




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 350/250

Felhasználói útmutató
[Hálózati szkennelési műveletek]

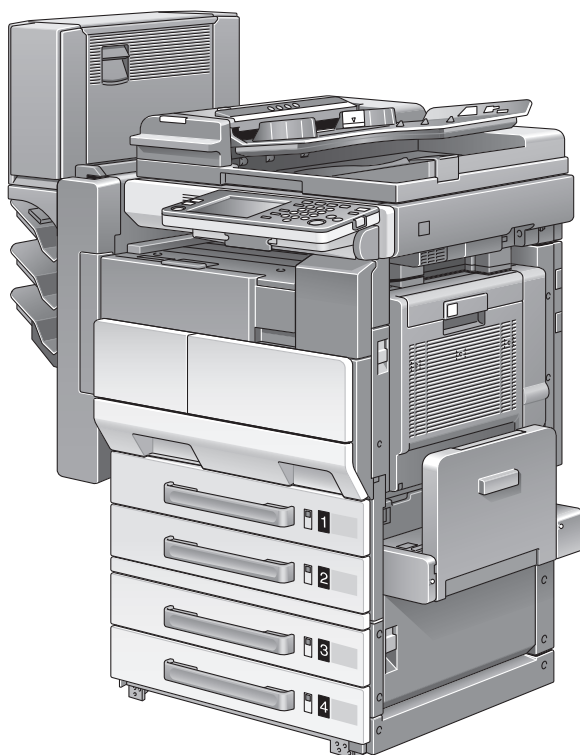

Tartalom

1 Bevezetés

1.1	Energy Star®	1-3
	Mit jelent az, hogy ENERGY STAR® termék?	1-3
1.2	Védjegyek és bejegyzett védjegyek	1-4
1.3	A kézikönyvről	1-7
	Jelölések	1-7
	A felhasznált képek	1-7
1.4	Felhasználói útmutatók	1-8
	Felhasználói útmutató – Másolási műveletek	1-8
	Felhasználói útmutató – Hálózati szkennelési műveletek (ez a kézikönyv)	1-8
	Felhasználói útmutató – Fiók műveletek	1-8
	Felhasználói útmutató – Nyomtatási műveletek	1-8
1.5	A kézikönyv jelöléseinek magyarázata	1-9
	Biztonsági tanácsok	1-9
	Művelet sor	1-9
	Tippek	1-10
	Különleges szövegjelölések	1-10
1.6	CD-ROM konfiguráció	1-11

2 Sajátosságok

2.1	Szkennelés e-mailbe	2-3
2.2	Szkennelés FTP-re	2-5
2.3	Szkennelés SMB-re	2-6
2.4	Szkennelés merevlemezre	2-7
2.5	Internet fax	2-8
2.6	PageScope Web Connection	2-10

3 Beállítás

3.1	Csatlakozás egy helyi hálózathoz	3-3
	A hálózati kábel csatlakoztatása	3-3
3.2	A hálózati beállítások meghatározása	3-5
	Hálózati beállítások táblázata	3-5
	A kiinduló hálózati beállítások meghatározása	3-7

3.3	Alapbeállítások	3-10
	Beállítások	3-10
	DHCP	3-11
	IP-cím beállítás	3-12
	Alhálózati maszk	3-13
	Átjáró	3-14
	Hálózati kártya beállítás	3-15
	A hálózati kártya beállításainak meghatározása	3-15
3.4	DNS beállítások	3-18
	DNS beállítás	3-19
	Gazdagép neve	3-20
	Tartománynév	3-20
	DNS kiszolgáló címe	3-21
3.5	Berendezés neve	3-22
	A berendezés nevének megadása	3-22
3.6	SMTP beállítások	3-23
	SMTP-kiszolgáló címe	3-24
	E-mail cím	3-26
	SMTP hitelesítés felhasználónév	3-27
	SMTP hitelesítési jelszó	3-28
3.7	POP3 beállítás	3-29
	POP3 kiszolgáló címe	3-29
	POP3 felhasználónév	3-32
	POP3 jelszó	3-33
	Auto-RX ellenőrzés	3-34
3.8	Levelezés/Szkennelés beállításai (E-mail mód)	3-35
	TX méret (max.)	3-35
	TX minőség (max.)	3-37
	Kódolási eljárás	3-39
3.9	Levelezés/Szkennelés beállításai (Szkennelés mód)	3-41
	A szkennelés mód beállítások megadása	3-41
3.10	Szkenner beállítások	3-43
	Forgalmi napló	3-45
	RX Dok. fejléc nyomtatás	3-46
	E-mail fejléc szövege	3-47
	Tárgyregisztrálás	3-48
	Osztási beállítások	3-49
3.11	LDAP beállítás	3-51
	LDAP keresés	3-51
	LDAP kiszolgáló beállítása	3-53
	Az LDAP kiszolgáló beállításainak meghatározása	3-54
	Alapbeállítás keresése	3-56

3.12	A levelező szerver beállításainak elvégzése	3-57
	A hálózat rendszergazdájának	3-57
3.13	Egy tartománynév beírása	3-58
	Egy tartománynév regisztrálása	3-58
	Egy regisztrált tartománynév használata	3-61
3.14	A hálózati csatlakozás ellenőrzése (Ping)	3-62
	A hálózati csatlakozás ellenőrzése	3-62
3.15	Felhasználó hitelesítés és számlakövetés	3-64
	Felhasználó hitelesítés beállítása esetén.	3-64
	Számlakövetés beállítása esetén	3-66

4 Szkennelés e-mailbe

4.1	Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével	4-3
	Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása	4-3
	Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével	4-4
	Egy közvetlen hívó gomb számának beírása	4-6
	Egy közvetlen hívó gomb keresése	4-9
	Lánc tárcsázás meghatározása	4-12
4.2	Egy cím beírása	4-13
	Egy cím beírása	4-13
4.3	A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása	4-17
	Eredeti típus	4-17
	A szkennelés minőség beállítása	4-18
	Denzitás	4-19
	A denzitás beállítások meghatározása	4-20
	Az eredeti formátumának beállítása	4-21
4.4	Kiegészítő funkciók meghatározása	4-23
	Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	4-24
	Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	4-25
	1re2 átvitel beállítása	4-27
	Kétoldalas átvitel beállítása	4-28
	Az elsődleges átvitel beállítása	4-29
	Időzített átvitel beállítása	4-30
	Bélyegzés beállítása	4-31
	Tárgy megadása	4-32
	Válasz e-mail cím megadása	4-34
	Fájlnév beállítása	4-36
	Egyéb funkciók	4-38
4.5	Ha az átvitelt nem lehetett befejezni	4-39
	Egy átviteli jelentés megtekintése	4-39
	Újraküldés	4-40

4.6	A rendeltetési helyek regisztrálása	4-41
	Egy közvetlen hívó gomb programozása	4-41
	Egy közvetlen hívó gomb programozása	4-43
	Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése	4-48
	Egy közvetlen hívó gomb másolása	4-49
	Egy másodlagos rendeltetési hely regisztrálása/törlése	4-50
	Egy index elnevezése	4-52
	Egy index elnevezése	4-52
	Levelezőprogramok rögzítése	4-54
	Levelezőprogram regisztrálása	4-56
	Egy levelezőprogram módosítása/törlése	4-61

5 Szkenelés FTP-re

5.1	Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével	5-3
	Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása	5-3
	Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével	5-4
	Egy közvetlen hívó gomb számának beírása	5-6
	Egy közvetlen hívó gomb keresése	5-9
5.2	A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása	5-12
	Eredeti típus	5-12
	A szkennelés minőség beállítása	5-13
	Denzitás	5-14
	A denzitás beállítása	5-15
	Az eredeti formátumának beállítása	5-16
5.3	Kiegészítő funkciók meghatározása	5-18
	Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	5-19
	Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	5-20
	1re2 átvitel beállítása	5-22
	Kétoldalas átvitel beállítása	5-23
	Az elsődleges átvitel beállítása	5-24
	Időzített átvitel beállítása	5-25
	Bélyegzés beállítása	5-26
	Az e-mail értesítés címzettjének beállítása	5-27
	Fájlnev beállítása	5-29
5.4	Ha az átvitelt nem lehetett befejezni	5-31
	Egy átviteli jelentés megtekintése	5-31
	Újraküldés	5-32
5.5	A rendeltetési helyek regisztrálása	5-33
	Egy közvetlen hívó gomb programozása	5-33
	Egy közvetlen hívó gomb programozása	5-34
	Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése	5-41
	Egy közvetlen hívó gomb másolása	5-42

6 Szkennelés SMB-re

6.1 Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével	6-3
Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása	6-3
Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével	6-4
Egy közvetlen hívó gomb számának beírása	6-6
Egy közvetlen hívó gomb keresése	6-9
6.2 A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása	6-12
Eredeti típus	6-12
A szkennelés minőség beállítása	6-13
Denzitás	6-14
A denzitás beállítása	6-15
Az eredeti dokumentum formátumának beállítása	6-16
6.3 Kiegészítő funkciók meghatározása	6-18
Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	6-19
Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	6-20
1re2 átvitel beállítása	6-22
Kétoldalas átvitel beállítása	6-23
Az elsődleges átvitel beállítása	6-24
Időzített átvitel beállítása	6-25
Bélyegzés beállítása	6-26
Az e-mail értesítés címzettjének beállítása	6-27
Fájlnev beállítása	6-29
6.4 Ha az átvitelt nem lehetett befejezni	6-31
Egy átviteli jelentés megtekintése	6-31
Újraküldés	6-32
6.5 A rendeltetési helyek regisztrálása	6-33
Egy közvetlen hívó gomb programozása	6-33
Egy közvetlen hívó gomb programozása	6-34
Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése	6-41
Egy közvetlen hívó gomb másolása	6-42

7 Internet fax használata

7.1 Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével	7-3
Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása	7-3
Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével	7-4
Egy közvetlen hívó gomb számának beírása	7-6
Egy közvetlen hívó gomb keresése	7-9
Lánc tárcsázás meghatározása	7-12
7.2 Egy cím beírása	7-13
Egy cím beírása	7-13

7.3	A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása	7-17
	Eredeti típus	7-17
	A szkennelés minőség beállítása	7-18
	Denzitás	7-19
	A denzitás beállítása	7-20
	Az eredeti formátumának beállítása	7-21
7.4	Kiegészítő funkciók meghatározása	7-23
	Az átviteli forrás beállítása	7-25
	A címzett beállítása	7-26
	Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	7-27
	1re2 átvitel beállítása	7-28
	Kétoldalas átvitel beállítása	7-29
	Elfordított átvitel beállítása	7-30
	Az elsődleges átvitel beállítása	7-31
	Időzített átvitel beállítása	7-32
	Bélyegzés beállítása	7-33
	Tárgy módosítása	7-34
	Válasz e-mail cím megadása	7-36
	Fájlnev beállítása	7-37
7.5	Ha az átvitelt nem lehetett befejezni	7-39
	Egy átviteli jelentés megtekintése	7-39
	Újraküldés	7-40
7.6	Internet fax fogadása	7-41
	Az Internet fax beállításai	7-41
	Internet faxok automatikus fogadása	7-41
	Fogadható adatok	7-41
	Internet faxok kézi fogadása	7-43
7.7	A rendeltetési helyek regisztrálása	7-45
	Egy közvetlen hívó gomb programozása	7-45
	Egy közvetlen hívó gomb programozása	7-47
	Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése	7-52
	Egy közvetlen hívó gomb másolása	7-53
	Egy másodlagos rendeltetési hely regisztrálása/törlése	7-54

8 LDAP kiszolgáló alkalmazása

8.1	A címzett információinak keresése a kiszolgálóról	8-3
	Alapfokú keresés és Részletes keresés	8-3
	A címzett információi keresése	8-4
8.2	Címzett információ rögzítése közvetlen hívó gombokon	8-8
	Egy címzett információinak rögzítése egy közvetlen hívó gombon	8-8

9 Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával

9.1 A PageScope Web Connection használata során megadható tételek	9-3
Scan (Szkennelés) fül (Felhasználó mód)	9-4
Scan (Szkennelés) fül (Felügyeleti mód)	9-5
Network(Hálózat) fül (Felügyeleti mód)	9-6
9.2 A PageScope Web Connection használatával	9-7
Működési környezet	9-7
Belépés a PageScope Web Connection programba	9-8
Ha be van állítva a felhasználói hitelesítés	9-9
Számalkövetés beállítása esetén	9-9
Az oldal szerkezete	9-10
Bejelentkezés felügyeleti módba	9-12
Web böngésző gyorsítótár	9-14
Internet Explorer használata esetén	9-14
Netscape-hez	9-14
9.3 Közvetlen hívógomb regisztrálás (Felhasználói mód)	9-15
Egy index elnevezése	9-22
Egy közvetlen hívó címzett regisztrálása	9-24
Másodlagos másodlagos regisztrálása	9-26
Egy közvetlen hívó címzett beállításainak módosítása	9-29
Egy közvetlen hívó címzett törlése	9-31
9.4 FAX program regisztrálása (Felhasználói mód)	9-33
Fax programok regisztrálása	9-36
Fax program beállításainak módosítása	9-38
Fax program törlése	9-39
9.5 Tartománynév regisztrálása (Felhasználói mód)	9-41
Tartománynevek regisztrálása	9-41
9.6 Export/Import (Felügyeleti mód)	9-42
Exportálás adatfájlok formájában	9-43
Fájlok importálása	9-45
9.7 TSI regisztrálása	9-48
Átviteli forrás regisztrálása	9-48
9.8 TX beállítások (Felügyeleti mód)	9-49
Az átvitel beállításai	9-50
9.9 RX beállítások (Felügyeleti mód)	9-51
A fogadási beállítások megadása	9-52
9.10 Szkennelés beállítása (Felügyeleti mód)	9-53
A szkennelési beállítások megadása	9-54

9.11 TX dokumentum (Felügyeleti mód)	9-55
A továbbítási cím meghatározása	9-55
9.12 RX dokumentum (Felügyeleti mód)	9-57
Valamelyik vonalon fogadott dokumentum feldolgozásának beállítása	9-58
Egyéb fogadott dokumentum feldolgozásának beállítása	9-60
9.13 Jelentés beállítások (Felügyeleti mód)	9-61
Jelentések kiadásának beállítása	9-62
9.14 TCP/IP (Felügyeleti mód)	9-63
A TCP/IP beállítások meghatározása	9-65
9.15 LDAP (Felügyeleti mód)	9-67
Az LDAP beállítások megadása	9-67
9.16 LDAP kiszolgáló beállítása (Felügyeleti mód)	9-68
LDAP kiszolgáló regisztrálása	9-70
LDAP kiszolgáló törlése	9-72
9.17 E-Mail/Internet FAX (Felügyeleti mód)	9-73
A POP3 beállítások megadása	9-76
Az SMTP beállítások megadása	9-77
Tárgy vagy szöveg beállítása	9-78
Egyéb beállítások	9-79
9.18 FTP konfiguráció (Felügyeleti mód)	9-80
Az FTP beállítások megadása	9-80
9.19 SSL/TLS (Felügyeleti mód)	9-81
Amikor létrehoz egy tanúsítványt	9-82
Tanúsítványok létrehozása	9-83
Tanúsítvány törlése	9-85
SSL/TLS beállítások elvégzése	9-87
9.20 Felhasználói hitelesítés (Administrator mode)	9-89
Felhasználói hitelesítési beállítása	9-90

10 Felügyeleti beállítások

10.1 Használható paraméterek	10-3
Felügyelet 1	10-3
Felügyelet 2	10-3
10.2 Átviteli forrás nevek regisztrálása	10-4
Egy átviteli forrás nevének regisztrálása	10-5

10.3	Átviteli jelentés beállításainak meghatározása (TX beállítások)	10-7
	A Minőség/mód beállítások elvégzése	10-8
	A kommunikáció menü beállításai	10-11
10.4	A fogadott dokumentumok nyomtatásának időzítése (RX beállítások)	10-15
	Memória zárolási idő	10-16
	A Memória zárolási jelszó beállítása	10-18
	Kézi nyomtatás	10-21
10.5	Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása	10-23
	TX jelentés beállításai	10-23
	A forgalmi napló beállításai	10-25
10.6	Egy átviteli dokumentum továbbítása egy megadott címre (TX továbbítás)	10-27
	A továbbítási cím beállítása	10-27
10.7	A fogadott dokumentumok feldolgozási módjának kiválasztása (Dokumentumkezelés)	10-30
	Egy porton fogadott dokumentumok feldolgozási módjának beállítása	10-30
	A fogadott dokumentumok feldolgozásának beállítása	10-30
	Más vonalon fogadott dokumentumok feldolgozási módjának beállítása	10-34
	A fogadott dokumentumok feldolgozásának beállítása	10-34
10.8	Szoftverkapcsolók beállításai (gépi funkciók)	10-37
	Szoftverkapcsolók beállításai	10-37
	Egy szoftverkapcsoló beállítás meghatározása	10-39
	A felügyeleti továbbítás beállítása (198 mód)	10-42
	Internet fax beállítása (mód 350)	10-43
	Határozza meg, hogy faxolás vagy a fogadott dokumentumok továbbítása esetén hozzáadja-e az átviteli forrás információit (mód 352)	10-44
	Az SMTP átvitel időkorlátjának beállítása (mód 356)	10-45
	Az SMTP fogadás időkorlátjának beállítása (mód 357)	10-46
	A POP3 fogadás időkorlátjának beállítása (mód 358)	10-47
	A alapértelmezett címbeadó képernyő meghatározása (mód 366)	10-48
	A DNS lekérdezés időkorlátjának meghatározása (mód 367)	10-49
	Felosztott e-mail küldés időközeinek beállítása (mód 372)	10-50
	Az Internet fax teljes mód funkció beállításai (mód 373)	10-51
	Az e-mail biztonsági funkciók meghatározása (mód 380)	10-52
	Az exportált fájlformátum meghatározása (mód 470)	10-54
10.9	SSL/TLS beállítások	10-55
	Az SSL/TLS beállítások elvégzése	10-55

11 Jelentések és listák

11.1	Az adatátviteli feltételek ellenőrzése (TX jelentés)	11-3
	Adatátviteli jelentés nyomtatása	11-4
	A jelentés tartalma	11-5
11.2	A fogadási feltételek ellenőrzése (RX jelentés)	11-7
	Fogadási forgalmi napló nyomtatása	11-7
	A jelentés tartalma	11-8
11.3	A közvetlen hívó gombokon regisztrált címzettek listája (Közvetlen hívó lista)	11-9
	Közvetlen hívó lista nyomtatása	11-9
	A lista tartalma	11-10
11.4	A levelezőprogramok listájának nyomtatása	11-11
	Levelezőprogramok listájának nyomtatása	11-11
	A lista tartalma	11-12
11.5	A funkciók beállításainak listája (Beállítások listája)	11-13
	A beállítások listájának nyomtatása	11-13
	A lista tartalma	11-14

12 Szkennelés funkció hibakeresés

12.1	Ha megjelenik a következő	12-3
12.2	Hálózat hibalista	12-4
	Internet fax átvitel/Szkennelés e-mailbe	12-4
	Internet fax fogadás	12-5
	Szkennelés FTP-re	12-6
	Szkennelés SMB-re	12-7
12.3	Hibakeresés	12-8
	Internet fax átvitel/Szkennelés e-mailbe	12-8
	Internet fax fogadás	12-9
	Egyéb	12-10

13 Függelék

13.1	Termékspecifikáció	13-3
	Internet fax műszaki jellemzők	13-3
	Szkennelés e-mailbe jellemzői	13-3
	Szkennelés FTP-re jellemzői	13-4
	Szkennelés SMB-re jellemzői	13-4
13.2	Szöveg bevitele	13-5
	Szöveg beírása	13-5
	A használható karakterek listája	13-6
13.3	Szótár	13-7
13.4	Tárgymutató	13-13





Bevezetés


1 Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

Ez a felhasználói útmutató tartalmazza a bizhub 200/250/350 készülék hálózatra történő csatlakozása műveleteinek és a szkennelési funkcióknak a részleteit, a használatra vonatkozó óvintézkedéseket és az alapvető hibakeresési műveleteket. A készülék használata előtt, a biztonságos és eredményes kezelés érdekében, figyelmesen olvassa el ezt a felhasználói útmutatót. Miután elolvasta a kézikönyvet, tartsa azt az erre a célra kialakított tartóban, hogy ha a használat közben felmerült kérdések és problémák ezt megkívánják, könnyedén hozzáférjen.

A Felhasználói útmutatóban található ábrák bizonyos mértékben eltérhetnek a készüléken látottaktól.

1.1 Energy Star®

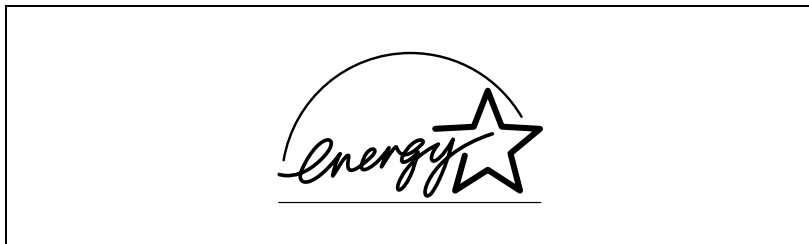

Mint ENERGY STAR® partner megállapítottuk, hogy ez a készülék megfelel az ENERGY STAR® hatékony energia-felhasználásra vonatkozó előírásainak.

Mit jelent az, hogy ENERGY STAR® termék?

Egy ENERGY STAR® termék rendelkezik azzal a speciális tulajdonsággal, hogy automatikusan "alacsony energiafogyasztású módba kapcsol" adott idejű inaktív periódus elteltével. Egy ENERGY STAR® termék gazdaságosabban használja az energiát, pénzt takarít meg a közüzemi számlákon és elősegíti a környezet védelemét.

1.2 Védjegyek és bejegyzett védjegyek

A KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA Logó, és a Képalkotás lényege a KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei

A PageScope és a bizhub a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei

A Netscape Communications, a Netscape Communications logó, a Netscape Navigator, a Netscape Communicator, és a Netscape a Netscape Communications Corporation védjegyei.

Kompakt-VJE

Copyright 1986-2003 VACS Corp.

Az RC4® az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az RSA® az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

OpenSSL Statement

OpenSSL License

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-Soft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.

The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@crypt-soft.com)"

The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:

"This product includes software written by Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

All other product names mentioned are trademarks or registered trademarks of their respective companies

1.3 A kézikönyvről

Ez a felhasználói útmutató átfogja a bizhub 200, 250 és 350 készülék hálózati és szkennelő funkcióit.

Ez a rész bemutatja a kézikönyv felépítését, a terméknevekhez alkalmazott jelöléseket stb.

Ez a kézikönyv azon felhasználók számára készült, akik értik a számítógép és a készülék alapvető műveleteit. A Windows vagy Macintosh operációs rendszerek és felhasználói programok használatának részletes eljárásai a vonatkozó kézikönyvekben találhatók.

Jelölések

Termék név	Jelölés a kézikönyvben
bizhub 200/250/350	Ez a készülék, 200/250/350
Belső hálózatvezérlő	Nyomtatásvezérlő
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
A fenti operációs rendszerek együttes írásakor	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP

A felhasznált képek

Általában, a kézikönyven megjelenő képernyőképek és alkalmazás ablakok ábráin a nem felszerelt opciók is megjelennek.

1.4 Felhasználói útmutatók

Az alábbiakban olvashatók a géphez készült felhasználói útmutatók.

Felhasználói útmutató – Másolási műveletek

Ez a kézikönyv az alapvető műveleteket és a különféle másolási funkciók használatát ismerteti.

- Ebben az útmutatóban található a másolási funkciók részletes ismertetését, beleértve a felszerelésnél és a használatnál érvényes biztonsági intézkedéseket, a készülék be- és kikapcsolását, a papír betöltését és a hibák, például a papírelakadások elhárítását.

Felhasználói útmutató – Hálózati szkennelési műveletek (ez a kézikönyv)

Ez a kézikönyv tartalmazza a szabványos berendezések hálózati funkcióival és a szkennelési funkciókkal kapcsolatos műveletek részleteit.

- Ebben az útmutatóban található a hálózati funkciók kezelésének részletes ismertetését, valamint a Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re és az Internet fax műveletek használatát.

Felhasználói útmutató – Fiók műveletek

Ez a felhasználói útmutató tartalmazza a Felhasználói fiókok használatának részleteit.

- Ebben az útmutatóban található a szkennelés merevlemezre műveletnek, egy levonat vagy egy zárolt feladat nyomtatásának, illetve az opciós merevlemez használatának részleteit.

Felhasználói útmutató – Nyomtatási műveletek

Ez a kézikönyv tartalmazza a szabványos, beépített nyomtatásvezérlő használatának részleteit.

- Ebben a kézikönyvben található a nyomtatási funkciók használatának ismertetését.

1.5 A kézikönyv jelöléseinek magyarázata

A kézikönyvben használt jelek és szövegformátumok ismertetésére az alábbiakban kerül sor.

Biztonsági tanácsok

VESZÉLY

Az ilyen módon jelölt utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléssel járó vagy halálos áramütést okozhat.

- A sérülések megelőzése érdekében vegye figyelembe valamennyi felmerülő veszélyhelyzetet.
-

FIGYELMEZTETÉS

Az ilyen módon kiemelt utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

- A sérülések elkerülése és a másológép biztonságos használata érdekében vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
-

VIGYÁZAT

Az ilyen módon kiemelt utasítások figyelmen kívül hagyása könnyű sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

- A sérülések elkerülése és a másológép biztonságos használata érdekében vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.
-

Műveletsor

- 1** Az itt látható formátumú 1-es jelöli egy intézkedéssorozat első lépését.

- 2** Az ilyen módon feltüntetett számok egy műveletsor egymás után következő lépéseit jelölik.

- ?** Kiegészítő segítséget az ilyen módon megadott szövegrészekből kaphat.

- Az ilyen módon megadott szöveg annak a műveletnek a leírását tartalmazza, amely a kívánt eredmények elérését biztosítja.

Elvégzendő műveleteket
illusztráló kép helye.

Tippek



Megjegyzés

Az ilyen módon kiemelt szövegek hasznos információkat és tippeket tartalmaznak a másológép biztonságos használatához.



Emlékeztető

Az ilyen módon kiemelt szövegek emlékeztető információkat tartalmaznak.



Bővebb információk

Az ilyen módon kiemelt szövegek a részletesebb információkra történő utalást tartalmaznak.

Különleges szövegjelölések

[Másolás] gomb

A vezérlőpanel gombjainak nevei ebben a formában láthatók.

A GÉP BEÁLLÍTÁSAI

A kijelző szövegei így jelennek meg.

1.6 CD-ROM konfiguráció

A nyomtatásvezérlő CD-ROM-ok a következőket tartalmazzák:

- Felhasználói szoftver CD-ROM
- PostScript Nyomtató meghajtó CD-ROM (Win/Mac)

Minden CD-ROM tartalmaz nyomtatómeghajtókat (Windows és Macintosh) és segédprogramokat ugyanúgy, mint képernyő betűkészleteket és olyan dokumentációt, mint felhasználói útmutató és verzióinformációk.

Tallózzon a CD-ROM lemezeken a kívánt mappák és fájlok megtekintéséhez.

- Előfordulhat, hogy az alábbi mappa és fájlnevek nincsenek felsorolva a gyökérkönyvtárból indulva.
- Az összes fájlt használja fel, amely egy adott nyelvmappában található.



2

Sajátosságok

2 Sajátosságok


2.1 Szkennelés e-mailbe

A Szkennelés e-mail-be műveletet az ezen a készüléken beszkenelt képek csatolmányként, a megadott e-mail címre való elküldésére használható.

A címzett hozzárendelésével egy közvetlen hívó gombhoz, a papírdokumentumok e-mailben elküldhetők, egyetlen gomb megérintésével a Közvetlen hívó képernyőn.

- Az eredeti dokumentum csatolásra kerül egy e-mailhez (MIME formátumban) és TIFF formátumú képként vagy PDF formátumú dokumentumként kerül elküldésre. A fogadott kép megjelenítéséhez egy számítógépen, a MIME formátumot támogató e-mail programot, illetve a TIFF vagy PDF formátumok megjelenítésére alkalmas szoftvert kell telepíteni.
- A TIFF formátumú képek Windows szabványos TIFF megjelenítőjével tekinthetők meg.
- A PDF formátumú képek megjelenítéséhez Adobe Reader program szükséges.
- A készüléket egy helyi hálózathoz kell csatlakoztatni és el kell végezni a hálózati beállításokat. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, "Beállítás" a 3-3 oldalon.


- Részletesen, lásd a 3. fejezetben, “Szkenelés e-mailbe” a 4-3 oldalon.

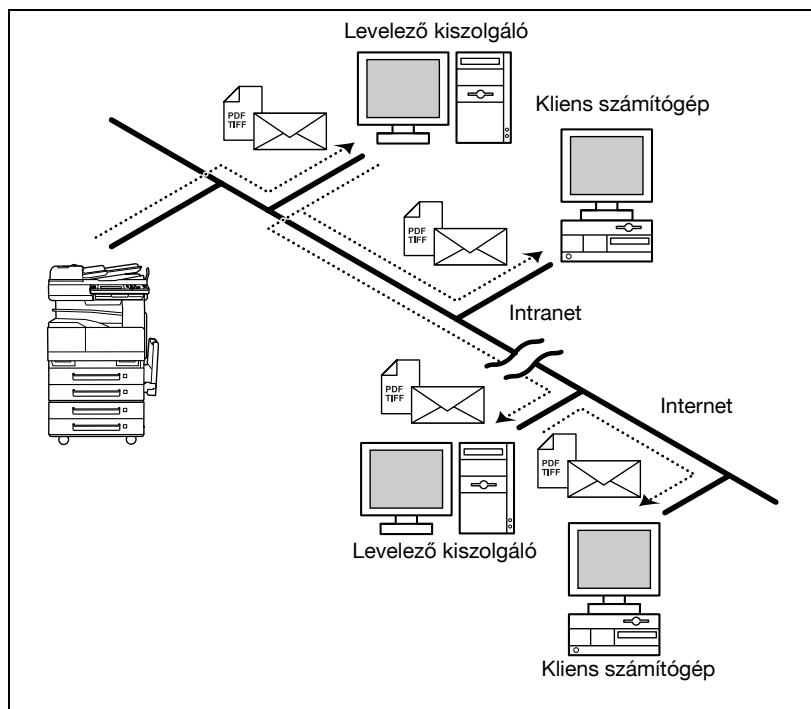

2.2 Szkennelés FTP-re

A szkennelés FTP-re művelettel, az eredeti dokumentum szkennelt adatait a hálózaton keresztül egy FTP kiszolgálóra lehet feltölteni. A címzett hozzárendelésével egy közvetlen hívó gombhoz, a papírdokumentumok egyszerűen adatokká alakíthatók és feltölthetők, egyetlen gomb megérintésével a Közvetlen hívó képernyőn. A feltöltött adatok letölthetők egy, a hálózathoz kapcsolódó számítógépre.

- Az eredeti dokumentum TIFF vagy PDF formátumú képfájlként kerül elküldésre.
- Beállítható, hogy az FTP adatátvitel befejezéséről és az elmentett adatok helyéről a rendszer egy értesítést küldjön e-mailben (e-mail jelentés funkció).
- A készüléket egy helyi hálózathoz kell csatlakoztatni és el kell végezni a hálózati beállításokat. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, “Beállítás” a 3-3 oldalon.
- Részletesen, lásd a 4. fejezetben, “Szkennelés FTP-re” a 5-3 oldalon.

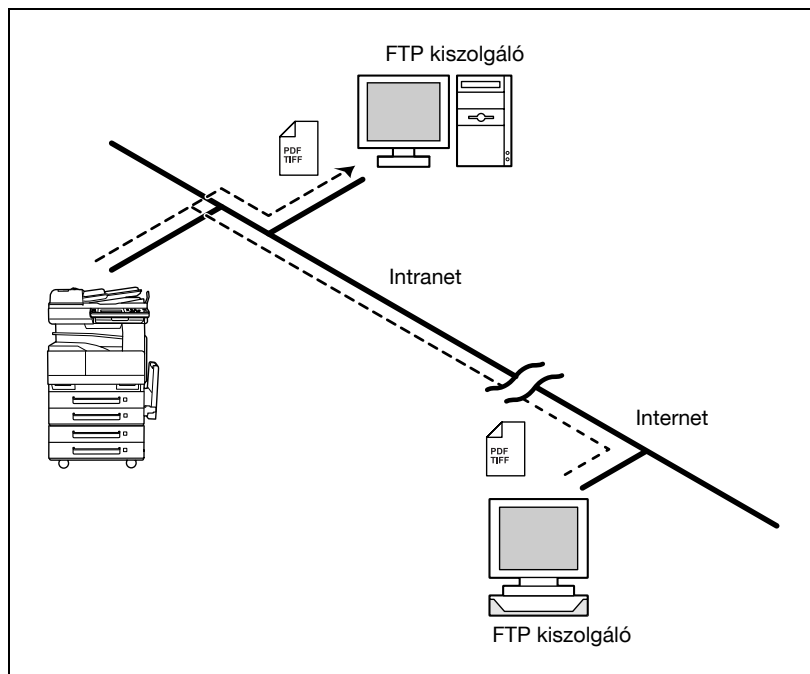


2.3 Szkennelés SMB-re

A szkennelés SMB-re művelettel az eredeti dokumentum szkennelt adatai egy, a hálózatra csatlakozó számítógép egy megosztott mappájába küldhetők. A címzett hozzárendelésével egy közvetlen hívó gombhoz, a papírdokumentumok egyszerűen adatokká alakíthatók és elküldhetők, egyetlen gomb megérintésével a Közvetlen hívó képernyőn.

A Szkennelés SMB-re művelet elvégzéséhez, előzetesen meg kell határozni a megosztott mappát egy számítógépen, ahova az adatok elküldésre kerülnek. Teljes szélességű karakterek és fél szélességű katakanák nem használhatók a Windows mappa elnevezéséhez.


- Az eredeti dokumentum TIFF vagy PDF formátumú képfájlként kerül elküldésre.
- Beállítható, hogy az SMB adatátvitel befejezéséről és az adatok címzettjéről a rendszer egy értesítést küldjön e-mailben (e-mail jelentés funkció).
- A TIFF formátumú képek Windows szabványos TIFF megjelenítőjével tekinthetők meg.
- A PDF formátumú képek megjelenítéséhez Adobe Reader program szükséges.
- A készüléket egy helyi hálózathoz kell csatlakoztatni és el kell végezni a hálózati beállításokat. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, "Beállítás" a 3-3 oldalon.
- Részletesen, lásd a 5. fejezetben, "Szkennelés SMB-re" a 6-3 oldalon.

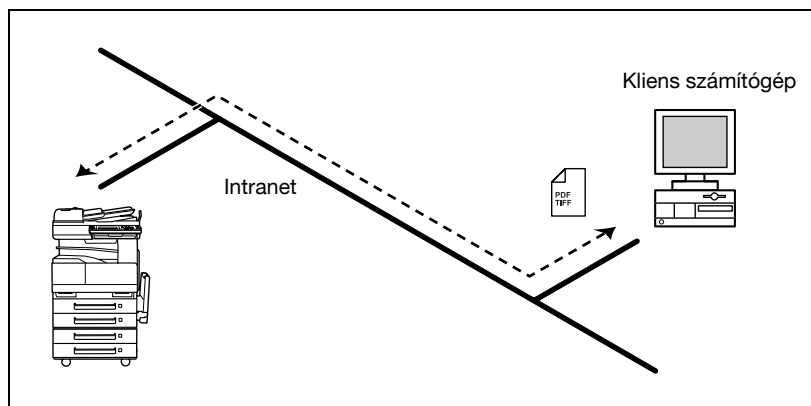

2.4 Szkennelés merevlemezre

A szkennelt eredeti dokumentumot egy, az opciós merevlemezzen kialakított felhasználói fiókban is tárolhatja. Az elmentett fájlt a PageScope Web Connection program használatával letöltheti egy számítógépre.

- Az eredeti dokumentum TIFF vagy PDF formátumú képfájlként kerül elküldésre.
- Beállítható, hogy az elmentett adatok helyéről a rendszer egy értesítést küldjön e-mailben (e-mail jelentés funkció).
- A készüléket egy helyi hálózathoz kell csatlakoztatni és el kell végezni a hálózati beállításokat. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, "Beállítás" a 3-3 oldalon.
- A részleteket lásd a Felhasználói útmutatóban, a [Fiók műveletek] részben.

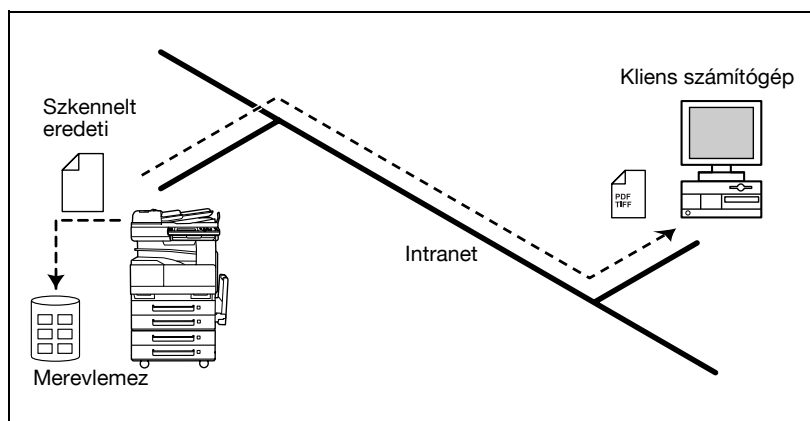

2.5 Internet fax

Az Internet fax művelet az eredeti dokumentum képadatait egy e-mail üzenethez csatolja és az interneten vagy az intraneten keresztül egy Internet fax terminálra továbbítja.


Az adatok egyszerűen elküldhetők egy e-mail cím meghatározásával, a fax-számmal együtt, amely egy általános telefonvonalon történő adatátvitelhez került megadásra.

A címzett hozzárendelésével egy közvetlen hívó gombhoz, az adatok egyszerűen elküldhetők, egyetlen gomb megérintésével a Közvetlen hívó képernyőn.

Az eredeti dokumentum csatolásra kerül egy e-mailhez (MIME formátumban) és TIFF formátumú képként kerül elküldésre.

- Az Internet fax a telefonvonalon történő faxolástól eltérő környezetben működik, és a faxok nem közvetlenül a címzethez kerülnek átvitelre. Ezért fennáll néhány korlátozás.
- Egy Internet fax küldése esetén, ellenőrizhető a fogadás a címzettnél. Ezen felül, lekérdezhetők a címzett gép fogadási tulajdonságai és az adatátvitel ezekhez alkalmazkodhat (a címzett gépnek támogatnia kell a teljes üzemmódot).
- A készüléket egy helyi hálózathoz kell csatlakoztatni és el kell végezni a hálózati beállításokat. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, "Beállítás" a 3-3 oldalon.

- Részletesen, lásd a 6. fejezetben, “Internet fax használata” a 7-3 oldalon.

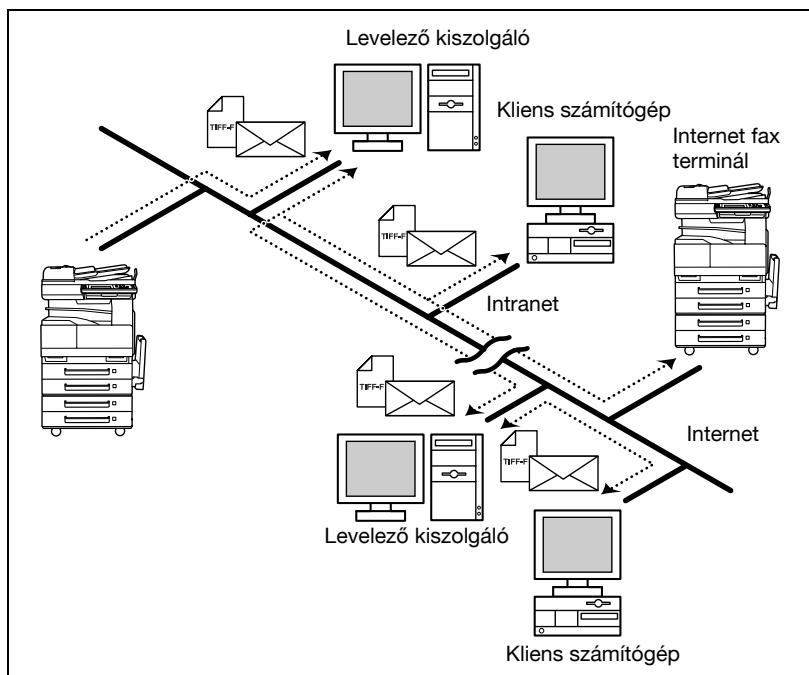

2.6 PageScope Web Connection

A készülék átvitel/nyomtatás állapota és a faxnapló egy számítógép használatával ellenőrizhető. Ezen felül, rögzítésre kerülhetnek a közvetlen hívó gombok és a levelező programok.

A PageScope Web Connection programban a Felhasználói mód oldal és a Felügyeleti mód oldal áll rendelkezésre.

- A készüléket egy helyi hálózathoz kell csatlakoztatni és el kell végezni a hálózati beállításokat. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, “Beállítás” a 3-3 oldalon.
- Részletesen, lásd a 8. fejezetben, “Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával” a 9-3 oldalon.



Beállítás

3 Beállítás

3.1 Csatlakozás egy helyi hálózathoz

A készülék a hálózaton keresztül, a TCP/IP protokollt használja a kommunikációhoz. Ezért, egy hálózati kábel csatlakozása szükséges.

A hálózati csatlakozáshoz egy hálózati kábelt (Fast Ethernet 100BASE-TX kábelt) használjon.

A hálózati kábel csatlakoztatása

A kábel egyik végét a készülék jobboldalán található hálózati kábelcsatlakozó (LAN) porthoz csatlakoztassa, a másik végét pedig a hálózati elosztóhoz.

A port a készülék jobboldalán található.

Hálózati kábelként egy Fast Ethernet 100BASE-TX (5 kategóriájú) kábelt használjon.




Megjegyzés

A hálózati kábel nem a készülék tartozéka. Az adott környezetnek megfelelő kábelt használjon.

A LED-ek állapota az alábbiakban kerül ismertetésre.

LED színe	Állapot	Leírás
Zöld és sárga	KI	A készülék nincs bekapcsolva. A hálózati csatlakozás nem megfelelő.
Zöld	BE	A hálózati csatlakozás megfelelő (100 Mbps).
	Villog	Adatok fogadása (100 Mbps).
Sárga	BE	A hálózati csatlakozás megfelelő (10 Mbps).
	Villog	Adatok fogadása (10 Mbps).

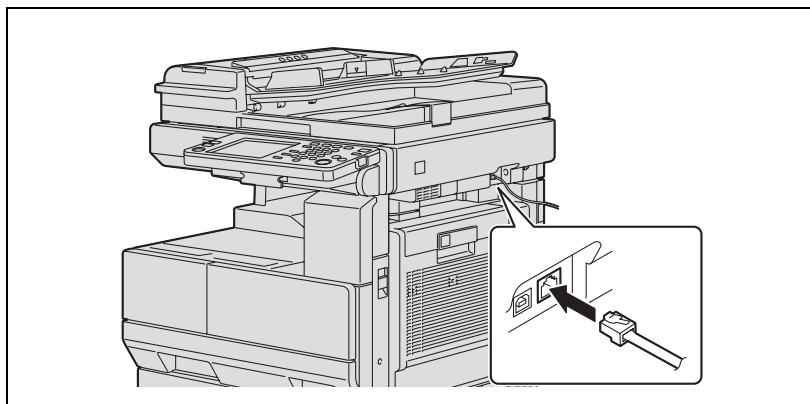

3.2 A hálózati beállítások meghatározása

A használható műveletek a készülék hálózati környezetétől függenek.

A hálózati beállításokat a hálózati környezetnek és az elvégzendő műveleteknek megfelelően határozza meg.



Bővebb információk

Mielőtt elvégezné a beállítást, kérje el a szükséges információkat a hálózat rendszergazdájától.

A beállítást Felügyeleti módban végezheti el, a készülék kezelőpaneljén vagy a PageScope Web Connection használatával. Az alábbiakban a készülék kezelőpaneljén elvégzett beállítás kerül ismertetésre.

A beállítás elvégzését a PageScope Web Connection segítségével, lásd a 8. fejezetben, "Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával" a 9-3 oldalon.

Hálózati beállítások táblázata

Az alábbiakban kerülnek ismertetésre az egyes műveletekhez szükséges hálózati beállítások.

○: Beállítás szükséges.

▲: A környezettől függő beállítás szükséges.

✓: A paraméter használható.

–: A paraméter nem használható.


Művelet Paraméter	Szkennelés e-mailbe	Szkennelés FTP-re	Szkennelés SMB-re	Szkennelés merev- lemezre	Internet fax
Alapbeállítások					
DHCP	▲	▲	▲	▲	▲
IP-cím beállítás	○	○	○	○	○
Alhálózati maszk	○	○	○	○	○
Átjáró	○	○	○	○	○
Saját tartománynév	–	–	–	–	–
Hálózati kártya beállítás	▲	▲	▲	▲	▲
DNS beállítások					
IGEN/NEM	▲	▲	▲	▲	▲
Gazdagép neve	▲	▲	▲	▲	▲
Tartománynév	▲	▲	▲	▲	▲
DNS kiszolgáló címe	▲	▲	▲	▲	▲

Művelet Paraméter	Szkennelés e-mailbe	Szkennelés FTP-re	Szkennelés SMB-re	Szkennelés merev- lemezre	Internet fax
Berendezés neve					
Berendezés neve	✓	✓	✓	✓	✓
SMTP beállítás					
SMTP-kiszolgáló címe	○	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	○
E-Mail Address (E-mail cím)	○	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	○
SMTP hitelesítés felhasználónév	▲	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	▲
SMTP hitelesítési jelszó	▲	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	▲ ^{*1}	▲
POP3 Settings (POP3 beállítások)					
POP3 kiszolgáló címe	–	–	–	–	○
POP3 felhasználónév	–	–	–	–	○
POP3 jelszó	–	–	–	–	○
Auto-RX ellenőrzés	–	–	–	–	○
Levelezés/szkennelés beállítások					
E-mail mód	–	–	–	–	✓
Szkennelés mód	✓	✓	✓	✓	–
Szkennelés beállítások					
Forgalmi napló	–	–	–	–	✓
RX Dok. fejlap nyomtatás	–	–	–	–	✓
E-mail fejléc szövege	✓	–	–	–	✓
Gateway TX (Átjáró TX)	–	–	–	–	–
Tárgyregisztrálás	✓	–	–	–	✓
Osztási beállítások	✓	–	–	–	✓
Ping: elvégzés szükség szerint.					
Kerettípus beállítása: Abban az esetben kell megadni, ha egy NetWare kiszolgálóhoz csatlakozik és egy számítógépről nyomtat.					
LDAP beállítások: Az LDAP keresés funkció használatához szükséges megadni.					
FTP konfiguráció: felügyeleti módban, a PageScope Web Connection használatával lehet elvégezni.					
Proxy IP-cím	–	▲	–	–	–
Port száma	–	▲	–	–	–
FTP csatlakozás időkorlát	–	▲	–	–	–

^{*1} Az e-mail jelentés funkció használatához, az e-mail küldés (SMTP) beállítását is el kell végeznie.

A kiinduló hálózati beállítások meghatározása


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Felügyelet] gombot.

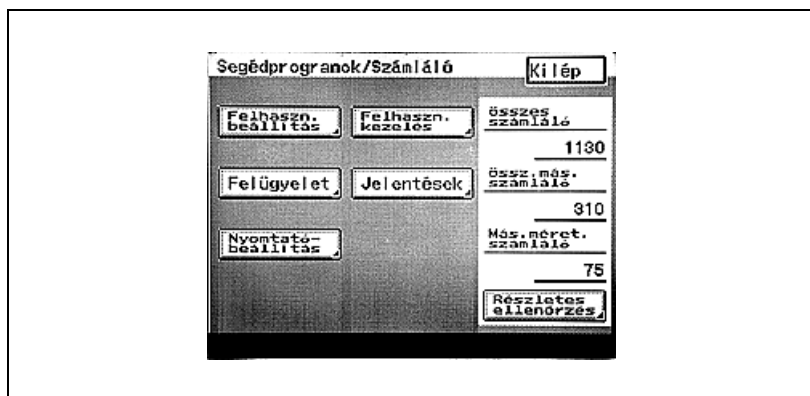


- 3 A billentyűzet használatával írja be a felügyeleti jelszót, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - A gyárilag rögzített jelszó "00000000".
 - A felügyeleti jelszó módosítását, lásd a Felhasználói útmutató [Nyomtatási műveletek] részében.




- 4 Érintse meg a [Felügyelet2] gombot.

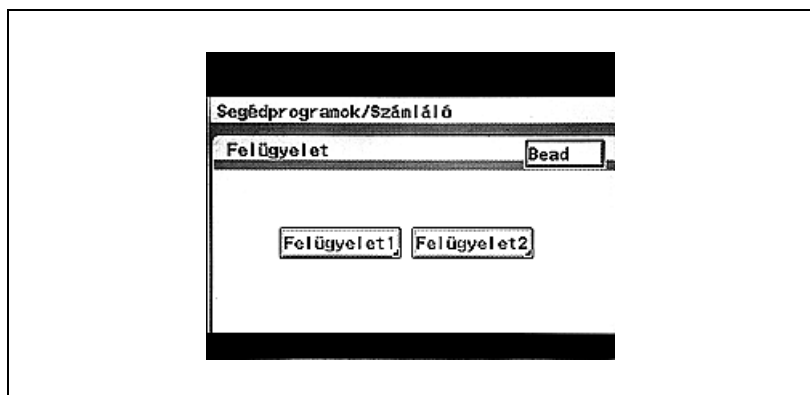

- 5 Érintse meg a [Hálózati beállítások] gombot.

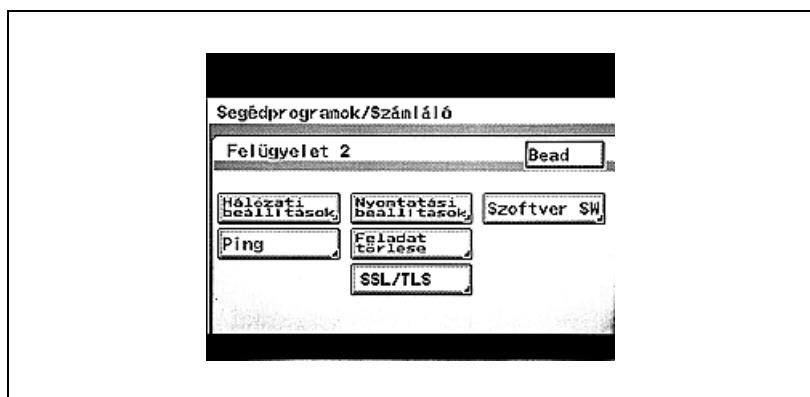

- 6 Végezzen el minden beállítást, majd érintse meg a [Bead] gombot.

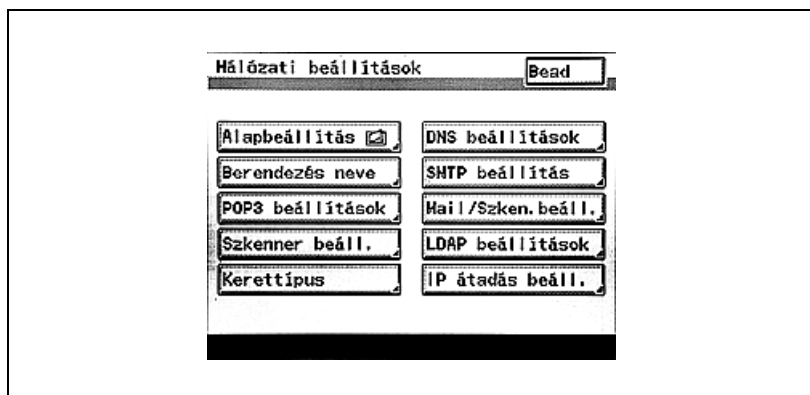

- 7 A  jelű gombokon található beállítások érvényesítéséhez kapcsolja ki, majd kapcsolja ismét be a készüléket.
- Amikor kikapcsolja, majd ismét bekapcsolja a készüléket, ügyeljen arra, hogy a visszakapcsolás előtt várjon legalább 10 másodpercet. Ha a készüléket a kikapcsolás után azonnal visszakapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások helytelenül kerülnek alkalmazásra.



- 8 Érintse meg a [Bead] gombot, az első képernyő megjelenéséig.

3.3 Alapbeállítások


Beállítások

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
DHCP	Beállítható az IP-cím automatikus beszerzése a DHCP kiszolgálóról vagy egy állandó IP-cím használata.
IP-cím beállítás	Állítsa be a készülék IP-címét. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "IP bevitele".
Alhálózati maszk	Adja meg a csatlakozó hálózat alhálózati maszkját. Abban az esetben kell meghatározni, ha az "IP bevitele" beállítás került kiválasztásra a [DHCP] paraméteren.
Átjáró	Adja meg a csatlakozó hálózat átjáró címét. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "IP bevitele".
Saját tartománynév	Adja meg a készülék tartománynévét. Abban az esetben kell meghatározni, a közvetlen faxátvitelt végez egy levelező kiszolgálón keresztül. Az eszköz tartomány beállításait, lásd a felhasználói útmutató [Fax funkciók] részében.  ... Megjegyzés <i>Közvetlen fax küldéséhez az opciós faxkészlet szükséges.</i>
Hálózati kártya beállítás	Állítsa be a hálózati kártya (LAN kártya) átviteli sebességét.

DHCP

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [Alapbeállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [DHCP] gombot.

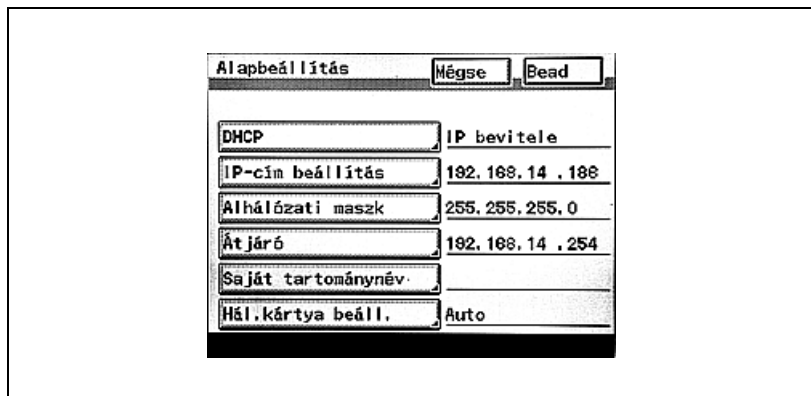

- 3 A DHCP kiszolgáló használatához, érintse meg az [Auto kérés] gombot. Állandó IP-cím használatához, érintse meg az [IP bevitelez] gombot.
 - Az [IP bevitelez] kiválasztása esetén, adja meg az "IP-cím beállítás" és az "Alhálózati maszk" beállításait.




- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.


IP-cím beállítás

Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "IP bevitele".

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [Alapbeállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [IP-cím beállítás] gombot.

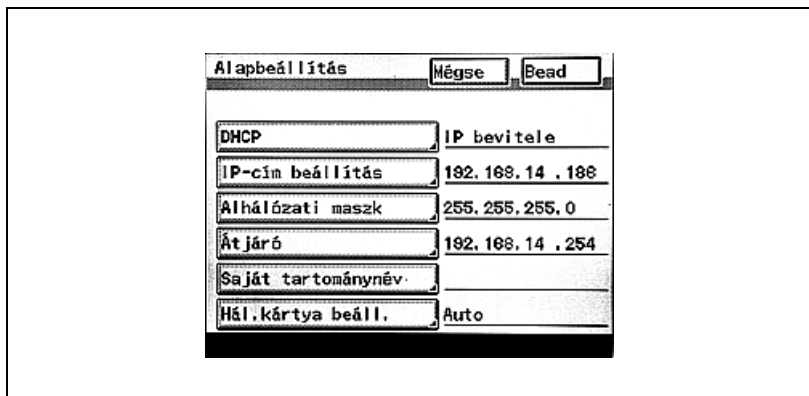

- 3 A billentyűzet segítségével írja be az IP-címet.
 - Nem adható meg 0, 127, 224 vagy magasabb kezdetű IP-cím.
 - Háromnál kevesebb számjegy beírása esetén, a [►] gomb használatával vigye a kurzort a következő számra.

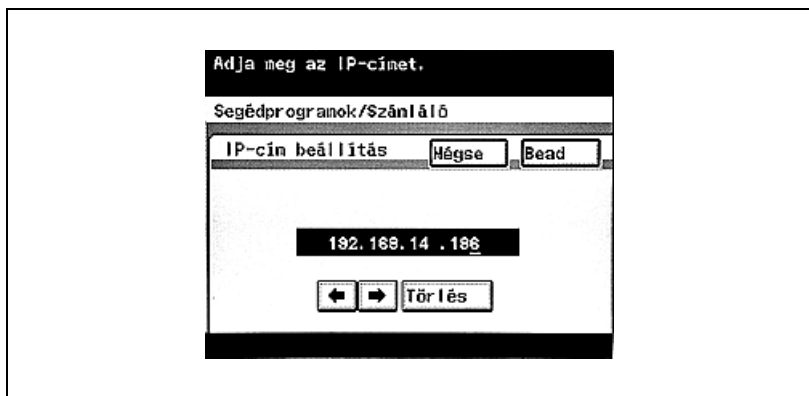


- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.

Alhálózati maszk

Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "IP bevitale".

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [Alapbeállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [Alhálózati maszk] gombot.

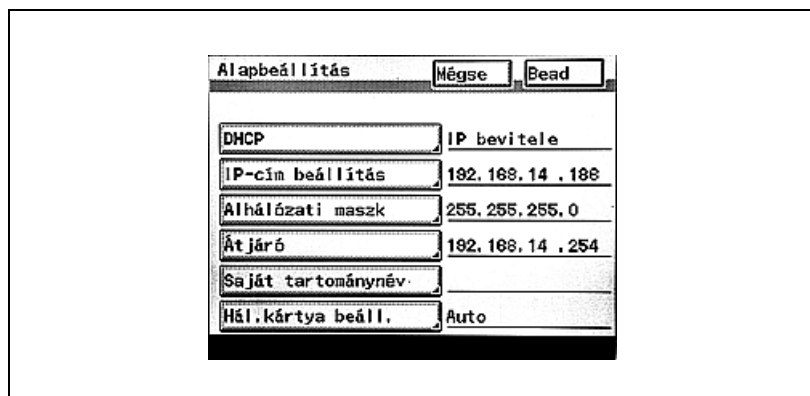

- 3 A billentyűzet segítségével írja be az IP-címet.
 - Háromnál kevesebb számjegy beírása esetén, a [▶] gomb használatával vigye a kurzort a következő számra.




- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.


Átjáró

Abban az esetben kell meghatározni, ha a “DHCP” beállítása “IP bevitale”.

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [Alapbeállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [Átjáró] gombot.

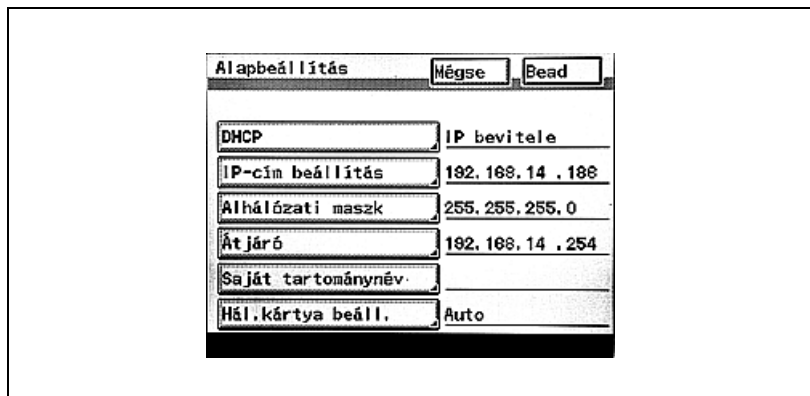

- 3 A billentyűzet segítségével írja be az IP-címet.
 - Nem adható meg 0, 127, 224 vagy magasabb kezdetű IP-cím.
 - Háromnál kevesebb számjegy beírása esetén, a [►] gomb használatával vigye a kurzort a következő számra.

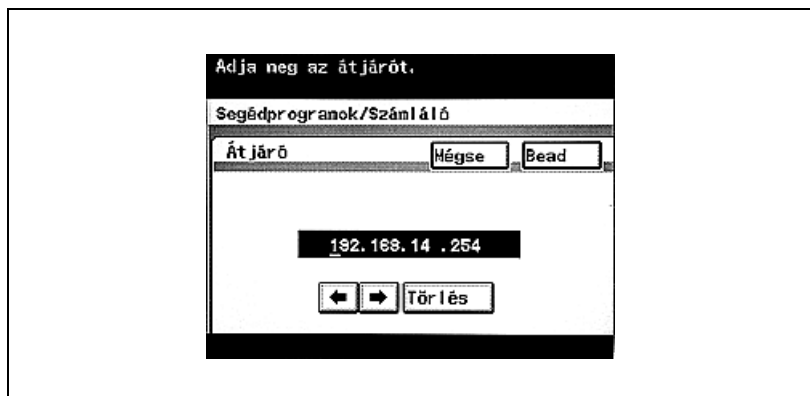

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.

Hálózati kártya beállítás

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Hálózat kártya sebessége


Elem	Leírás
Auto	Az átviteli sebesség beállítása automatikus egyeztetéssel.
100M	100 Mbps átviteli sebesség kézi beállítása, ha az átviteli sebességét nem lehet automatikusan megállapítani.
10M	10 Mbps átviteli sebesség kézi beállítása, ha az átviteli sebességét nem lehet automatikusan megállapítani.

Duplex


Elem	Leírás
Full Duplex (Teljes duplex)	Az átvitel teljes duplex módban történik.
Fél duplex	Az átvitel félduplex módban történik.

A hálózati kártya beállításainak meghatározása


- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [Alapbeállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [Hálózati kártya beállításai] gombot.

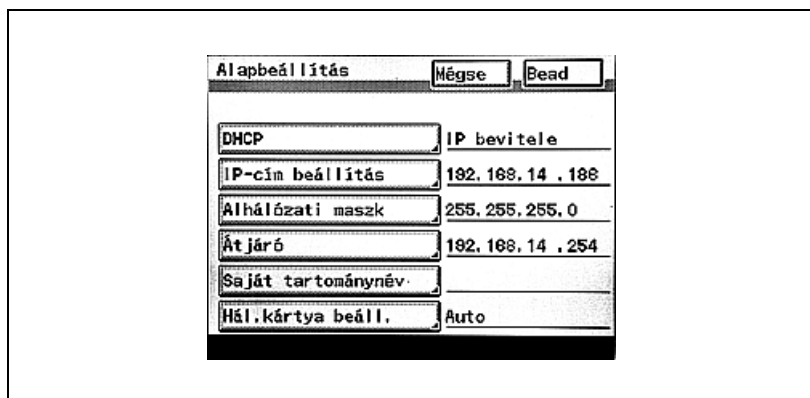


- 3 Érintse meg a [Hálózati kártya sebessége] gombot, majd válassza ki az átviteli sebességet.
- Az általános beállítás az “Auto”. Csak abban az esetben válassza a “100M” vagy a “10M” beállítást, ha az “Auto” beállítás kiválasztásával az átvitel nem működik megfelelően.

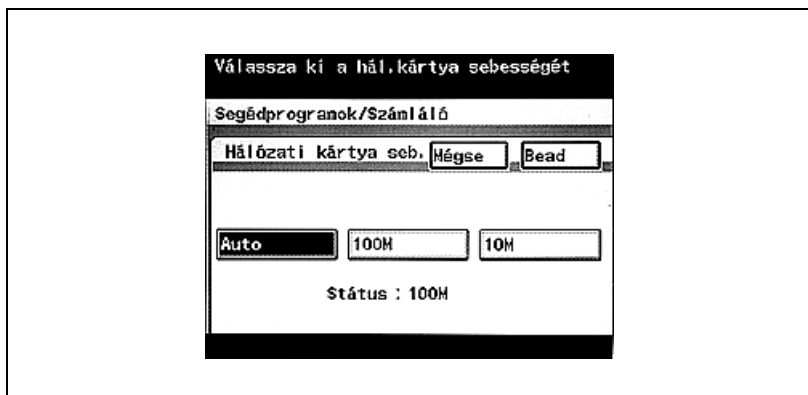

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
- 5 Ha a “Hálózati kártya sebessége” beállítása “100M” vagy “10M”, érintse meg a [Duplex] gombot.

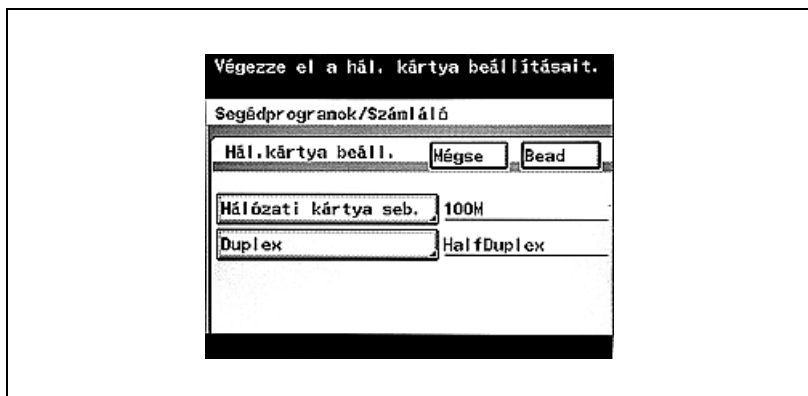

- 6 Végezze el a duplex mód beállítását, majd érintse meg a [Bead] gombot.

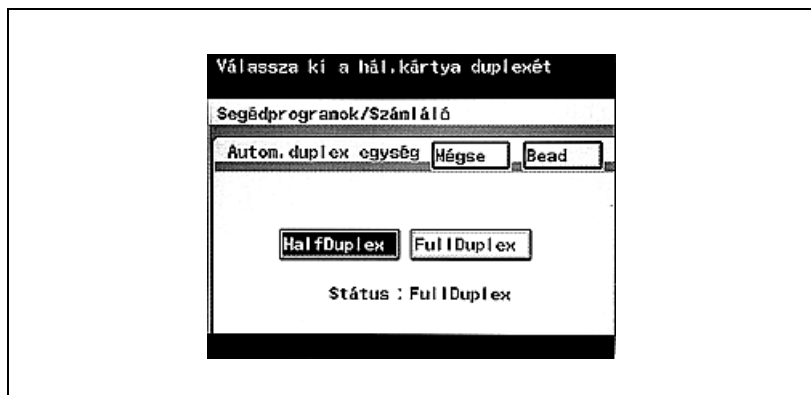

- 7 Érintse meg a [Bead] gombot.


3.4 DNS beállítások

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
DNS beállítás	Határozza meg a DNS (Domain Name System: Tartománynév rendszer) "IGEN" vagy "NEM" beállítását. Ha a hálózatban működik egy DNS kiszolgáló, válassza az "IGEN" beállítást. Ha a hálózatban nem működik DNS kiszolgáló, válassza a "NEM" beállítást. Ha egy külső kiszolgálót, például egy Internet szolgáltatót vesz igénybe, ha a levelező kiszolgáló IP-címe nyilvános, válassza a "NEM" beállítást. Ha a levelező kiszolgáló DNS neve nyilvános és az IP-címe nem nyilvános, válassza az "IGEN" beállítást. A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.
Gazdagép neve	Adja meg a készülék gazdagép-nevét. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdjától. Akkor kell megadni, ha a "DNS beállítás" részére az "IGEN" került kiválasztásra.
Tartománynév	Adja meg a DNS kiszolgáló tartománynévét. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdjától. Akkor kell megadni, ha a "DNS beállítás" részére az "IGEN" került kiválasztásra.
DNS kiszolgáló címe	Adja meg a DNS kiszolgálók IP-címeit. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdjától. Akkor kell megadni, ha a "DNS beállítás" részére az "IGEN" került kiválasztásra.

DNS beállítás

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [DNS beállítások] gombot.

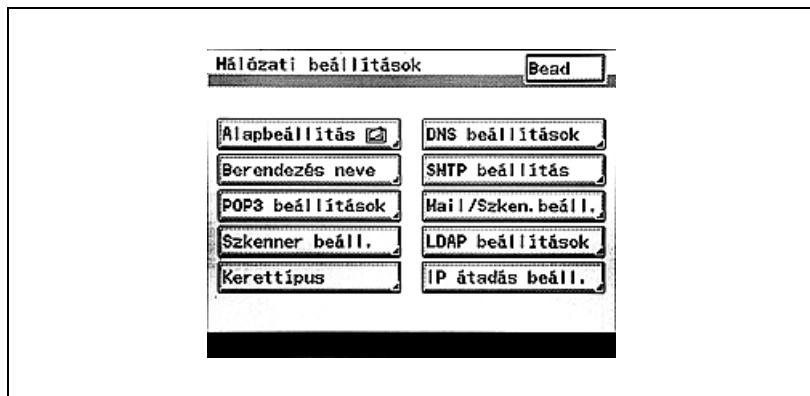


- 2 A DNS kiszolgáló használatához, érintse meg az [IGEN] gombot. Ha nem használ DNS kiszolgálót, érintse meg a [NEM] gombot.
- Az "IGEN" kiválasztása esetén, adja meg a "Gazdagép neve", a "Tartománynév" és a "DNS kiszolgáló címe" beállításait.

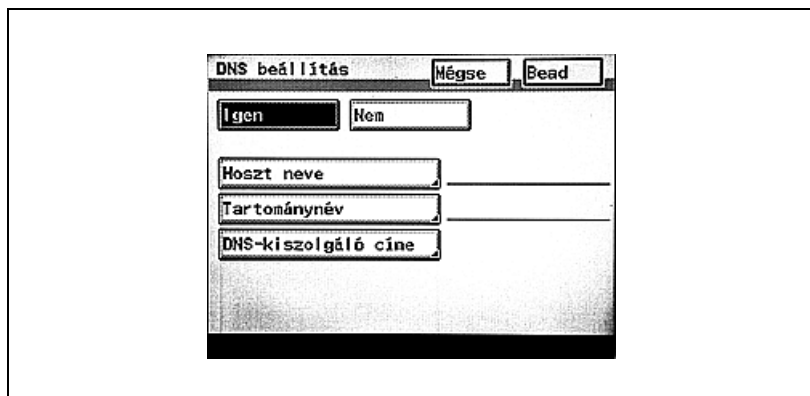

- 3 Érintse meg a [Bead] gombot.


Gazdagép neve

- 1 A DNS beállítások képernyőn, érintse meg a [Hoszt neve] gombot.
- 2 Írja be a gazdaszámítógép nevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

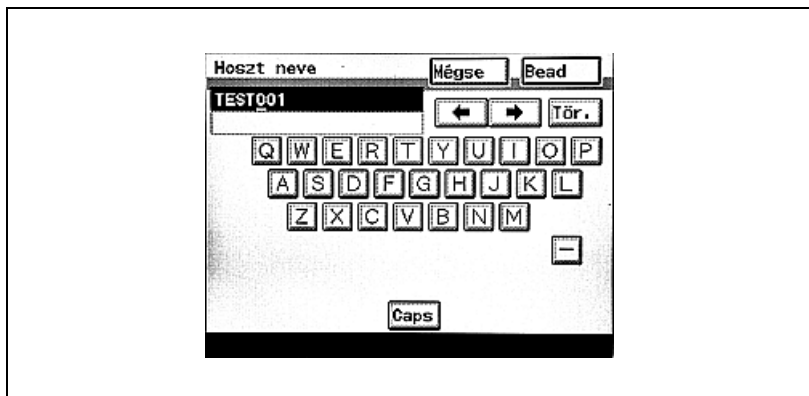


Tartománynév

- 1 A DNS beállítások képernyőn, érintse meg a [Tartománynév] gombot.
- 2 Írja be a DNS kiszolgáló tartománynevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

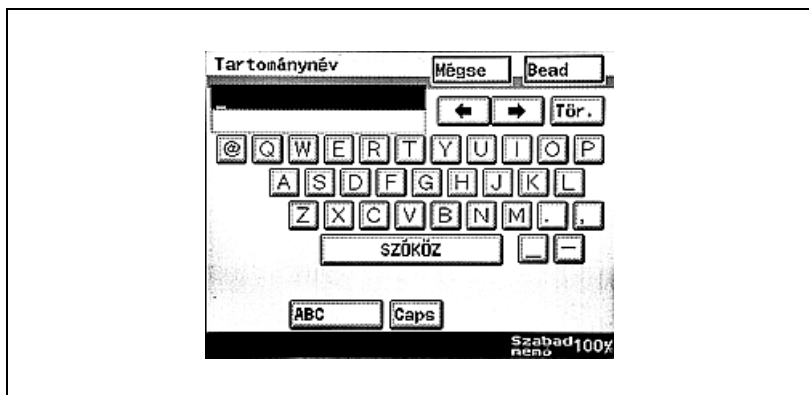


DNS kiszolgáló címe

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [DNS-kiszolgáló címe] gombot.
- 2 Érintse meg a [DNS kiszolgáló cím 1] gombot.

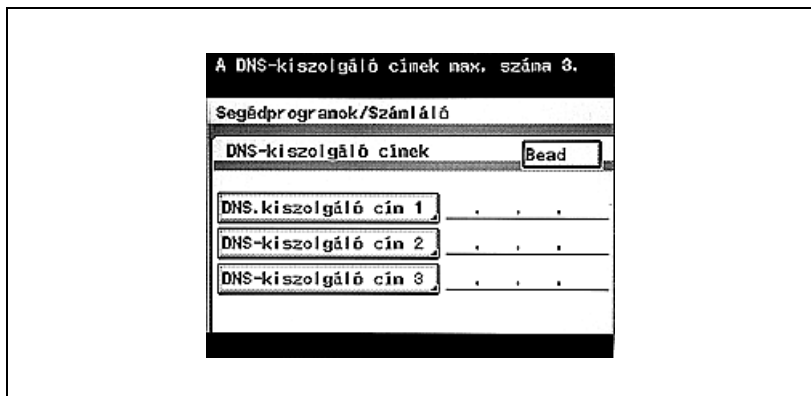

- 3 Írja be az 1. DNS kiszolgáló IP-címét, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - Nem adható meg 0, 127, 224 vagy magasabb kezdetű IP-cím.
 - Háromnál kevesebb számjegy beírása esetén, a [▶] gomb használatával vigye a kurzort a következő számra.

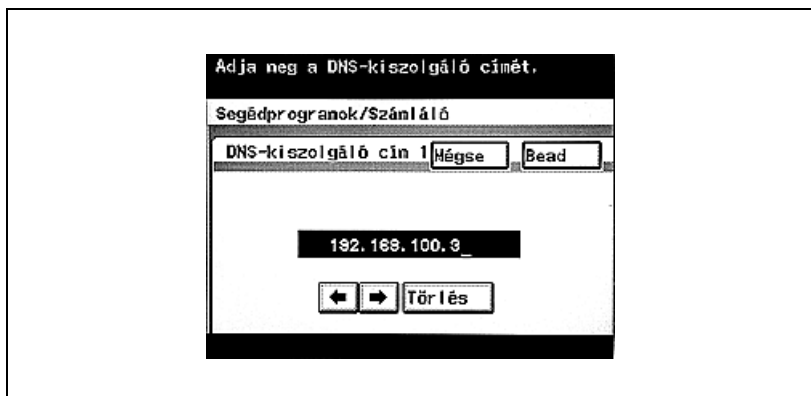

- 4 Több DNS kiszolgáló megadása esetén, írja be a 2. és a 3. DNS kiszolgáló címét.
- 5 Érintse meg a [Bead] gombot.


3.5 Berendezés neve

Adja meg a berendezés nevét.


A berendezés neve része lesz a fájlnevnak a Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re, Szkennelés merevlemezre és Internet fax funkciók használata esetén. Ezen felül, a tárgysor egy része használatban van a Szkennelés e-mailbe és az Internet fax átvitel esetén.

A berendezés nevének megadása

- 1 A hálózat beállításai képernyőn, érintse meg a [Berendezés neve] gombot.

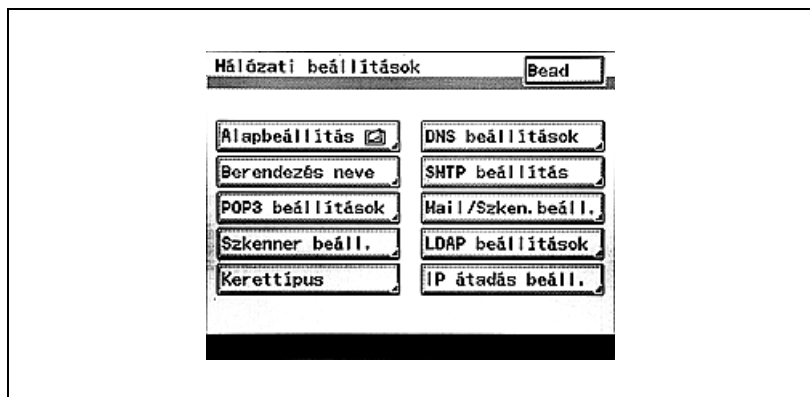

- 2 Írja be a berendezés nevét.
 - Legfeljebb 16 alfanumerikus karakter adható meg.

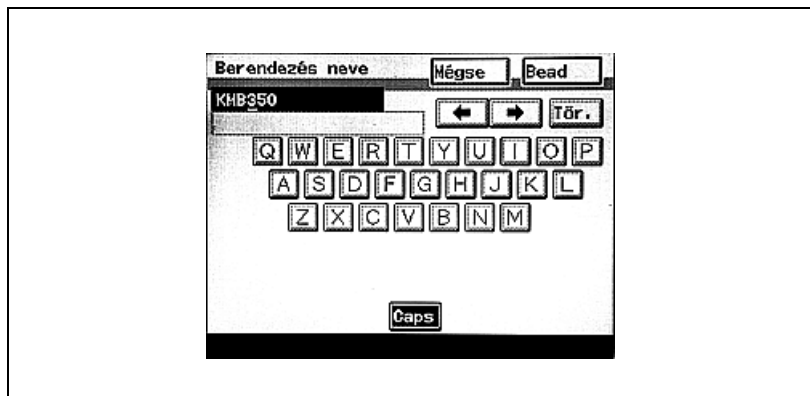

- 3 Érintse meg a [Bead] gombot.

3.6 SMTP beállítások

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
SMTP-kiszolgáló címe	Szkenelés e-mailbe és Internet fax funkciók használata esetén kell meghatározni. Ezen felül, erre az adatra abban az esetben is szükség van, ha Szkenelés FTP-re, Szkenelés SMB-re vagy Szkenelés merevlemezre funkciók e-mail értesítés lehetőségét használni kívánja. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától.
E-mail cím	Adja meg a készülék e-mail címét. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától.
SMTP hitelesítés felhasználónév	Adja meg az e-mail küldés hitelesítés (SMTP hitelesítés) funkcióhoz szükséges felhasználónevet. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától. Nem szükséges elvégezni a beállítást, ha az SMTP hitelesítés funkció esetén használt felhasználónév és a POP3 felhasználónév megegyezik.
SMTP hitelesítési jelszó	Adja meg az e-mail küldés hitelesítés (SMTP hitelesítés) funkcióhoz szükséges jelszót. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától. Nem szükséges elvégezni a beállítást, ha az SMTP hitelesítés funkció esetén használt jelszó és a POP3 jelszó megegyezik.




Megjegyzés

Az alábbi abban az esetben jelenik meg, ha a mód 380 6-os és 2-es bitje "1" értékre lett állítva a Szoftverkapcsolók beállítása képernyőn. Részletesen, lásd "Szoftverkapcsolók beállításai (gépi funkciók)" a 10-37 oldalon.

- SMTP hitelesítés felhasználónév
- SMTP hitelesítés jelszó

SMTP-kiszolgáló címe


- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [SMTP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [SMTP-kiszolgáló címe] gombot.

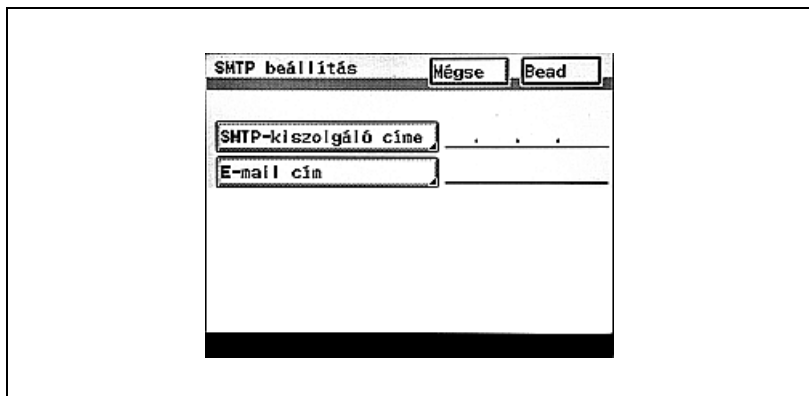


- 3 Írja be az SMTP kiszolgáló címét
 - Ha a "DNS beállítás" értéke "IGEN", megadhatja az IP-címet és a gazdagép nevét.



- 4 A gazdaszámítógép nevének megadásához, érintse meg a [Hoszt neve] gombot, írja be a gazdaszámítógép nevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

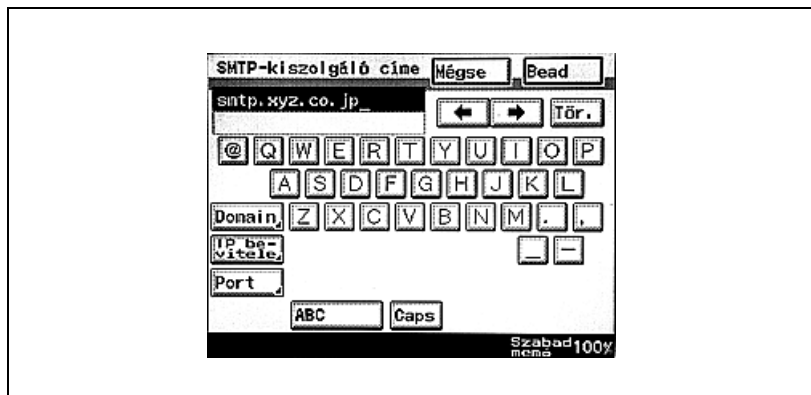


- 5 A port módosításához, érintse meg a [Port] gombot. Megjelenik a Port képernyő.
- 6 A billentyűzet használatával írja be a port számát, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A visszatéréshez az alapértelmezett beállításhoz, érintse meg az [Alapértelmezett] gombot.

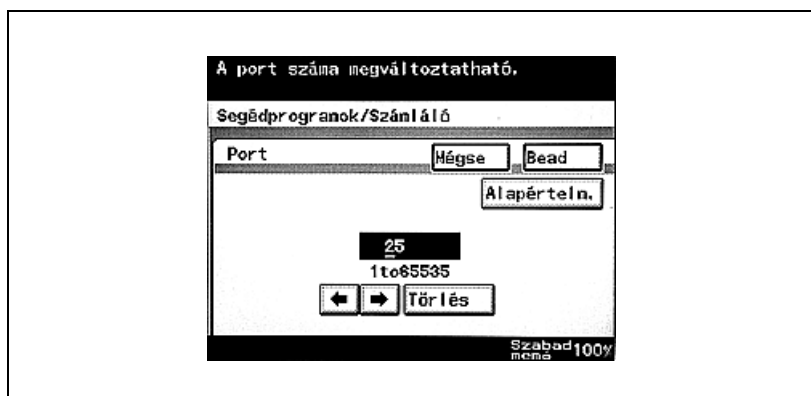


- 7 Érintse meg a [Bead] gombot.

E-mail cím

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [SMTP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [E-mail cím] gombot.

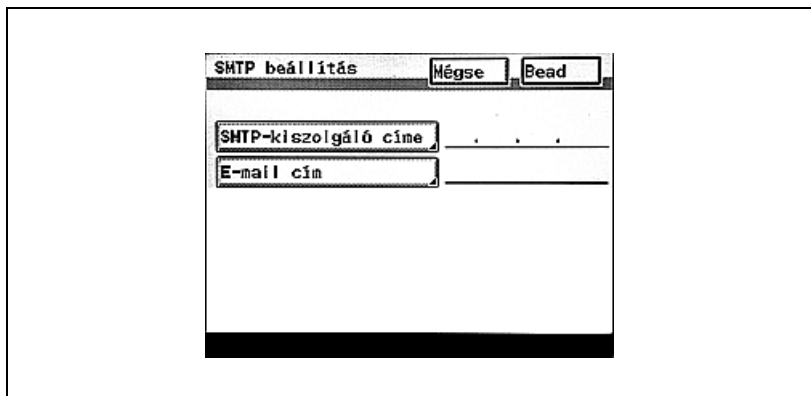


- 3 Írja be a készülék e-mail címét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

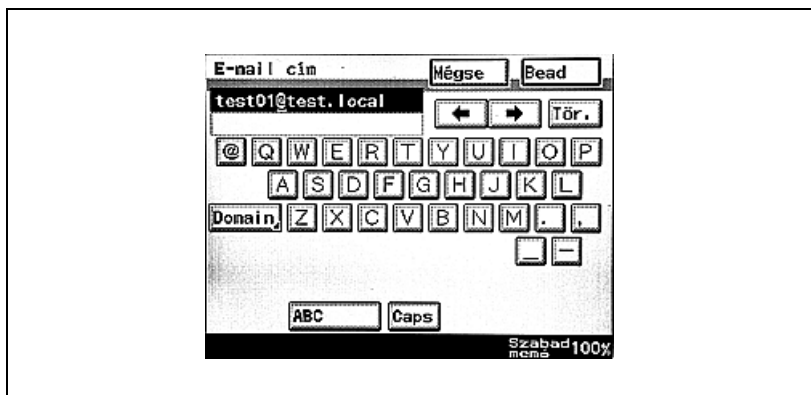


SMTP hitelesítés felhasználónév

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [SMTP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [SMTP engedélyezés felhasználónév] gombot.

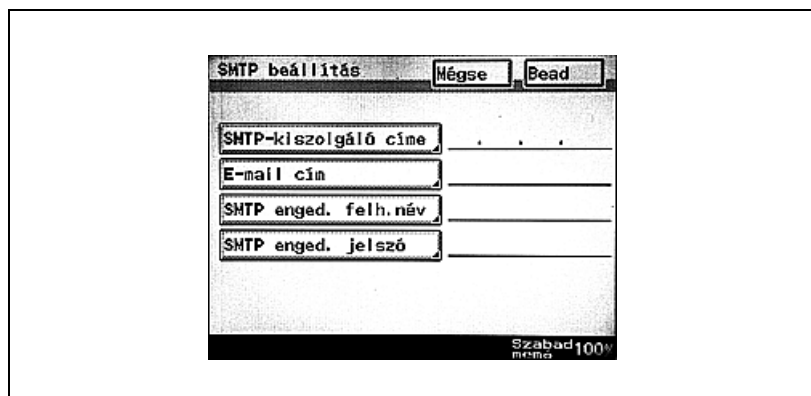


- 3 Írja be az SMTP hitelesítéshez használt felhasználónevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.

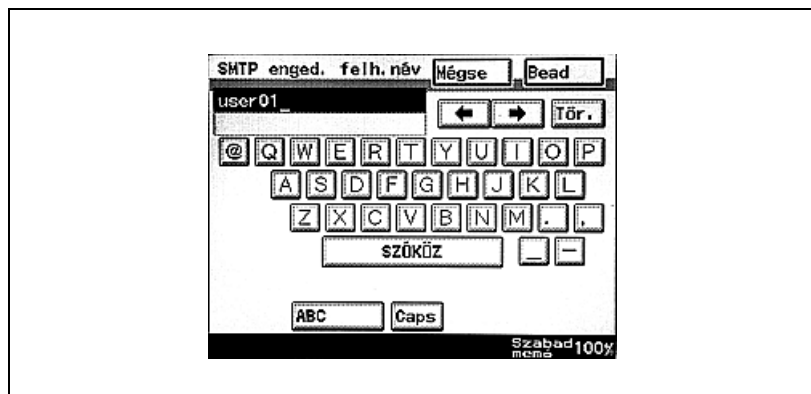


SMTP hitelesítési jelszó

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [SMTP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [SMTP engedélyezés jelszó] gombot.

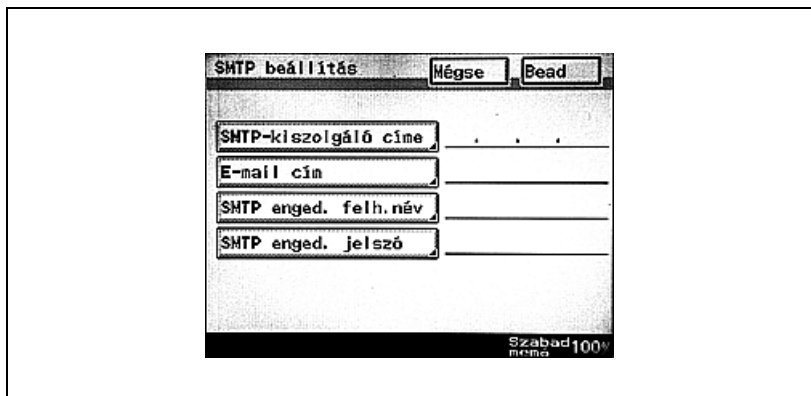

- 3 Érintse meg az [Új jelszó] gombot, írja be az SMTP hitelesítés jelszavát, majd érintse meg a [Bead] gombot.

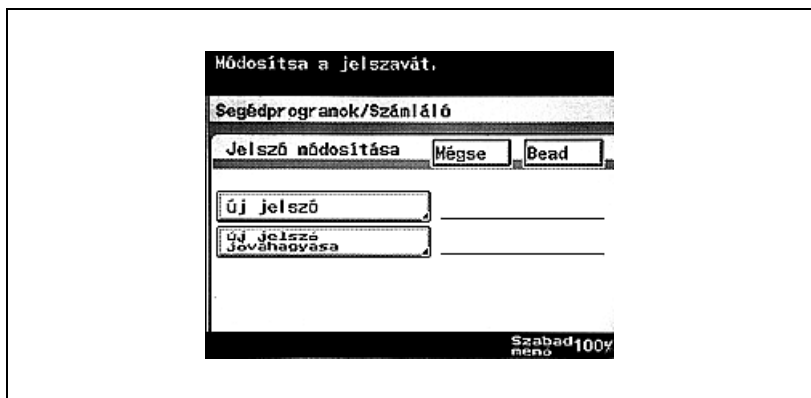

- 4 Érintse meg az [Új jelszó jóváhagyása] gombot, ismét írja be az SMTP hitelesítés jelszavát, majd érintse meg a [Bead] gombot.


3.7 POP3 beállítás

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
POP3 kiszolgáló címe	Internet fax fogadáshoz szükséges beállítás. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától.
POP3 felhasználónév	Adja meg a készülék POP3 felhasználónevét. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától.
POP3 jelszó	Adja meg a készülék POP3 jelszavát. A szükséges információkat kérje a hálózat rendszergazdájától.
Auto-RX ellenőrzés	Adja meg az időközt, amely elteltével a készülék a POP3 kiszolgálóhoz csatlakozik és ellenőrzi a beérkezett üzeneteket (Internet fax). (1 – 99 perc)

POP3 kiszolgáló címe


- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [POP3 beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [POP3 kiszolgáló címe] gombot.

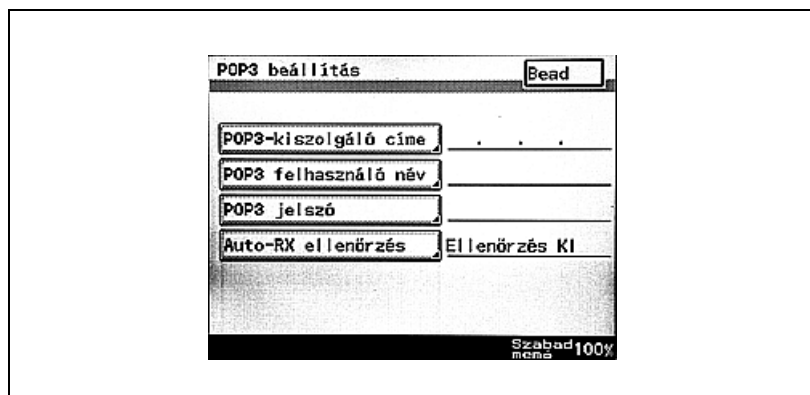

- 3 A billentyűzet használatával, írja be a POP3 kiszolgáló címét.
- Ha a “DNS beállítás” értéke “IGEN”, megadhatja az IP-címet és a gazdagép nevét.

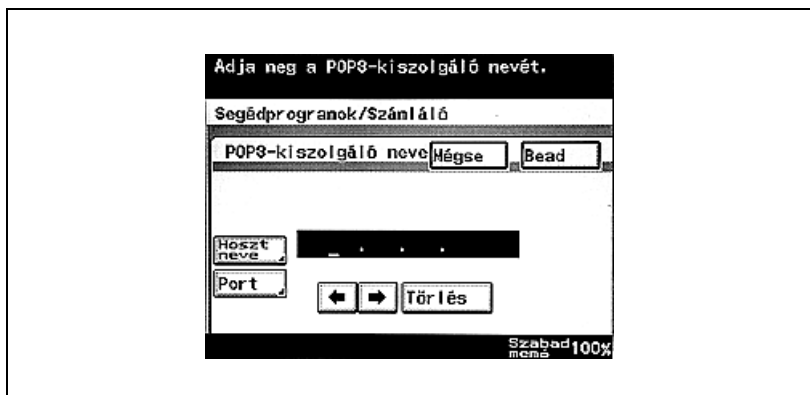


- 4 A gazdaszámítógép nevének megadásához, érintse meg a [Hoszt neve] gombot, írja be a gazdaszámítógép nevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

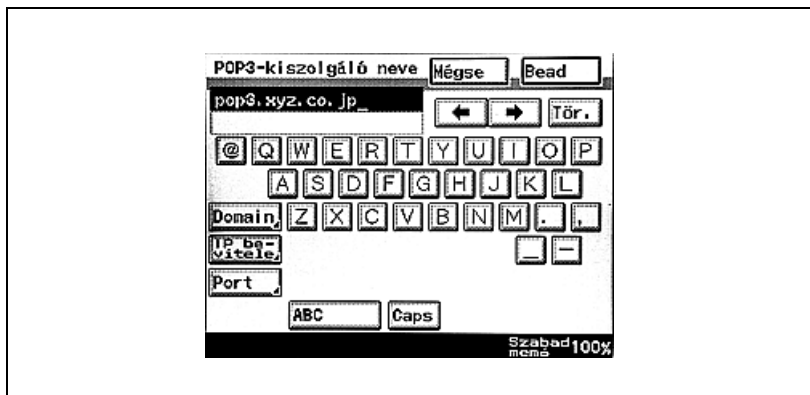

- 5 A port módosításához, érintse meg a [Port] gombot. Megjelenik a Port képernyő.


- 6 A billentyűzet használatával írja be a port számát, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A visszatéréshez az alapértelmezett beállításhoz, érintse meg az [Alapértelmezett] gombot.

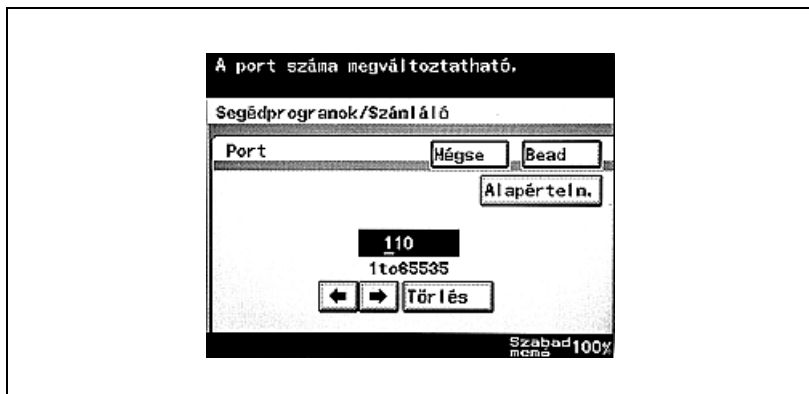


- 7 Érintse meg a [Bead] gombot.

POP3 felhasználónév

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [POP3 beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [POP3 felhasználónév] gombot.

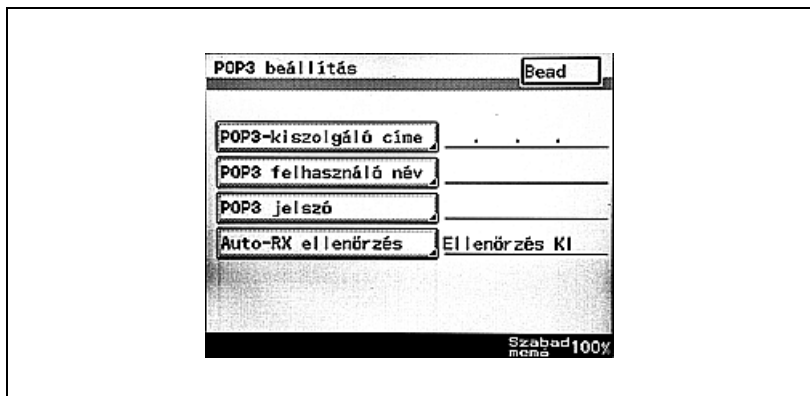


- 3 Írja be a POP3 felhasználónevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.

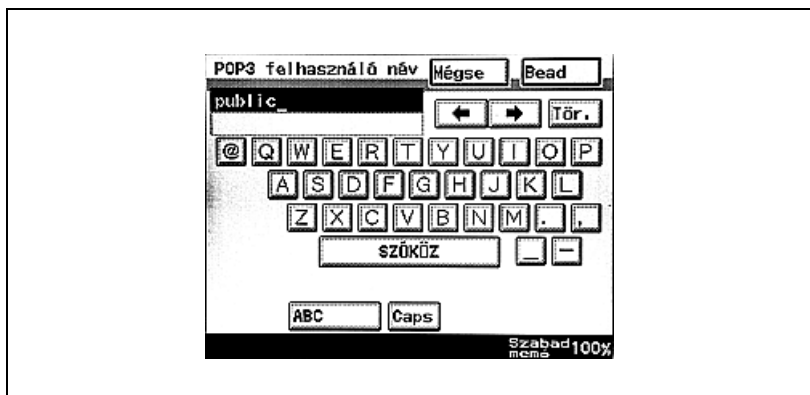


POP3 jelszó

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [POP3 beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [POP3 jelszó] gombot.

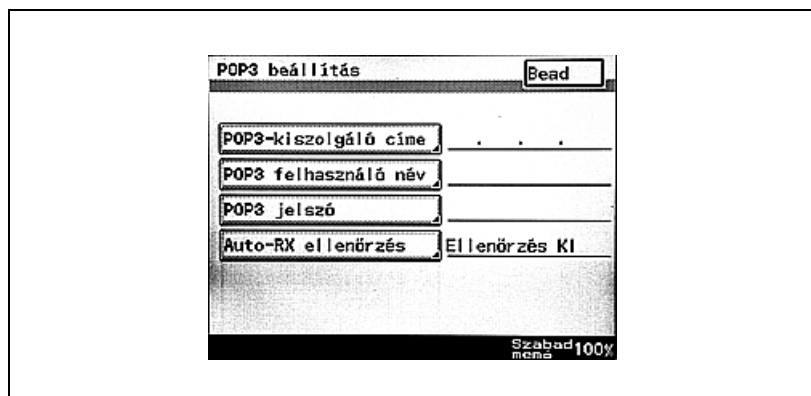


- 3 Érintse meg az [Új jelszó] gombot, írja be a POP3 hitelesítés jelszavát, majd érintse meg a [Bead] gombot.

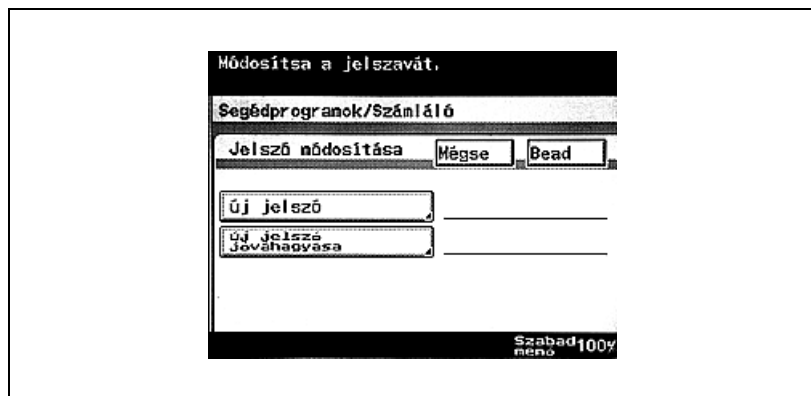


- 4 Érintse meg az [Új jelszó jóváhagyása] gombot, ismét írja be az SMTP hitelesítés jelszavát, majd érintse meg a [Bead] gombot.

Auto-RX ellenőrzés

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [POP3 beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [Auto-RX ellenőrzés] gombot.

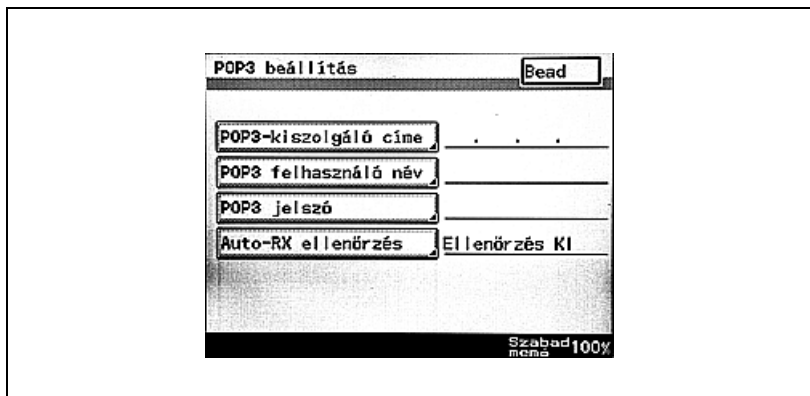

- 3 A billentyűzet használatával írja be a POP3 fogadási időközt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - Ha nem kívánja az automatikus POP3 fogadást, érintse meg az [Ellenőrzés KI] gombot.

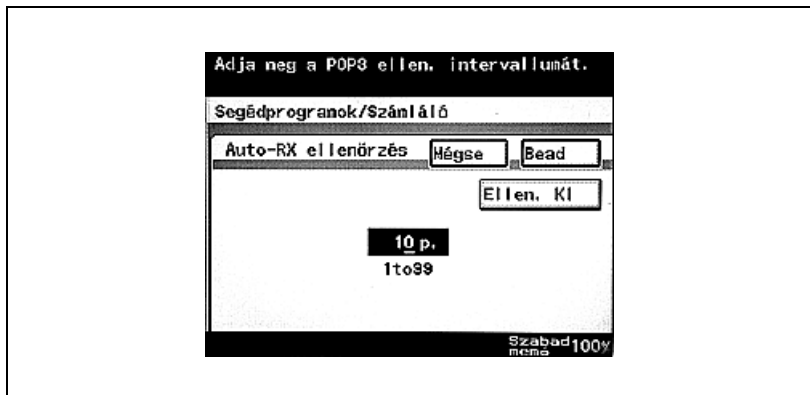

3.8 Levelezés/Szkennelés beállításai (E-mail mód)

Megadhatja a maximális átviteli mennyiséget, a maximális átviteli minőséget és elsődleges kódolási eljárást az Internet fax küldéshez. Az itt meghatározott maximális átviteli méret az alapértelmezett méret egy közvetlen hívógomb programozása esetén.


Internet fax küldése esetén előfordulhat, hogy a fogadókészülék nem képes az adatok megjelenítésére, mivel nem támogatja az átvitt méretet, minőséget vagy kódolási eljárást. Ha a korábbi E-mail mód beállításai között meghatározásra kerültek a maximális beállítások, az átvitel beállításai a meghatározott maximumokhoz alkalmazkodnak, még abban az esetben is, ha az átvitelhez megadott beállítások túllépik a maximumot.

E-mail módban, az alábbiak beállítását lehet elvégezni.


Elem	Leírás
TX méret (max.)	Adja meg az átvihető maximális dokumentum méretét. Válassza ki a "Letter", "Legal" vagy "11 x 17" értéket.
TX minőség (max.)	Adja meg a maximálisan átküldhető felbontást. Válassza ki a "200 dpi", "400 dpi" vagy "600 dpi" értéket.
Kódolási eljárás	Válassza ki az elküldendő adatok kódolásához használt módszert. Válassza ki az "MH", "MR" vagy "MMR" értéket. Az adatkapacitás a legalacsonyabb az "MMR", a legmagasabb pedig az "MH" beállítás esetén.

TX méret (max.)

- 1 A hálózati beállító képernyőn érintse meg a [Mail/szkennelés beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [E-mail mód] gombot.

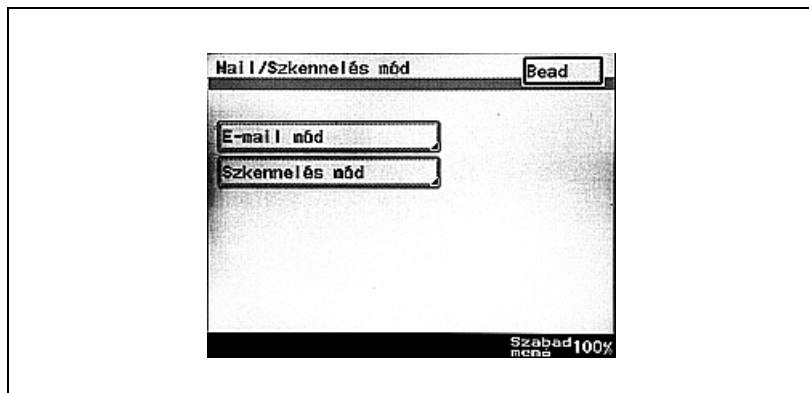

- 3 Érintse meg a [TX méret (max.)] gombot.

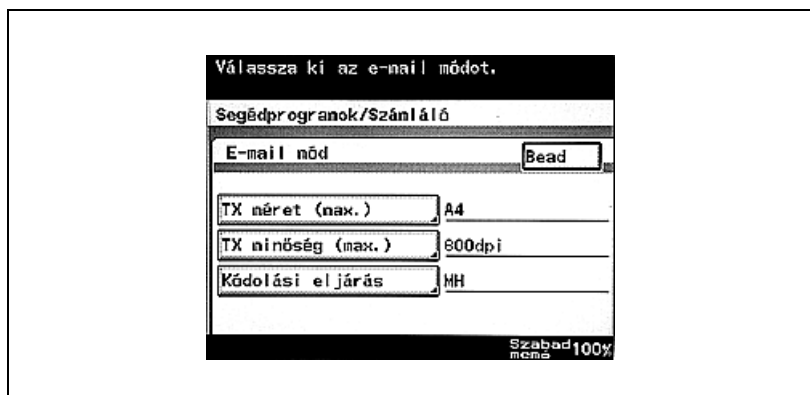


- 4 Válassza ki a maximális dokumentum-méret beállítását az átvitelhez, majd érintse meg a [Bead] gombot.




TX minőség (max.)


- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Mail/szkennelés beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [E-mail mód] gombot.

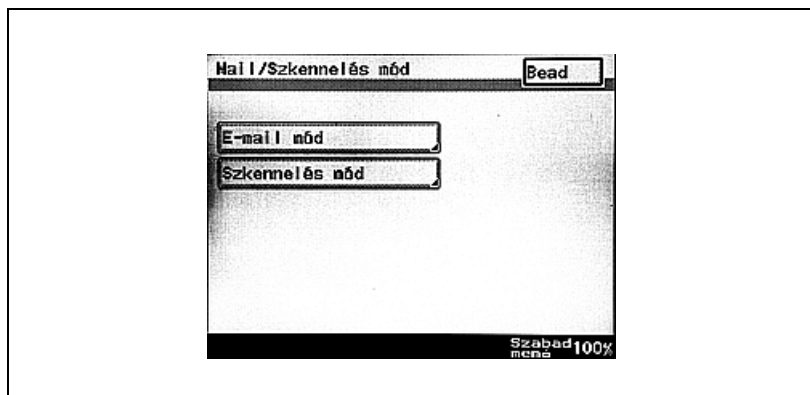

- 3 Érintse meg a [TX minőség (max.)] gombot.

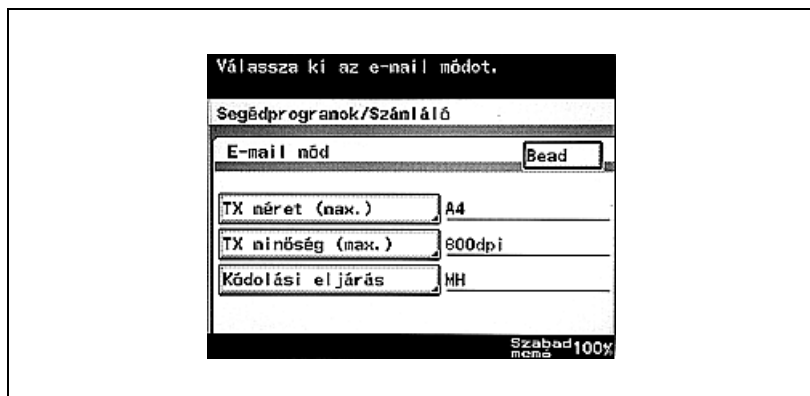


- 4 Válassza ki a dokumentum maximális felbontását az átvitelhez, majd érintse meg a [Bead] gombot.

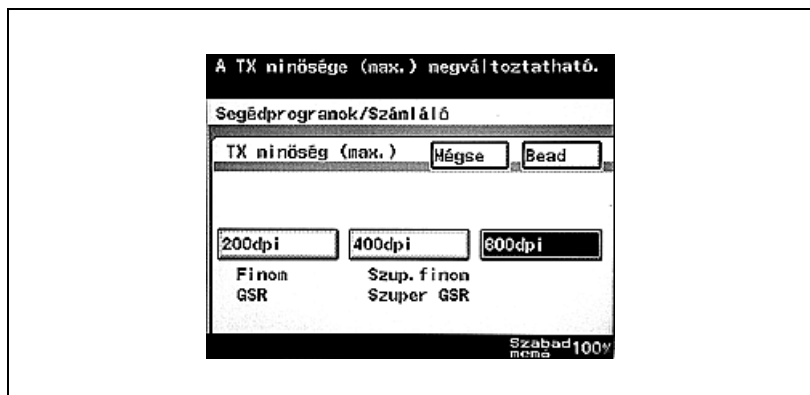


Kódolási eljárás


- 1 A hálózati beállító képernyőn érintse meg a [Mail/szkennelés beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [E-mail mód] gombot.

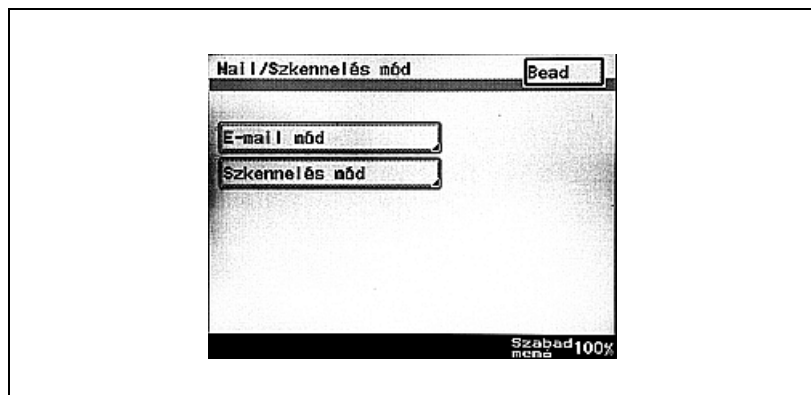

- 3 Érintse meg a [Kódolási eljárás] gombot.

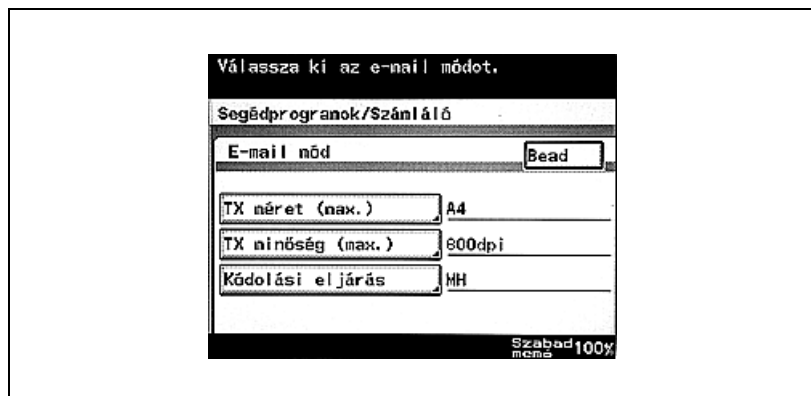

- 4 Válassza ki a kódolási eljárást, majd érintse meg a [Bead] gombot.

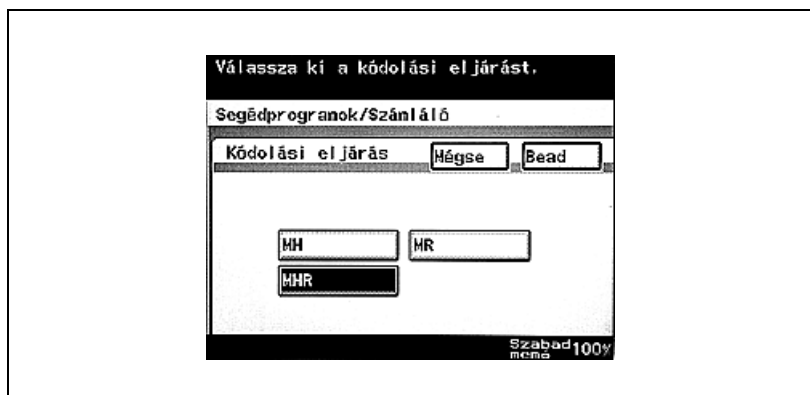

3.9 Levelezés/Szkennelés beállításai (Szkennelés mód)


Meghatározhatja a Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Szkennelés merevlemezre műveletek esetén használt fájl formátumát és kódolási módszerét. Az itt meghatározott maximális átviteli méret az alapértelmezett méret egy közvetlen hívógomb programozása esetén.

Szkennelés módban, az alábbiak beállítását lehet elvégezni.


Elem	Leírás
Fájltípus	Válassza ki az elküldött fájlok formátumát (TIFF vagy PDF). "TIFF" kiválasztása esetén a beállítás "Többoldalas TIFF"-re változik a Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Szkennelés merevlemezre műveleteknél.
Kódolási eljárás	A kiválasztott fájlformátumhoz használt kódolási módszerként válassza ki az "MH" vagy "MMR" beállítást. Az adatkapacitás a legalacsonyabb az "MMR", a legmagasabb pedig az "MH" beállítás esetén.

A szkennelés mód beállítások megadása

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Mail/szkennelés beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [Szkennelés mód] gombot.

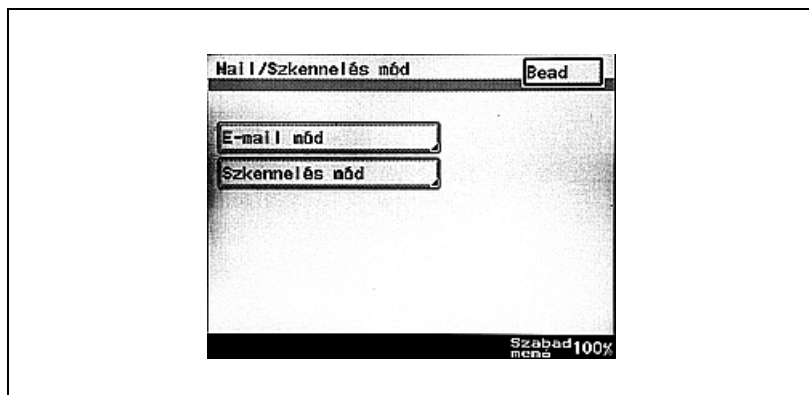

- 3 Válassza ki a fájlformátumot és a kódolási módszert, majd érintse meg a [Bead] gombot.

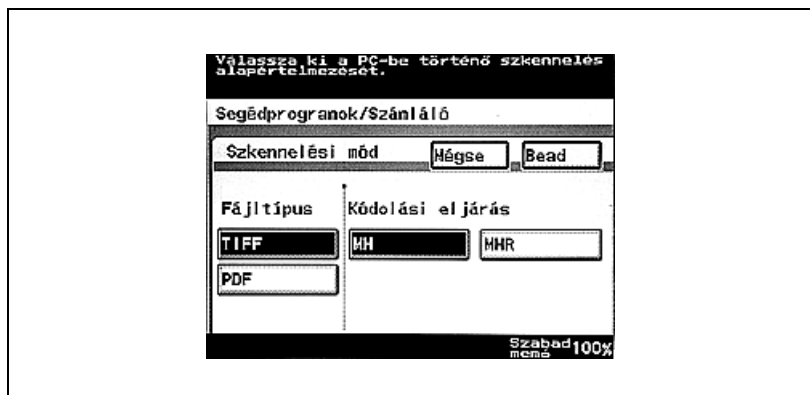

3.10 Szkenner beállítások

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Forgalmi napló	Határozza meg, hogy kívánja-e az értesítést az Internet fax fogadások eredményéről.
RX dokumentum fejlapp nyomtatás	Válassza ki, hogy kívánja-e az e-mail fejléc kinyomtatását az Internet faxon keresztül fogadott dokumentumok első oldalára.
E-mail fejléc szövege	A Szkennelés e-mailbe vagy az Internet fax szövegéhez hozzáadható szöveg. Fix szöveg: A készüléken előzetesen rögzített szöveg beszúrása. Egyedi szöveg: Bármilyen kívánt szöveg beszúrása. KI: Nem illeszt be semmiféle szöveget. Szkennelés e-mailbe műveletnél egy rögzített szöveg kerül beszúrára, még "KI" beállítás esetén is.  ... Megjegyzés <i>Bármilyen szöveg eltávolítható a PageScope Web Connection használatával. Részletesen, lásd "E-Mail/ Internet FAX (Felügyeleti mód)" a 9-73 oldalon.</i>
Átjáró TX	Ennek a készüléknek az esetén mindig a "Tilt" beállítást válassza.
Tárgyregisztrálás	Szkennelés e-mailbe vagy Internet fax műveletekhez meghatározható az e-mail tárgya. Legfeljebb 4 tárgy tárolható, amely lehetővé teszi, hogy az átvitel tartalmához megfelelő tárgyat használjon. Legfeljebb 40 karakter adható meg.
Osztási beállítások	Szkennelés e-mailbe művelet végrehajtásánál illetve Internet fax küldésénél, adja meg, hogy elvégezze-e az eredeti dokumentum adatainak szétválasztását és összeillesztését. A szétválasztás lehetséges módjai az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Oldalosztás: Szkennelés e-mailbe és Internet fax végrehajtásánál használatos. A szkennelt adatok oldalakra szétválasztva kerülnek küldésre. Méretosztás: Szkennelés e-mailbe műveletnél használatos. Az adatok megadott méretű adagokba szétosztva kerülnek küldésre.  ... Megjegyzés <i>Előfordulhat, hogy a méretosztás funkció a fogadónál használt levelezőprogram miatt nem használható.</i>

Az osztási beállítások képernyő az alábbi beállításokat lehet elvégezni.


Elem	Leírás
Oldalosztás	Szkennelés e-mailbe és Internet fax végrehajtásánál használatos. Válassza ki, hogy a szkennelt adatok oldalakra osztva kerüljenek-e elküldésre.
Méretosztás	Szkennelés e-mailbe végrehajtásánál használatos. Válassza ki, hogy a szkennelt adatok azonos méretű adagokba osztva kerüljenek-e elküldésre.  . . . Megjegyzés <i>Előfordulhat, hogy a méretosztás funkció a fogadónál használt levelezőprogram miatt nem használható.</i>
Méretosztás mérete	Ha a "Méretosztás" beállítása "KI", adja meg a felosztási méretet 16 és 2 000 KB között.

Forgalmi napló

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Szkennér beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [Forgalmi napló] gombot.

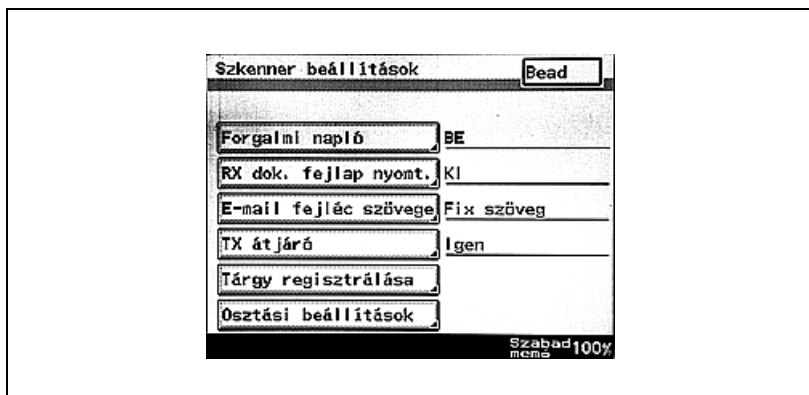


- 3 Válassza ki a "BE" vagy a "KI" gombot, majd érintse meg a [Bead] gombot.

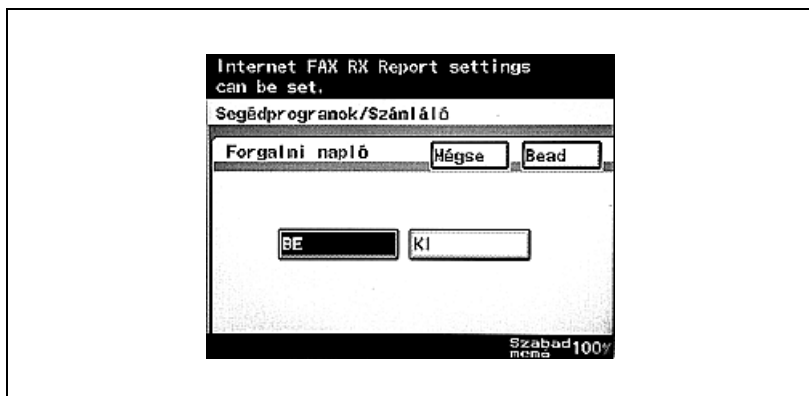


RX Dok. fejlap nyomtatás

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Szkenner beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [RX dok. fejlap nyomtatás] gombot.

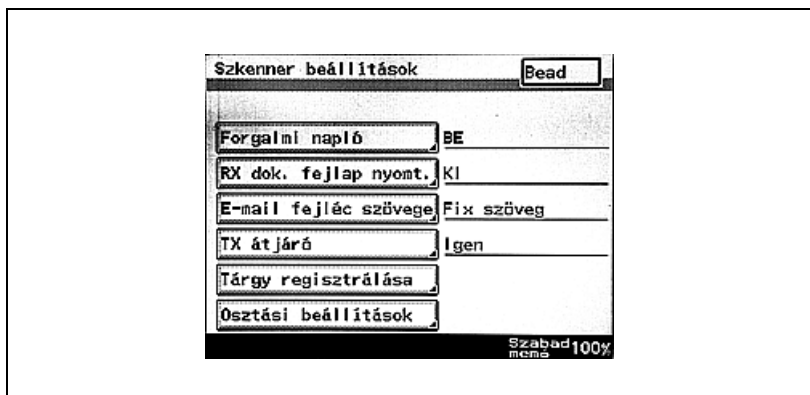


- 3 Válassza ki a "BE" vagy a "KI" gombot, majd érintse meg a [Bead] gombot.

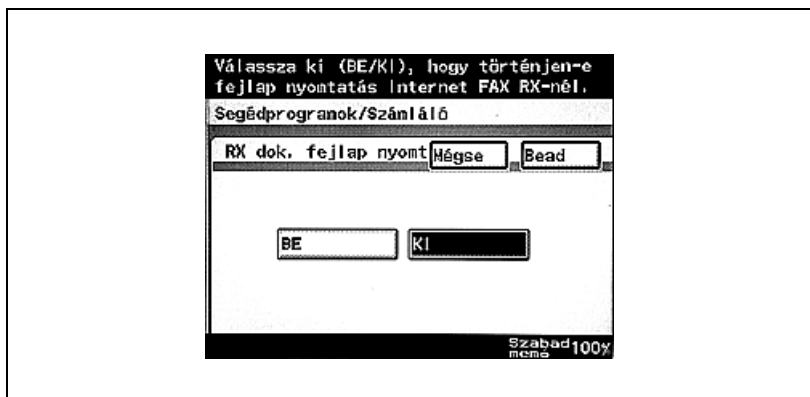


E-mail fejléc szövege

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Szkennert beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [E-mail fejléc szövege] gombot.

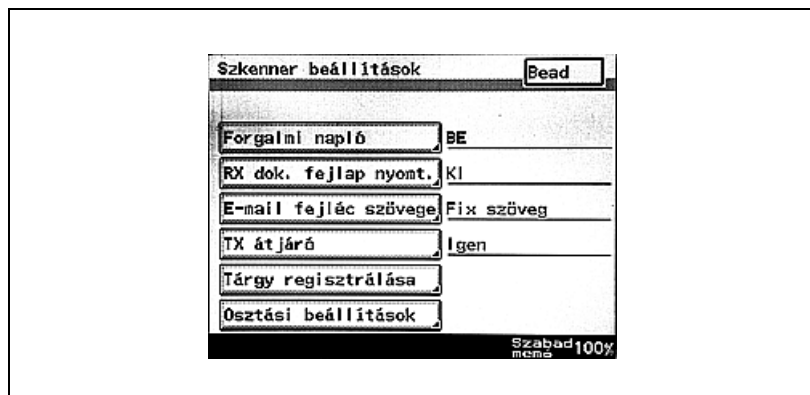


- 3 Válassza ki a szövegbeszúrási eljárást, majd érintse meg a [Bead] gombot.

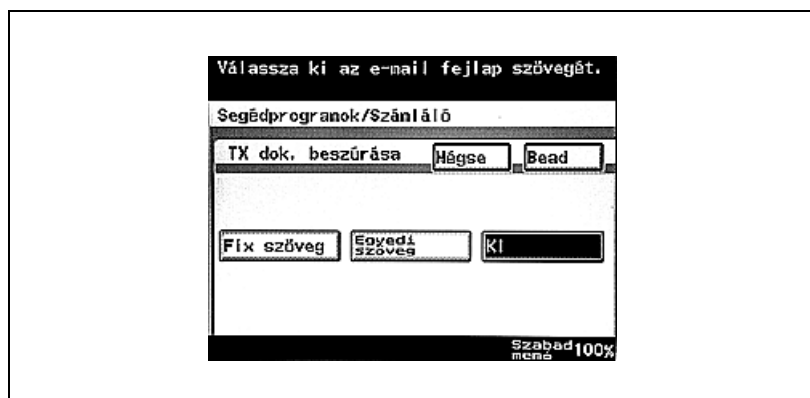


Tárgyregisztrálás

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Szkennerek beállítása] gombot.
- 2 Érintse meg a [Tárgy regisztrálása] gombot.

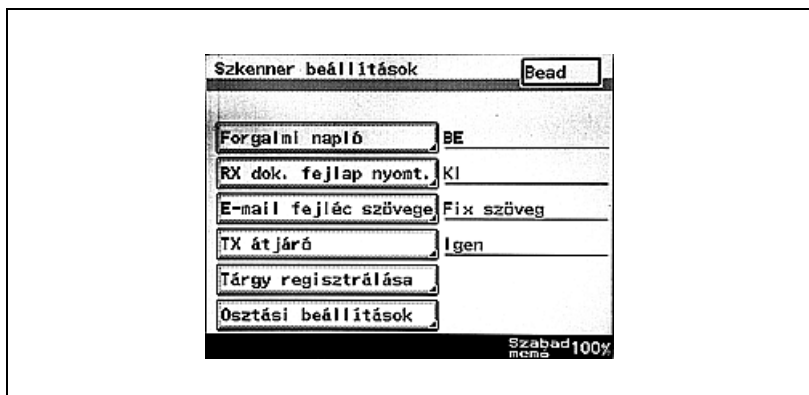


- 3 Érintse meg a rögzíteni vagy módosítani kívánt tárgy számát, írja be a szöveget, majd érintse meg a [Bead] gombot.

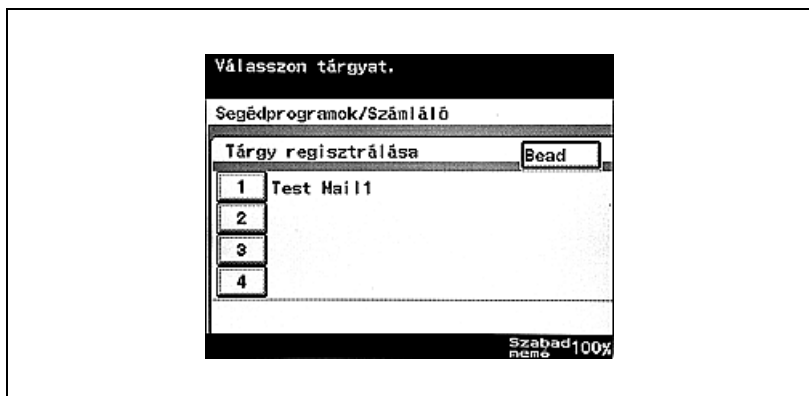


- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.

Osztási beállítások


- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [Szkennér beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [Osztási beállítások] gombot.

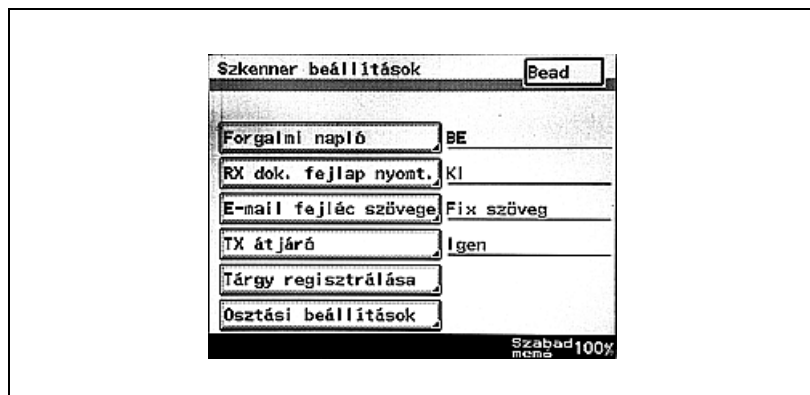

- 3 Válassza ki a "BE" vagy a "KI" beállítást az Oldalosztás, illetve a Méretosztás számára.

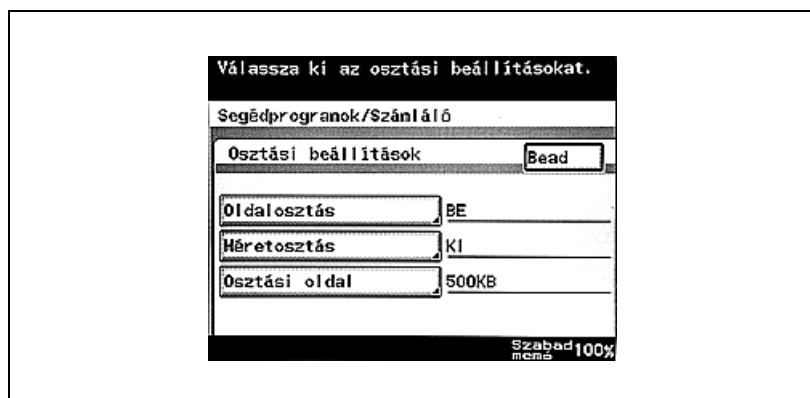

- 4 Ha a “Méretosztás” beállítása “BE”, érintse meg a [Osztási oldal] gombot.

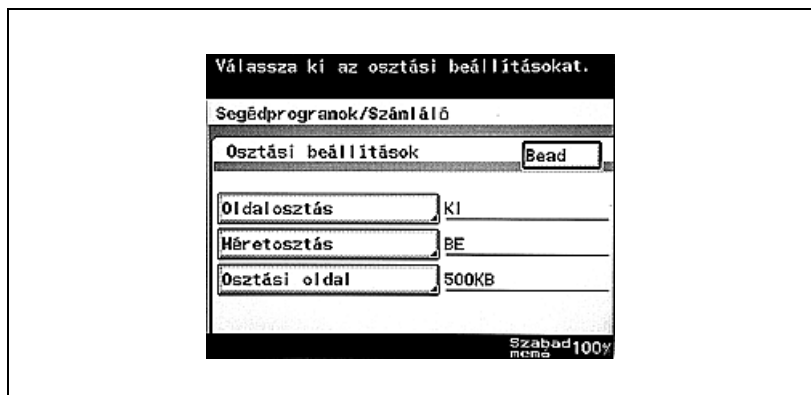

- 5 Írja be az adatok felosztási méretét, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 6 Érintse meg a [Bead] gombot.

3.11 LDAP beállítás


Meghatározhatók a hálózatban lévő LDAP (Lightweight Directory Access Protocol: Egyszerűsített könyvtárhozzáférési protokoll) kiszolgáló által használt beállítások.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
LDAP keresés	Válassza ki, hogy engedélyezi-e az LDAP kiszolgáló használatával végzett címkeresést. "Igen" kiválasztása esetén, meghatározható egy LDAP kiszolgáló.
LDAP kiszolgáló beállításai	Regisztrálja a hozzáférhető LDAP kiszolgálót. A készüléken legfeljebb 5 LDAP kiszolgáló regisztrálható.
Alapbeállítások keresése	Több LDAP kiszolgáló regisztrálása esetén, válassza ki az elsődleges LDAP kiszolgálót a keresések elvégzéséhez.

LDAP keresés

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [LDAP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [LDAP keresés] gombot.

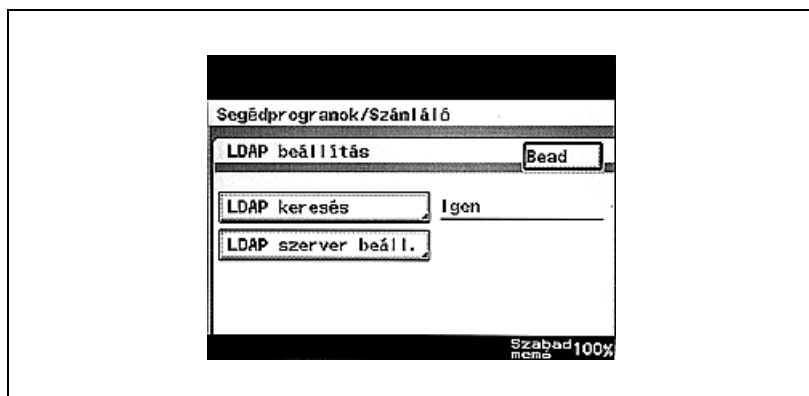

- 3 Válassza ki, hogy engedélyezi-e az LDAP kereséseket.
- [Igen] kiválasztása esetén, adja meg az LDAP kiszolgáló beállításait.

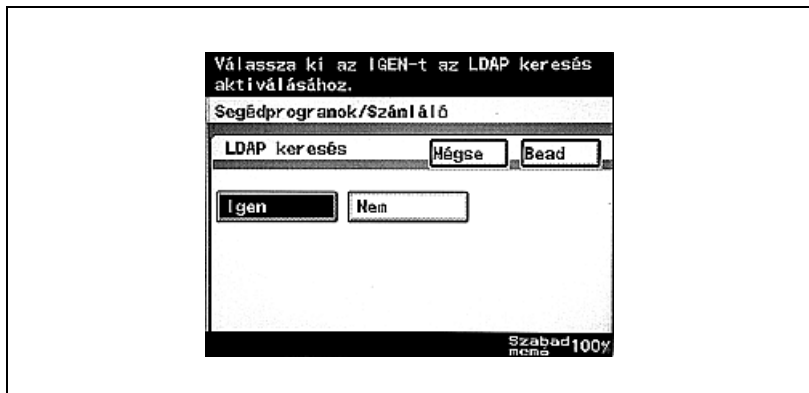


LDAP kiszolgáló beállítása

Az alábbi LDAP kiszolgáló beállítások határozhatók meg.

Elem	Leírás
LDAP kiszolgáló neve	Írja be az LDAP kiszolgáló nevét. Legfeljebb 16 karakter adható meg.
Kiszolgáló címe	Írja be az LDAP kiszolgáló gazdagép nevét vagy IP-címét. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
Keresési alap	Adja meg a helyet az LDAP kiszolgálón, ahol a kereséseket kezdi. Legfeljebb 255 alfanumerikus karakter adható meg, a ^ kivételével.
Hitelesítési beállítás	Adja meg a hitelesítési beállításokat. Általános beállítások: Válassza ki az LDAP hitelesítési módszert. Belépési név: Adja meg, ha az "Általános beállítások" értéke "Anonymous". Legfeljebb 64 alfanumerikus karakter adható meg, a ^ kivételével. Jelszó: Adja meg, ha az "Általános beállítások" értéke "Anonymous". Legfeljebb 32 alfanumerikus karakter adható meg, a ^ kivételével. Tartománynév: Adja meg, ha az "Általános beállítások" értéke "GSS-SPNEGO". Legfeljebb 64 alfanumerikus karakter adható meg, a ^ kivételével.
Keresések maximális száma	Adja meg az LDAP keresés során a maximális találatok számát 5 és 100 között.
Kapcsolat időkorlát	Határozza meg a kapcsolat időkorlátját 5 és 300 másodperc között.
SSL/TLS	Határozza meg, hogy elvégzésre kerüljön-e az adatok SSL/TLS módszerrel történő titkosítása.
Port száma	Adja be az LDAP szerverrel való kommunikációhoz használt port számát 1 és 65535 között.
Beállítás alapérték	Törli az összes elvégzett beállítást. A beállítások törlése után ellenőrizze az üzenetet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
Csatlakozás ellenőrzése	Ellenőrizzé a csatlakozást az LDAP kiszolgálóhoz, az elvégzett beállítások használatával.

Az LDAP kiszolgáló beállításainak meghatározása

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [LDAP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [LDAP szerver beállítás] gombot.

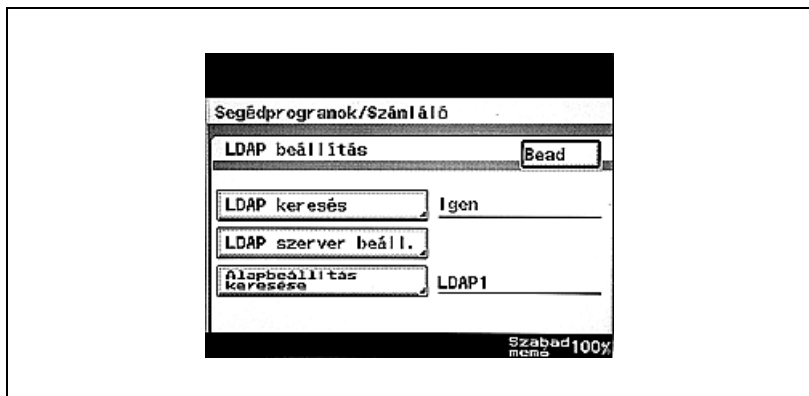

- 3 Érintse meg a regisztrálni vagy módosítani kívánt LDAP kiszolgáló gombját.
 - Egy új LDAP kiszolgáló regisztrálásához, érintsen meg egy olyan gombot, amelyiken nem szerepel név.



- 4 Adja meg az LDAP kiszolgáló részletes beállításait.

LDAP szerver beáll. [Tovább] [Bead]

LDAP szerver neve	
Szerver címe	
Alap címűár	
Tanúsító	Anonim
Keresés max. száma	100
Kapcsolat időtúllépés	60 sec

Szabad memória 100%

- 5 Érintse meg a [Tovább] gombot, majd adja meg a beállításokat.

LDAP szerver beáll. [Vissza] [Bead]

SSL/TLS	KI
Port	389

[Beállítás alapérték] [Csatlakoz. ellenőrzés]


Szabad memória 100%

- 6 Ellenőrizze a beállításokat, majd érintse meg a [Bead] gombot.

Alapbeállítás keresése

- ✓ Az [Alapbeállítás keresése] gomb kettő vagy több LDAP kiszolgáló regisztrálása esetén jelenik meg.

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [LDAP beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg az [Alapbeállítás keresése] gombot.

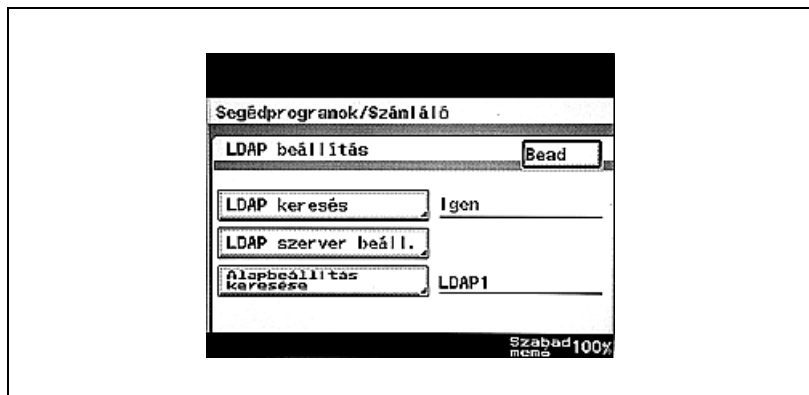

- 3 Válassza ki a keresések elvégzéséhez elsődlegesen használt LDAP kiszolgálót, majd érintse meg a [Bead] gombot.



3.12 A levelező szerver beállításainak elvégzése

A készülék szkennelési funkcióinak használatához el kell végezni a készülék hálózati környezetének megfelelő egyes beállításokat. A szükséges beállításokról a hálózat rendszergazdájától kérjen információt.

A hálózat rendszergazdjának

A készülék szkennelési funkciójának használatához az alábbi beállítások szükségesek. Az egyes beállításokat a levelező kiszolgáló kezelési kézikönyvében találhatja meg.

- A készülék IP-címe
- A készülék e-mail felhasználója (e-mail címe)
- A készülék POP3 felhasználóneve és POP3 jelszava
- SMTP szolgáltatás hozzárendelése a készülék altartományához (a készülék tartományneve)
- Határozza meg az e-mailek kézbesítését a készülék levelező kiszolgálójáról (DNS kiszolgáló beállításai)

Amikor elvégezte a hálózat beállításait, értesítse a készülék felhasználóit az alábbiakról.

- A készülékhez történő csatlakozáshoz szükséges alhálózati maszkot
- A készülékhez történő csatlakozáshoz szükséges átjáró címét
- Az SMTP kiszolgáló IP-címét és gazdaszámítógép nevét (DNS használata esetén)
- A POP3 kiszolgáló IP-címét és gazdaszámítógép nevét (DNS használata esetén)

3.13 Egy tartománynév beírása

E-mail címek beírása esetén a készülék kezelőpaneljén, a címzett címe gyorsan megadható, ha regisztrálásra kerülnek a gyakran használt tartománynevek karakterláncai.

A készülék kezelőpaneljén a tartománynevek automatikusan beírhatók a [Tartomány] gomb megnyomásával, amikor az megjelenik.




Megjegyzés


Legfeljebb 6 tartománynév regisztrálható.

Egy tartománynév regisztrálása


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.

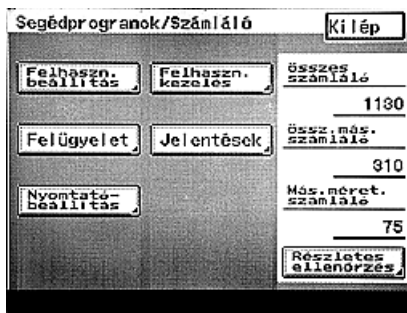


- 3 Érintse meg az [E-mail bevitel] gombot.

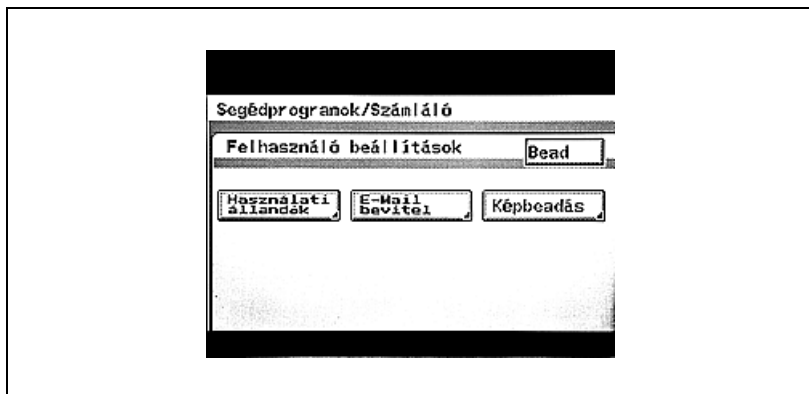


- 4 Érintse meg a [Domain név] gombot.

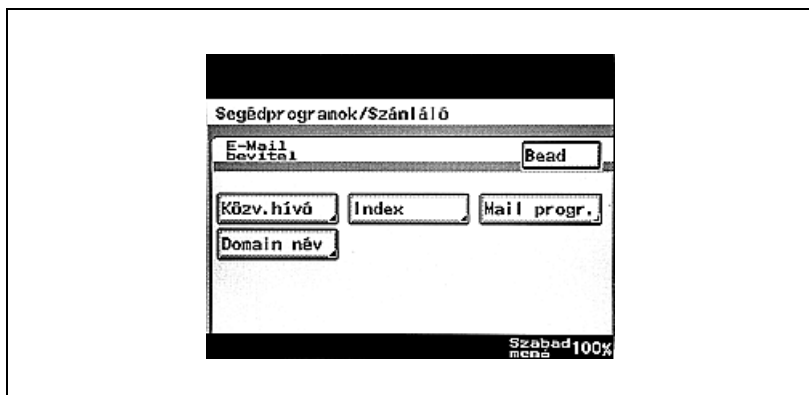

- 5 Érintse meg a regisztrálni vagy módosítani kívánt tartománynév gombját.
- Egy új tartománynév regisztrálásához, érintsen meg egy olyan gombot, amelyiken nem szerepel név.

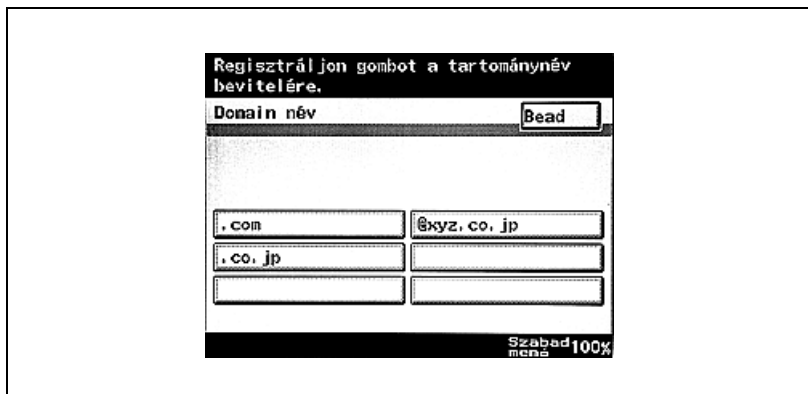

- 6 Írja be a tartománynevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- Legfeljebb 64 karakter adható meg.

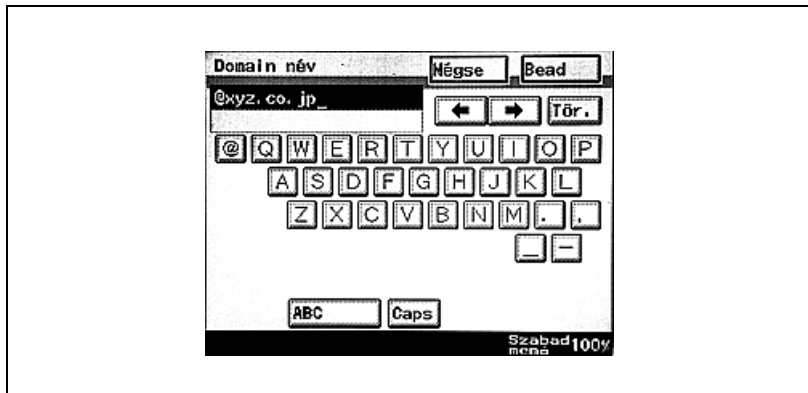

- 7 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.


3.14 A hálózati csatlakozás ellenőrzése (Ping)

Egy ping jelsorozat küldésével ellenőrizhető a megfelelő hálózati csatlakozás.


Ellenőrizhető a csatlakozás egy SMTP kiszolgálóhoz, POP3 kiszolgálóhoz vagy bármilyen kiszolgálóhoz (meghatározott IP-címmel).

A hálózati csatlakozás ellenőrzése


- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 2] gombot.
- 2 Érintse meg a [Ping] gombot.

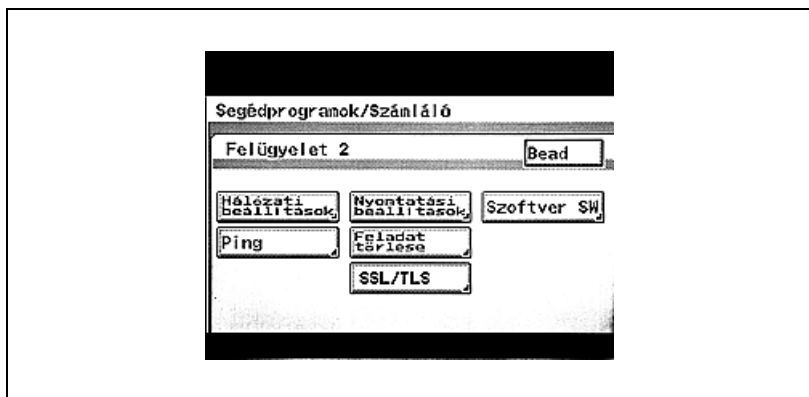

- 3 Válassza ki a csatlakoztatott kiszolgálót.
 - [IP-cím pingelése] kiválasztása esetén, írja be az adott kiszolgáló IP-címét.

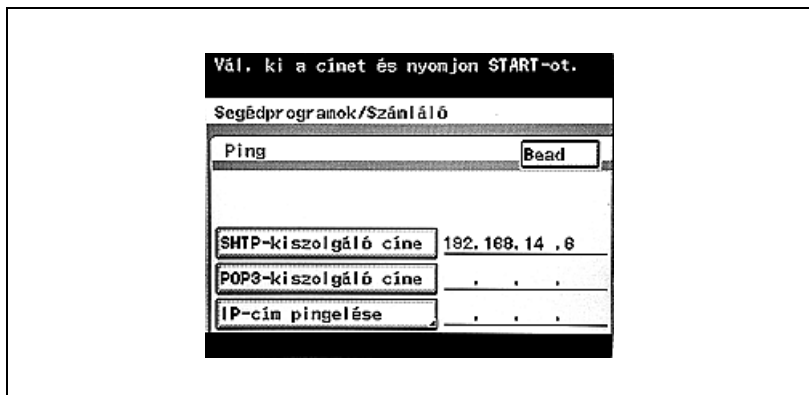

- 4 Nyomja meg a [Start] gombot.
Végrehajtásra kerül a ping művelet.
- 5 Ellenőrizze az eredményt, majd érintse meg a [Bead] gombot.

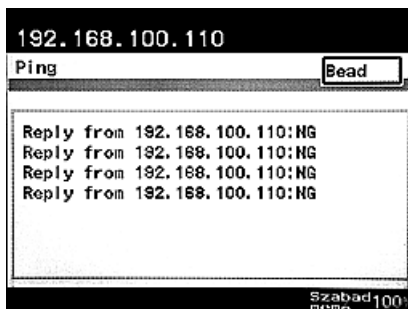

3.15 Felhasználó hitelesítés és számlakövetés

A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés beállításával korlátozható a készülék használata.


A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés részleteivel kapcsolatban, lásd a Felhasználói útmutató [Másolási műveletek] részét.

A készülékhez történő hozzáférés módozatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre.


Felhasználó hitelesítés beállítása esetén.

Felhasználónevet és jelszavat a készülék felügyelőjétől kérhet.

- 1 Érintse meg a [Felhasználónév] gombot, írja be a felhasználónevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.

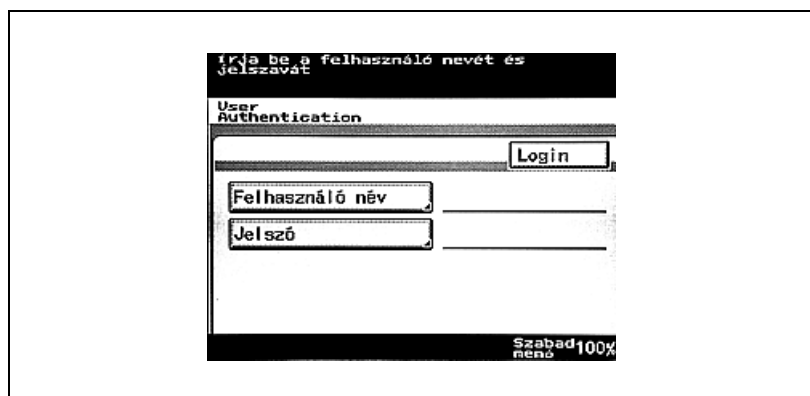

- 2 Érintse meg a [Jelszó] gombot, írja be a jelszavát, majd érintse meg a [Bead] gombot.

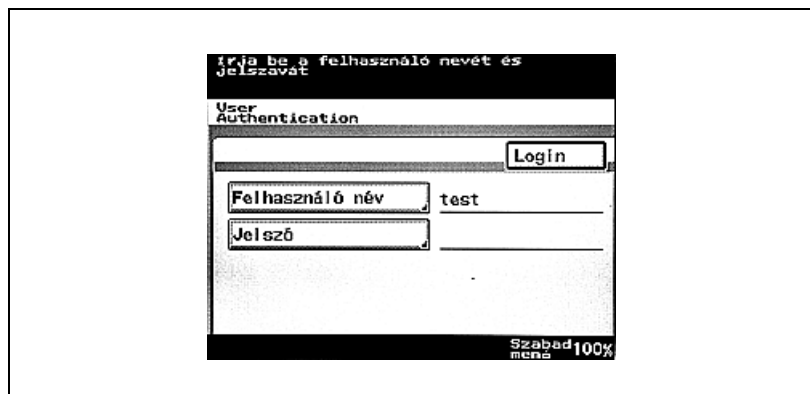


- 3 Érintse meg a [Login] gombot.
Megjelenik a kezdő képernyő.

Számlakövetés beállítása esetén

Számlanevet és jelszavat a készülék felügyelőjétől kérhet.

- 1 Érintse meg a [Szám] gombot, írja be a számlanevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.

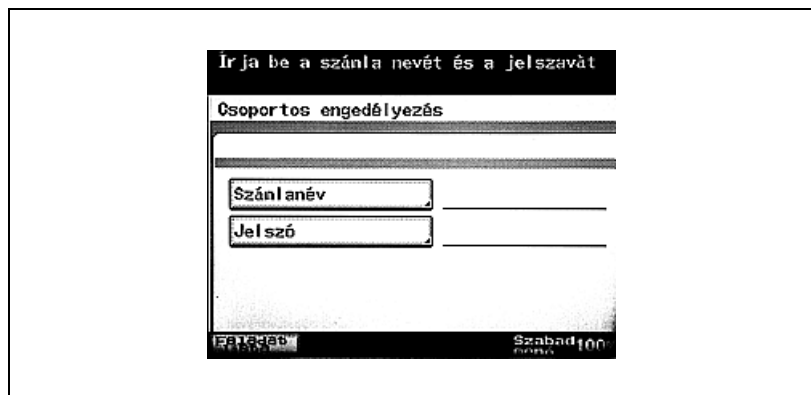

- 2 Érintse meg a [Jelszó] gombot, írja be a jelszavát, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 3 Nyomja meg a [Belépés] gombot a kezelőpanelen.
Megjelenik a kezdő képernyő.



Szkennelés e-mailbe

4 Szkennelés e-mailbe

4.1 Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével

Egy közvetlen hívó gomb egyszeri megérintésével könnyen elküldheti az adatokat, ha a fogadó e-mail címe vagy egy levelező program előzetesen rögzítésre került valamelyik közvetlen hívó gombra.

A közvetlen hívó gombok és a levelezőprogramok rögzítését, lásd "A rendeltetési helyek regisztrálása" a 4-41 oldalon.

Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása

Egy közvetlen hívó gombot az alábbi módok bármelyikén lehet kiválasztani. Használja a címzettek számának és a kívánt üzemmódnak megfelelő módszert.

- A közvetlen hívó gomb közvetlen megérintése
- A közvetlen hívó gomb számának beírása
- Lánctárcsázás meghatározása

Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével

1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.

2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.


- A [Fax/Scan] gomb lenyomása után, a megjelenő használati állandók képernyőn meghatározhatók az elsődlegesen megjelenő képernyő beállításai. A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Másolási funkciók] részben.




3 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

4 Válassza ki a kívánt indexet tartalmazó indexet, majd érintse meg a közvetlen hívó gombot.


- Az index kiválasztásához, érintse meg a megfelelő fület, vagy a [◀] és [▶] gombok megérintésével válasszon egy másikat.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

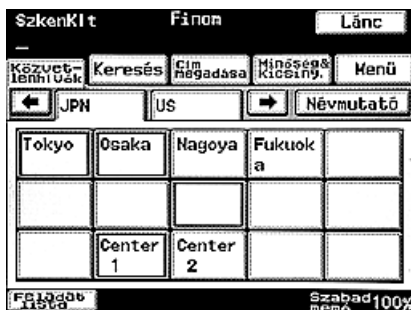

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 4-17 oldalon.

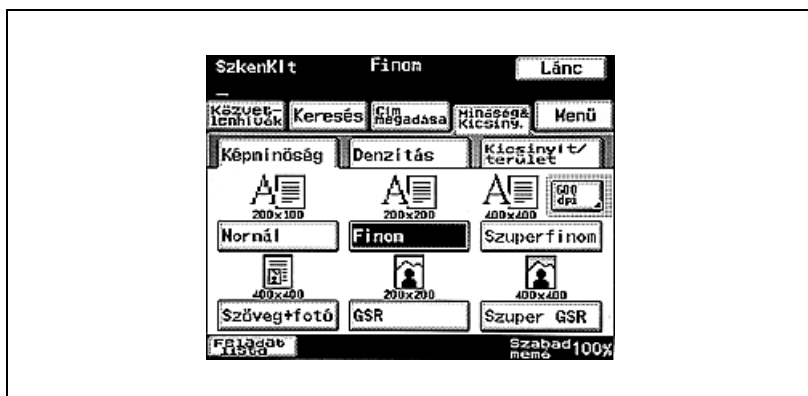

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 4-23 oldalon.

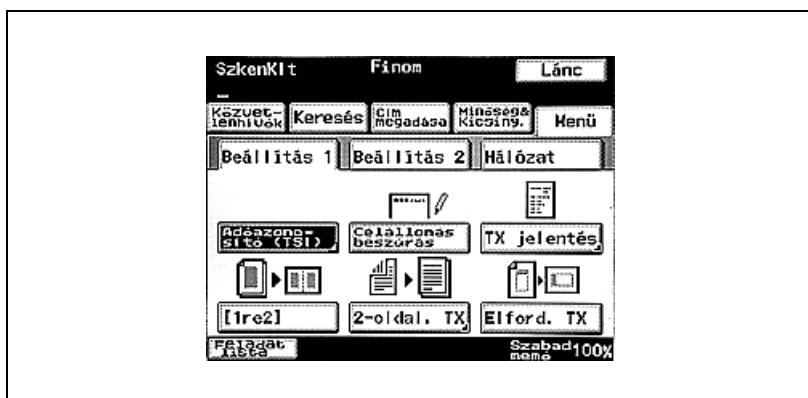


- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.


Egy közvetlen hívó gomb számának beírása

A közvetlen hívó gombhoz egy szám tartozik, ahogy az ábrán látható.


A címzett gyors kiválasztását a közvetlen hívó számának megadásával is végezheti, a gomb megérintése helyett.

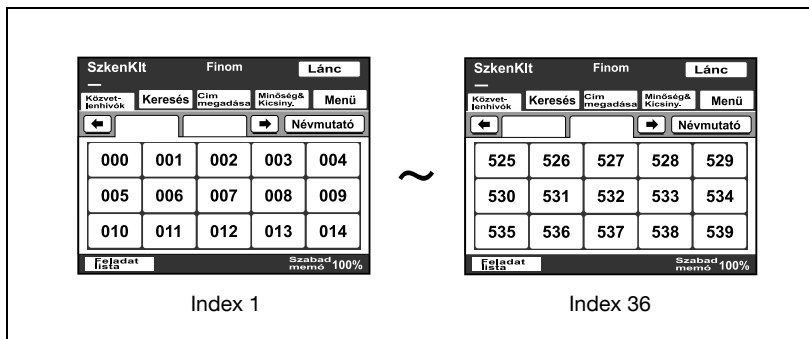


- 1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.
- 2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

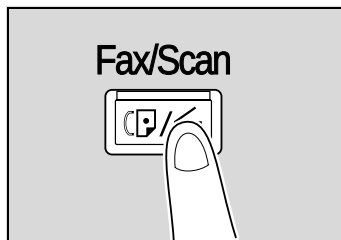


- 3 Nyomja meg a [#] gombot a kezelőpanelen.

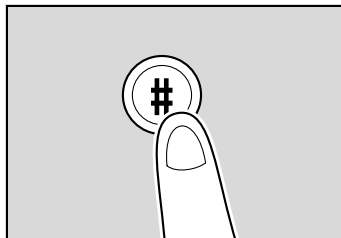


- 4 A billentyűzet használatával írja be a közvetlen hívó gomb számát.
- A megadott közvetlen hívó gomb megjelölésre kerül.
 - Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

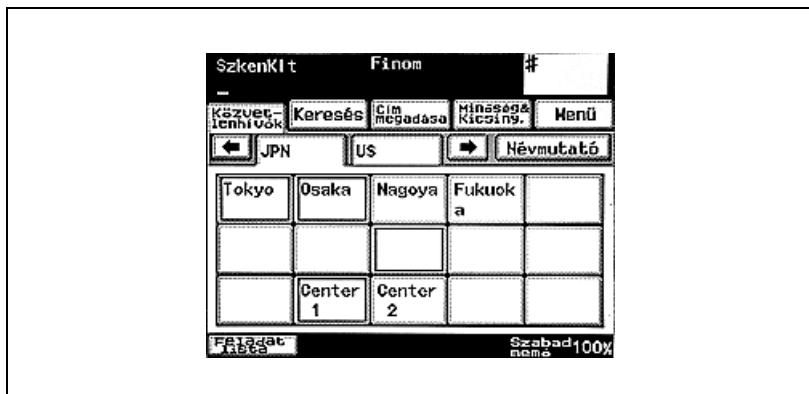

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 4-17 oldalon.

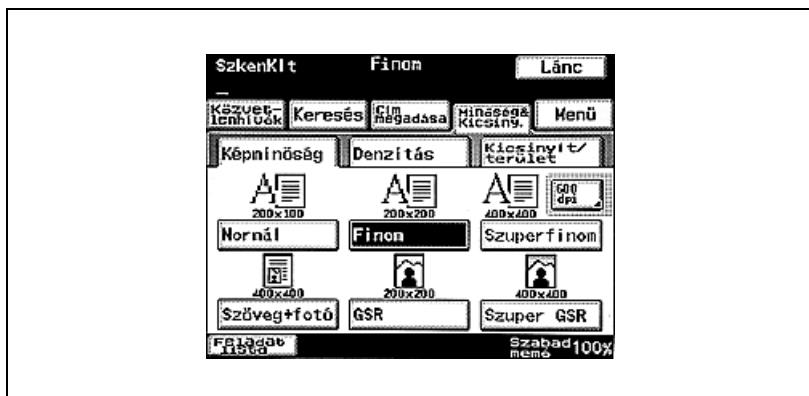

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 4-23 oldalon.

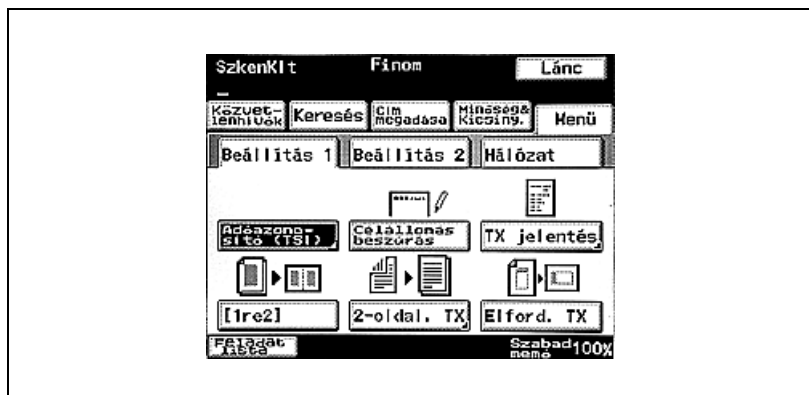

- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.

Egy közvetlen hívó gomb keresése


Egy közvetlen hívógomb megtalálásához, meg lehet keresni a gombhoz rendelt címzett nevét.

1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.

2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

3 Érintse meg a [Keresés] gombot.

- Ha a hálózati beállítások között az “LDAP keresés” beállítása “Igen”, megjelenik egy képernyő amelyen kiválaszthatja a keresési módszert. Amikor a képernyő megjelenik, érintse meg a [Közvetlen hívó keresés] gombot.

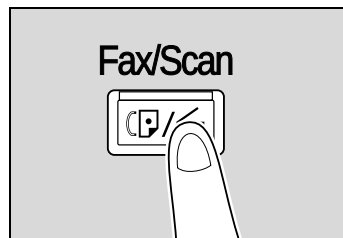


4 Írja be a címzett nevét, majd érintse meg a [Keres] gombot.

Megjelenik egy képernyő, amely a megadott névvel kezdődő címzetteket rögzítő közvetlen hívó gombokat tartalmazza.



5 Érintse meg a kívánt közvetlen hívó gombot.


- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

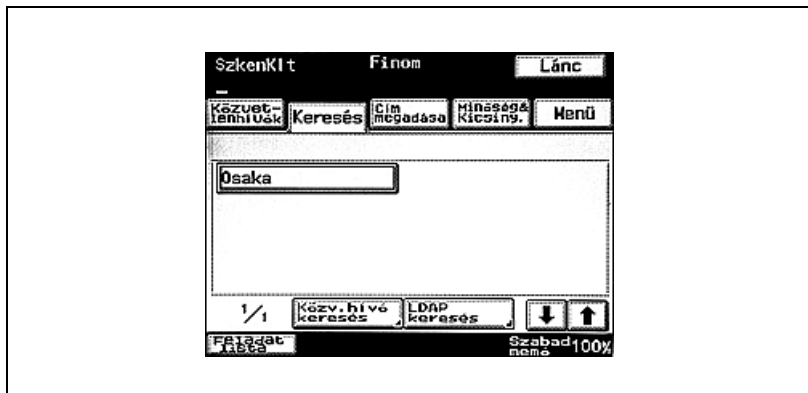


- Ha lehetséges az LDAP keresés, a végrehajtásához érintse meg az [LDAP keresés] gombot.

6 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.

- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 4-17 oldalon.

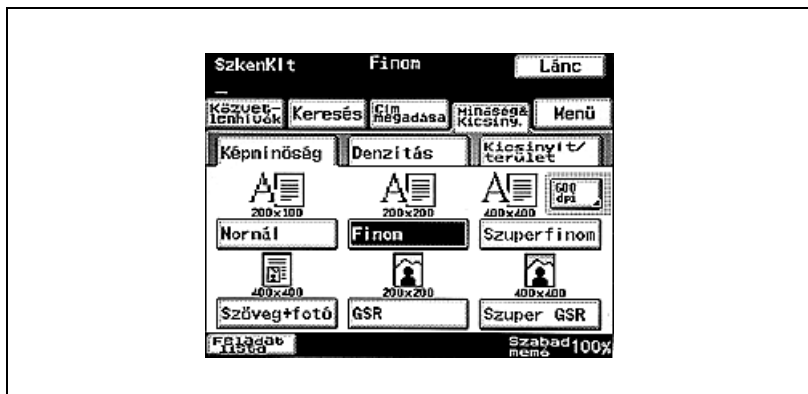

- 7 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 4-23 oldalon.

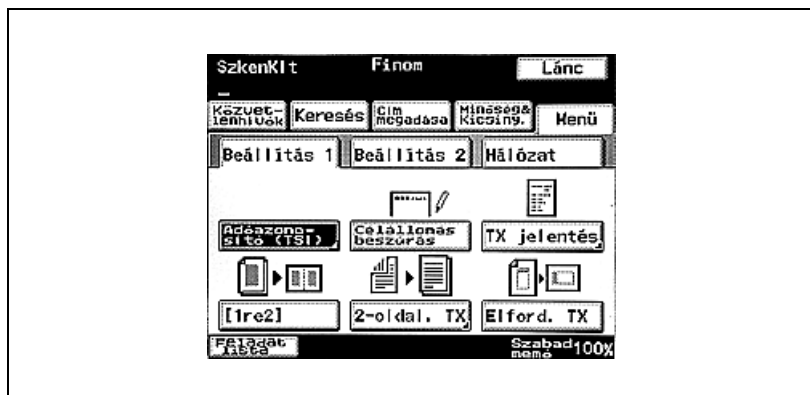

- 8 Nyomja meg a [Start] gombot.

Lánctárcsázás meghatározása

Ha a rendeltetési cím hosszabb mint 64 karakter, a cím megadható mint a közvetlen hívó gombokon regisztrált címek és beírt részek kombinációja.

Érintse meg a [Lánc] gombot, majd válasszon ki közvetlen hívó gombokat vagy írjon be egy címet.



Bővebb információk

A lánctárcsázás csak átvitelenként egy címzett esetén használható.

Lánctárcsázással a címek legfeljebb 192 karakterből állhatnak (64 karakter egy közvetlen hívó gombról + 64 karakter egy közvetlen hívó gombról + 64 karakter egy beírt címből).

A lánctárcsázásnál használt közvetlen hívó gombokat előzetesen programozni kell.




4.2 Egy cím beírása


Közvetlenül beírhatja a címeket amelyek nem lettek rögzítve valamelyik közvetlen hívó gombon. Ezen felül, több címzett megadható a lánctárcsázással kombinálva a közvetlen hívó gombokon rögzített címzetteket és a beírt címzetteket.

Egy cím beírása


- 1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.
- 2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.
- 3 Érintse meg a [Cím megadása] gombot.

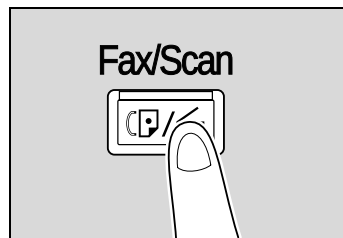

- 4 A kommunikációs mód kiválasztásához érintse meg a [Komm. mód] gombot.

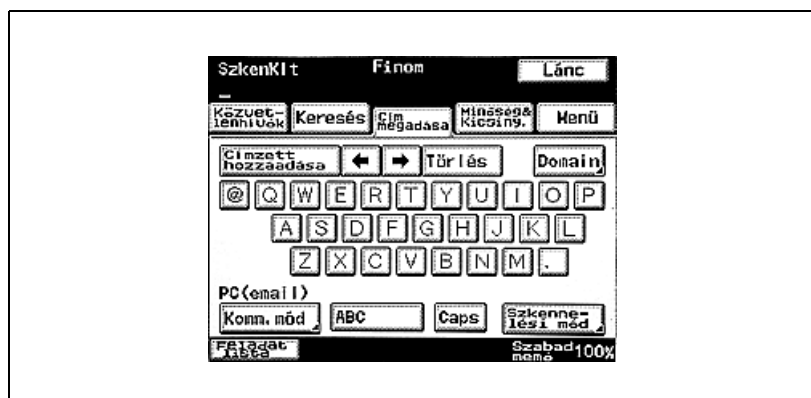


5 Érintse meg a [PC], [E-mail], majd a [Bead] gombot.

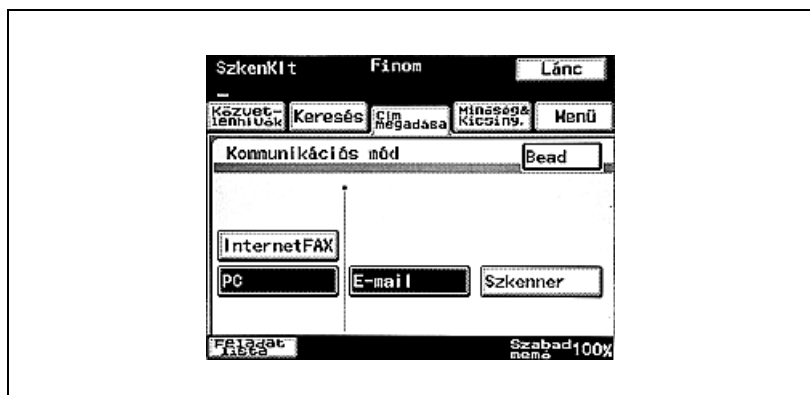

6 Írja be a rendeltetési címet.


- A beírt cím módosításához, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd írja be az új címet.
- Ha a címek gyakran használt részei rögzítésre kerültek, gyorsan beírhatók a [Domain] (Tartomány) gomb lenyomásával. Részletesen, lásd “Egy tartománynév regisztrálása” a 3-58 oldalon.

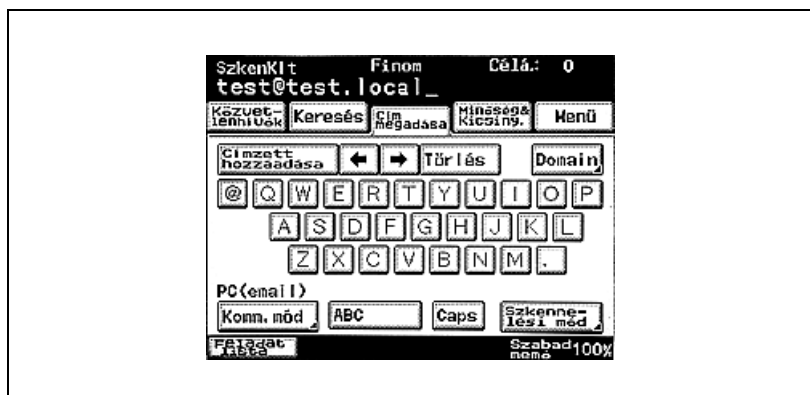


- 7 A fájlformátum és a kódolási eljárás kiválasztásához, érintse meg a [Szkenelési mód] gombot.



- 8 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 4-17 oldalon.

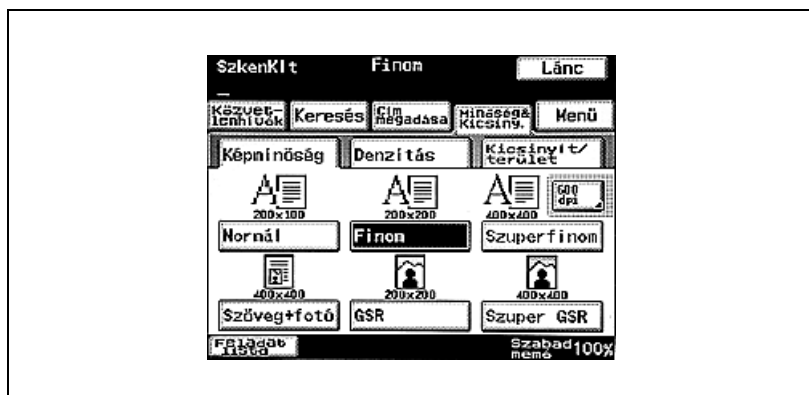

- 9 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 4-23 oldalon.

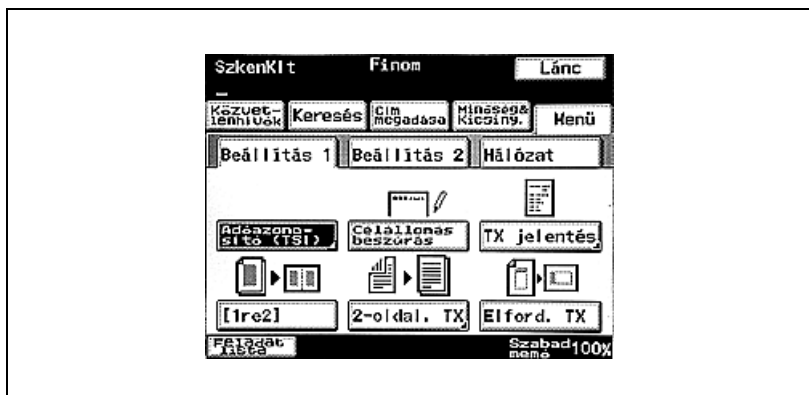

- 10 Nyomja meg a [Start] gombot.

4.3 A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása

A szkennelés minőségét és a zoom tényezőt a [Minőség & kicsinyítés] megérintésével állíthatja be, a [Fax/Scan] gomb lenyomását követően megjelenő képernyőn.



Bővebb információk

Az átvitel befejezése után a megadott beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékeikre.

Eredeti típus

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását (a részletek megjelenítésének szintjét). Az alábbi felbontási beállítások közül válasszon, a szkennelendő eredeti típusától függően.

Elem	Leírás
Normál	Egyszerű szövegeket, például kézírást tartalmazó eredetikekhez
Finom Szuperfinom 600 dpi Szöveg	Apró betűs nyomtatást tartalmazó, például újságok vagy részletes ábrát tartalmazó eredetikekhez
Szöveg/Fotó 600 dpi Szöveg&Fotó	Szöveget és színárnyalatú képeket, például fényképeket egyaránt tartalmazó eredetikekhez
GSR Szuper GSR 600 dpi Fotó	Színárnyalatokat tartalmazó eredetikekhez, például fényképekhez




Bővebb információk

“Szöveg/fotó” beállítással küldött adatok esetén, egyes fényképeken moiré mintázat jelenhet meg. A moiré mintázat megjelenését a “GSR” vagy “Szuper GSR” beállítások használatával csökkentheti.

Ha a tisztább kép érdekében magas felbontást választ ki, a csatolt képadatok mérete meghaladhatja a szolgáltató vagy a használt kiszolgáló által megszabott korlátozást. Az adatok küldése előtt, ellenőrizze az átviteli kapacitást.


A szkennelés minőség beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

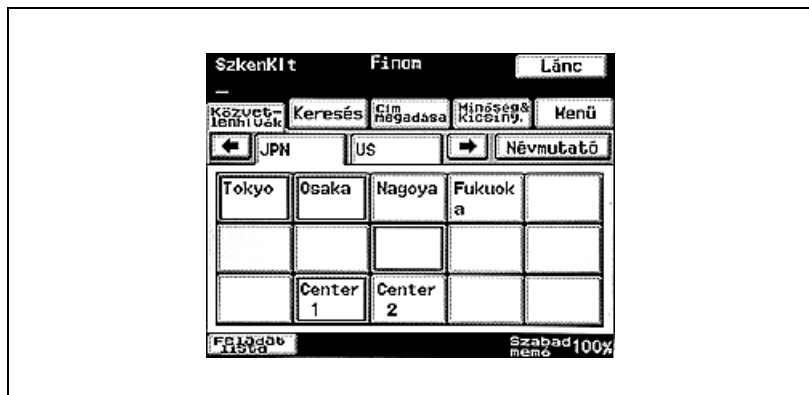

- 2 Érintse meg a [Képmínőség] gombot, majd érintse meg a kívánt minőségi beállítást.

- Magasabb felbontás a [600dpi] megérintésével választhat ki.

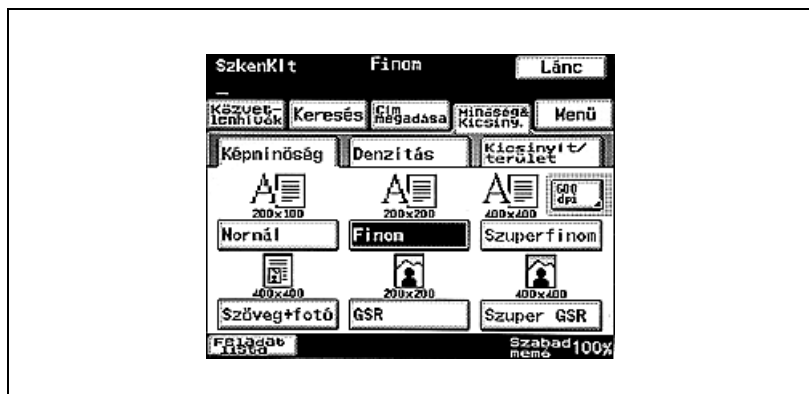

Denzitás

Az elküldendő dokumentum minőségének megfelelően, az alábbiak közül válassza ki a megfelelő denzitás beállítást.

Elem	Leírás
Világos ▲ Normál ▼ Sötét	Sötét háttérrel rendelkező eredetikez, például újságokhoz vagy kényomatokhoz Normál dokumentumokhoz Halvány vagy színes szöveget tartalmazó dokumentumokhoz




Bővebb információk


“600 dpi Szöveg” vagy “600 dpi Szöveg & Fotó” kiválasztása esetén, a denzitás az alábbi három szintre állítható: “Világos”, “Normál”, és “Sötét”.

A denzitás beállítások meghatározása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

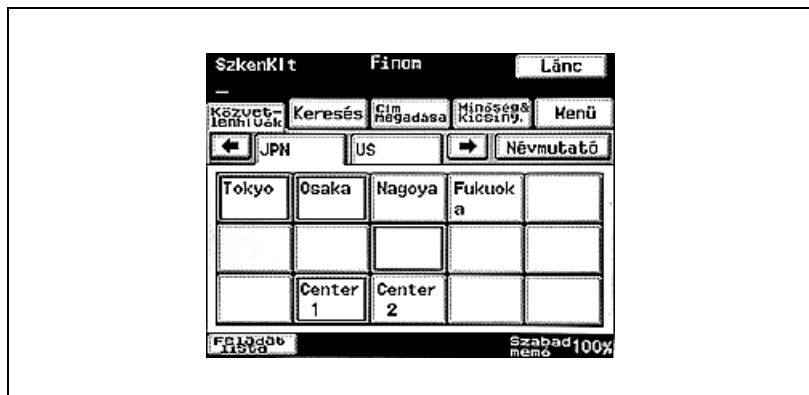


- 2 Érintse meg a [Denzitás] gombot, majd érintse meg a kívánt denzitás beállítást.

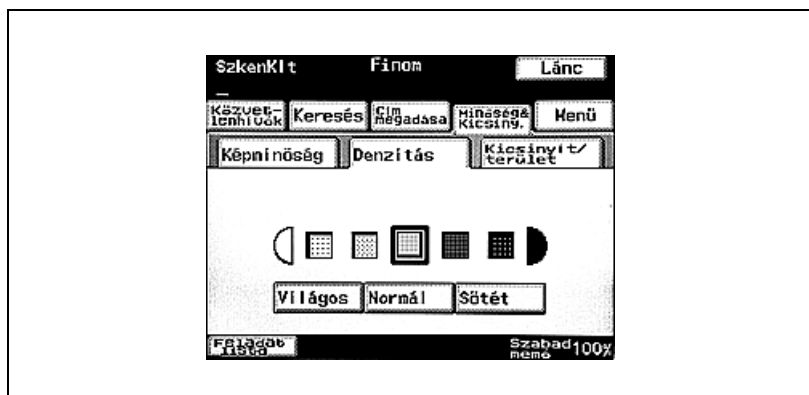


Az eredeti formátumának beállítása

A szkennelési terület szabvány formátumként is megadható. Egy nagyméretű dokumentum egy része vagy egy nem szabványos méretű dokumentum is elküldhető szabványos formátumban.

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

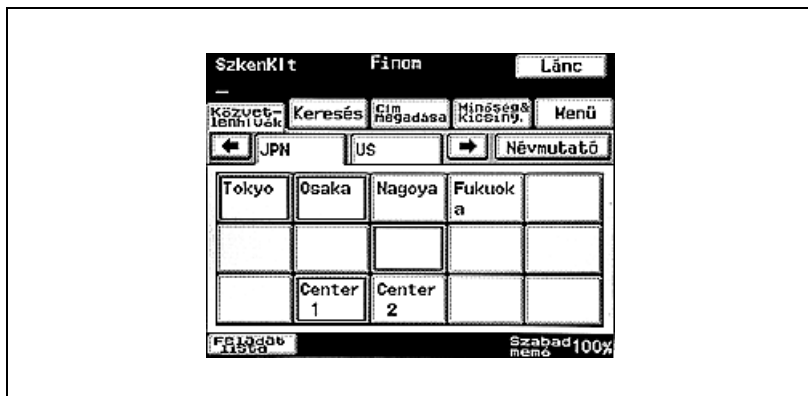


- 2 Érintse meg a [Kicsinyít/terület] gombot, majd érintse meg az [Eredeti formátum erz.] gombot.

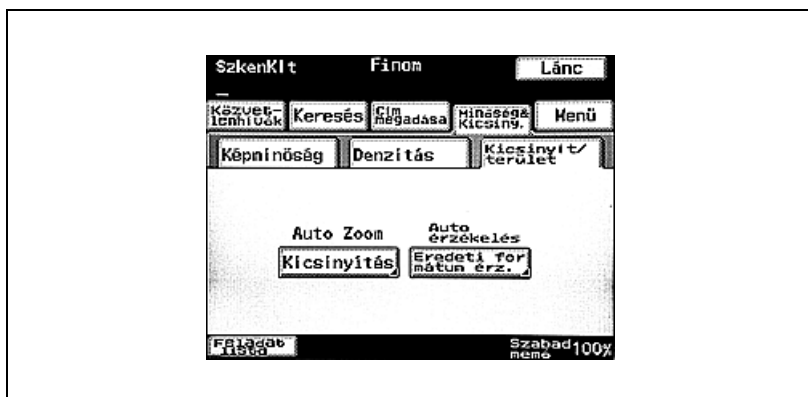

3 Válasszon egy szkennelési területet, majd érintse meg a [Bead] gombot.

- Az eredeti dokumentum méretét legjobban megközelítő szkennelés terület automatikus kiválasztásához érintse meg az [Automatikus érzékelés] gombot. A Letter formátumnál kisebb dokumentumokhoz a Letter formátum kerül kiválasztásra.
- Metrikus méretek megadásához érintse meg a [Metrikus] gombot.

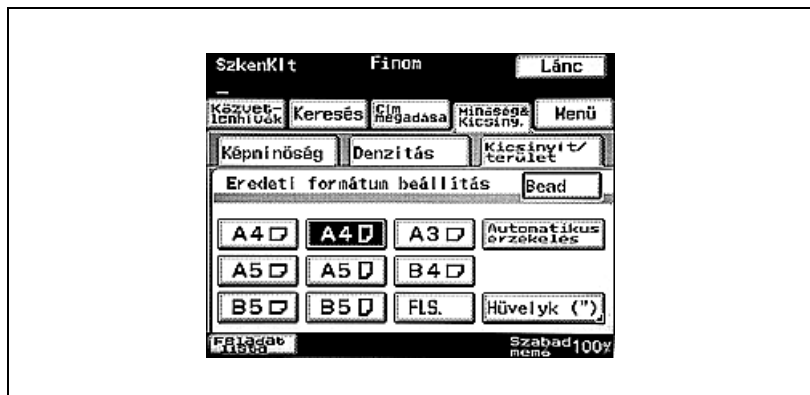

4.4 Kiegészítő funkciók meghatározása

Az alábbi funkciók állíthatók be, ha a [Fax/Scan] gomb lenyomása után megjelenő képernyőn megérinti a [Menü] gombot.



Megjegyzés

A következő funkciók hatástalanok, még abban az esetben is, ha beállításokat végez rajtuk.

- "TSI" a Beállítás 1 fülön
- "Célállomás beszúrás" a Beállítás 1 fülön
- "Elfordított TX" a Beállítás 1 fülön
- "E-mail jelentés" a Hálózat fülön

Elem		Leírás
Beállítás 1	TX jelentés	Válassza ki, hogy milyen körülmények esetén kerüljön jelentés kiadásra. Alapértelmezés: Jelentés kiadása a felügyelő beállításai alapján. BE: Jelentés nyomtatása az átvitel eredményétől függetlenül. Ha TX sikertelen: Jelentés nyomtatása csak kézbesíthetatlenség esetén. Mégse: Az átvitel eredményétől függetlenül nem kerül jelentés nyomtatásra.
	1re2	Válassza ki, hogy a küldés az 1re2 funkció használatával történjen-e (két oldal nyomtatása egyetlen oldalra illesztve).
	2-oldalas TX	Válassza ki, hogy az átvitel kétoldalas történjen-e. Meghatározható az iratmargó helyzete és a dokumentum tájolása.
Beállítás 2	Prioritásos TX	Válassza ki, hogy az egyik feladat elsőbbséget élvez-e egy másik előtt.
	TX időzítés beállítás	Válassza ki, hogy az átvitel ideje kiküldésre kerüljön-e. Meghatározza a küldési időt "BE" kiválasztása esetén.
	Bélyegző	Meghatározza, hogy a dokumentumra kerüljön-e egy, a szkennelést igazoló bélyegző. A dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe kell betölteni.  ... Megjegyzés <i>A Bélyegző funkció használatához fel kell szerelni az opciós bélyegző egységet.</i>
Hálózat	Tárgy megadása	Az e-mail tárgysora kiválasztható az előzetesen rögzített tárgysorok közül.
	Válasz e-mail cím megadása	Az üzenet feladójaként feltünteti a készülék e-mail címét. Egyéb e-mail cím feladóként történő feltüntetéséhez, válasszon egy címet a közvetlen hívó gombokra regisztrált e-mail címek közül.
	Fájlnév megadása	Abban az esetben kell megadni, ha egy fájl mentésénél egy beállított fájlnevet kell meg meghatározni. Legfeljebb 16 karakter adható meg.

Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása

Beállíthatók az átviteli jelentés (TX jelentés) nyomtatásának feltételei.


A felügyeleti képernyő Jelentés beállítások paraméterei segítségével beállíthatók átviteli jelentés nyomtatásának feltételei. Válassza ki a kívánt nyomtatási feltételeket.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Alapértelmezés	Megjeleníti a Felügyeleti képernyőn meghatározott nyomtatási feltételeket.
BE	Nyomtatás az eredménytől függetlenül.
Ha TX sikertelen	Nyomtatás sikertelen átvitel esetén.
Mégse	Az eredménytől függetlenül nem történik nyomtatás.

Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

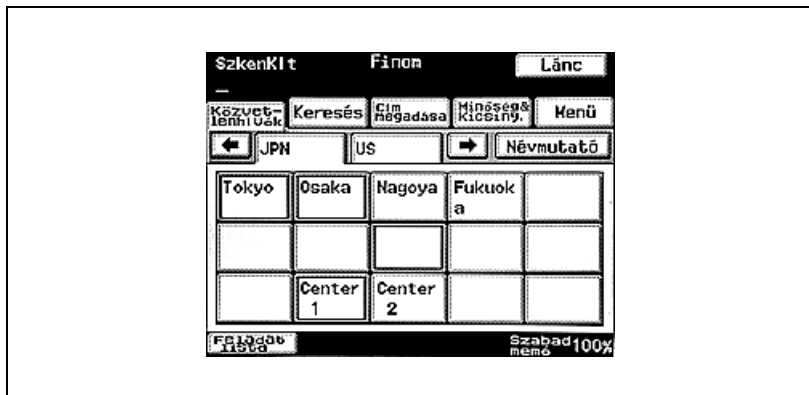

- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [TX jelentés] gombot.

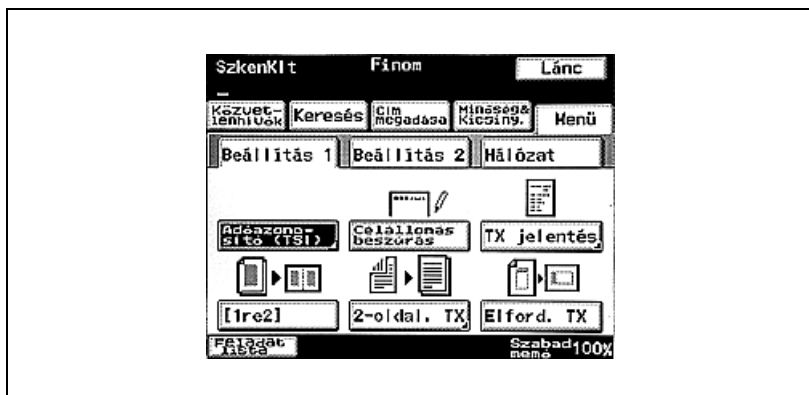


- 3 Adja meg a kívánt nyomtatási feltételeket, majd érintse meg a [Bead] gombot.

The screenshot shows the 'SzkenKlt' software interface. At the top, there is a menu bar with 'SzkenKlt', 'Finom', and 'Lánc'. Below the menu bar, there are several buttons: 'Készlet-leltár', 'Keresés', 'Cím megadása', 'Minőség-ellenőrzés', and 'Menü'. The main area has three tabs: 'Beállítás 1', 'Beállítás 2', and 'Hálózat'. The 'TX jelentés' section is active, showing a table with columns for 'Alapértelm.', 'Egy címzett', and 'Több címzett'. The 'Bead' button is visible. At the bottom, there are status bars for 'Feladat: 100%' and 'Szabad memória: 100%'.


1re2 átvitel beállítása

- 1** Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2** Érintse meg a [Beállítás 1], majd az [1re2] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

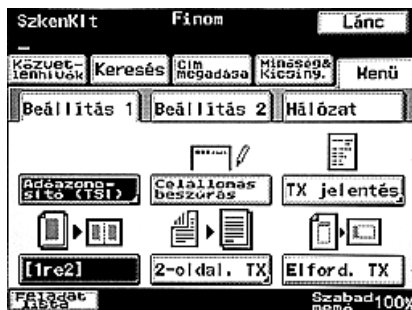


Kétoldalas átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [2-oldalas TX] gombot.

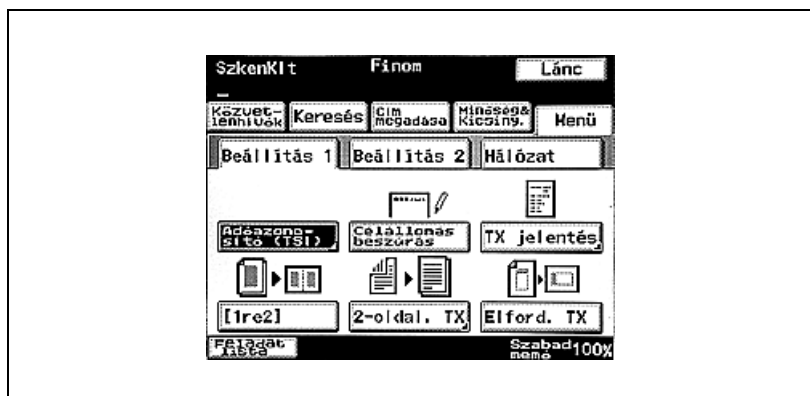


- 3 Válassza ki az iratmargó kívánt helyzetét.
 - A betöltött dokumentum tájolásának és a lap tetejének beállításához érintse meg az [Eredeti tájolása] gombot.

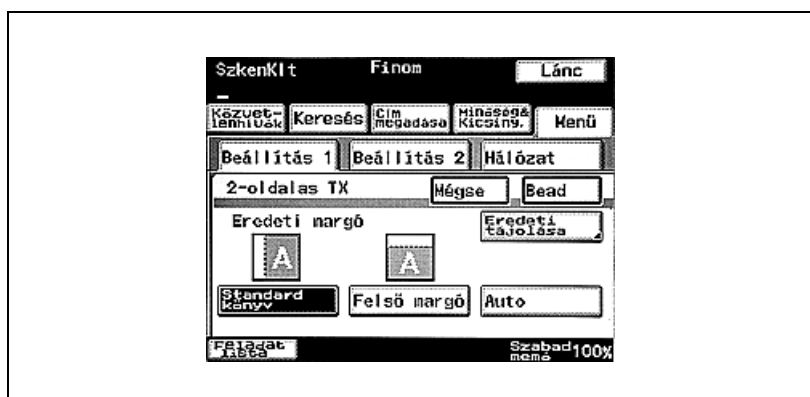

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [Mégse] gombot.


Az elsődleges átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Prioritásos TX] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

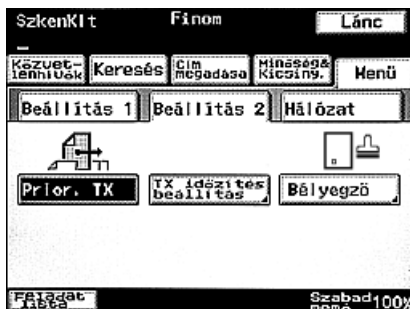


Időzített átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [TX időzítés beállítás] gombot.

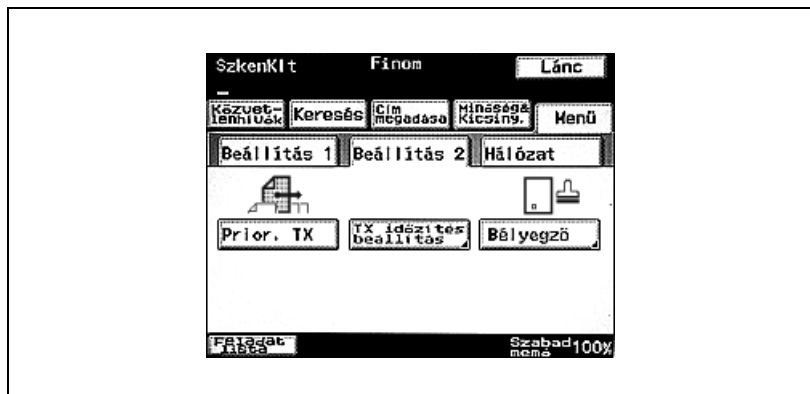


- 3 Írja be az átvitel idejét.
 - Érintse meg az [Óra] vagy a [Perc] gombot, majd a billentyűzet használatával írja be a kívánt értéket.

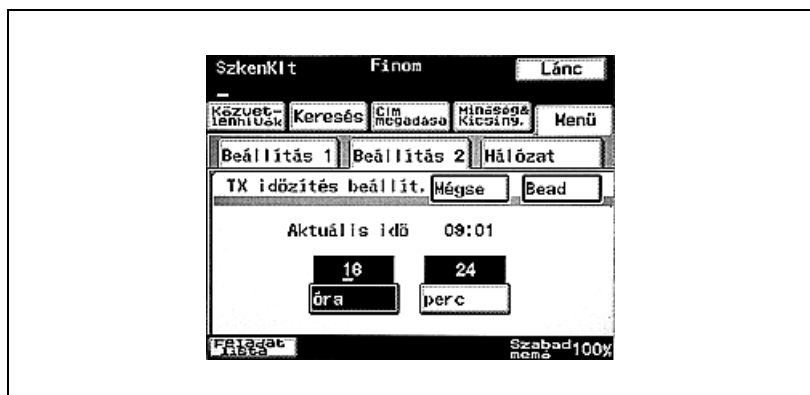


- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [Mégse] gombot.

Bélyegzés beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Bélyegző] gombot.

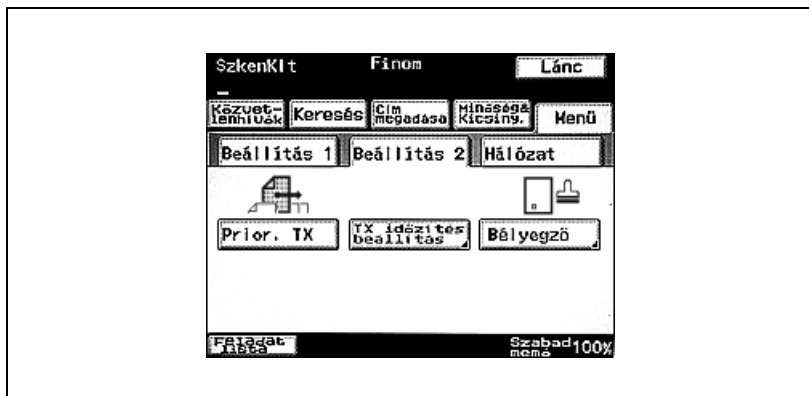


- 3 Válassza ki a bélyegző nyomtatásának helyét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

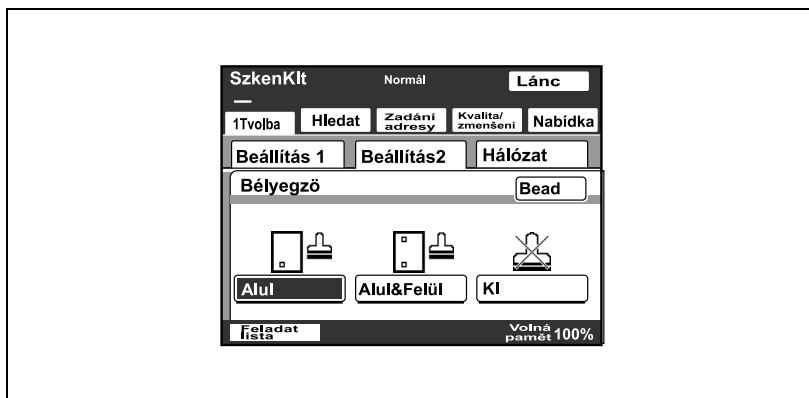


Tárgy megadása

Az e-mail üzenet tárgysora kiválasztható az előzetesen rögzített tárgysorok közül. A beállítások meghatározását lásd a Szkenner beállítás képernyőn, amelyet a Felügyelet képernyőről lehet előhívni, oldal 3-43.


- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

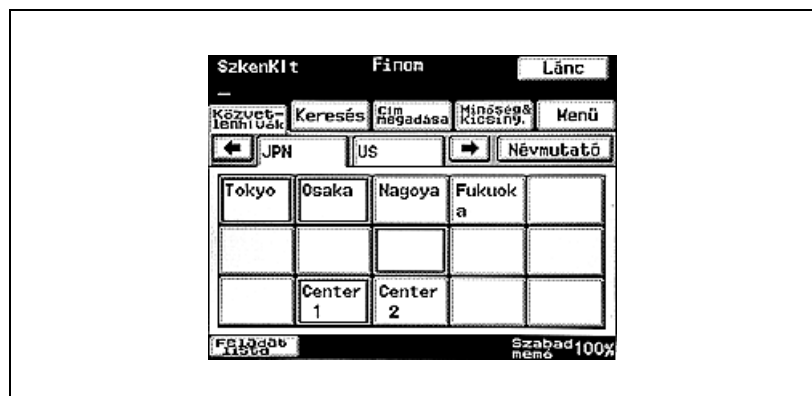

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Tárgy megadása] gombot.

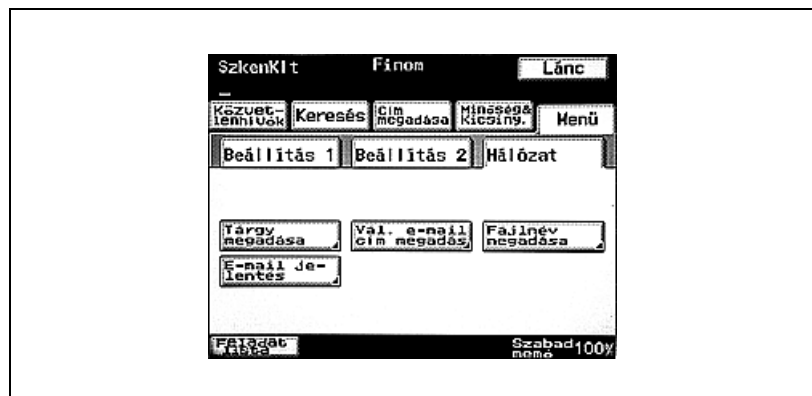

- 3 Válasszon egy tárgyat, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [Mégse] gombot.

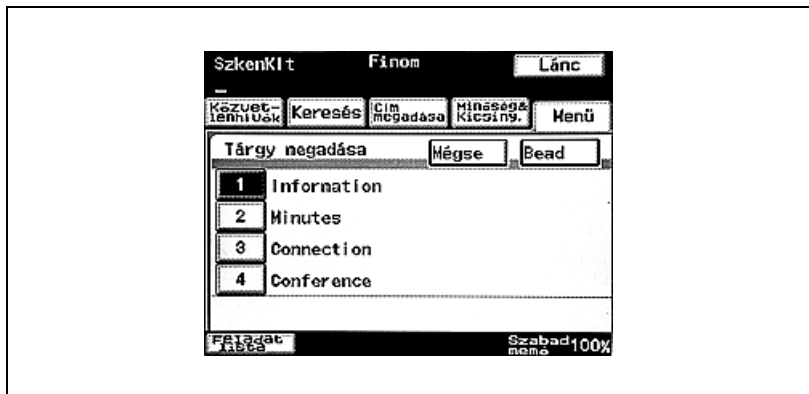


Bővebb információk

Ha tárgy nem kerül beállításra, az e-mail üzenet a "[Képfáj] <közvetlen hívó_neve>, <készülék_neve>, <sorszám>" tárgysorral kerül elküldésre.


Válasz e-mail cím megadása

Megadható az e-mail üzenet címzettjének megjelenített válaszcím, a közvetlen hívó gombokon rögzített e-mail címek közül.

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

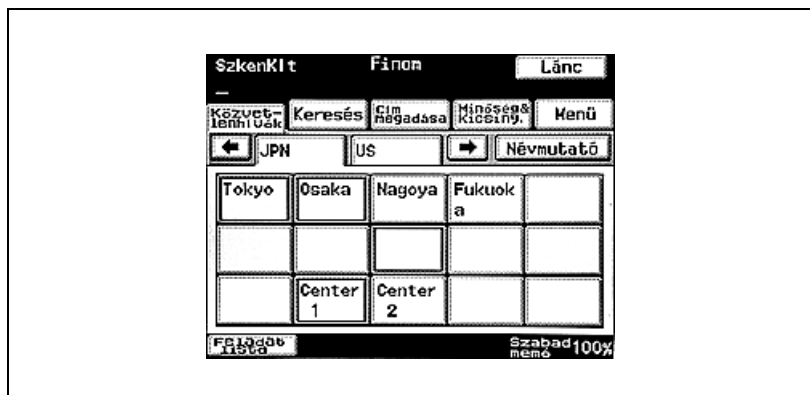

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Válasz e-mail cím megadása] gombot.

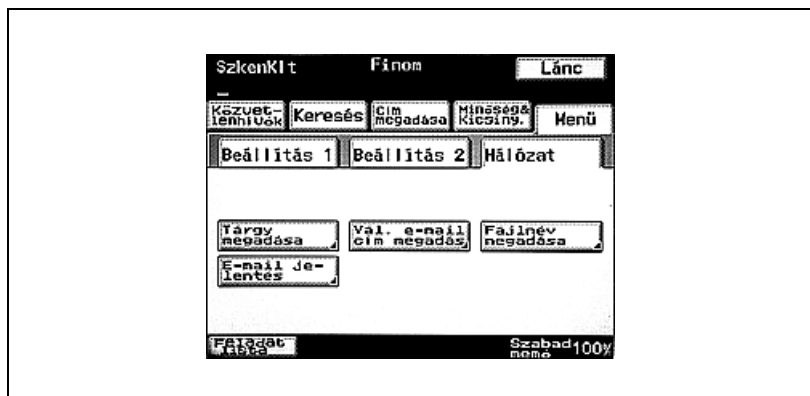


- 3 Válasszon egy e-mail címet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [Mégse] gombot.




Fájlnév beállítása

Meghatározható az e-mail üzenethez csatolt képadatok fájlneve.
Legfeljebb 16 karakter adható meg.


- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

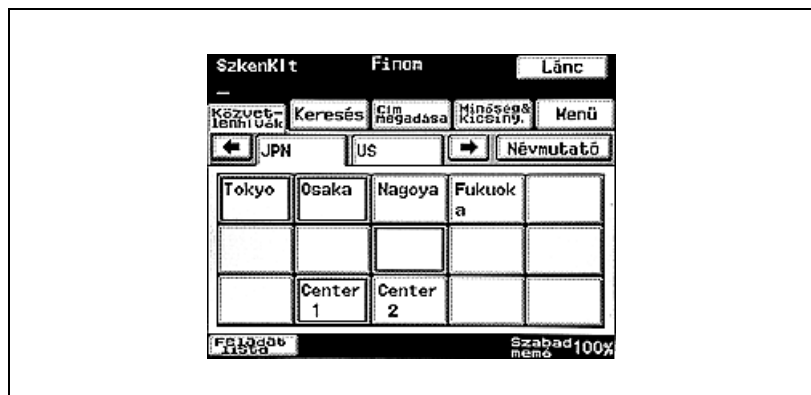

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Fájlnév megadása] gombot.

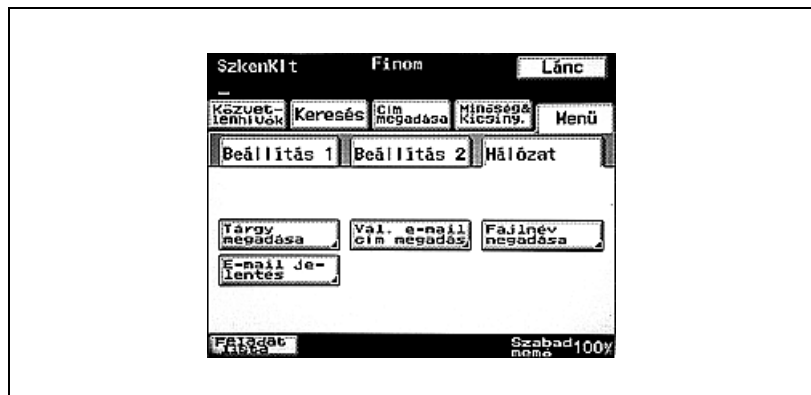

- 3 Írja be a fájlnévet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [Mégse] gombot.
 - Nem szükséges a kiterjesztést is beírni.

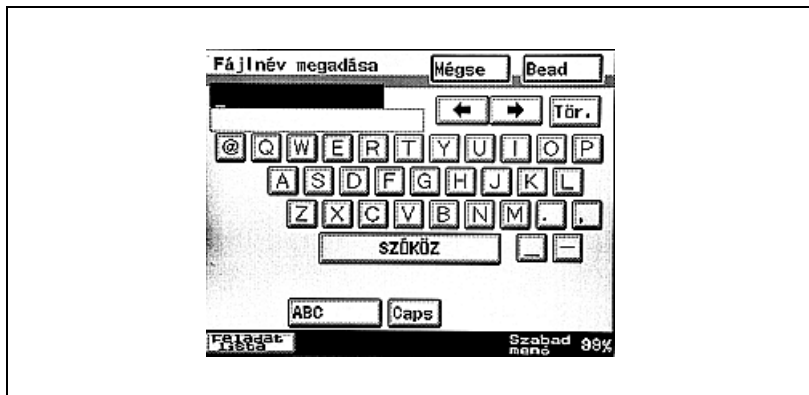

Megjegyzés

Ha nem került meghatározásra a fájlnév, az adatok a következő fájlnévvel kerül automatikusan küldésre:

<készülék_neve><szkenelés_dátuma_és_ideje>.<kiterjesztés>.

Egyéb funkciók

Az e-mail üzenetek küldésével kapcsolatos egyéb beállítások is elvégezhetők. A felügyeleti beállításokkal kapcsolatban forduljon a készülék felügyelőjéhez.

Elem	Leírás	Lásd
A szövegtörzs módosítása	Megadhat egy, a gyári beállítástól eltérő szöveget az e-mail üzenet számára. Ezt a szöveget a Szkenner beállítások képernyőn adhatja meg, amelyet a Felügyelet képernyőről hívhat elő.	oldal 3-43
Oldalosztás és méretosztás	Többoldalas dokumentumok vagy nagyméretű adatok küldése esetén beállítható, hogy az adatok meghatározott méretű adagokra osztva kerüljenek átvitelre. Ezt a beállítást a Szkenner beállítások képernyőn végezheti el, amelyet a Felügyelet képernyőről hívhat elő.	oldal 3-43

4.5 Ha az átvitelt nem lehetett befejezni


Ha az átvitel nem fejeződött be megfelelően, egy átviteli jelentés kerül nyomtatásra.



Bővebb információk

Módosíthatja az átviteli jelentés nyomtatásának feltételeit. Részletesen, lásd “Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása” a 10-23 oldalon.

Egy átviteli jelentés megtekintése

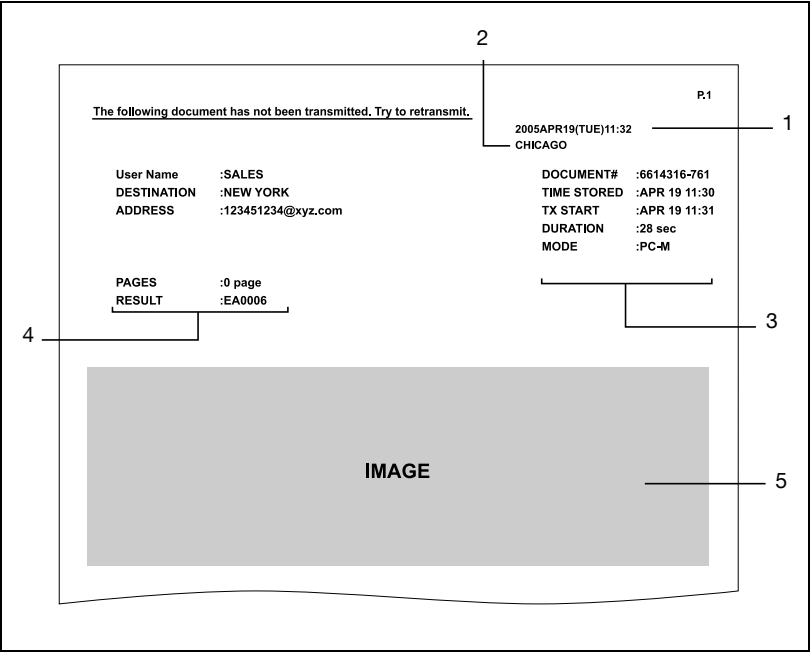

Sz.	Elem	Leírás
1	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
2	Átviteli forrás információ (TSI)	Az átviteli forrás regisztrált nevét mutatja.
3	Átviteli információ	Kiírja a dokumentum számát, az átvitel időtartamát és az átviteli módot.

Sz.	Elem	Leírás
4	Átvitel eredménye	Az átvitel eredményét mutatja. Az alábbiak egyike jelenhet meg. OK: Az átvitel megfelelően lett elvégezve. INTERR: Az átvitel megszakításra került. F. MEM: A memóriakapacitás túllépésre került. NG: Az átvitel sikertelen. PT. DEL: Az átvitel néhány címzetthez nem sikerült. Hibakód: Részletesen, lásd "Hálózat hibalista" a 12-4 oldalon.
5	Átvitt kép	Nyomtatásra kerül az elküldött kép egy része.

Újraküldés

Legfeljebb 20 sikertelen küldés újraküldése lehetséges.

- 1 Érintse meg a [Feladatlista] gombot, majd a [Típus] gombot, és válassza ki a dokumentumot, amelynek sikertelen maradt az átvitele.
 - Ha a képernyőn megjelennek az [Ismét] és a [Címzett módosítás] gombok, nem szükséges a dokumentumot újra szkennelni.
- 2 Az elküldéshez ugyanarra a címre, érintse meg az [Ismét] gombot.
 - Más címre történő küldéshez, érintse meg a [Módosítás a címzett] gombot.

4.6 A rendeltetési helyek regisztrálása

Egy közvetlen hívó gomb programozása

A címzett rögzítésével egy közvetlen hívó gombon, az átvitel gyorsan és pontosan végrehajtható.

Két cím regisztrálható egy közvetlen hívó gombon: egy elsődleges címet és egy másodlagos címet, amelyre abban az esetben kerülnek elküldésre az adatok, ha az elsődleges címre történő küldés sikertelen.



Megjegyzés

Másodlagos rendeltetés abban az esetben határozható meg, ha a készülék fel lett szerelve opcionális szkenner egységgel vagy faxkészlettel.

Ha a Felügyeleti beállítás képernyőn (amely a Felügyelet képernyőről hívható elő), a "Közvetlen hívó szerkesztés tiltása" paraméter beállítása "BE", a Felügyelet 1 képernyőn megjelenik az [E-mail bevitel] gomb, amely a közvetlen hívó gombok regisztrálására, módosítására és törlésére használható. A Felügyeleti beállítás képernyő részletes ismertetését, lásd a Felhasználói útmutató [Másolási műveletek] részében.



Bővebb információk

A másodlagos címzett számára a következő kommunikációs módok állíthatók be.

- PC (E-mail)
- PC (Szkenner)*
- InternetFAX (Internet FAX)
- InternetFAX (IP-TX)*
- InternetFAX (IP átadás)*
- FAX (G3)**

**Csak opcionális szkenner egység vagy faxkészlet felszerelése esetén adható meg.*

***Csak opcionális faxkészlet felszerelése esetén adható meg.*

Az alábbi beállítások végezhetőek el.


Elem	Leírás
Közvetlen hívó neve	Írja be a rendeltetési hely nevét, ahogy a közvetlen hívó gombon megjelenik. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Címzett	Írja be a címzett e-mail címét. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
Fájltípus	Válassza ki az elküldött fájlok formátumát (TIFF vagy PDF).
Kódolási eljárás	A kiválasztott fájlformátumhoz használt kódolási módszerként válassza ki az "MH" vagy "MMR" beállítást. Az adatkapacitás a legalacsonyabb az "MMR", a legmagasabb pedig az "MH" beállítás esetén.

Egy közvetlen hívó gomb programozása

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.




- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.

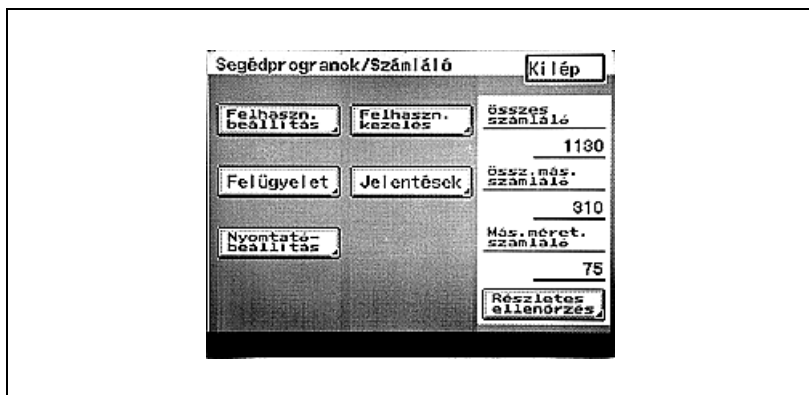


- 3 Érintse meg az [E-mail bevétel] gombot.

- Ha az opciós faxkészlet fel lett szerelve, megjelenik a [FAX bevétel] gomb.

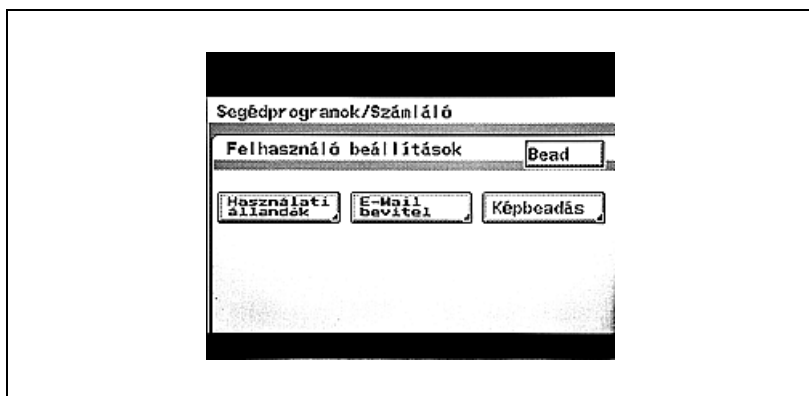


4 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

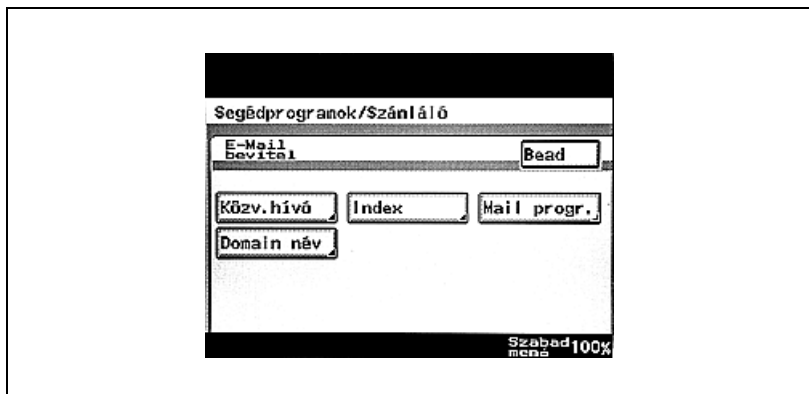


5 Érintse meg a programozandó közvetlen hívó gombot.


- Érintsen meg egy indexfület vagy az [Névmutató] gombot, majd válassza ki a kívánt közvetlen hívó gombot.
- Ha a készüléken engedélyezett az LDAP keresés, megjelenik egy képernyő, amelyen engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a közvetlen hívó gombon rögzített címek megjelenhetnek-e, mint az LDAP keresés eredménye. Ha az LDAP kereséseket nem engedélyezi, válassza a “Nem” beállítást.

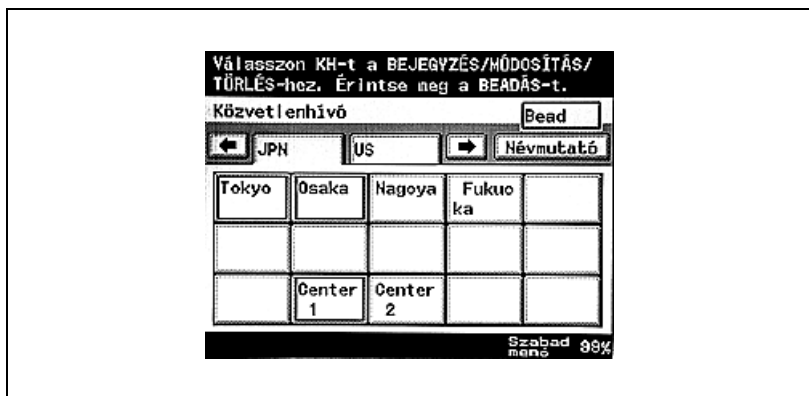

- 6 Írja be a rendeltetési hely nevét, amely megjelenik a közvetlen hívó gombon, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

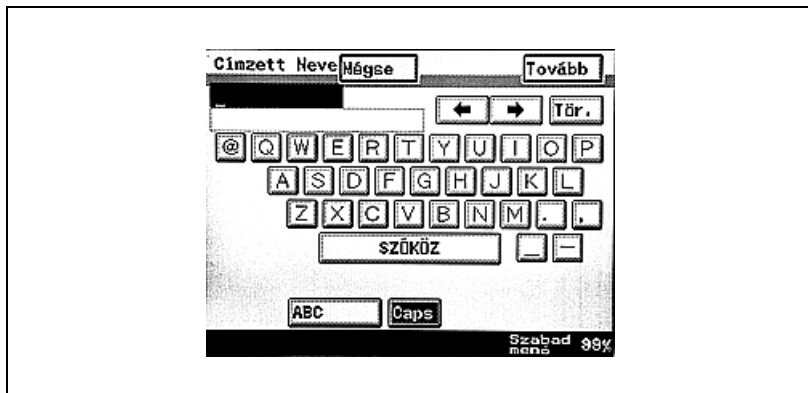


- 7 Válassza ki a kommunikációs módot. Érintse meg a [PC], [E-mail], majd a [Tovább] gombot.

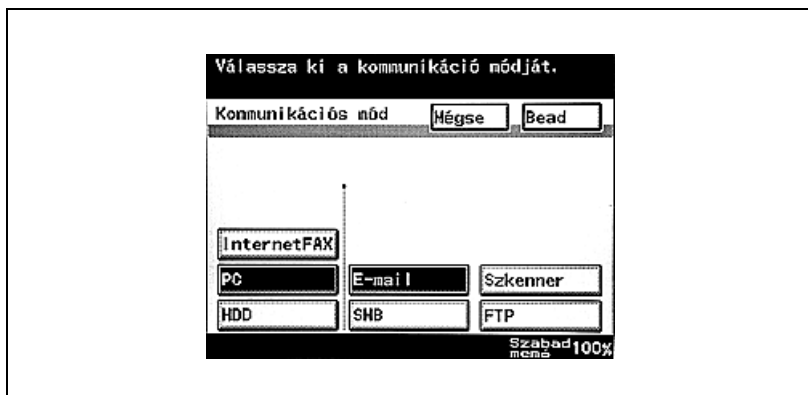

8 Írja be a címzett e-mail címét.

- Ha a címek gyakran használt részei rögzítésre kerültek, gyorsan beírhatók a [Domain] (Tartomány) gomb lenyomásával. Részletesen, lásd “Egy tartománynév beírása” a 3-58 oldalon.
- Egy beírt cím módosításához, a [◀] vagy a [▶] megérintésével mozgassa a kurzort, vagy nyomja meg a [C] (törlés) gombot a cím beírásához.

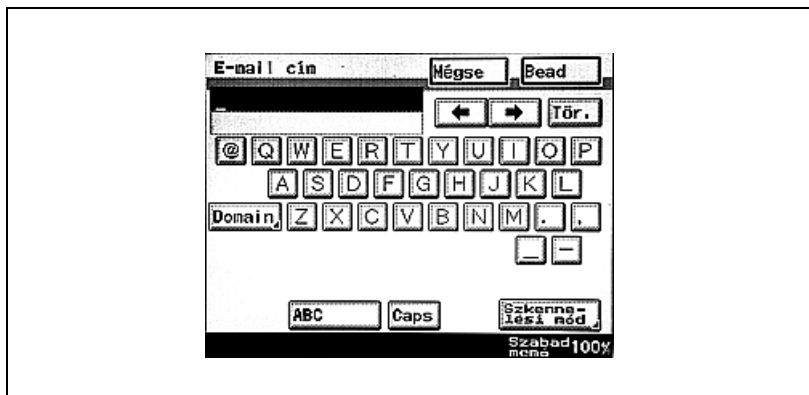

9 A felügyelő által előzetesen beállított fájlformátum vagy kódolási módszer módosításához, érintse meg a [Szkenelési mód] gombot.



10 Érintse meg a [Bead] gombot.

- 11** Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.


The screenshot shows a form with the following fields and buttons:

- Top left: Készlet-
lenhívő #008
- Top right: Mégse, Bead
- Below top left: NEW YORK
- Below top right: Törlés
- Below NEW YORK: Cím-
zett, Mód 1, Mód 2, Készlet-
lenhívő
- Below Cím-zett: Távoli címzett
neve
- Below Távoli címzett
neve: NEW YORK
- Below NEW YORK: Kommunikációs mód
- Below Kommunikációs mód: PC(E-mail)
- Below PC(E-mail): Címzett címe
- Below Címzett címe: newyork@xyz.com
- Bottom right: Szabad
menü 100%


- 12** Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt közvetlen hívó gombot.

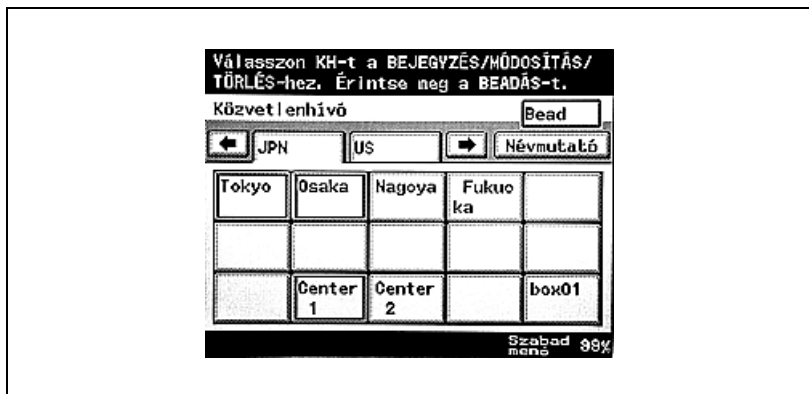


- 3 Érintse meg a módosítani kívánt információ gombját, majd végezze el a módosítást.
 - Az információ törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

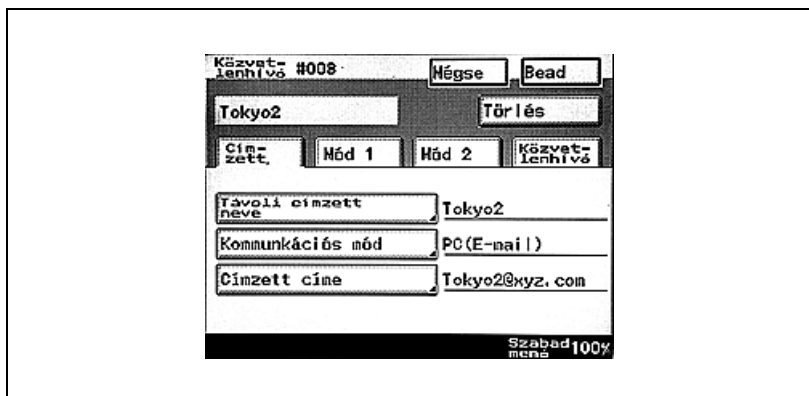

- 4 Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb másolása

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a másolandó közvetlen hívó gombot.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó], majd a [Közvetlen hívó másolat] gombot.

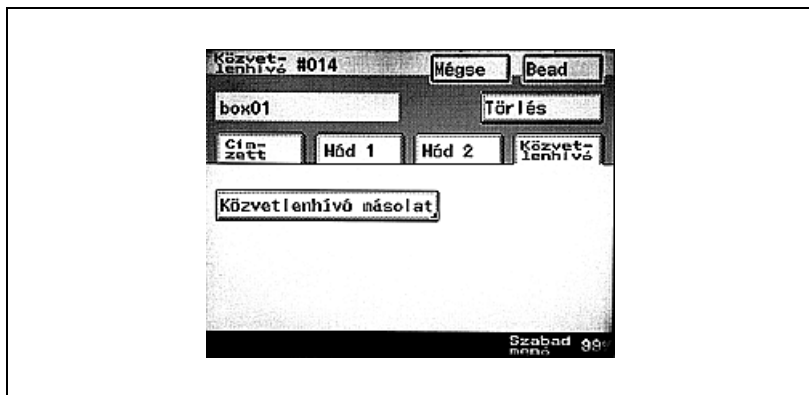

- 4 Érintse meg a közvetlen hívó gombot, amelyre másolni kívánja az információt.
 - Válasszon ki egy közvetlen hívó gombot, amely még nincs beprogramozva.
 - A másolás céljaként kijelölt közvetlen hívó gomb kiválasztásának törléséhez, ismét érintse meg a közvetlen hívó gombot.




- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.


Egy másodlagos rendeltetési hely regisztrálása/törlése

- ✓ Másodlagos rendeltetés abban az esetben határozható meg, ha a készülék fel lett szerelve opciós szkennер egységgel vagy faxkészlettel.

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a közvetlen hívó gombot, amelyhez regisztrálni kíván egy másodlagos rendeltetési helyet.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó], majd a [Másodlagos címregiszter] gombot.

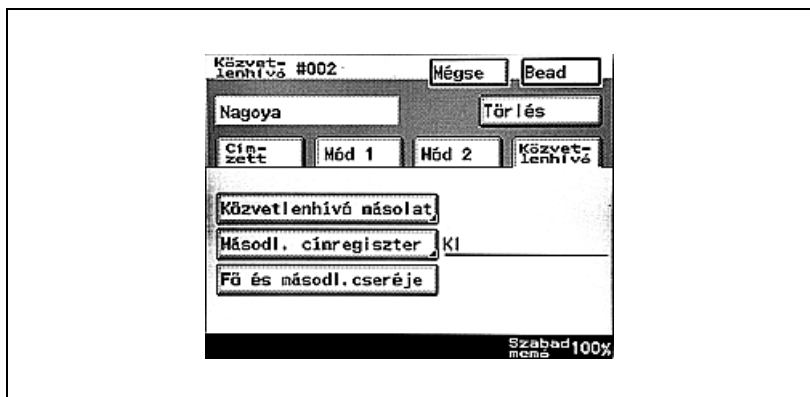

- 4 Érintse meg a [Bejegyzés] gombot.
 - Egy rögzített másodlagos rendeltetési hely törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

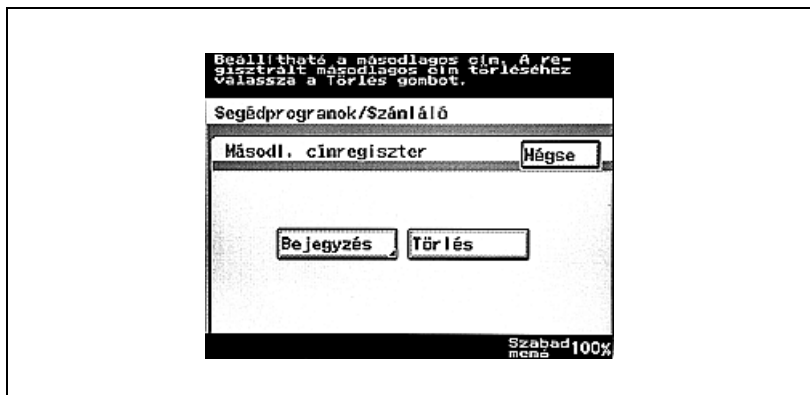

- 5 Írja be a másodlagos rendeltetési hely információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.

- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy index elnevezése

A közvetlen hívó gombok különböző indexek alá történő csoportosításával, mint pl. "Ágazatok" vagy "Ügyfelek", egyszerűen megtalálhatja a kívánt közvetlen hívó gombot.




Bővebb információk

Egy indexnév legfeljebb 8 karakter hosszú lehet.


36, egyenként 15-15 közvetlen hívó gombot tartalmazó index programozható.

Egy index elnevezése


- 1 Végezze el az "Egy közvetlen hívó gomb programozása" művelet 1-3 lépéseit.
- 2 Érintse meg az [Index] gombot.

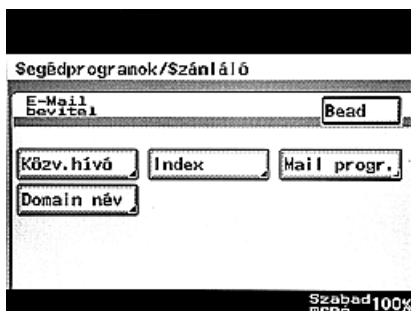

- 3 Érintse meg a programozandó index gombot.

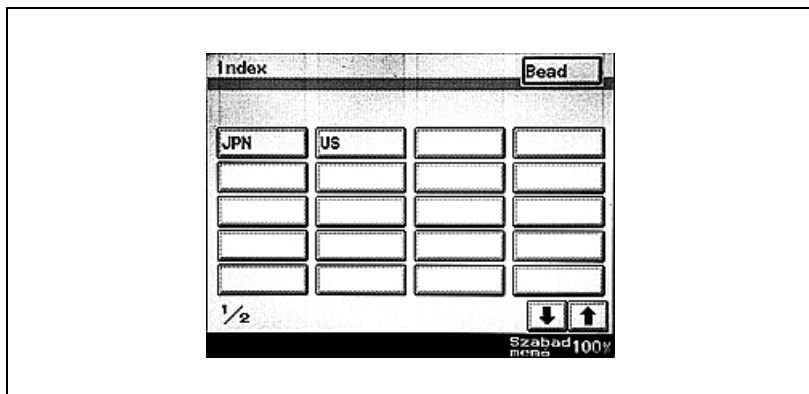

- 4 Írja be az index nevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

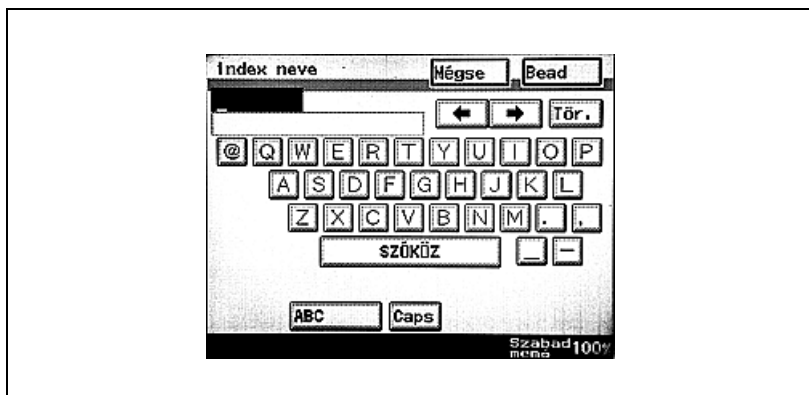

- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az első képernyő megjelenéséig.

Levelezőprogramok rögzítése

Ha az e-mail küldésénél alkalmazandó beállításokat a rendeltetési hellyel együtt rögzíti, az átvitel a kívánt beállítások a közvetlen hívó gomb egyszeri megérintésével elindítható. Ezt levelezőprogramnak nevezzük, és abban az esetben könnyíti meg a feladatot, ha egy-egy adott címre mindig ugyanazokkal a beállításokkal küld e-mailt.

Amint az alábbiakban látható, egyes paraméterek nem rögzíthetők programban, az elvégzett művelettől függően. Lásd az egyes elemekkel kapcsolatos oldalakon.

○: Használható

▲: Bizonyos körülmények között használható

– : Nem használható

Művelet Paraméter	Szkenelés e-mailbe	Szkenelés FTP-re	Szkenelés SMB-re	Szkenelés merekve- mezre	Internet fax
Eredeti típus	○	○	○	○	○
Denzitás	○	○	○	○	○
Reduction (Kicsinyítés)	–	–	–	–	–
Az eredeti formátumának beállítása	○	○	○	○	○
TSI	–	–	–	–	○
Címzett beszúrás	–	–	–	–	○
TX Report (TX jelentés)	○	○	○	○	○
2in1 (1re2)	○	○	○	○	○
2-oldalas TX	○	○	○	○	○
Elforgatott TX	–	–	–	–	▲
Prioritásos TX	○	○	○	○	○
Memória zárolási idő	○	○	○	○	○
Bélyegző	▲	▲	▲	▲	▲
Subject (Tárgy)	–	–	–	–	▲
Válasz	○	–	–	–	▲
Fájlnév	○	○	○	○	▲
E-mail értesítő	–	○	○	○	–



Bővebb információk

Legfeljebb 30 levelezőprogram rögzíthető. Azonban a levelezőprogramok és a közvetlen hívó gombok teljes száma legfeljebb 540 lehet.

Levelezőprogramonként legfeljebb 300 címzett regisztrálható.



...

Megjegyzés


A Bélyegző funkció használatához fel kell szerelni az opciós bélyegző egységet.

Levelezőprogram regisztrálása


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.




- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.

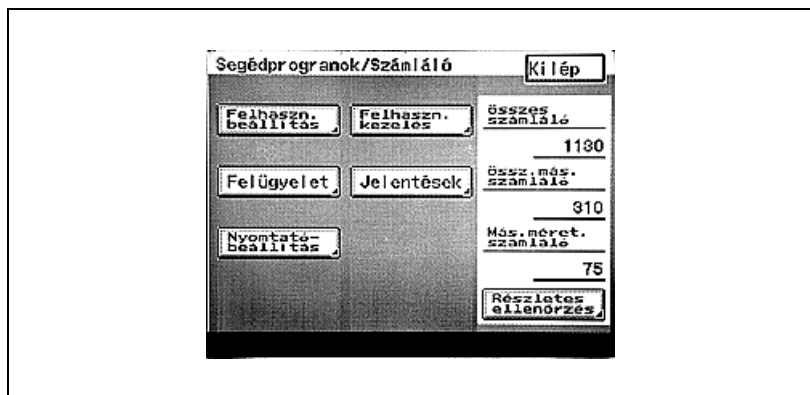


- 3 Érintse meg az [E-mail bevétel] gombot.

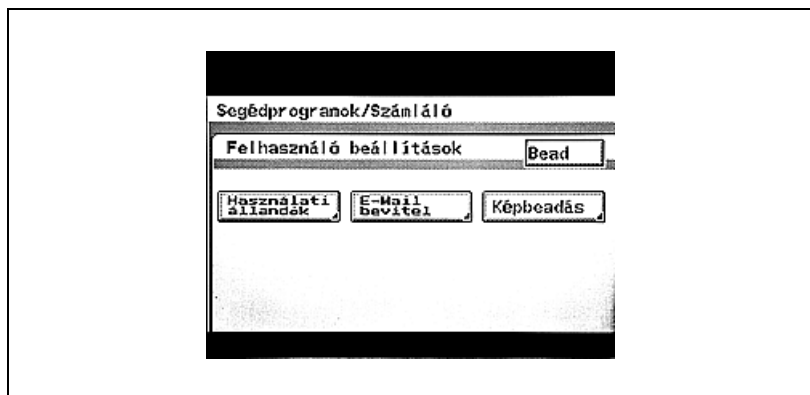


- 4 Érintse meg a [Mail program] gombot.
- Ha az opciók faxkészlet fel lett szerelve, megjelenik a [FAX program] gomb.

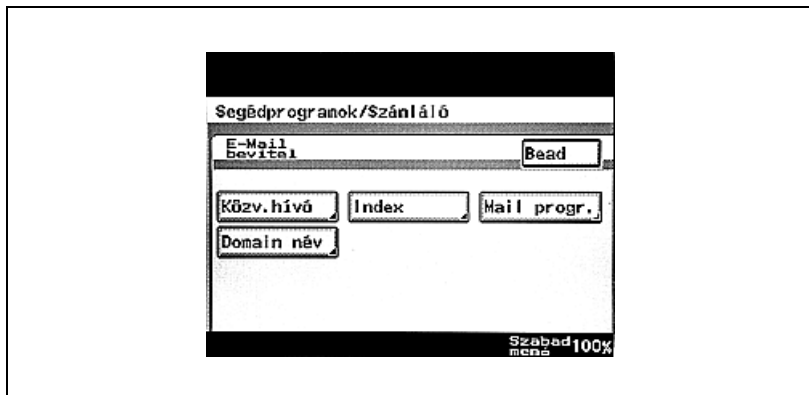

- 5 Érintse meg a regisztrálandó közvetlen hívó gombot.
- Érintsen meg egy indexfület vagy az [Index lista] gombot, majd válassza ki a kívánt közvetlen hívó gombot.

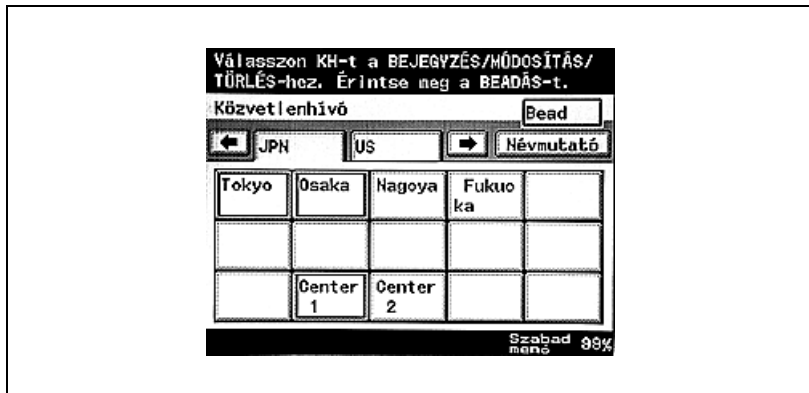

- 6 Írja be a program nevét, amely megjelenik a közvetlen hívó gombon, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- Egy programnév legfeljebb 12 karakter hosszú lehet.

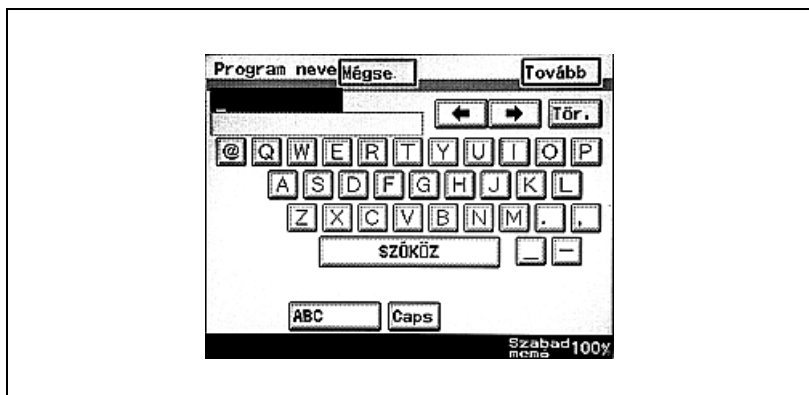


- 7 Adja meg a rendeltetési helyet.

- A rendeltetési hely meghatározásához egy közvetlen hívó gomb segítségével, érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot, majd érintse meg a kívánt cím közvetlen hívó gombját, ezután érintse meg a [Bead] gombot.
- Ha közvetlen hívó kereséssel kívánja a címzettet megadni, érintse meg a [Keresés] gombot, adja meg a címzettet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- Ha nem rögzít címzettet, érintse meg a [Nincs címzett] gombot.




- 8 Érintse meg a [Tovább] gombot.

9 Érintse meg az [Adásbeállítás] gombot].

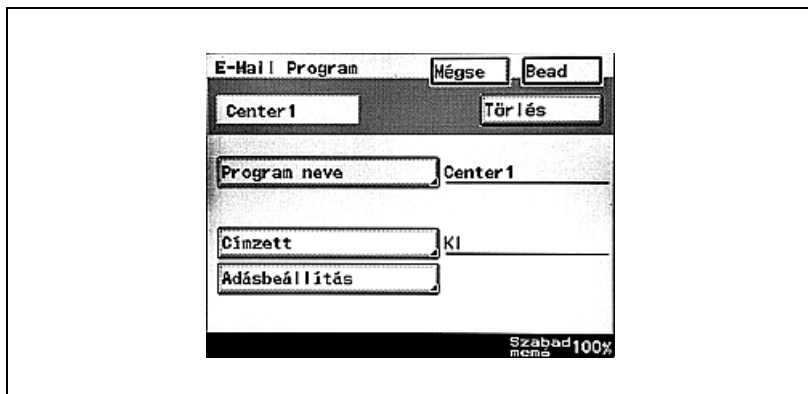

10 Adja meg a rögzítendő beállításokat.

- Érintse meg a [Képmínőség] gombot és végezze el a minőség, denzitás, zoom tényező és az eredeti formátumának beállítását.
- Érintse meg a [Menü 1] gombot és végezze le a "TSI", a "Címzett beszúrás", a "TX jelentés", a "Prioritásos TX", a "Memória zárolási idő", az "1re2", a "2-oldalas TX", az "Elforgatott TX" és a "Bélyegzés" beállításait.
- Érintse meg a [Menü 2] gombot és végezze el a "Tárgy megadása", a "Válasz e-mai cím megadása", a "Fájlnév megadása" és az "E-mail jelentés" beállításait.

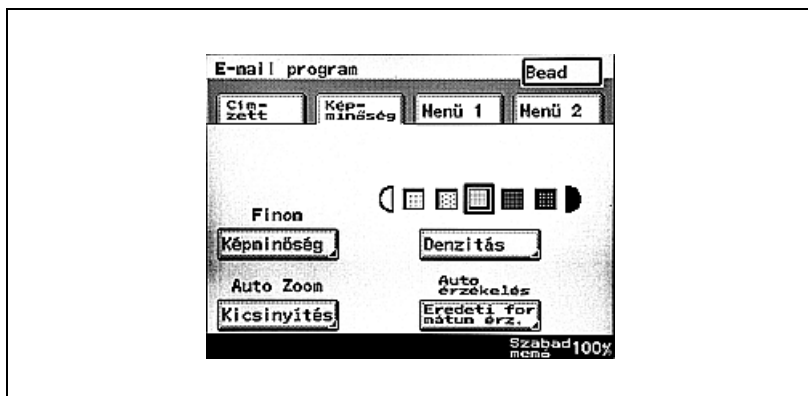

11 Érintse meg a [Bead] gombot.

- 12** Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.

The screenshot shows a software interface titled "E-Mail Program". At the top right are two buttons: "Mégse" and "Bead". Below them is a label "Center1" and a "Törlés" button. The main form area contains three input fields: "Program neve" (containing "Center1"), "Címzett" (containing "KI"), and "Adásbeállítás". At the bottom right, it says "Szabad memória 100%".


- 13** Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy levelezőprogram módosítása/törlése

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a módosítandó/törlendő levelezőprogramot tartalmazó közvetlen hívó gombot.
 - Érintsen meg egy indexfület vagy az [Index lista] gombot, majd válassza ki a kívánt közvetlen hívó gombot.



- 3 Érintse meg a módosítani kívánt beállítás gombját, majd végezze el a módosítást. A levelezőprogram törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

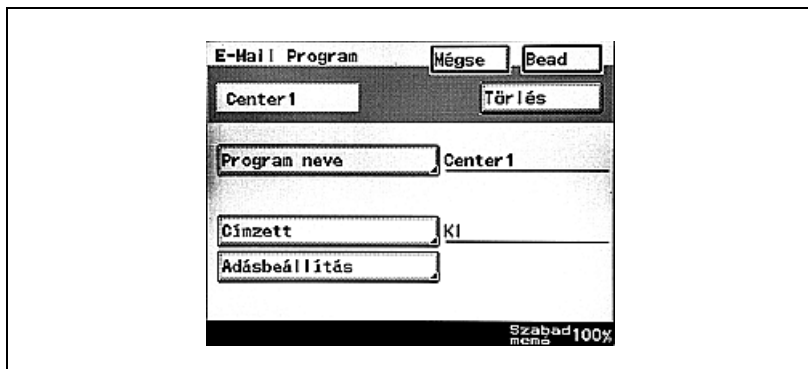

- 4 Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.



Szkennelés FTP-re

5 Szkennelés FTP-re

5.1 Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével

Egy közvetlen hívó gomb egyszeri megérintésével könnyen elküldheti az adatokat, ha a feltöltési rendeltetés másodlagos címe vagy egy levelező program előzetesen rögzítésre került valamelyik közvetlen hívó gombra.



Bővebb információk

A közvetlen hívó gombok rögzítésével kapcsolatban, lásd "A rendeltetési helyek regisztrálása" a 5-33 oldalon.

A levelezőprogramok rögzítésével kapcsolatban, lásd "Levelezőprogramok rögzítése" a 4-54 oldalon.

Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása

Egy közvetlen hívó gombot az alábbi módok bármelyikén lehet kiválasztani. Használja a címzettek számának és a kívánt üzemmódnak megfelelő módszert.


- A közvetlen hívó gomb közvetlen megérintése
- A közvetlen hívó gomb számának beírása

Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével

1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.

2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.


- A [Fax/Scan] gomb lenyomása után, a megjelenő használati állandók képernyőn meghatározhatók az elsődlegesen megjelenő képernyő beállításai. A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Másolási funkciók] részben.

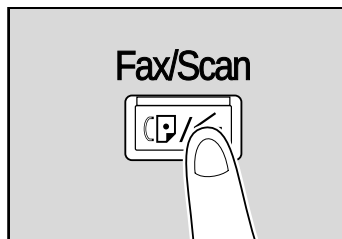


3 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

4 Válassza ki a kívánt indexet tartalmazó indexet, majd érintse meg a közvetlen hívó gombot.


- Az index kiválasztásához, érintse meg a megfelelő fület, vagy a [◀] és [▶] gombok megérintésével válasszon egy másikat.
- Az index nevének módosítását, lásd "Egy index elnevezése" a 4-52 oldalon.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

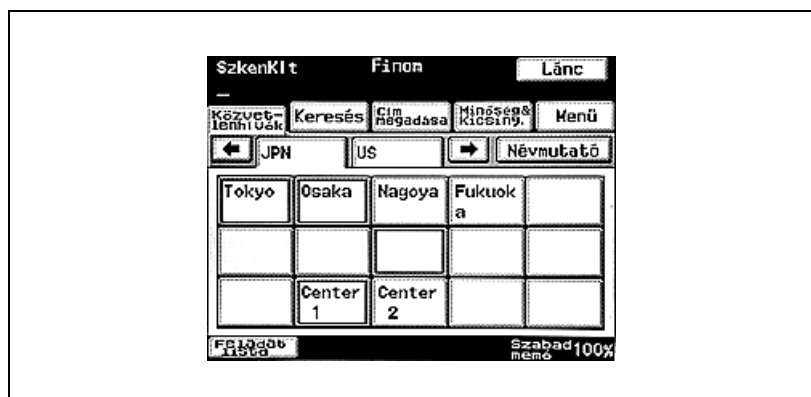

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 5-12 oldalon.

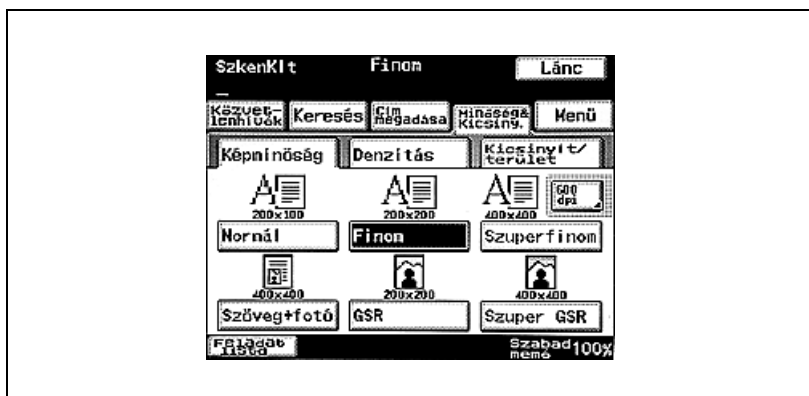

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 5-18 oldalon.

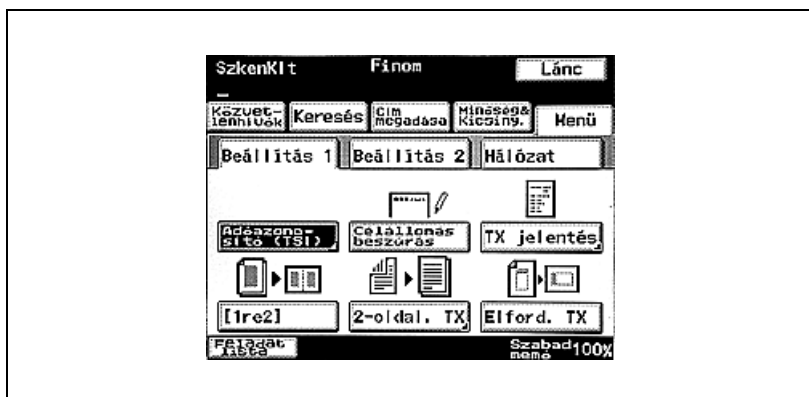


- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.

Egy közvetlen hívó gomb számának beírása


A közvetlen hívó gombhoz egy szám tartozik, ahogy az ábrán látható.

A címzett gyors kiválasztását a közvetlen hívó számának megadásával is végezheti, a gomb megérintése helyett.

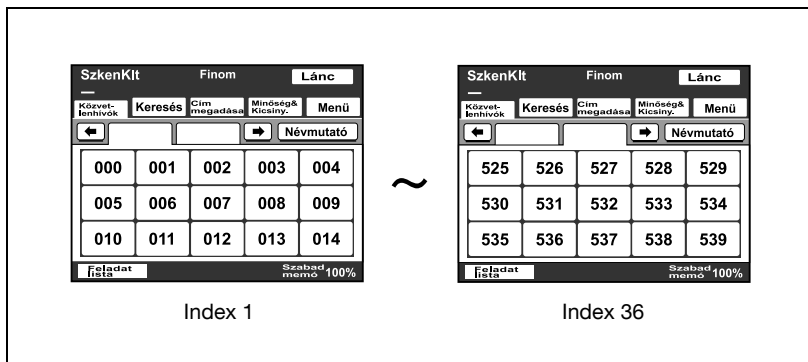


1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.


2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

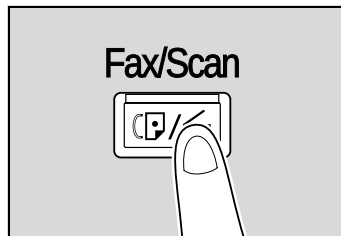

3 Nyomja meg a [#] gombot a kezelőpanelen.

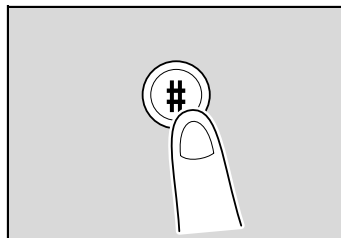


- 4 A billentyűzet használatával írja be a közvetlen hívó gomb számát.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

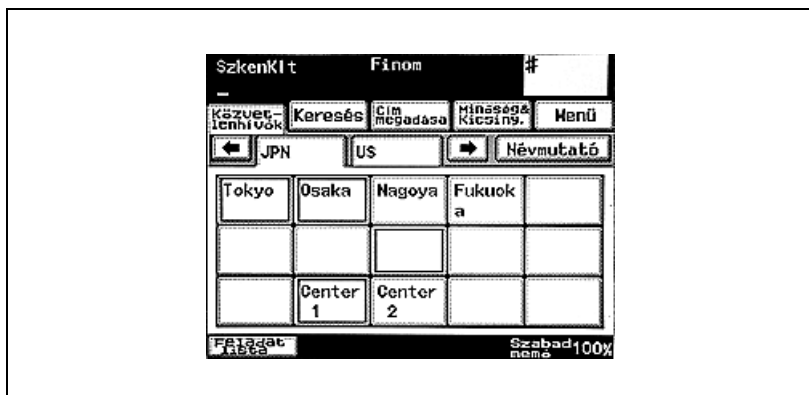


A megadott közvetlen hívó gomb megjelölésre kerül.

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 5-12 oldalon.

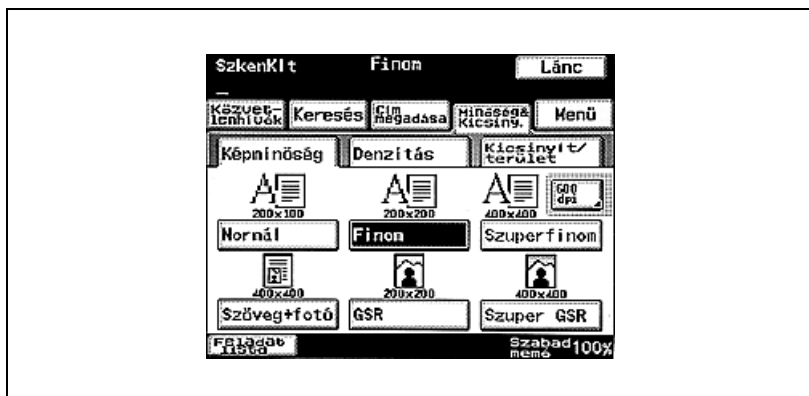

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 5-18 oldalon.

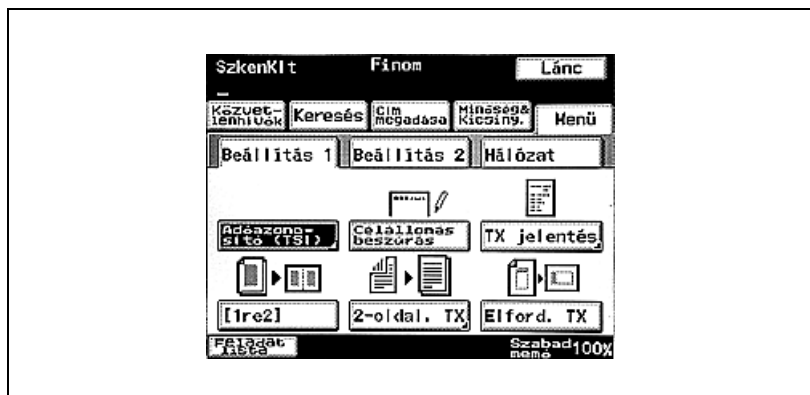


- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.

Egy közvetlen hívó gomb keresése

Egy közvetlen hívógomb megtalálásához, meg lehet keresni a gombhoz rendelt címzett nevét.


- 1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.
- 2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.
- 3 Érintse meg a [Keresés] gombot.
- 4 Írja be a címzett nevét, majd érintse meg a [Keres] gombot.

Megjelenik egy képernyő, amely a megadott névvel kezdődő címzetteket rögzítő közvetlen hívó gombokat tartalmazza.

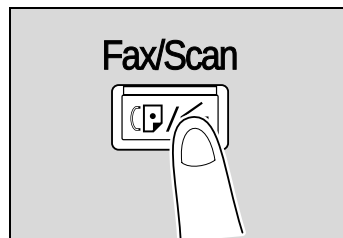


5 Érintse meg a kívánt közvetlen hívó gombot.

- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

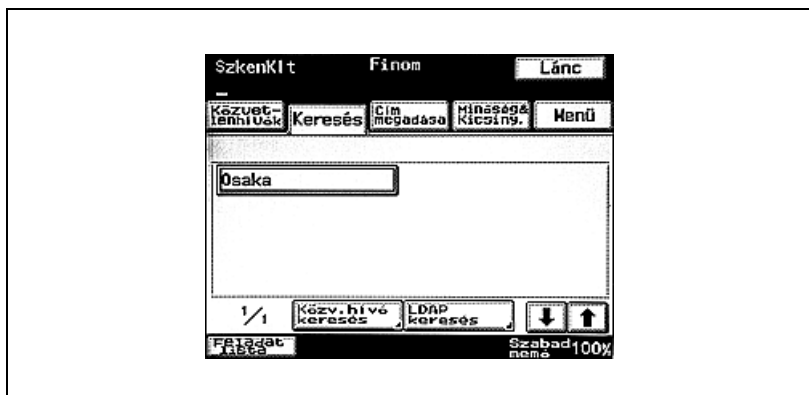


6 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.

- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 5-12 oldalon.

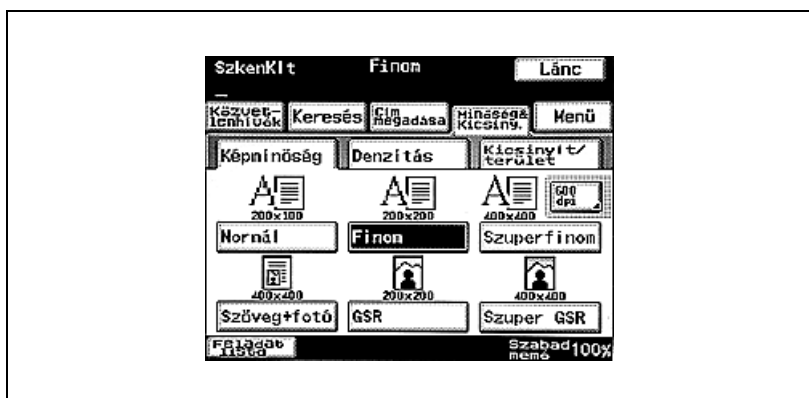

- 7 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 5-18 oldalon.

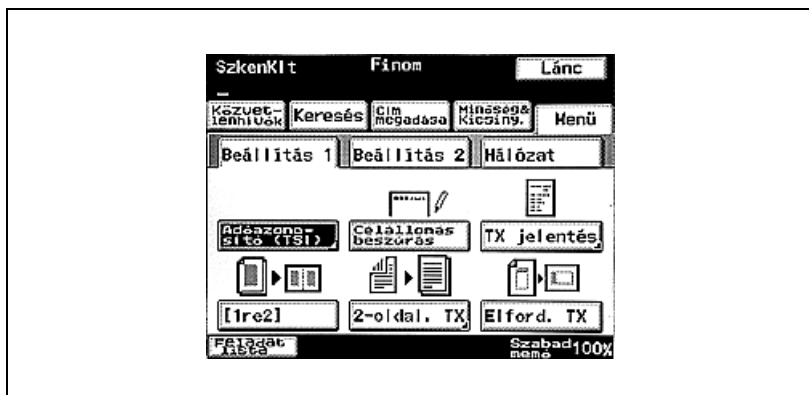

- 8 Nyomja meg a [Start] gombot.

5.2 A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása

A szkennelés minőségét és a zoom tényezőt a [Minőség & kicsinyítés] megérintésével állíthatja be, a [Fax/Scan] gomb lenyomását követően megjelenő képernyőn.



Bővebb információk

Az átvitel befejezése után a megadott beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékeikre.

Eredeti típus

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását (a részletek megjelenítésének szintjét). Az alábbi felbontási beállítások közül válasszon, a szkennelendő eredeti típusától függően.

Elem	Leírás
Normál	Egyszerű szövegeket, például kézírást tartalmazó eredetikez.
Finom Superfinom 600 dpi Szöveg	Apró betűs nyomtatást tartalmazó, például újságok vagy részletes ábrát tartalmazó eredetikez.
Szöveg/Fotó 600 dpi Szöveg&Fotó	Szöveget és színárnyalatos képeket, például fényképeket egyaránt tartalmazó eredetikez.
GSR Szuper GSR 600 dpi Fotó	Színárnyalatokat tartalmazó eredetikez, például fényképekhez.




Bővebb információk

“Szöveg/fotó” beállítással küldött adatok esetén, egyes fényképeken moiré mintázat jelenhet meg. A moiré mintázat megjelenését a “GSR” vagy “Szuper GSR” beállítások használatával csökkentheti.

Ha a tisztább kép érdekében magas felbontást választ ki, a csatolt képadatok mérete meghaladhatja a szolgáltató vagy a használt kiszolgáló által megszabott korlátozást. Az adatok küldése előtt, ellenőrizze az átviteli kapacitást.


A szkennelés minőség beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

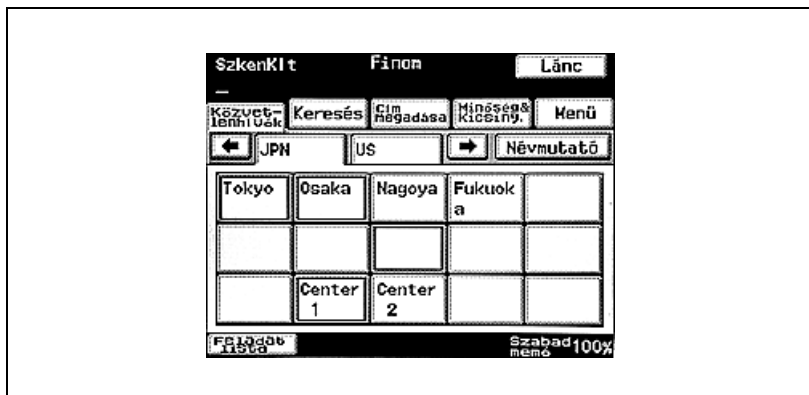

- 2 Érintse meg a [Képmínőség] gombot, majd érintse meg a kívánt minőségi beállítást.

- Magasabb felbontás a [600dpi] megérintésével választhat ki.

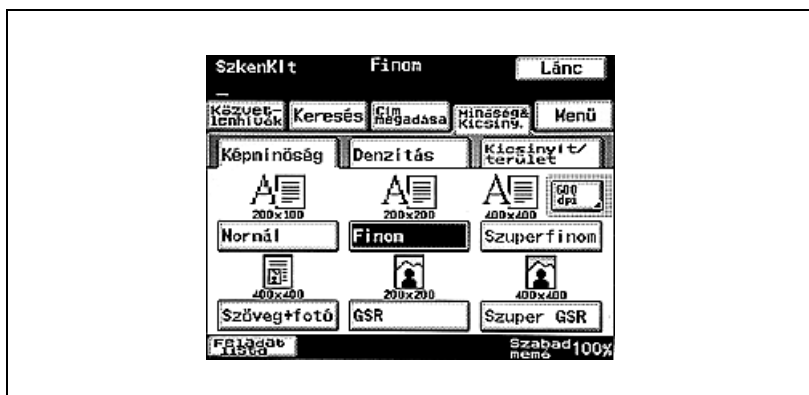

Denzitás

Az elküldendő dokumentum minőségének megfelelően, az alábbiak közül válassza ki a megfelelő denzitás beállítást.

Elem	Leírás
Világos ▲	Sötét háttérrel rendelkező eredetikez, például újságokhoz vagy kényomatokhoz
Normál ▼	Normál dokumentumokhoz
Sötét	Halvány vagy színes szöveget tartalmazó dokumentumokhoz




Bővebb információk


“600 dpi Szöveg” vagy “600 dpi Szöveg & Fotó” kiválasztása esetén, a denzitás az alábbi három szintre állítható: “Világos”, “Normál”, és “Sötét”.

A denzitás beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

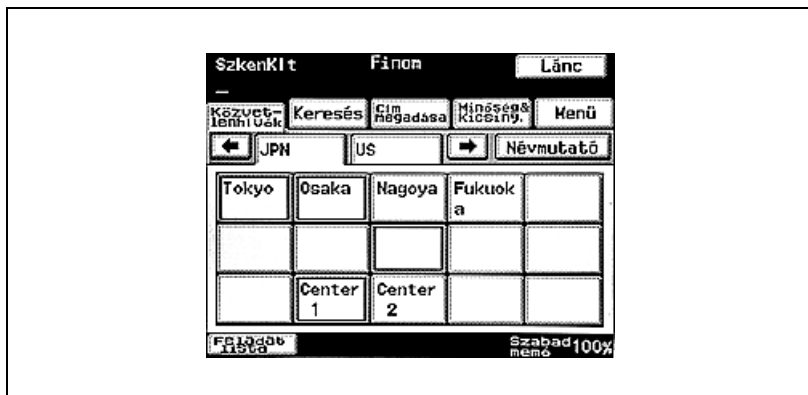


- 2 Érintse meg a [Denzitás] gombot, majd érintse meg a kívánt denzitás beállítást.

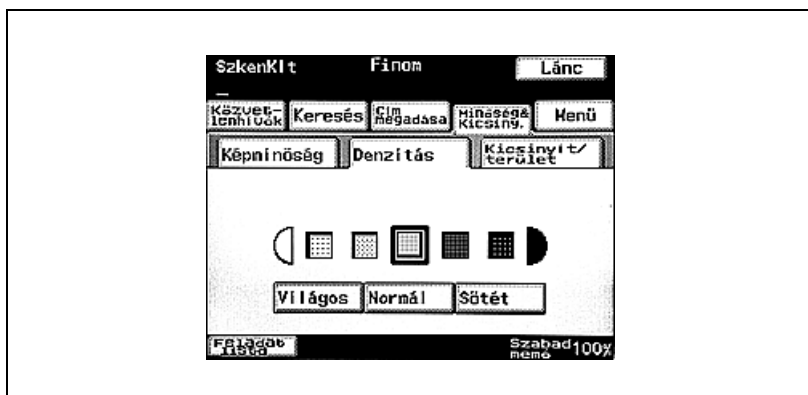


Az eredeti formátumának beállítása

A szkennelési terület szabvány formátumként is megadható. Egy nagyméretű dokumentum egy része vagy egy nem szabványos méretű dokumentum is elküldhető szabványos formátumban.

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

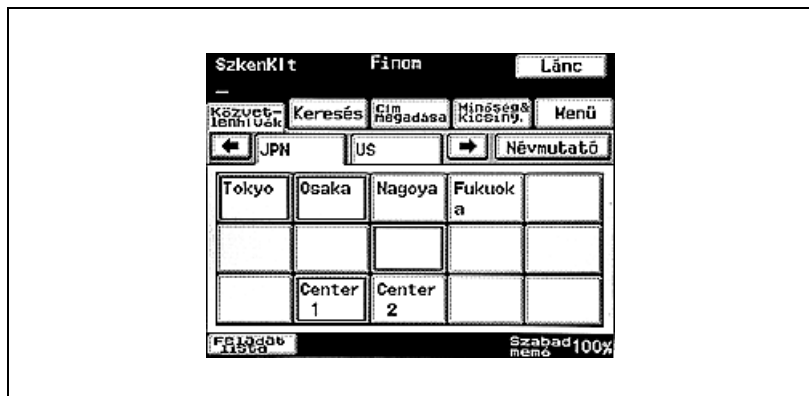

- 2 Érintse meg a [Kicsinyít/Terület] gombot, majd érintse meg az [Eredeti formátum beállítása] gombot.

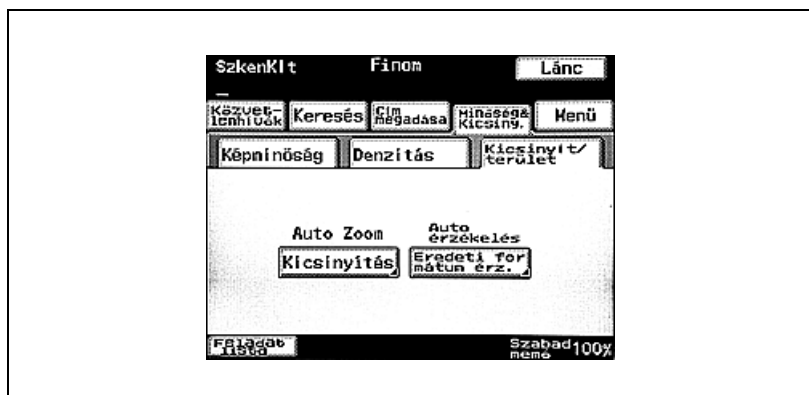

- 3 Válasszon egy szkennelési területet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- Az eredeti dokumentum méretét legjobban megközelítő szkennelés terület automatikus kiválasztásához érintse meg az [Automatikus érzékelés] gombot. A Letter formátumnál kisebb dokumentumokhoz a Letter formátum kerül kiválasztásra.
 - Metrikus méretek megadásához érintse meg a [Metrikus] gombot.



5.3 Kiegészítő funkciók meghatározása

Az alábbi funkciók állíthatók be, ha a [Fax/Scan] gomb lenyomása után megjelenő képernyőn megérinti a [Menü] gombot.



Megjegyzés

A következő funkciók és paraméterek hatástalanok, még abban az esetben is, ha beállításokat végez rajtuk.

- "TSI" a Beállítás 1 fülön
- "Célállomás beszúrás" a Beállítás 1 fülön
- "Elforgatott TX" a Beállítás 1 fülön
- "Tárgy megadása" a Hálózat fülön
- "Válasz e-mail cím megadása" a Hálózat fülön

Elem		Leírás
Beállítás 1	TX jelentés	Válassza ki, hogy milyen körülmények esetén kerüljön jelentés kiadásra. Alapértelmezés: Jelentés kiadása a felügyelő beállításai alapján. BE: Jelentés nyomtatása az átvitel eredményétől függetlenül. Ha TX sikertelen: Jelentés nyomtatása csak kézbesíthetatlenség esetén. KI: Az átvitel eredményétől függetlenül nem kerül jelentés nyomtatásra.
	1re2	Válassza ki, hogy a küldés az 1re2 funkció használatával történjen-e (két oldal nyomtatása egyetlen oldalra illetve).
	2-oldalas TX	Válassza ki, hogy az átvitel kétoldalas történjen-e. Meghatározható az iratmargó helyzete és a dokumentum tájolása.
Beállítás 2	Prioritásos TX	Válassza ki, hogy az egyik feladat elsőbbséget élvez-e egy másik előtt.
	TX időzítés beállítás	Válassza ki, hogy az átvitel ideje kiküldésre kerüljön-e. Meghatározza a küldési időt "BE" kiválasztása esetén.
	Bélyegző	Meghatározza, hogy a dokumentumra kerüljön-e egy, a szkennelést igazoló bélyegző. A dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe kell betölteni.  ... Megjegyzés <i>A Bélyegző funkció használatához fel kell szerelni az opciós bélyegző egységet.</i>
Hálózat	Fájlnév	Abban az esetben kell megadni, ha egy fájl mentésénél egy beállított fájlnevet kell meg meghatározni. Legfeljebb 16 karakter adható meg.
	E-mail értesítő	Beállítható, hogy a kerüljön-e kiküldésre egy értesítő e-mail valamelyik közvetlen hívó gombra regisztrált címre, jelezve az adatátvitel befejezését.

Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása

Beállíthatók az átviteli jelentés (TX jelentés) nyomtatásának feltételei.


A felügyeleti képernyő Jelentés beállítások paraméterei segítségével beállíthatók átviteli jelentés nyomtatásának feltételei. Válassza ki a kívánt nyomtatási feltételeket.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Alapértelmezés	Megjeleníti a Felügyeleti képernyőn meghatározott nyomtatási feltételeket.
BE	Nyomtatás az eredménytől függetlenül.
Ha TX sikertelen	Nyomtatás sikertelen átvitel esetén.
KI	Az eredménytől függetlenül nem történik nyomtatás.

Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

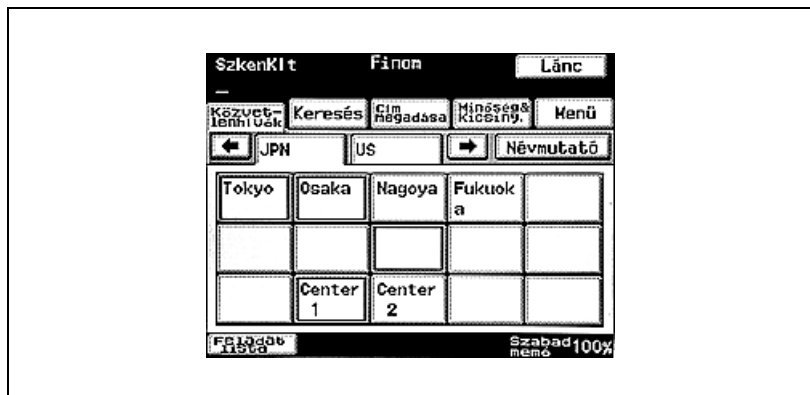

- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [TX jelentés] gombot.

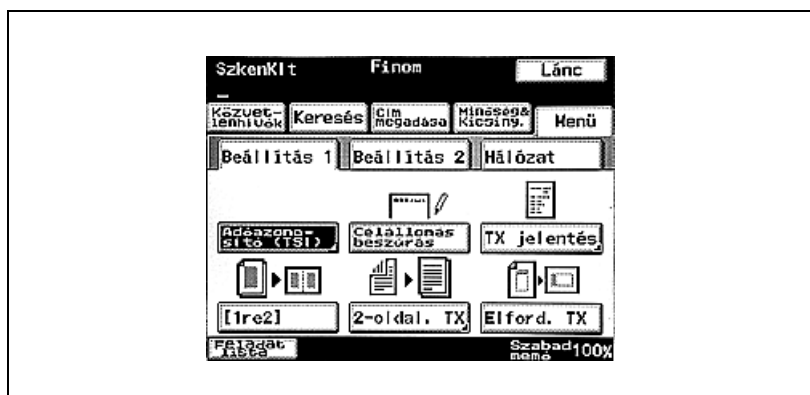

- 3 Adja meg a kívánt nyomtatási feltételeket, majd érintse meg a [Bead] gombot.


The screenshot shows the 'SzkenKIt' application window. At the top, there are buttons for 'Fájl', 'Finom', and 'Lánc'. Below these are several smaller buttons: 'Készlet...', 'Keresés', 'Cím...', 'Minőség...', and 'Menü'. The main area is divided into sections: 'Beállítás 1', 'Beállítás 2', and 'Hálózat'. The 'TX jelentés' section is active, showing a table with columns for 'Alapértelmeztetés', 'Egy címzett', and 'Több címzett'. The table contains the following data:

Alapértelmeztetés	Egy címzett	Több címzett
Alapértelmeztetés	Egy címzett	Több címzett
	:Ha a TX	:Ha a TX
	:n. sik.	:n. sik.
	:KI	:KI

Below the table, there are three buttons: 'BE', 'Ha a TX nem sikerül', and 'KI'. At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Feladat: 100%' and 'Szabad memória: 100%'.


1re2 átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd az [1re2] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

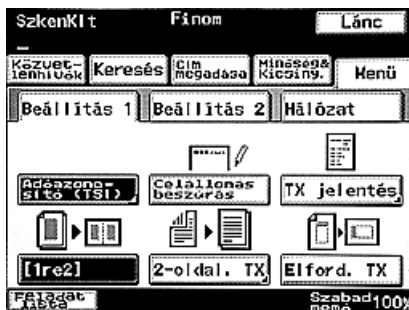


Kétoldalas átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [2-oldalas TX] gombot.

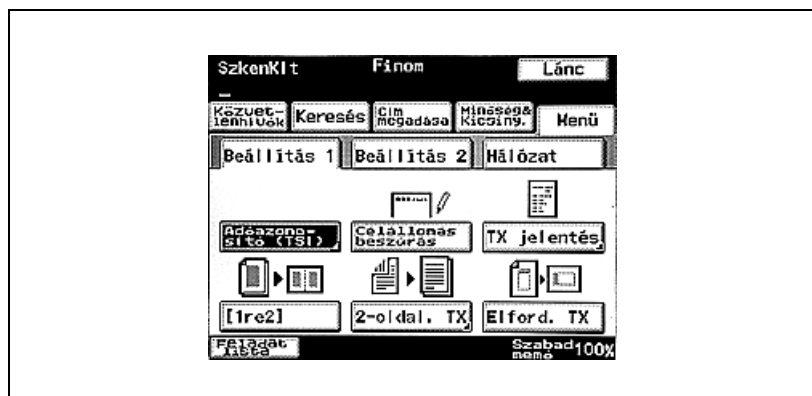


- 3 Válassza ki az iratmargó kívánt helyzetét.
 - A betöltött dokumentum tájolásának és a lap tetejének beállításához érintse meg az [Eredeti tájolása] gombot.

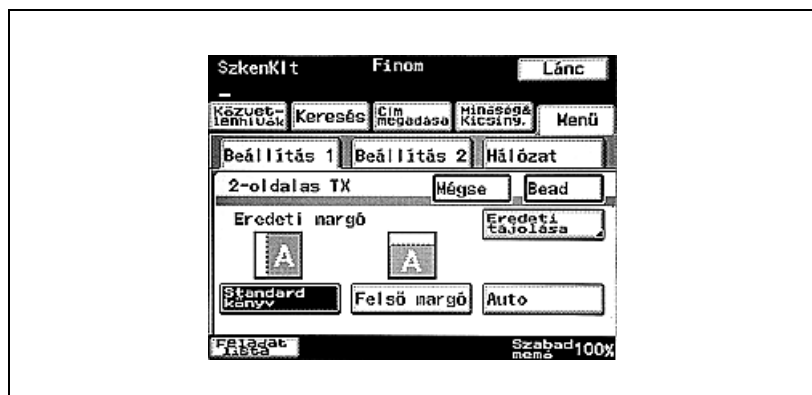

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.


Az elsődleges átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Prioritásos TX] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

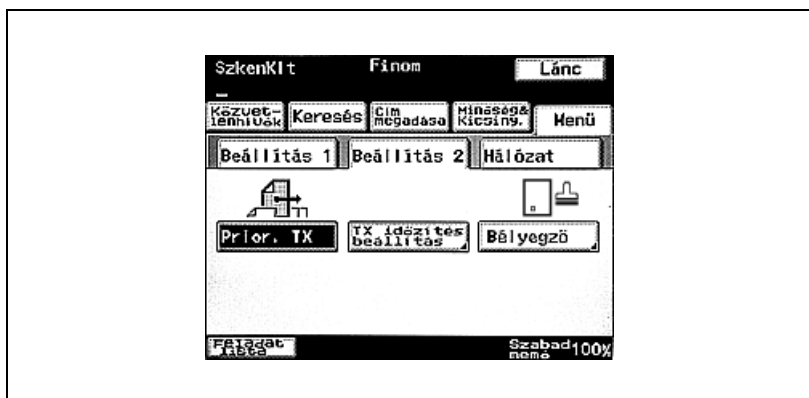

Időzített átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [TX időzítés beállítás] gombot.

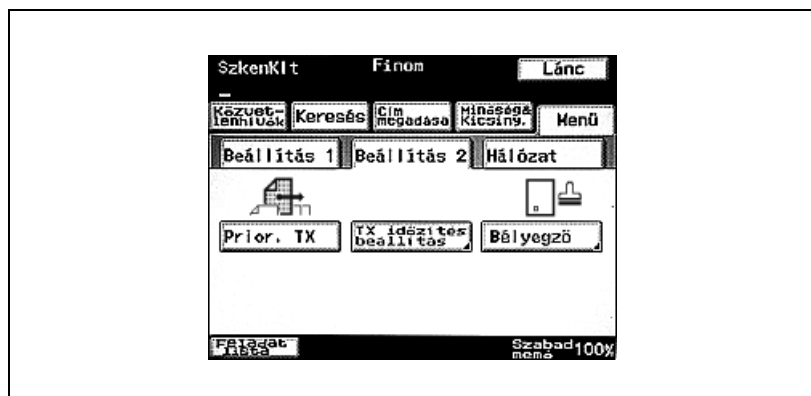


- 3 Írja be az átvitel idejét.
 - Érintse meg az [Óra] vagy a [Perc] gombot, majd a billentyűzet használatával írja be a kívánt értéket.




- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

Bélyegzés beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Bélyegző] gombot.

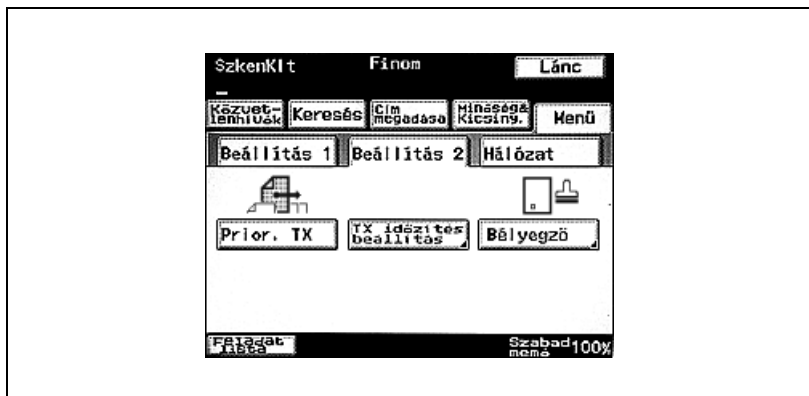


- 3 Válassza ki a bélyegző nyomtatásának helyét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

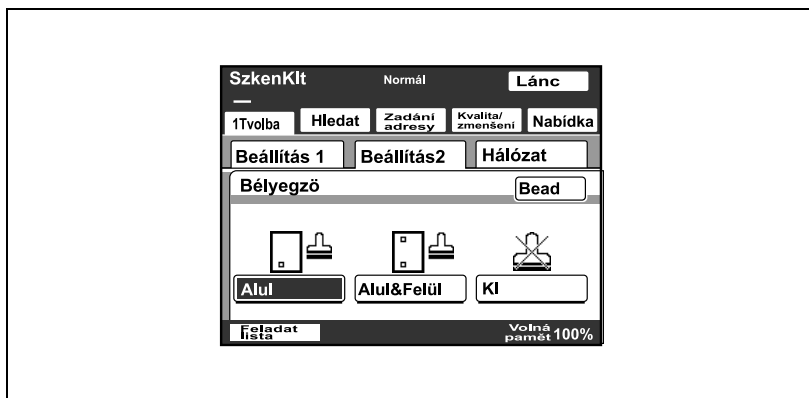


Az e-mail értesítés címzettjének beállítása

Amikor az adatok átvitele befejeződött, kiküldhető egy értesítés a meghatározott címre, a feltöltés rendeltetési URL-jét tartalmazva.

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

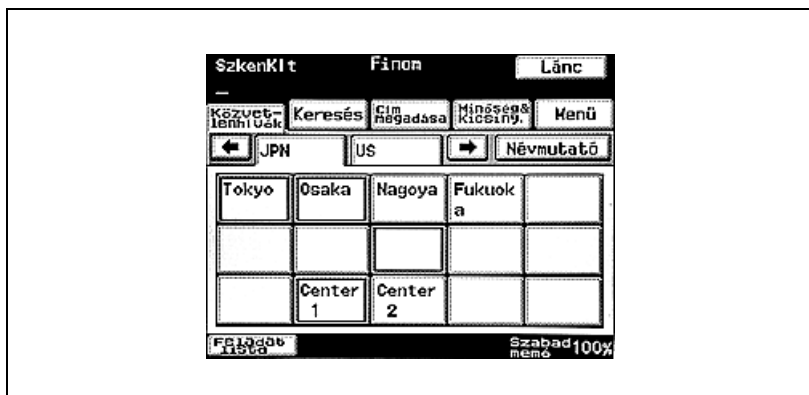

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [E-mail jelentés] gombot.

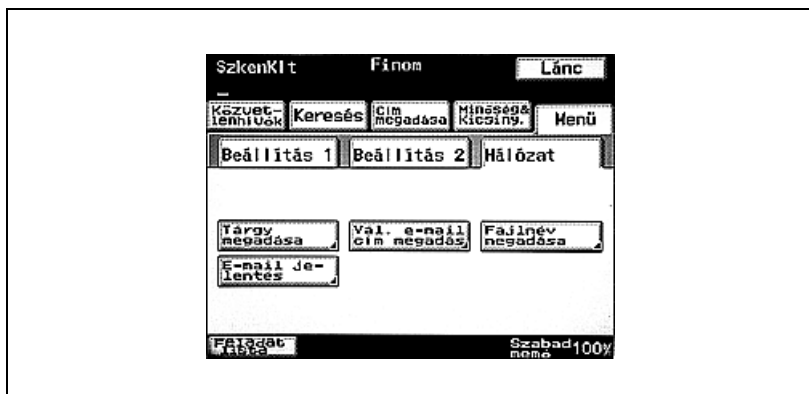

- 3 Válassza ki a rendeltetési hely címét, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

Válasszon egy gyorsgombot, amely be-
állított címe E-mail cízzé lett
regisztrálva.

E-mail címzett: [Mégse] [Bead]

← JPN US → [Névmutató]

Tokyo	Osaka	Nagoya	Fukuoka	
	Center 1	Center 2		

Feladat
1/100

Szabad
név 100%


Fájlnév beállítása

Meghatározhatja az elküldött képadatok fájlnevét. Legfeljebb 16 karakter adható meg.


Ha nem került meghatározásra a fájlnev, az adatok a következő fájlnévvel kerül automatikusan küldésre:

<készülék_neve><szkenelés_dátuma_és_ideje>.<kiterjesztés>.


- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

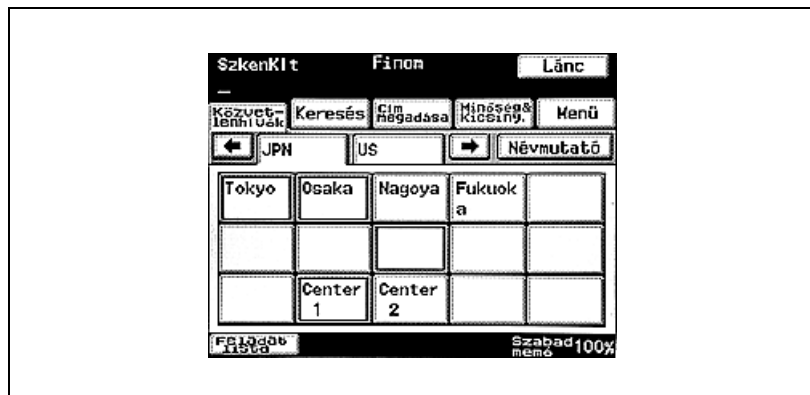

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Fájlnév megadása] gombot.

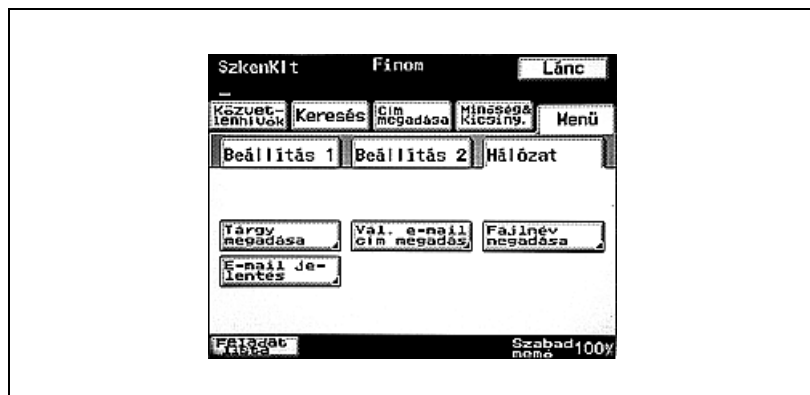

- 3 Írja be a fájlnevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.
 - Nem szükséges a kiterjesztést is beírni.

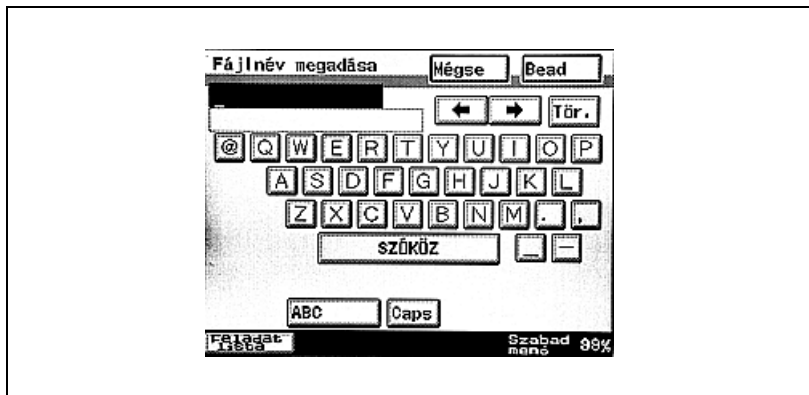

5.4 Ha az átvitelt nem lehetett befejezni


Ha az átvitel nem fejeződött be megfelelően, egy átviteli jelentés kerül nyomtatásra.



Bővebb információk

Módosíthatja az átviteli jelentés nyomtatásának feltételeit. Részletesen, lásd “Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása” a 10-23 oldalon.

Egy átviteli jelentés megtekintése

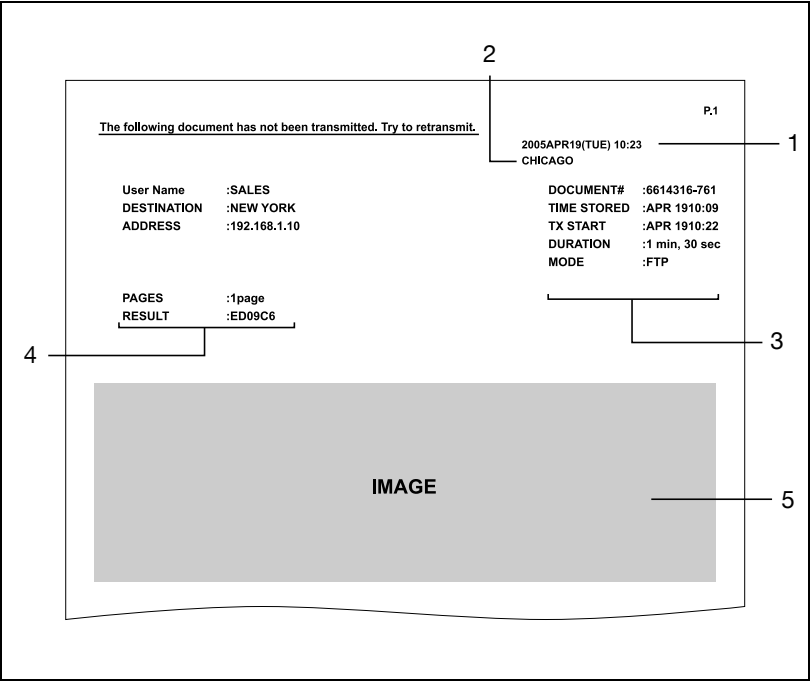

Sz.	Elem	Leírás
1	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
2	Átviteli forrás információ (TSI)	Az átviteli forrás regisztrált nevét mutatja.
3	Átviteli információ	Kiírja a dokumentum számát, az átviteli időtartamát és az átviteli módot.

Sz.	Elem	Leírás
4	Átvitel eredménye	Az átvitel eredményét mutatja. Az alábbiak egyike jelenhet meg. OK: Az átvitel megfelelően lett elvégezve. INTERR: Az átvitel megszakításra került. F. MEM: A memóriakapacitás túllépésre került. NG: Az átvitel sikertelen. PT. DEL: Az átvitel néhány címzetthez nem sikerült. Hibakód: Részletesen, lásd "Hálózat hibalista" a 12-4 oldalon.
5	Átvitt kép	Nyomtatásra kerül az elküldött kép egy része.

Újraküldés

Legfeljebb 20 sikertelen küldés újraküldése lehetséges.

- 1 Érintse meg a [Feladatlista] gombot, majd a [Típus] gombot, és válassza ki a dokumentumot, amelynek sikertelen maradt az átvitele.
 - Ha a képernyőn megjelennek az [Ismét] és a [Címzett módosítás] gombok, nem szükséges a dokumentumot újra szkennelni.
- 2 Az elküldéshez ugyanarra a címre, érintse meg az [Ismét] gombot.
 - Más címre történő küldéshez, érintse meg a [Módosítás a címzett] gombot.

5.5 A rendeltetési helyek regisztrálása

Egy közvetlen hívó gomb programozása

A címzett rögzítésével egy közvetlen hívó gombon, az átvitel gyorsan és pontosan végrehajtható.



Megjegyzés

Ha a Felügyeleti beállítás képernyőn (amely a Felügyelet képernyőről hívható elő), a "Közvetlen hívó szerkesztés tiltása" paraméter beállítása "BE", A Felügyelet 1 képernyőn megjelenik az [E-mail bevitel] gomb, amely a közvetlen hívó gombok regisztrálására, módosítására és törlésére használható. A Felügyeleti beállítás képernyő részletes ismertetését, lásd a Felhasználói útmutató [Másolási műveletek] részében.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Távoli rendeltetési hely neve	Írja be a rendeltetési hely nevét, ahogy a közvetlen hívó gombon megjelenik. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
FTP kiszolgáló címe	Meghatározza a feltöltés helyeként használt kiszolgálót, az IP cím vagy gazdanév segítségével.
Proxy használata	Válassza ki, hogy használ-e proxy kiszolgálót az adatok feltöltéséhez.
FTP port száma.	Írja be az FTP-hez használt port számát. Egy számadatot adjon meg, 1 és 65535 között.
Számla információ	Kiválasztható, hogy engedélyezett-e a névtelen belépés (olyan belépés, amely nem igényli felhasználónév vagy jelszó használatát). Az engedélyezéshez válassza a "Névtelen" lehetőséget. Ha nem kívánja engedélyezni, válassza a "Privát" lehetőséget és adja meg a belépési felhasználónevet és jelszót.
Könyvtár	Adja a feltöltési könyvtár útvonalát. Legfeljebb 128 karakter adható meg.
Fájltípus/Kódolási módszer	Meghatározza az adatok mentéséhez használt fájltípust és kódolási módszert. A fájltypus esetén a TIFF (többszörös), TIFF (egyszeres) és PDF lehetőségek közül választhat. A kiválasztott fájlformátumhoz használt kódolási módszerként válassza ki az "MH" vagy "MMR" beállítást. Az adatkapacitás a legalacsonyabb az "MMR", a legmagasabb pedig az "MH" beállítás esetén.

Egy közvetlen hívó gomb programozása


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.




- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.

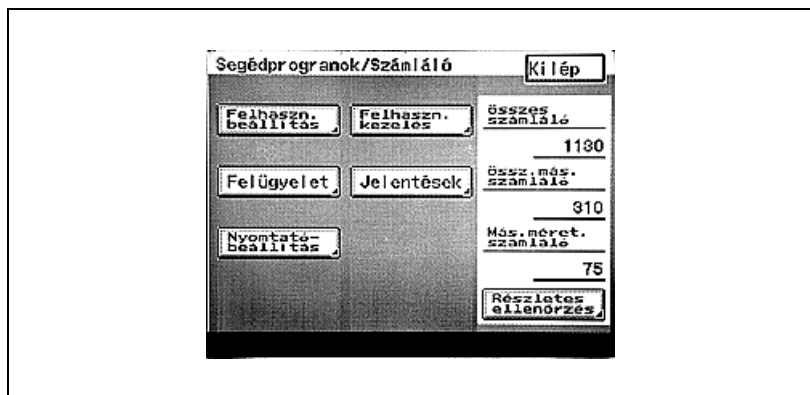

- 3 Érintse meg az [E-mail bevétel] gombot.

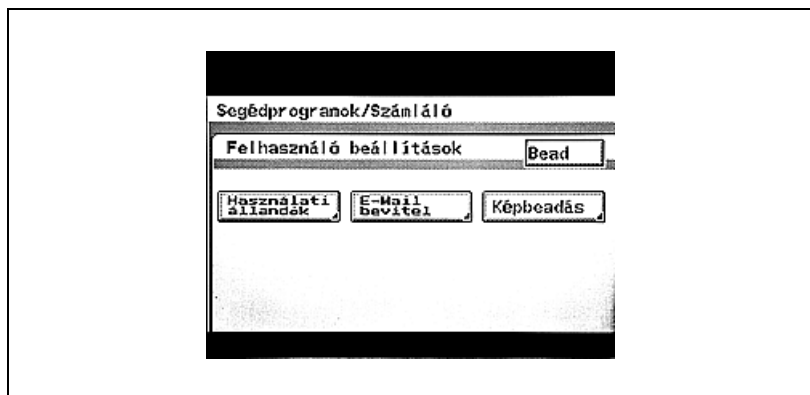


4 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

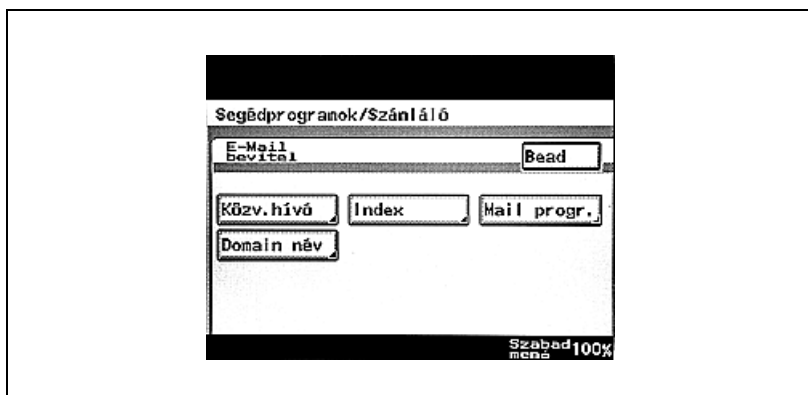


5 Érintse meg a regisztrálandó közvetlen hívó gombot.


- Érintsen meg egy indexfület vagy az [Index lista] gombot, majd válassza ki a kívánt közvetlen hívó gombot.
- Ha a készüléken engedélyezett az LDAP keresés, megjelenik egy képernyő, amelyen engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a közvetlen hívó gombon rögzített címek megjelenhetnek-e, mint az LDAP keresés eredménye. Ha az LDAP kereséseket nem engedélyezi, válassza a “Nem” beállítást.

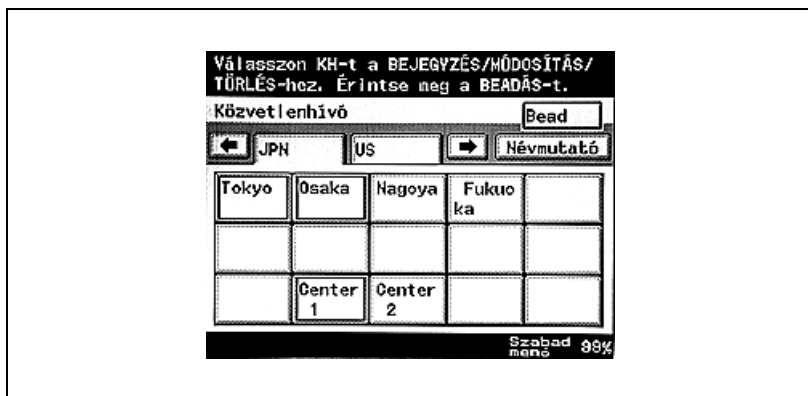

- 6 Írja be a rendeltetési hely nevét, amely megjelenik a közvetlen hívó gombon, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

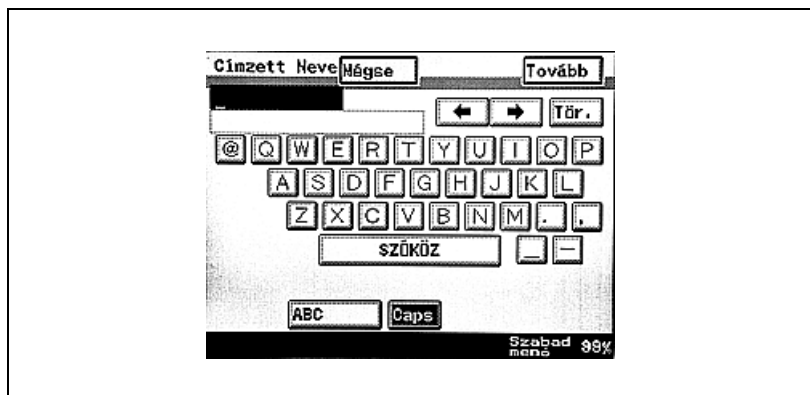

- 7 Válassza ki a kommunikációs módot. Érintse meg a [PC], az [FTP], majd a [Tovább] gombot.

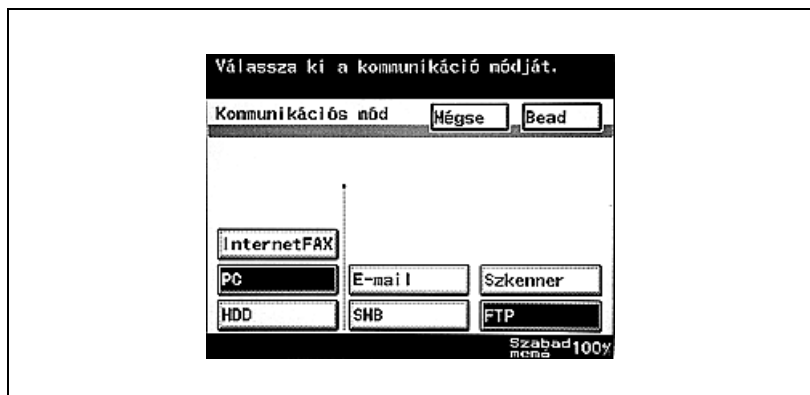

- 8 Írja be a feltöltés rendeltetésének gazdacímét, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- A gazdagép nevének megadásához, érintse meg a [Gazdagép neve] gombot, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
 - Egy beírt cím módosításához, a [◀] vagy a [▶] megérintésével mozgassa a kurzort, vagy nyomja meg a [C] (törlés) gombot az új cím beírásához.



- 9 Válassza ki, hogy használ-e proxy kiszolgálót, majd érintse meg a [Tovább] gombot.




- 10** Írja be az FTP port számát. A szám törléséhez nyomja meg a [C] (törlés) gombot, a billentyűzet segítségével írja be a port számát, majd érintse meg a "Tovább" gombot.

The screenshot shows a window titled "Segédprogramok/Számláló". At the top, a black bar contains white text: "Ha nem használ Proxy szerveret, a billentyűzetten adja be az FTP port számát". Below this, there are three buttons: "Mégse", "Minta", and "Tovább". The main area of the window displays "FTP port száma" followed by a text box containing the number "21". Below the text box, the text "1~65535" is visible. In the bottom right corner, there is a status bar that says "Szabad memória 100%".


- 11** Adja meg a számla információt, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- "Privát" kiválasztása esetén, írja be a belépéshez használt felhasználónevet és jelszót.

The screenshot shows the same window titled "Segédprogramok/Számláló". The top bar now says "A FELHASZNÁLÓ NEVE és a JELSZÓ megadása PRIVÁT esetén szükséges.". Below the buttons "Mégse", "Minta", and "Tovább", there are two radio buttons: "Privát" (which is selected) and "Névtelen". Below these are two text input fields labeled "Felhasználónév" and "Jelszó". The status bar in the bottom right corner still says "Szabad memória 100%".


- 12** Adja meg a kiszolgálón az adatok mentéséhez használt könyvtár nevét, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

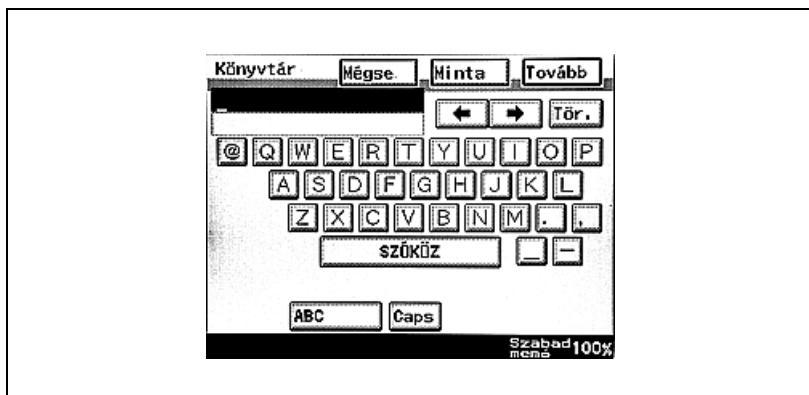

- 13** Ellenőrizze az FTP kiszolgáló információit, majd érintse meg a [Bead] gombot.

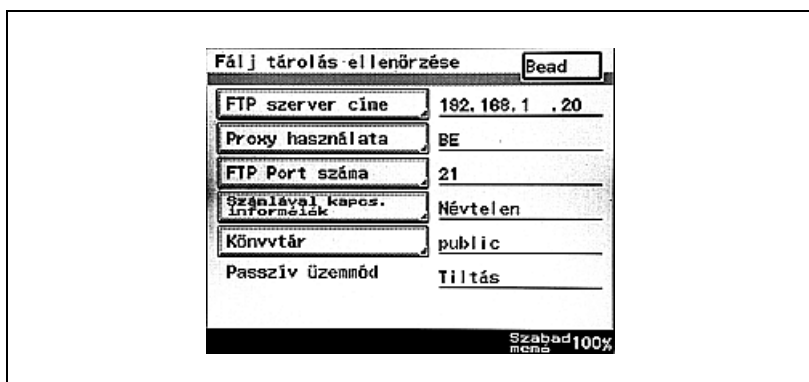

- 14** Ellenőrizze a rögzítendő beállításokat.

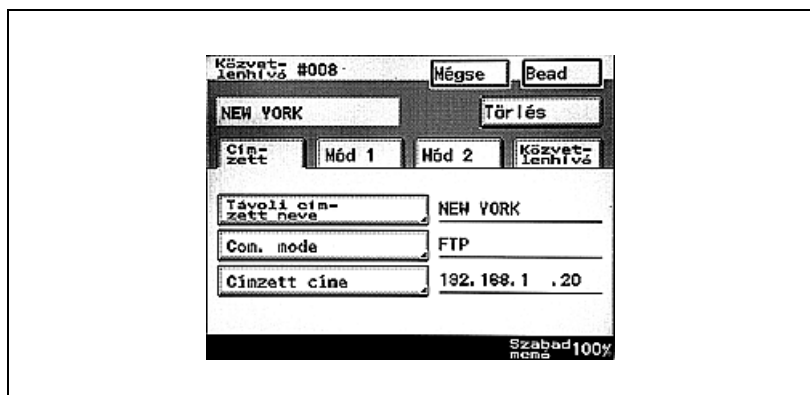


- 15** Az adatok mentéséhez használt fájltypus és kódolási módszer meghatározásához, érintse meg a [Mód 1] gombot.
- 16** Válassza ki a fájlformátumot és a kódolási módszert, majd érintse meg a [Bead] gombot.




- 17** Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt közvetlen hívó gombot.

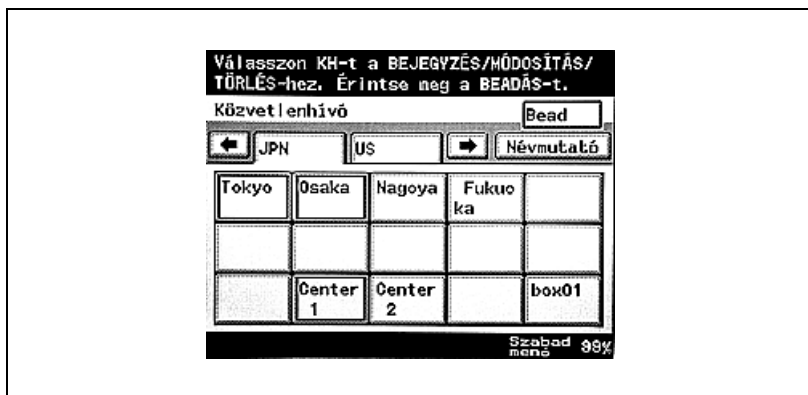


- 3 Érintse meg a módosítani kívánt információ gombját, majd végezze el a módosítást.
 - Az információ törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

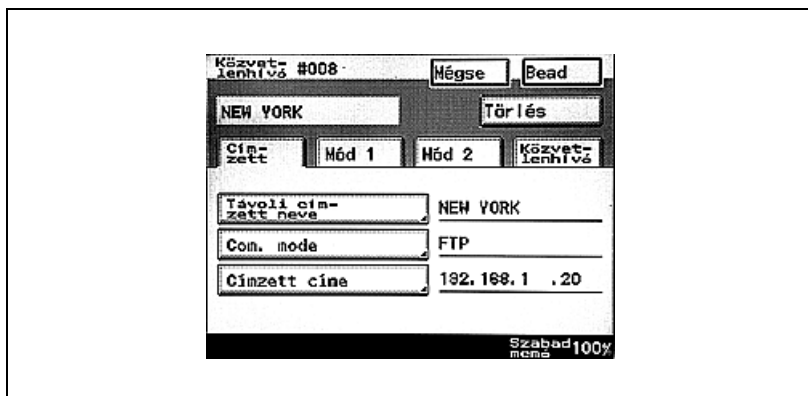


- 4 Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb másolása

- 1 Végezze el az "Egy közvetlen hívó gomb programozása" művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a másolandó közvetlen hívó gombot.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó], majd a [Közvetlen hívó másolat] gombot.

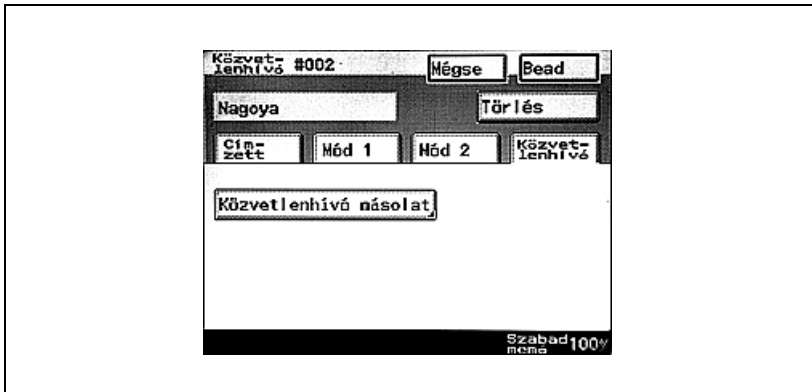

- 4 Érintse meg a közvetlen hívó gombot, amelyre másolni kívánja az információt.
 - Válasszon ki egy közvetlen hívó gombot, amely még nincs beprogramozva.
 - A másolás céljaként kijelölt közvetlen hívó gomb kiválasztásának törléséhez, ismét érintse meg a közvetlen hívó gombot.

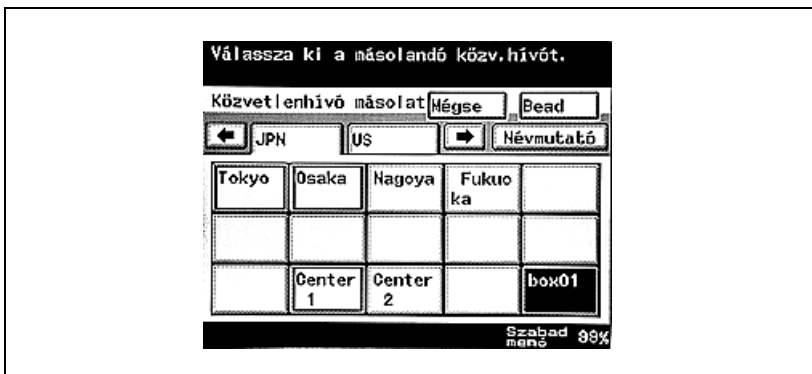

- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

A large, bold, black number '6' is centered within a light gray square. The square is positioned to the left of the chapter title.

Szkennelés SMB-re

6 Szkennelés SMB-re



Megjegyzés

A "Szkennelés SMB-re" funkcióval szkennelt adatok nem tárolhatók a Windows Server 2003 rendszer alatt a tartományvezérlőn létrehozott megosztott mappában.

6.1 Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével

Egy közvetlen hívó gomb egyszeri megérintésével könnyen elküldheti az adatokat, ha a feltöltési rendeltetés másodlagos címe vagy egy levelező program előzetesen rögzítésre került valamelyik közvetlen hívó gombra.



Bővebb információk

A közvetlen hívó gombok rögzítésével kapcsolatban, lásd "A rendeltetési helyek regisztrálása" a 6-33 oldalon.

A levelezőprogramok rögzítésével kapcsolatban, lásd "Levelezőprogramok rögzítése" a 4-54 oldalon.

Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása

Egy közvetlen hívó gombot az alábbi módok bármelyikén lehet kiválasztani. Használja a címzettek számának és a kívánt üzemmódnak megfelelő módszert.


- A közvetlen hívó gomb közvetlen megérintése
- A közvetlen hívó gomb számának beírása

Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével

1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.

2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.


- A [Fax/Scan] gomb lenyomása után, a megjelenő használati állandók képernyőn meghatározhatók az elsődlegesen megjelenő képernyő beállításai. A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Másolási funkciók] részben.

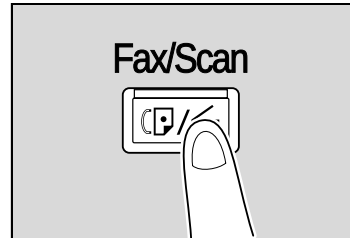


3 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

4 Válassza ki a kívánt indexet tartalmazó indexet, majd érintse meg a közvetlen hívó gombot.


- Az index kiválasztásához, érintse meg a megfelelő fület, vagy a [◀] és [▶] gombok megérintésével válasszon egy másikat.
- Az index nevének módosítását, lásd "Egy index elnevezése" a 4-52 oldalon.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

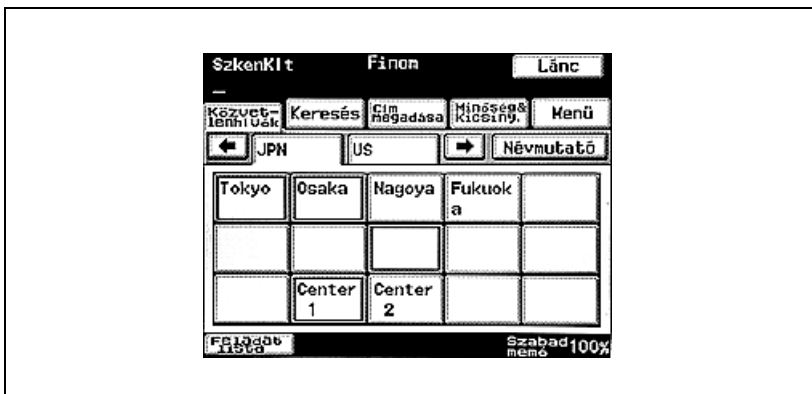

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 6-12 oldalon.

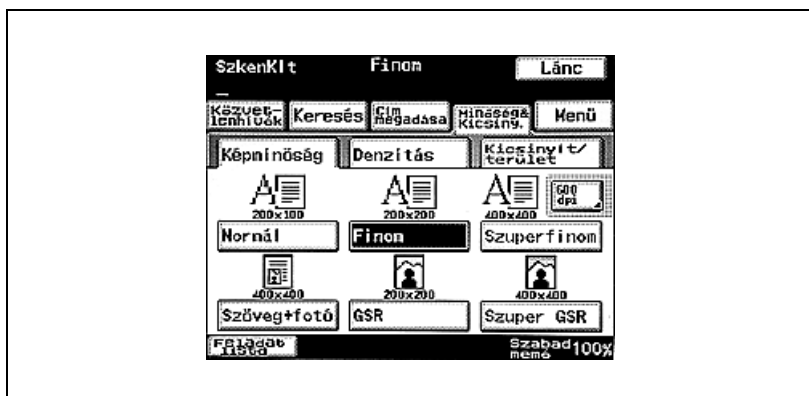

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 6-18 oldalon.

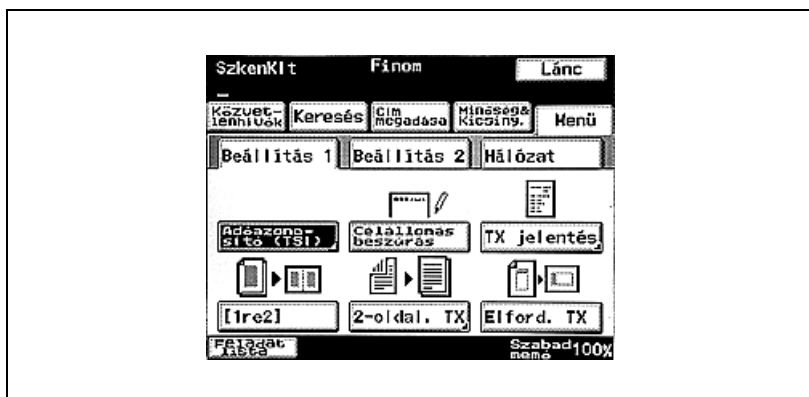


- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.


Egy közvetlen hívó gomb számának beírása

A közvetlen hívó gombhoz egy szám tartozik, ahogy az ábrán látható.


A címzett gyors kiválasztását a közvetlen hívó számának megadásával is végezheti, a gomb megérintése helyett.

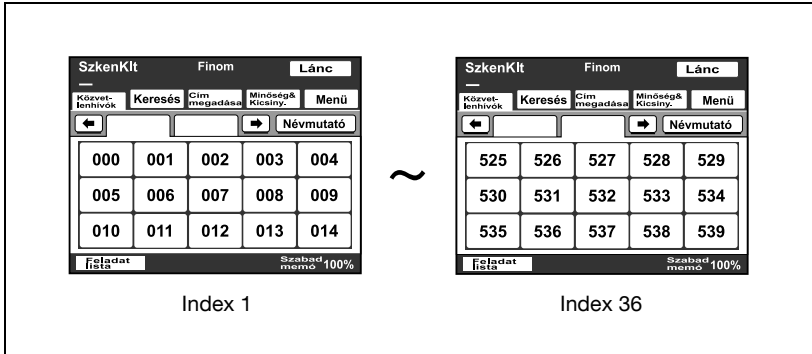


- 1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.
- 2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

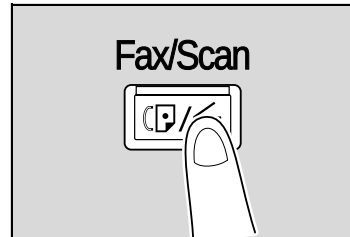

- 3 Nyomja meg a [#] gombot a kezelőpanelen.

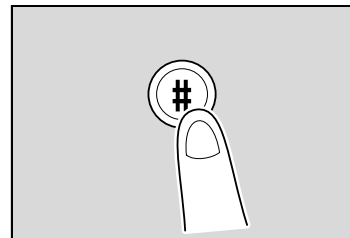


- 4 A billentyűzet használatával írja be a közvetlen hívó gomb számát.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

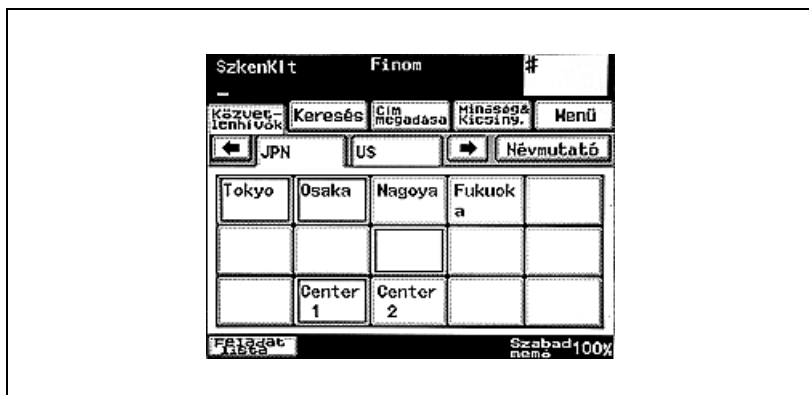


A megadott közvetlen hívó gomb megjelölésre kerül.

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 6-12 oldalon.

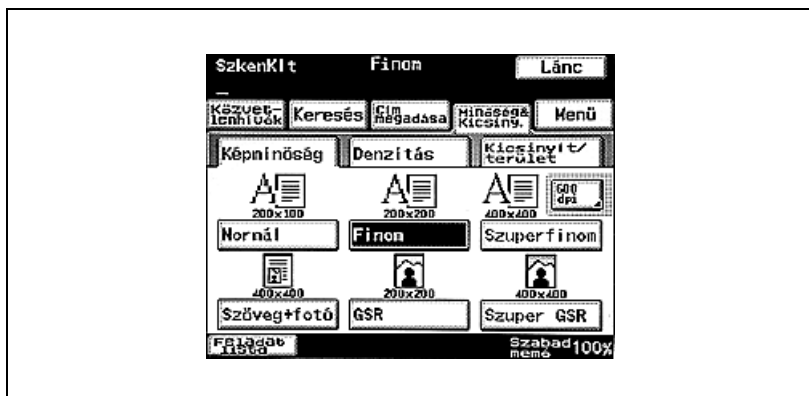

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 6-18 oldalon.

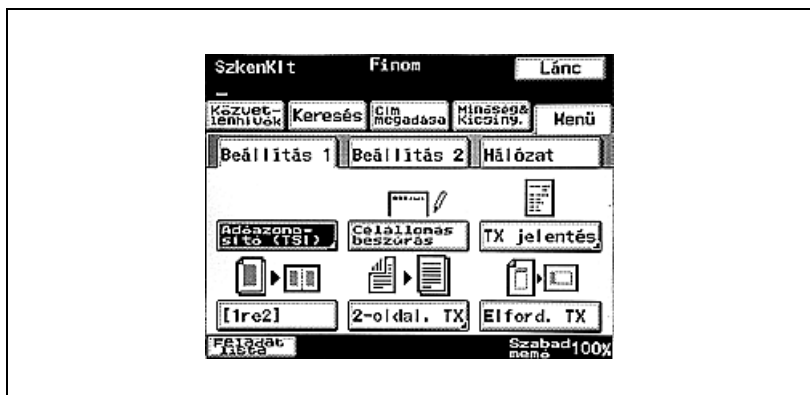


- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.

Egy közvetlen hívó gomb keresése

Egy közvetlen hívógomb megtalálásához, meg lehet keresni a gombhoz rendelt címzett nevét.


- 1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.
- 2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.
- 3 Érintse meg a [Keresés] gombot.
- 4 Írja be a címzett nevét, majd érintse meg a [Keres] gombot.

Megjelenik egy képernyő, amely a megadott névvel kezdődő címzetteket rögzítő közvetlen hívó gombokat tartalmazza.

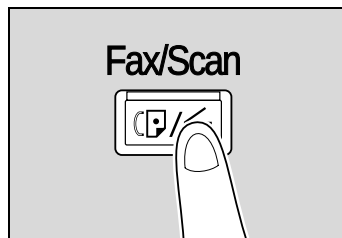


5 Érintse meg a kívánt közvetlen hívó gombot.

- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

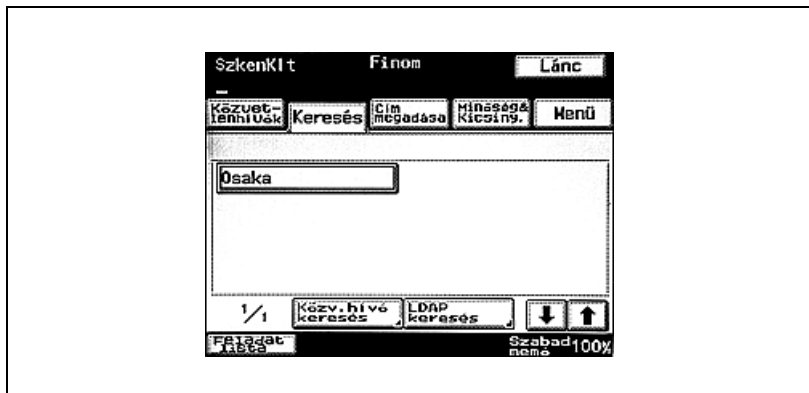


6 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.

- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 6-12 oldalon.

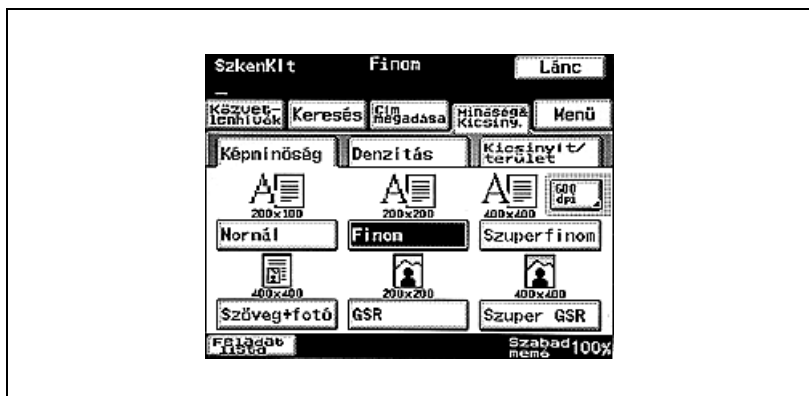

- 7 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 6-18 oldalon.

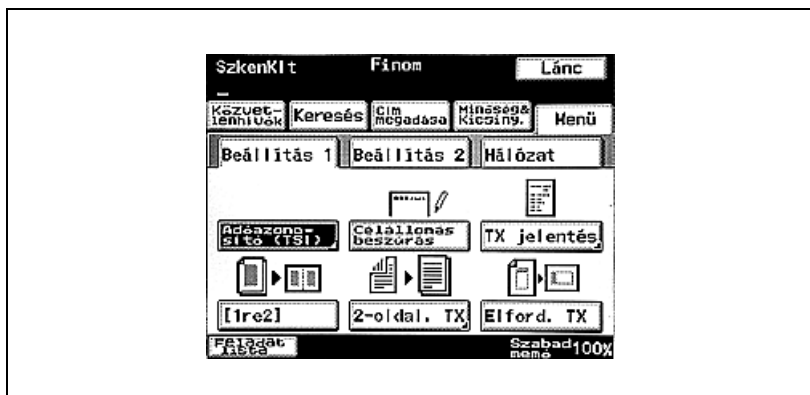

- 8 Nyomja meg a [Start] gombot.

6.2 A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása

A szkennelés minőségét és a zoom tényezőt a [Minőség & kicsinyítés] megérintésével állíthatja be, a [Fax/Scan] gomb lenyomását követően megjelenő képernyőn.



Bővebb információk

Az átvitel befejezése után a megadott beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékeikre.

Eredeti típus

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását (a részletek megjelenítésének szintjét). Az alábbi felbontási beállítások közül válasszon, a szkennelendő eredeti típusától függően.

Elem	Leírás
Normál	Egyszerű szövegeket, például kézírást tartalmazó eredetikhöz.
Finom Szuperfinom 600 dpi Szöveg	Apró betűs nyomtatást tartalmazó, például újságok vagy részletes ábrát tartalmazó eredetikhöz.
Szöveg/Fotó 600 dpi Szöveg&Fotó	Szöveget és színárnyalatot képeket, például fényképeket egyaránt tartalmazó eredetikhöz.
GSR Szuper GSR 600 dpi Fotó	Színárnyalatokat tartalmazó eredetikhöz, például fényképekhez.




Bővebb információk

“Szöveg/fotó” beállítással küldött adatok esetén, egyes fényképeken moiré mintázat jelenhet meg. A moiré mintázat megjelenését a “GSR” vagy “Szuper GSR” beállítások használatával csökkentheti.

Ha a tisztább kép érdekében magas felbontást választ ki, a csatolt képadatok mérete meghaladhatja a szolgáltató vagy a használt kiszolgáló által megszabott korlátozást. Az adatok küldése előtt, ellenőrizze az átviteli kapacitást.


A szkennelés minőség beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

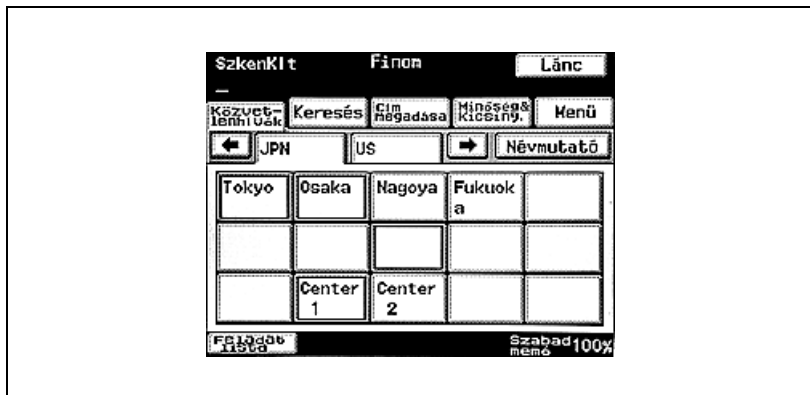

- 2 Érintse meg a [Képmínőség] gombot, majd érintse meg a kívánt minőségi beállítást.

- Magasabb felbontás a [600dpi] megérintésével választhat ki.

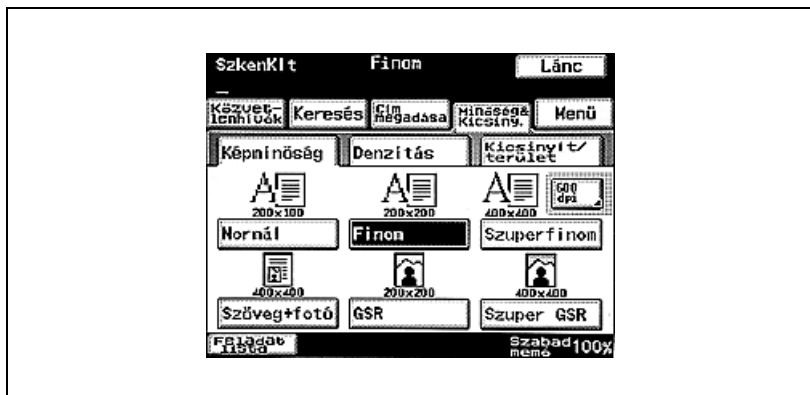

Denzitás

Az elküldendő dokumentum minőségének megfelelően, az alábbiak közül válassza ki a megfelelő denzitás beállítást.

Elem	Leírás
Világos ▲ Normál ▼ Sötét	Sötét háttérrel rendelkező eredetikez, például újságokhoz vagy kényomatokhoz Normál dokumentumokhoz Halvány vagy színes szöveget tartalmazó dokumentumokhoz




Bővebb információk


“600 dpi Szöveg” vagy “600 dpi Szöveg & Fotó” kiválasztása esetén, a denzitás az alábbi három szintre állítható: “Világos”, “Normál”, és “Sötét”.

A denzitás beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

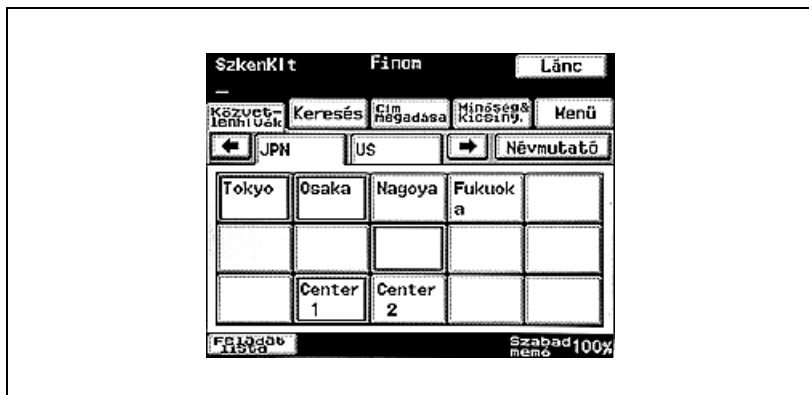


- 2 Érintse meg a [Denzitás] gombot, majd érintse meg a kívánt denzitás beállítást.

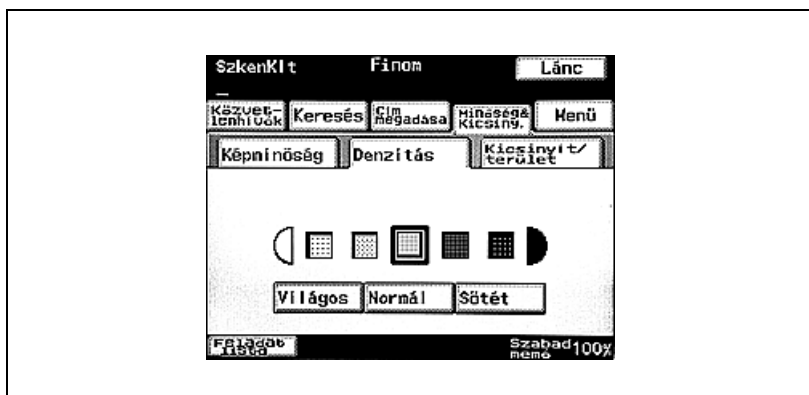


Az eredeti dokumentum formátumának beállítása

A szkennelési terület szabvány formátumként is megadható. Egy nagyméretű dokumentum egy része vagy egy nem szabványos méretű dokumentum is elküldhető szabványos formátumban.

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

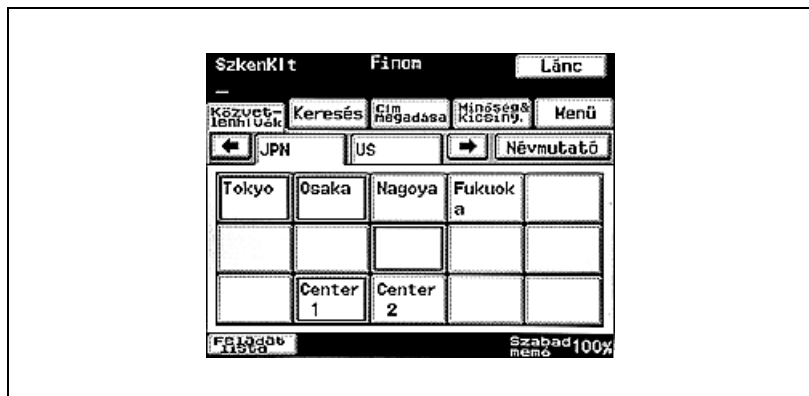

- 2 Érintse meg a [Kicsinyít/Terület] gombot, majd érintse meg az [Eredeti formátum beállítása] gombot.

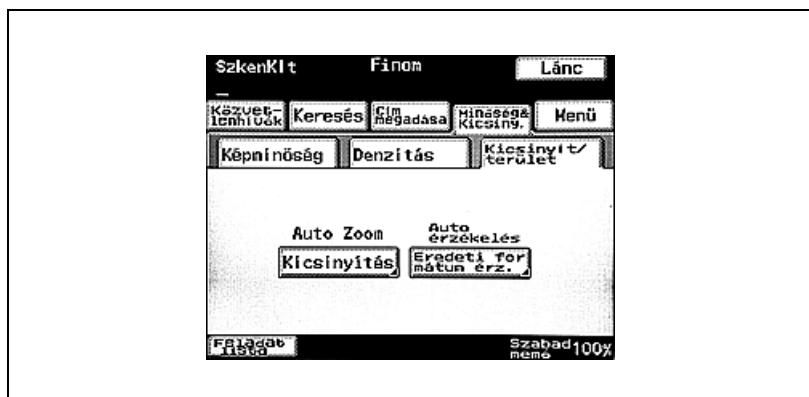

- 3 Válasszon egy szkennelési területet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- Az eredeti dokumentum méretét legjobban megközelítő szkennelés terület automatikus kiválasztásához érintse meg az [Automatikus érzékelés] gombot. A Letter formátumnál kisebb dokumentumokhoz a Letter formátum kerül kiválasztásra.
 - Metrikus méretek megadásához érintse meg a [Metrikus] gombot.



6.3 Kiegészítő funkciók meghatározása

Az alábbi funkciók állíthatók be, ha a [Fax/Scan] gomb lenyomása után megjelenő képernyőn megérinti a [Menü] gombot.



Megjegyzés

A következő funkciók és paraméterek hatástalanok, még abban az esetben is, ha beállításokat végez rajtuk.

- "TSI" a Beállítás 1 fülön
- "Célállomás beszúrás" a Beállítás 1 fülön
- "Elforgatott TX" a Beállítás 1 fülön
- "Tárgy megadása" a Hálózat fülön
- "Válasz e-mail cím megadása" a Hálózat fülön

Elem		Leírás
Beállítás 1	TX jelentés	Válassza ki, hogy milyen körülmények esetén kerüljön jelentés kiadásra. Alapértelmezés: Jelentés kiadása a felügyelő beállításai alapján. BE: Jelentés nyomtatása az átvitel eredményétől függetlenül. Ha TX sikertelen: Jelentés nyomtatása csak kézbesíthetatlenség esetén. KI: Az átvitel eredményétől függetlenül nem kerül jelentés nyomtatásra.
	1re2	Válassza ki, hogy a küldés az 1re2 funkció használatával történjen-e (két oldal nyomtatása egyetlen oldalra illetve).
	2-oldalas TX	Válassza ki, hogy az átvitel kétoldalas történjen-e. Meghatározható az iratmargó helyzete és a dokumentum tájolása.
Beállítás 2	Prioritásos TX	Válassza ki, hogy az egyik feladat elsőbbséget élvez-e egy másik előtt.
	TX időzítés beállítás	Válassza ki, hogy az átvitel ideje kiküldésre kerüljön-e. Meghatározza a küldési időt "BE" kiválasztása esetén.
	Bélyegző	Meghatározza, hogy a dokumentumra kerüljön-e egy, a szkennelést igazoló bélyegző. A dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe kell betölteni.  Megjegyzés <i>A Bélyegző funkció használatához fel kell szerelni az opciós bélyegző egységet.</i>
Hálózat	Fájlnév	Abban az esetben kell megadni, ha egy fájl mentésénél egy beállított fájlnevet kell meg meghatározni. Legfeljebb 16 karakter adható meg.
	E-mail értesítő	Beállítható, hogy a kerüljön-e kiküldésre egy értesítő e-mail valamelyik közvetlen hívó gombra regisztrált címre, jelezve az adatátvitel befejezését.

Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása

Beállíthatók az átviteli jelentés (TX jelentés) nyomtatásának feltételei.


A felügyeleti képernyő Jelentés beállítások paraméterei segítségével beállíthatók átviteli jelentés nyomtatásának feltételei. Válassza ki a kívánt nyomtatási feltételeket.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Beállítás	Leírás
Alapértelmezés	Megjeleníti a Felügyeleti képernyőn meghatározott nyomtatási feltételeket.
BE	Nyomtatás az eredménytől függetlenül.
Ha TX sikertelen	Nyomtatás sikertelen átvitel esetén.
KI	Az eredménytől függetlenül nem történik nyomtatás.

Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

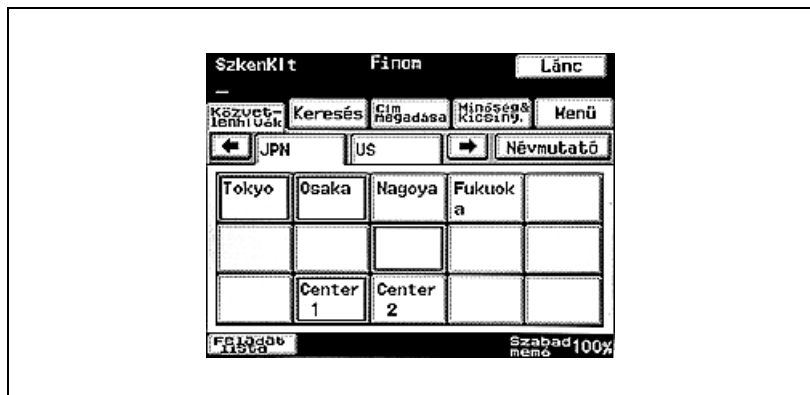

- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [TX jelentés] gombot.

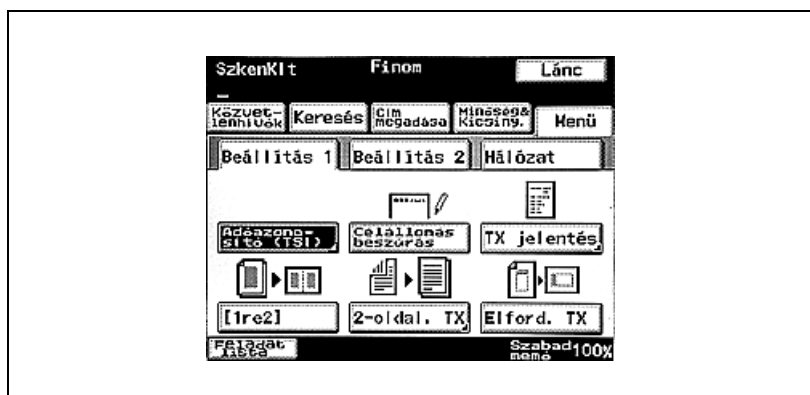

- 3 Adja meg a kívánt nyomtatási feltételeket, majd érintse meg a [Bead] gombot.


The screenshot shows a monochrome LCD screen with a menu system. At the top, the title 'SzkenKit' is on the left, 'Finom' (Fine) is in the center, and 'Lánc' (Chain) is on the right. Below the title bar, there are four buttons: 'Készlet-lemlő' (Inventory label), 'Keresés' (Search), 'Cím megadása' (Enter address), and 'Minőség-kicsin.' (Quality small). Below these is a 'Menü' (Menu) button. The main menu has three options: 'Beállítás 1' (Setting 1), 'Beállítás 2' (Setting 2), and 'Hálózat' (Network). The 'TX jelentés' (TX report) screen is currently selected, showing a 'Bead' (Print) button. The report content is as follows:

Alapértel.	Egy címzett	: Ha a TX
	Több címzett	: n. sik.
		: KI

Below the report, there are three buttons: 'BE' (Back), 'Ha a TX nem sikerül' (If TX fails), and 'KI' (Exit). At the bottom of the screen, the status bar shows 'Feladat: 1234' on the left and 'Szabad memó: 100%' on the right.


1re2 átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd az [1re2] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

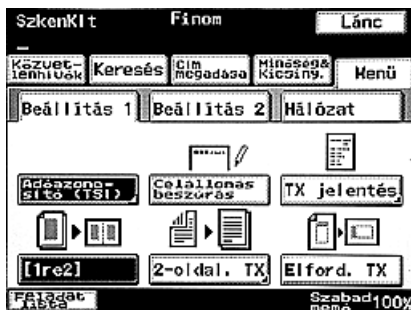


Kétoldalas átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [2-oldalas TX] gombot.

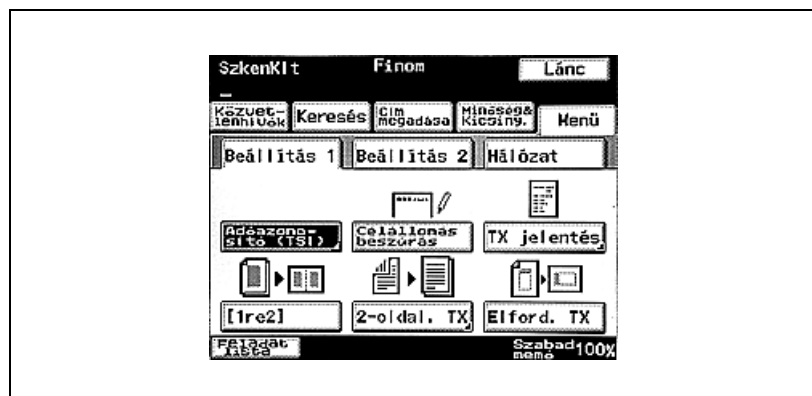


- 3 Válassza ki az iratmargó kívánt helyzetét.
 - A betöltött dokumentum tájolásának és a lap tetejének beállításához érintse meg az [Eredeti tájolása] gombot.

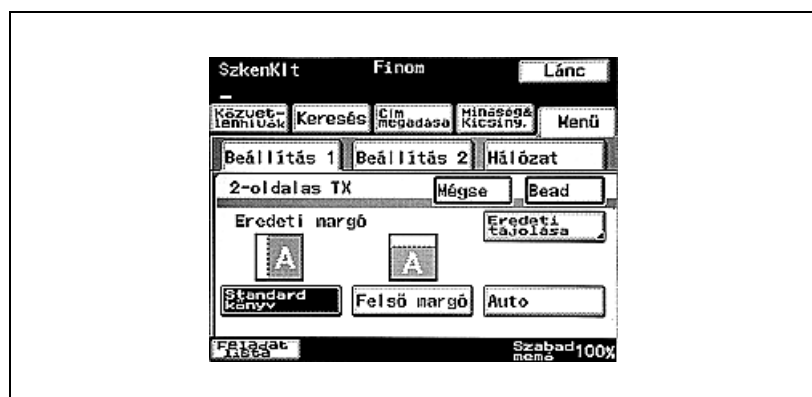

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.


Az elsődleges átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Prioritásos TX] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

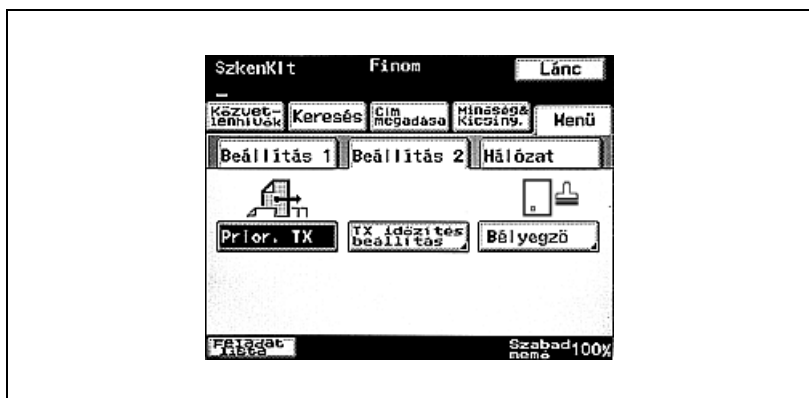


Időzített átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [TX időzítés beállítás] gombot.

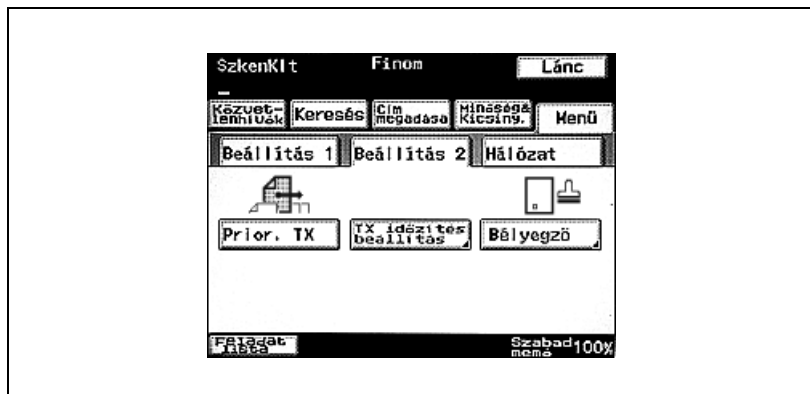


- 3 Írja be az átvitel idejét.
 - Érintse meg az [Óra] vagy a [Perc] gombot, majd a billentyűzet használatával írja be a kívánt értéket.

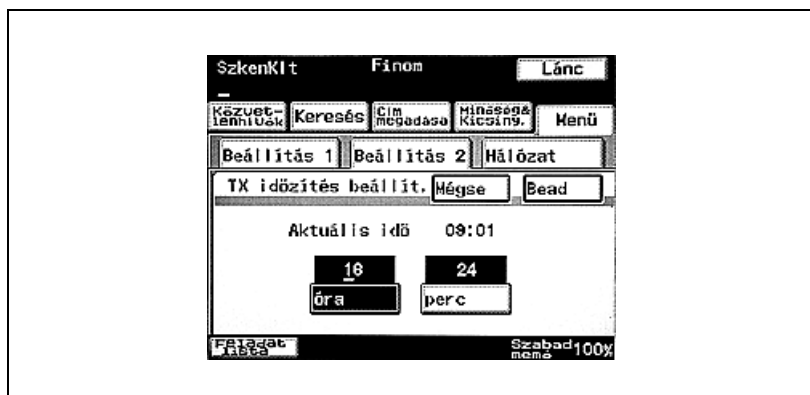


- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

Bélyegzés beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Bélyegző] gombot.

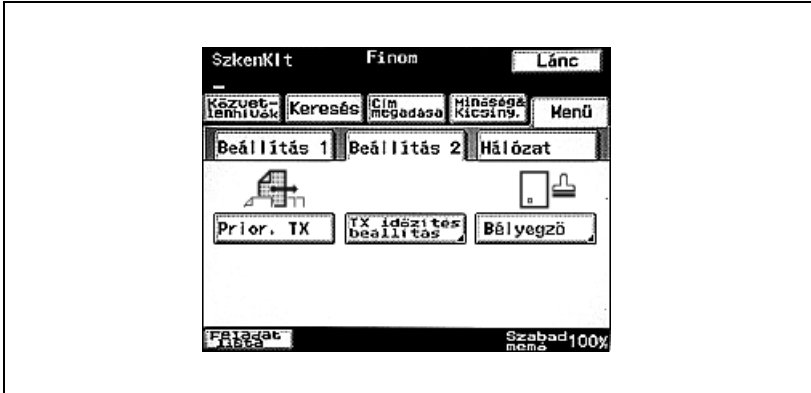


- 3 Válassza ki a bélyegző nyomtatásának helyét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

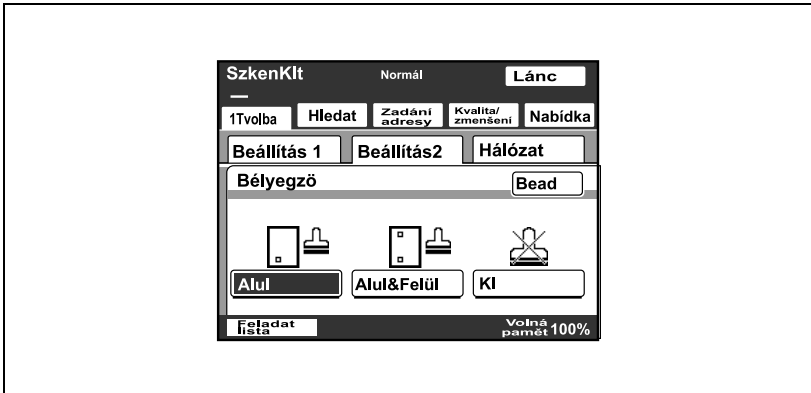


Az e-mail értesítés címzettjének beállítása

Amikor az adatok átvitele befejeződött, kiküldhető egy e-mail értesítés a meghatározott címre, a feltöltés rendeltetési URL-jét tartalmazva.


- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

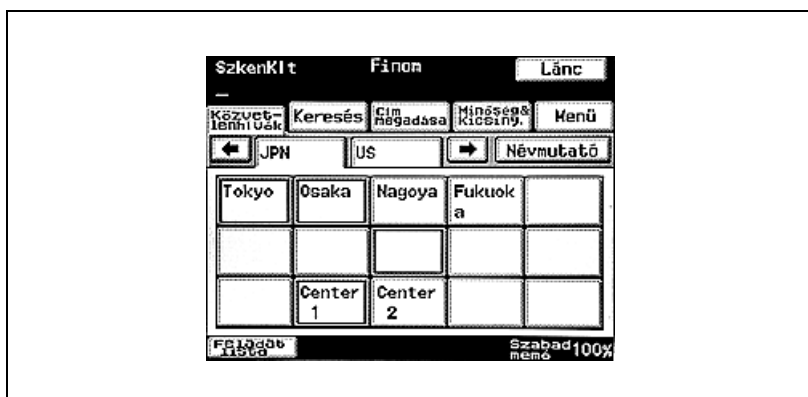

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [E-mail jelentés] gombot.

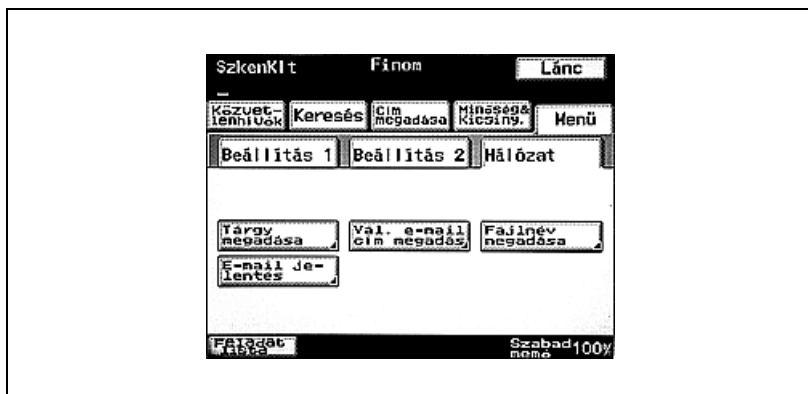

- 3 Válassza ki a rendeltetési hely címét, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

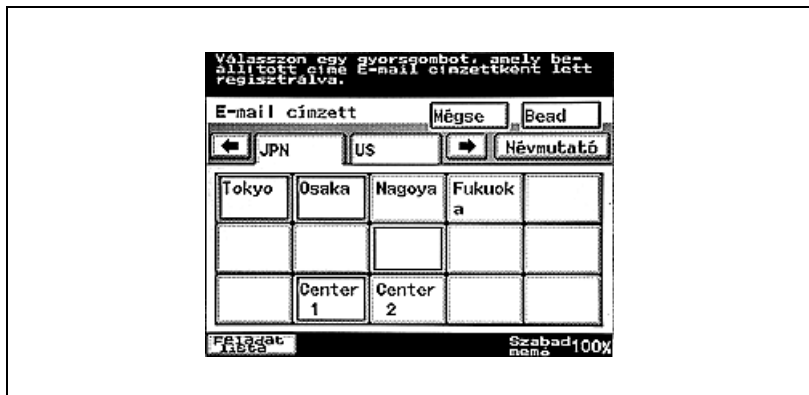


Fájlnév beállítása

Meghatározhatja az elküldött képadatok fájlnevét. Legfeljebb 16 karakter adható meg.


Ha nem került meghatározásra a fájlnev, az adatok a következő fájlnévvel kerül automatikusan küldésre:

<készülék_neve><szkenelés_dátuma_és_ideje>.<kiterjesztés>.


- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

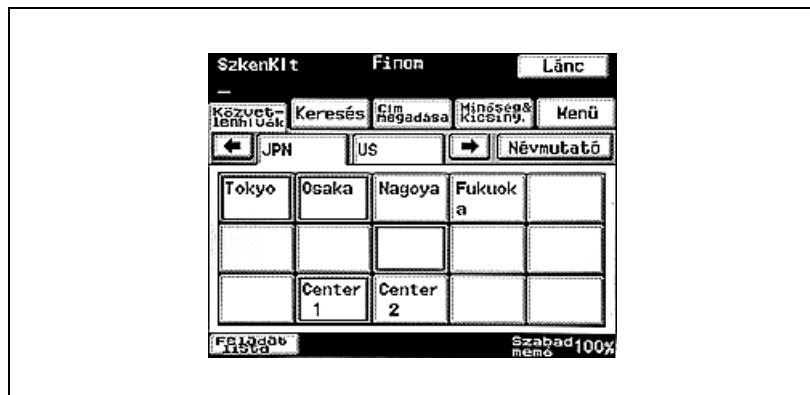

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Fájlnév megadása] gombot.

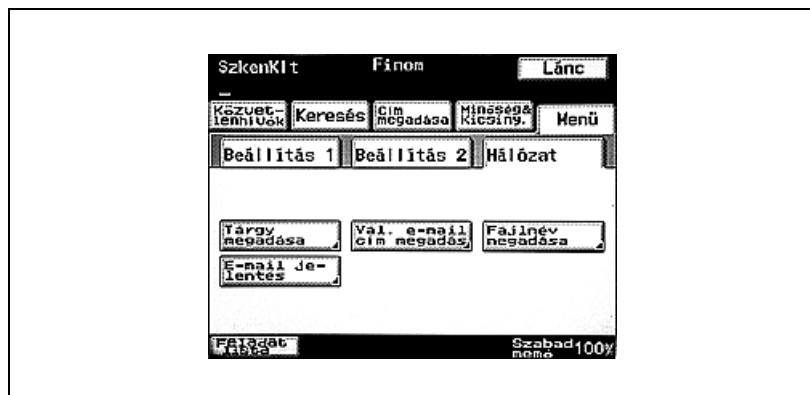

- 3 Írja be a fájlnévet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.
 - Nem szükséges a kiterjesztést is beírni.

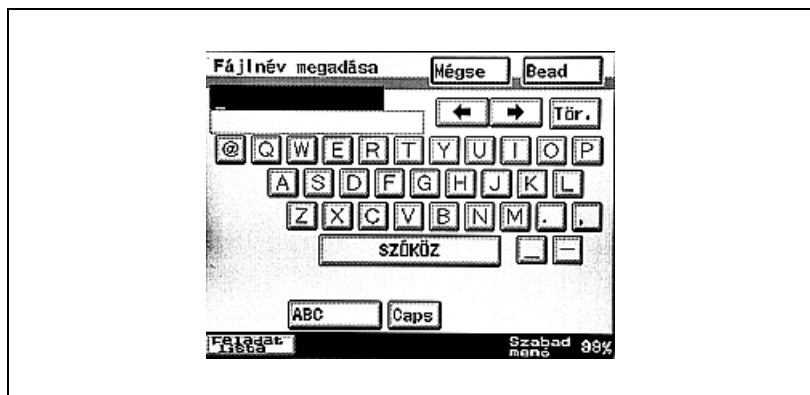


6.4 Ha az átvitelt nem lehetett befejezni

Ha az átvitel nem fejeződött be megfelelően, egy átviteli jelentés kerül nyomtatásra.



Bővebb információk
Módosíthatja az átviteli jelentés nyomtatásának feltételeit. Részletesen, lásd “Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása” a 10-23 oldalon.

Egy átviteli jelentés megtekintése

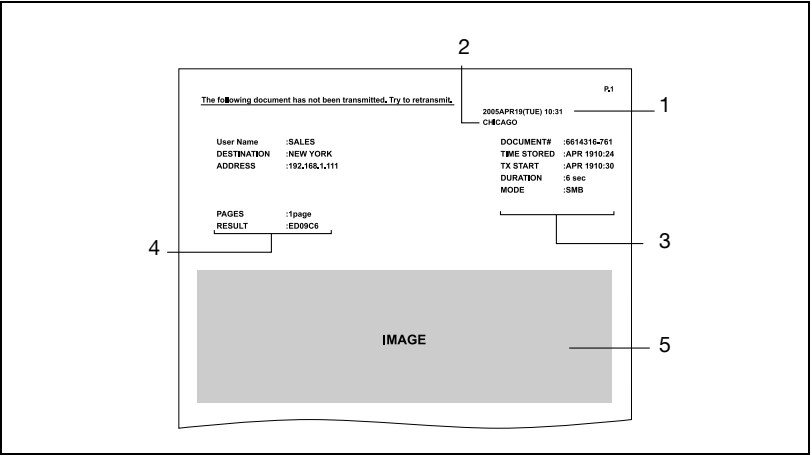

Sz.	Elem	Leírás
1	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
2	Átviteli forrás információ (TSI)	Az átviteli forrás regisztrált nevét mutatja.
3	Átviteli információ	Kiírja a dokumentum számát, az átvitel időtartamát és az átviteli módot.
4	Átvitel eredménye	Az átvitel eredményét mutatja. Az alábbiak egyike jelenhet meg. OK: Az átvitel megfelelően lett elvégezve. INTERR: Az átvitel megszakításra került. F. MEM: A memóriakapacitás túllépésre került. NG: Az átvitel sikertelen. PT. DEL: Az átvitel néhány címzetthez nem sikerült. Hibakód: Részletesen, lásd “Hálózat hibalista” a 12-4 oldalon.
5	Átvitt kép	Nyomtatásra kerül az elküldött kép egy része.

Újraküldés

Legfeljebb 20 sikertelen küldés újraküldése lehetséges.

- 1 Érintse meg a [Feladatlista] gombot, majd a [Típus] gombot, és válassza ki a dokumentumot, amelynek sikertelen maradt az átvitele.
 - Ha a képernyőn megjelennek az [Újraküldés] és a [Címzett módosítás] gombok, nem szükséges a dokumentumot újra szkennelni.
- 2 Az elküldéshez ugyanarra a címre, érintse meg az [Ismét] gombot.
 - Más címre történő küldéshez, érintse meg a [Módosítás a címzett] gombot.

6.5 A rendeltetési helyek regisztrálása

Egy közvetlen hívó gomb programozása

A címzett rögzítésével egy közvetlen hívó gombon, az átvitel gyorsan és pontosan végrehajtható.



Megjegyzés

Ha a Felügyeleti beállítás képernyőn (amely a Felügyelet képernyőről hívható elő), a "Közvetlen hívó szerkesztés tiltása" paraméter beállítása "BE", A Felügyelet 1 képernyőn megjelenik az [E-mail bevitel] gomb, amely a közvetlen hívó gombok regisztrálására, módosítására és törlésére használható. A Felügyeleti beállítás képernyő részletes ismertetését, lásd a Felhasználói útmutató [Másolási műveletek] részében.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Távoli rendeltetési hely neve	Írja be a rendeltetési hely nevét, ahogy a közvetlen hívó gombon megjelenik. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Gazdagép címe	Meghatározza a címzett számítógépet, egy IP cím vagy gazdagép név használatával.
Könyvtár	Írja be a címzett mappa elérési útját. Legfeljebb 128 karakter adható meg.
Felhasználónév	Írja be a belépési felhasználónevet a címzett számítógéphez. Legfeljebb 32 karakter adható meg.
Jelszó	Írja be a belépési jelszót a címzett számítógéphez. Legfeljebb 14 karakter adható meg.
Fájltípus/Kódolási módszer	Meghatározza az adatok mentéséhez használt fájltypust és kódolási módszert. A fájltypus esetén a TIFF (többszörös), TIFF (egyszeres) és PDF lehetőségek közül választhat. A kiválasztott fájlformátumhoz használt kódolási módszerként válassza ki az "MH" vagy "MMR" beállítást. Az adatkapacitás a legalacsonyabb az "MMR", a legmagasabb pedig az "MH" beállítás esetén.

Egy közvetlen hívó gomb programozása


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.




- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.

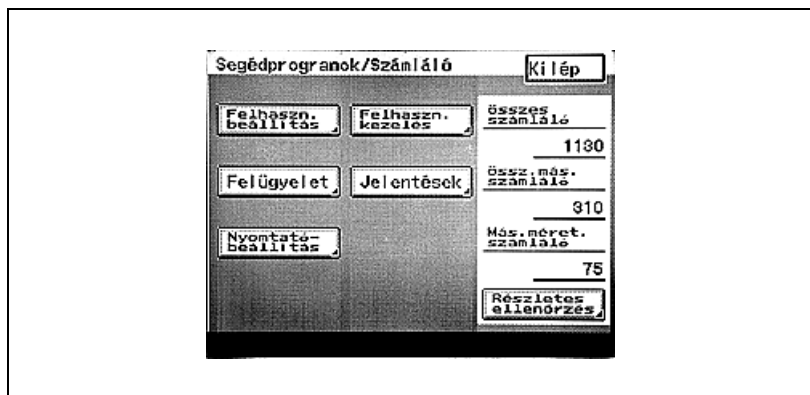

- 3 Érintse meg az [E-mail bevétel] gombot.

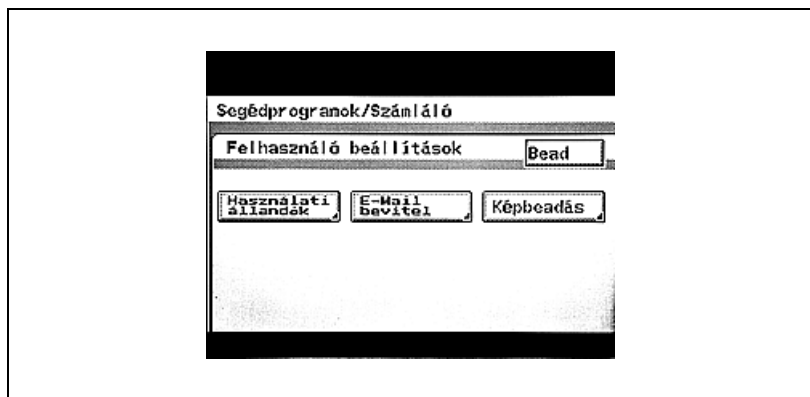

4 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

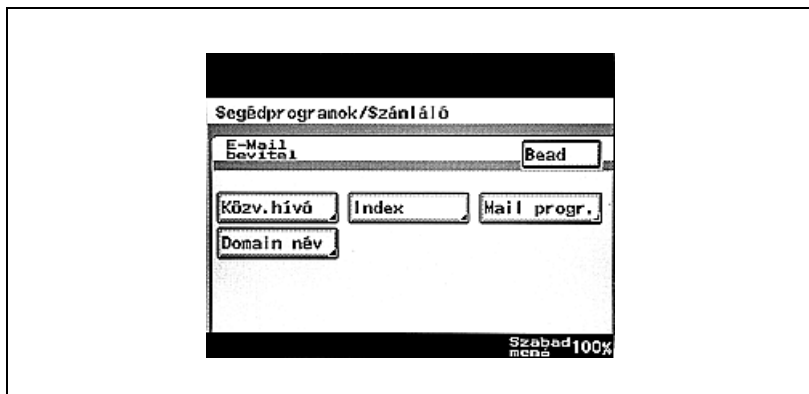


5 Érintse meg a programozandó közvetlen hívó gombot.


- Érintsen meg egy indexfület vagy az [Index lista] gombot, majd válassza ki a kívánt közvetlen hívó gombot.
- Ha a készüléken engedélyezett az LDAP keresés, megjelenik egy képernyő, amelyen engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a közvetlen hívó gombon rögzített címek megjelenhetnek-e, mint az LDAP keresés eredménye. Ha az LDAP kereséseket nem engedélyezi, válassza a “Nem” beállítást.




- 6 Írja be a rendeltetési hely nevét, amely megjelenik a közvetlen hívó gombon, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

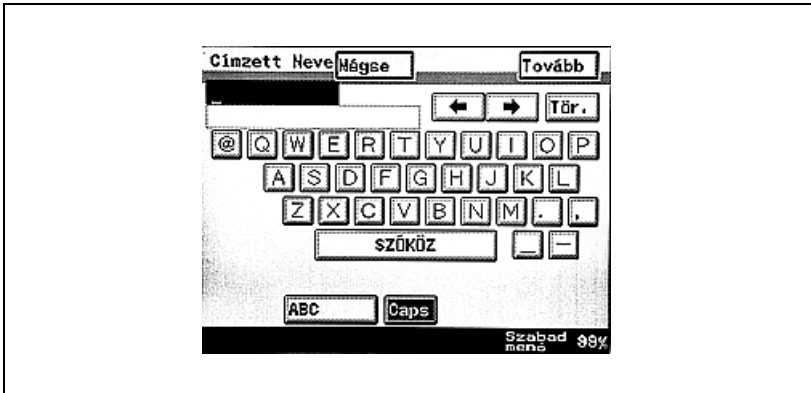


- 7 Válassza ki a kommunikációs módot. Érintse meg a [PC], az [SMB], majd a [Tovább] gombot.

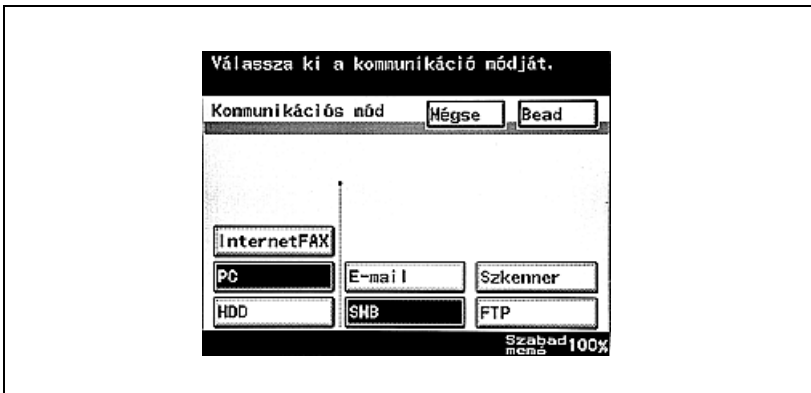


- 8 Írja be a rendeltetésének gazdacímét, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- A gazdagép nevének módosításához, érintse meg a [Gazdagép neve] gombot, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
 - Egy cím újbóli beírásához, a [◀] vagy a [▶] megérintésével mozgassa a kurzort, vagy nyomja meg a [C] (törlés) gombot az új cím beírásához.

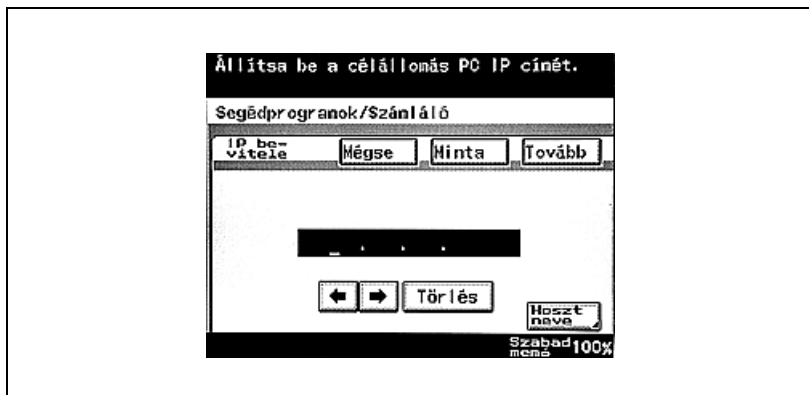


- 9 Adja meg az adatok mentéséhez használt könyvtár útvonalát, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

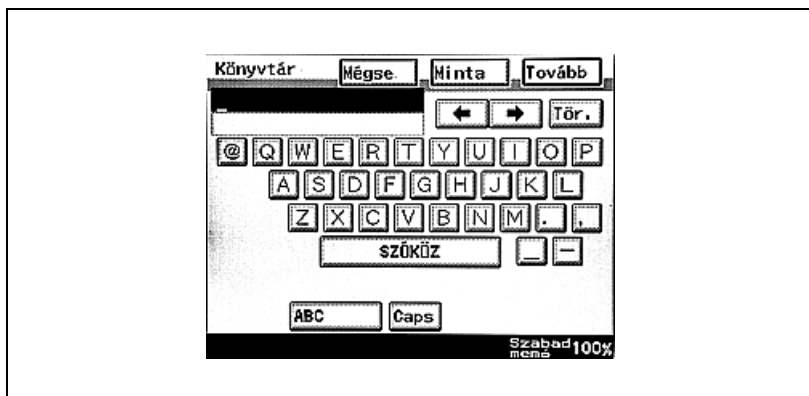

- 10** Írja be a belépési felhasználónevet, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

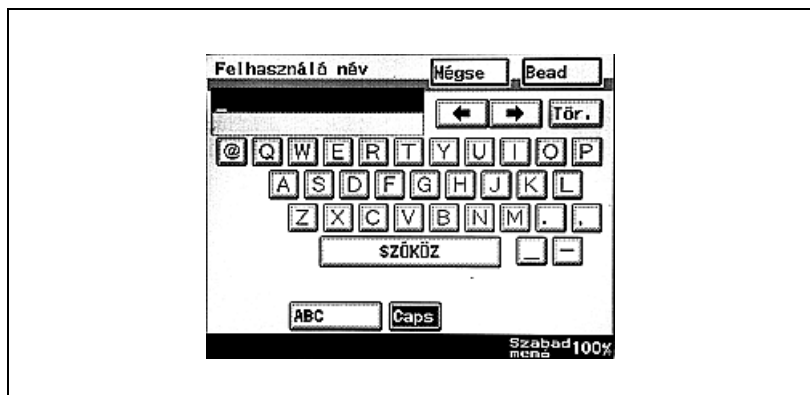

- 11** Írja be a belépési jelszót, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- A jóváhagyáshoz, írja be ismét a jelszót.

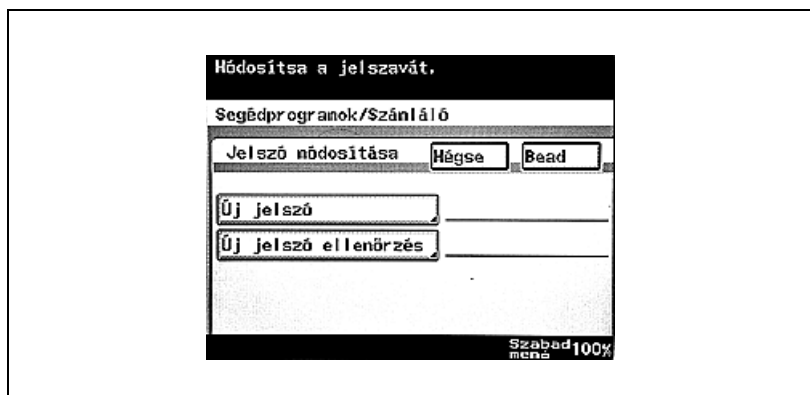

12 Ellenőrizze a rendeltetési hely információit.

SMB beállítás

Bead

Gazdagép címe 192.168.1.30

Könyvtár public

Felhasználó neve user

Felhasználó jelszó *****

Szabad memória 100%

13 Ellenőrizze a rögzítendő beállításokat.

Készlet-lehívás #008

Mégse Bead

NEW YORK

Törölés

Címzett Mód 1 Mód 2 Készlet-lehívás

Távoli címzett neve NEW YORK

Com. mód SMB

Címzett címe 192.168.1.30

Szabad memória 100%


- 14** Az adatok mentéséhez használt fájl típus és kódolási módszer meghatározásához, érintse meg a [Mód 1] gombot.
- 15** Válassza ki a fájlformátumot és a kódolási módszert, majd érintse meg a [Bead] gombot.




- 16** Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt közvetlen hívó gombot.

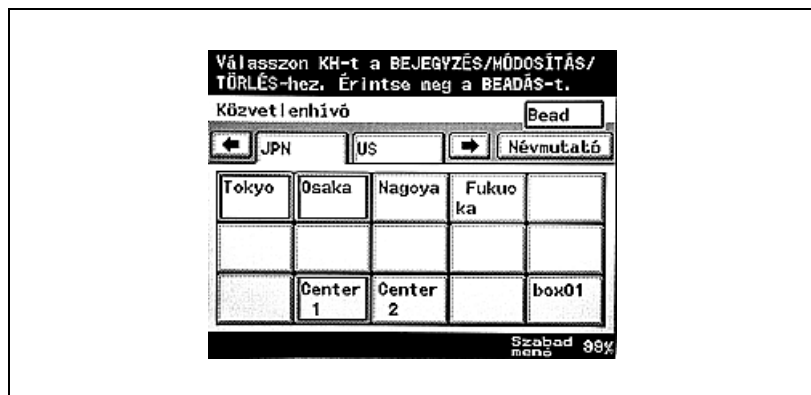


- 3 Érintse meg a módosítani kívánt információ gombját, majd végezze el a módosítást.
 - Az információ törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

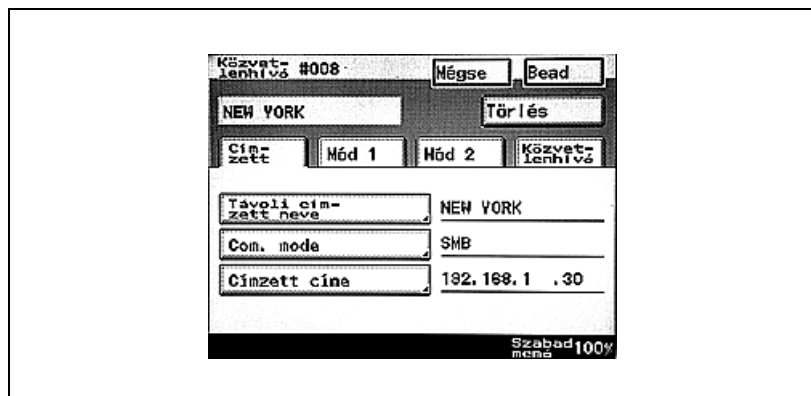


- 4 Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb másolása

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a másolandó közvetlen hívó gombot.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó], majd a [Közvetlen hívó másolat] gombot.

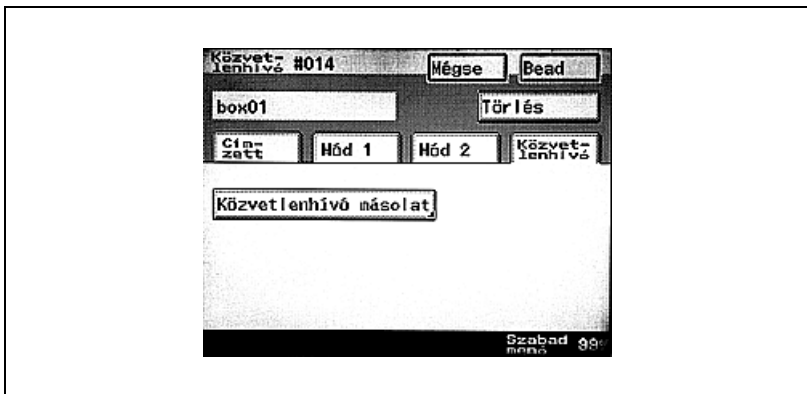

- 4 Érintse meg a közvetlen hívó gombot, amelyre másolni kívánja az információt.
 - Válasszon ki egy közvetlen hívó gombot, amely még nincs beprogramozva.
 - A másolás céljaként kijelölt közvetlen hívó gomb kiválasztásának törléséhez, ismét érintse meg a közvetlen hívó gombot.

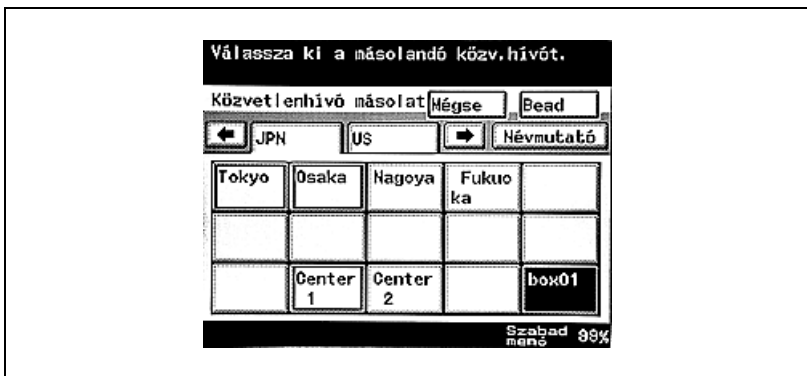

- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.



Internet fax használata

7 Internet fax használata

7.1 Egy címzett megadása közvetlen hívógomb segítségével

Egy közvetlen hívó gomb egyszeri megérintésével könnyen elküldheti az adatokat, ha a fogadó e-mail címe vagy egy levelező program előzetesen rögzítésre került valamelyik közvetlen hívó gombra.



Bővebb információk

A közvetlen hívó gombok rögzítésével kapcsolatban, lásd "A rendeltetési helyek regisztrálása" a 7-45 oldalon.

A levelezőprogramok rögzítésével kapcsolatban, lásd "Levelezőprogramok rögzítése" a 4-54 oldalon.

Az index nevének módosítását, lásd "Egy index elnevezése" a 4-52 oldalon.

Egy közvetlen hívó gomb kiválasztása

Egy közvetlen hívó gombot az alábbi módok bármelyikén lehet kiválasztani. Használja a címzettek számának és a kívánt üzemmódnak megfelelő módszert.

- A közvetlen hívó gomb közvetlen megérintése
- A közvetlen hívó gomb számának beírása
- Lánctárcsázás meghatározása


Egy címzett megadása közvetlen hívógomb megérintésével

1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.


2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

3 Érintse meg a
[Közvetlen hívó] gombot.


4 Válassza ki a kívánt indexet
tartalmazó indexet, majd érintse meg
a közvetlen hívó gombot.

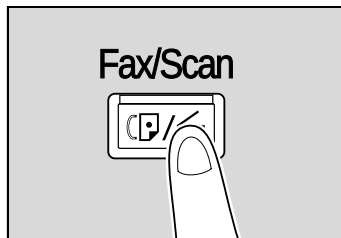


- Az index kiválasztásához, érintse meg a megfelelő fület, vagy a [◀] és [▶] gombok megérintésével válasszon egy másikat.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

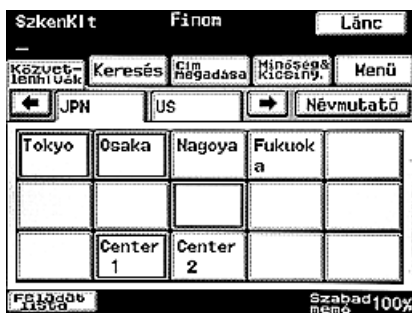

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 7-17 oldalon.

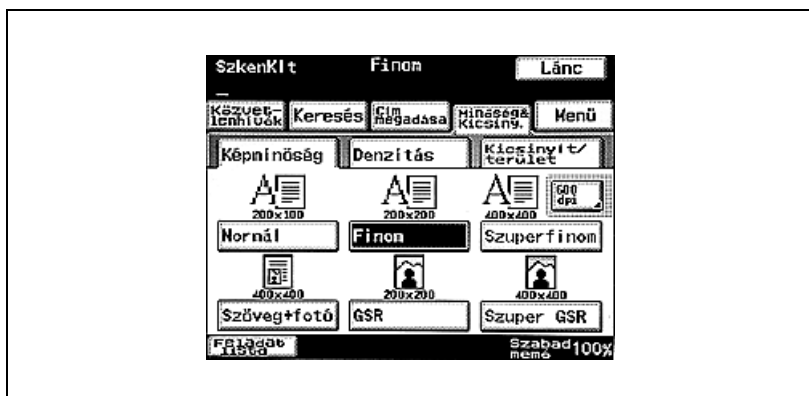

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 7-23 oldalon.

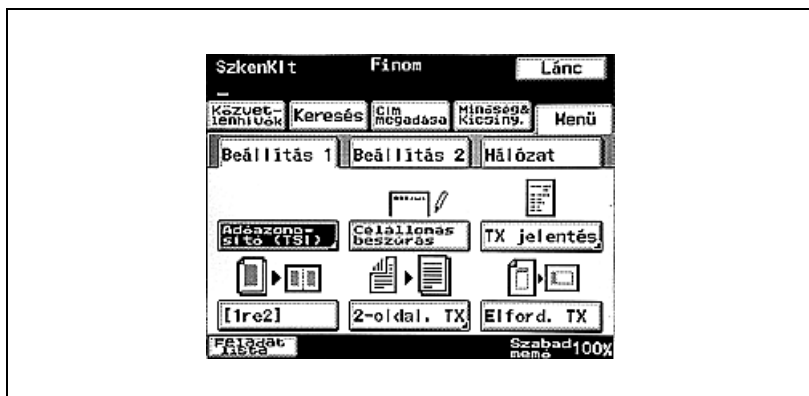


- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.

Egy közvetlen hívó gomb számának beírása


A közvetlen hívó gombhoz egy szám tartozik, ahogy az ábrán látható.

A címzett gyors kiválasztását a közvetlen hívó számának megadásával is végezheti, a gomb megérintése helyett.

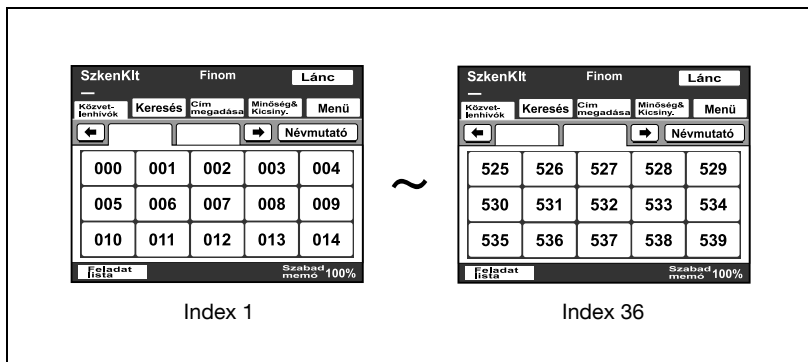


1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.


2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

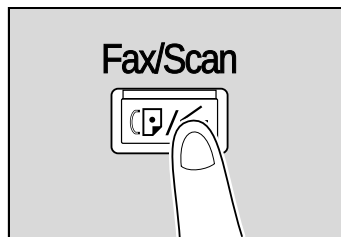

3 Nyomja meg a [#] gombot a kezelőpanelen.

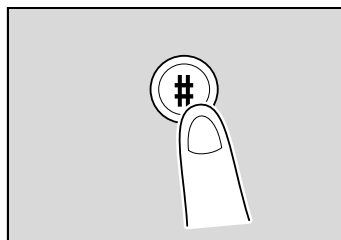


- 4 A billentyűzet használatával írja be a közvetlen hívó gomb számát.
- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

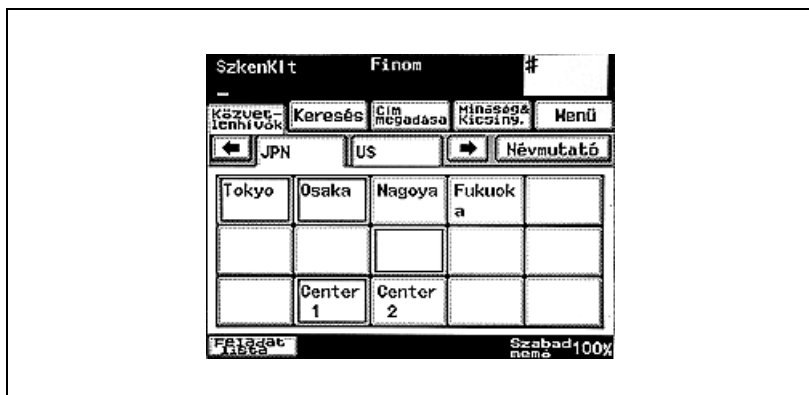


A megadott közvetlen hívó gomb megjelölésre kerül.

- 5 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 4-17 oldalon.

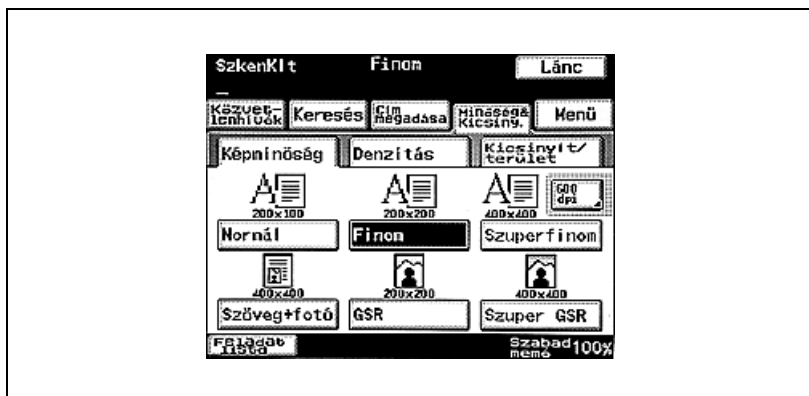

- 6 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 7-23 oldalon.

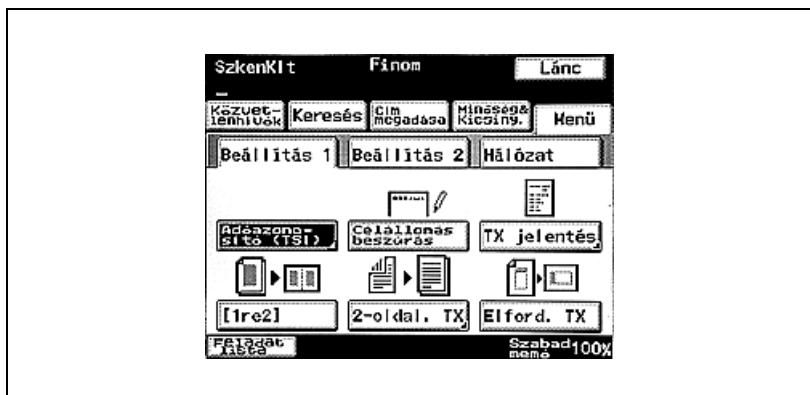

- 7 Nyomja meg a [Start] gombot.

Egy közvetlen hívó gomb keresése


Egy közvetlen hívógomb megtalálásához, meg lehet keresni a gombhoz rendelt címzett nevét.

1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.

2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.

3 Érintse meg a [Keresés] gombot.

- Ha a hálózati beállítások között az “LDAP keresés” beállítása “Igen”, megjelenik egy képernyő amelyen kiválaszthatja a keresési módszert. Amikor a képernyő megjelenik, érintse meg a [Közvetlen hívó keresés] gombot.

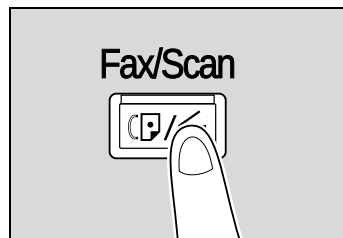


4 Írja be a címzett nevét, majd érintse meg a [Keres] gombot.

Megjelenik egy képernyő, amely a megadott névvel kezdődő címzetteket rögzítő közvetlen hívó gombokat tartalmazza.




5 Érintse meg a kívánt közvetlen hívó gombot.

- Ugyanazon a közvetlen hívó gombon több címzett is megadható, egyidejű küldéshez. Egyszerre legfeljebb 300 címzett adható meg.

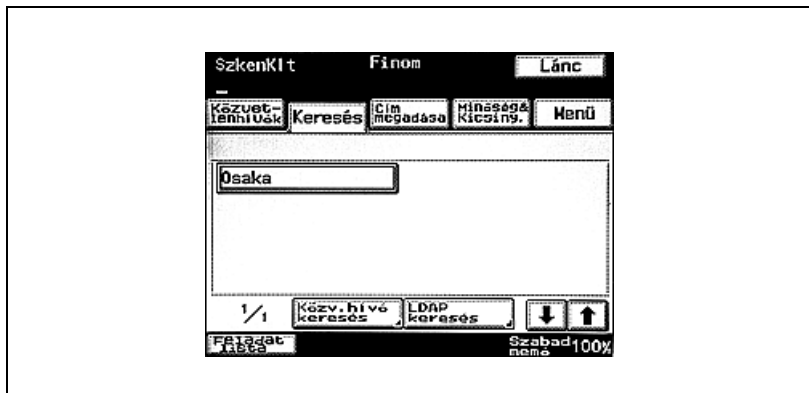


6 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.

- Részletesen, lásd "A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása" a 7-17 oldalon.

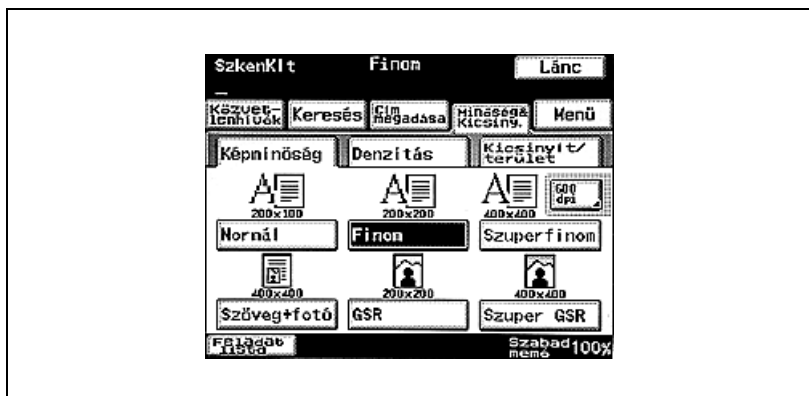

- 7 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 7-23 oldalon.

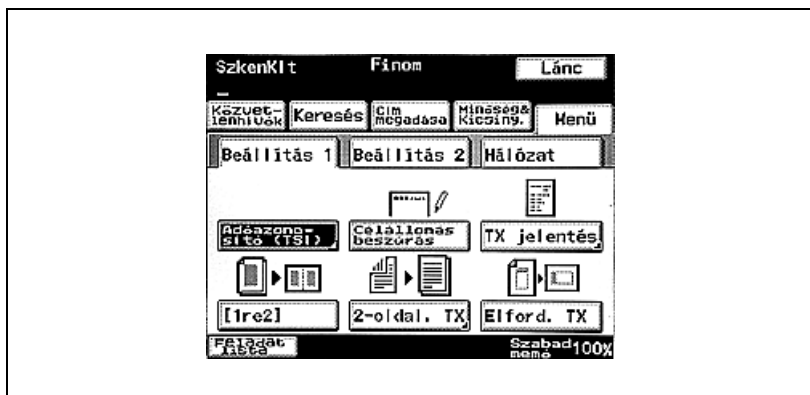

- 8 Nyomja meg a [Start] gombot.

Lánctárcsázás meghatározása

Ha a rendeltetési cím hosszabb mint 64 karakter, a cím megadható mint a közvetlen hívó gombokon regisztrált címek és beírt részek kombinációja.

Érintse meg a [Lánc] gombot, majd válasszon ki közvetlen hívó gombokat vagy írjon be egy címet.



Bővebb információk

- A lánctárcsázás csak átvitelenként egy címzett esetén használható.

- Lánctárcsázással a címek legfeljebb 192 karakterből állhatnak (64 karakter egy közvetlen hívó gombról + 64 karakter egy közvetlen hívó gombról + 64 karakter egy beírt címből).

- A lánctárcsázásnál használt közvetlen hívó gombokat előzetesen programozni kell.




7.2 Egy cím beírása


Közvetlenül beírhatja a címeket amelyek nem lettek rögzítve valamelyik közvetlen hívó gombon. Ezen felül, több címzett megadható a lánctárcsázással kombinálva a közvetlen hívó gombokon rögzített címzetteket és a beírt címzetteket.

Egy cím beírása


- 1 Helyezze el a szkennelendő eredetit.
- 2 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen bevitel] gombot.

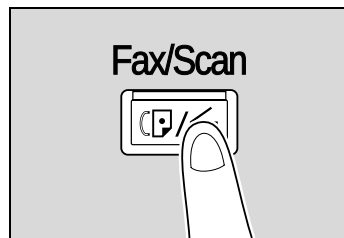

- 4 A kommunikációs mód kiválasztása Érintse meg a [Komm. mód] gombot.

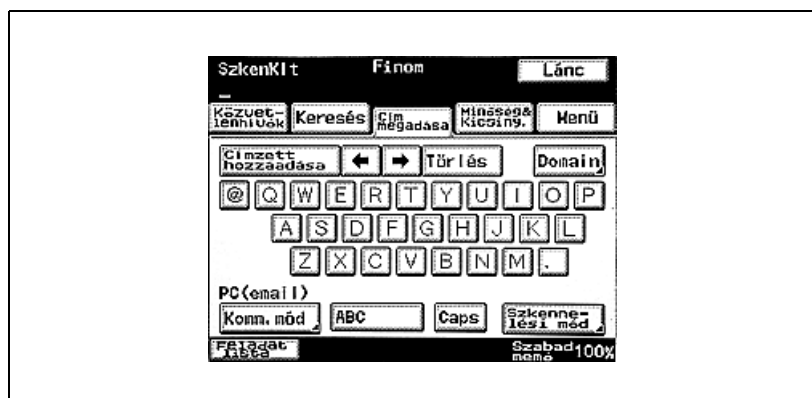

5

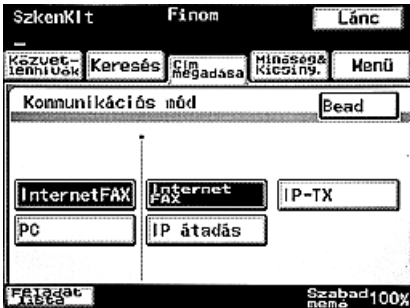


6


- A beírt cím módosításához, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd írja be az új címet.
- Ha a címek gyakran használt részei rögzítésre kerültek, gyorsan beírhatók a [Domain] (Tartomány) gomb lenyomásával. Részletesen, lásd "Egy tartománynév regisztrálása" a 3-58 oldalon.




- 7 A maximális átviteli méret és a kódolási módszer, majd érintse meg az [E-mail mód] gombot.
- Részletesen, lásd “Levelezés/Szkennelés beállításai (E-mail mód)” a 3-35 oldalon.
 - A kívánt beállítások elvégzése után érintse meg a [Bead] gombot.

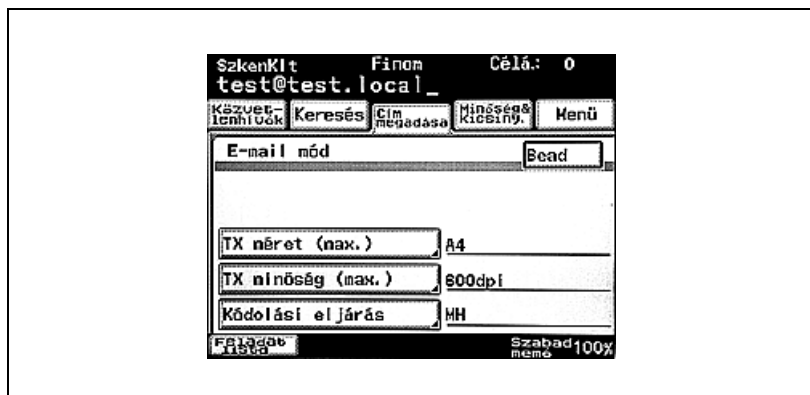

- 8 Adja meg az elküldendő dokumentum minőség és kicsinyítés beállításait.
- Részletesen, lásd “A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása” a 7-17 oldalon.

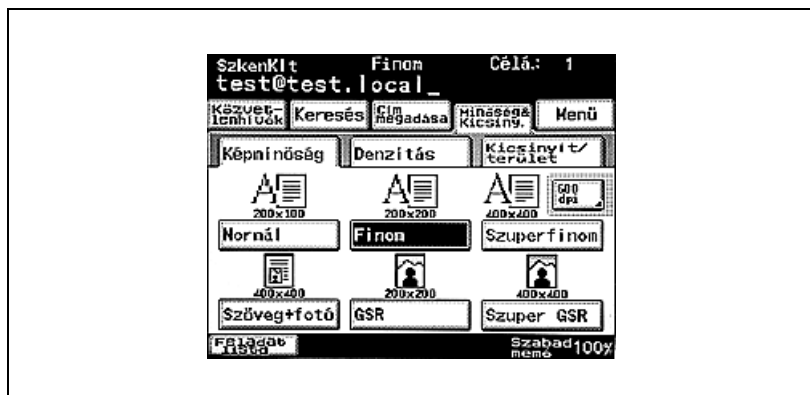

- 9 Adja meg a szükséges menü beállításokat.
- Részletesen, lásd “Kiegészítő funkciók meghatározása” a 7-23 oldalon.

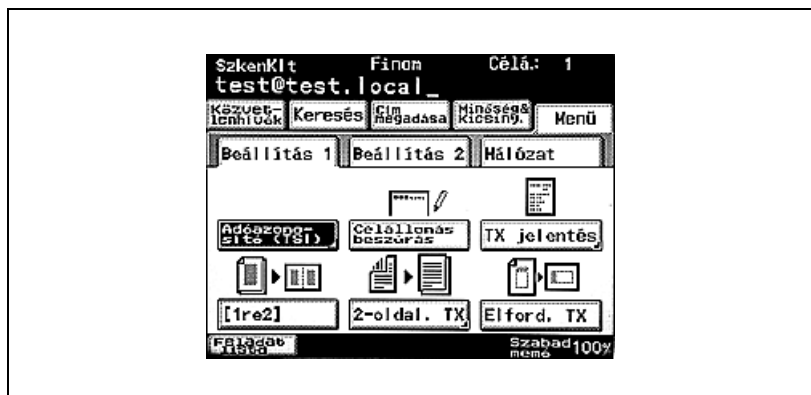

- 10 Nyomja meg a [Start] gombot.

7.3 A szkennelés minősége és a zoom tényező meghatározása

A szkennelés minőségét és a zoom tényezőt a [Minőség & kicsinyítés] megérintésével állíthatja be, a [Fax/Scan] gomb lenyomását követően megjelenő képernyőn.



Bővebb információk

Az átvitel befejezése után a megadott beállítások visszaállnak az alapértelmezett értékeikre.

Eredeti típus

Kiválaszthatja a szkennelés felbontását (a részletek megjelenítésének szintjét). Az alábbi felbontási beállítások közül válasszon, a szkennelendő eredeti típusától függően.

Elem	Leírás
Normál	Egyszerű szövegeket, például kézírást tartalmazó eredetikez
Finom Szuperfinom 600 dpi Szöveg	Apró betűs nyomtatást tartalmazó, például újságok vagy részletes ábrát tartalmazó eredetikez
Szöveg/Fotó 600 dpi Szöveg&Fotó	Szöveget és színárnyalatok képeket, például fényképeket egyaránt tartalmazó eredetikez
GSR Szuper GSR 600 dpi Fotó	Színárnyalatokat tartalmazó eredetikez, például fényképekhez




Bővebb információk

“Szöveg/fotó” beállítással küldött adatok esetén, egyes fényképeken moiré mintázat jelenhet meg. A moiré mintázat megjelenését a “GSR” vagy “Szuper GSR” beállítások használatával csökkentheti.

Ha a tisztább kép érdekében magas felbontást választ ki, a csatolt képadatok mérete meghaladhatja a szolgáltató vagy a használt kiszolgáló által megszabott korlátozást. Az adatok küldése előtt, ellenőrizze az átviteli kapacitást.


A szkennelés minőség beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

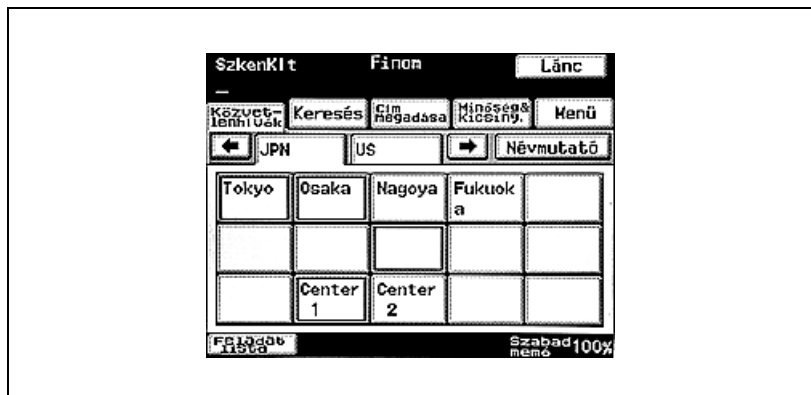

- 2 Érintse meg a [Képmínőség] gombot, majd érintse meg a kívánt minőségi beállítást.

- Magasabb felbontás a [600dpi] megérintésével választhat ki.

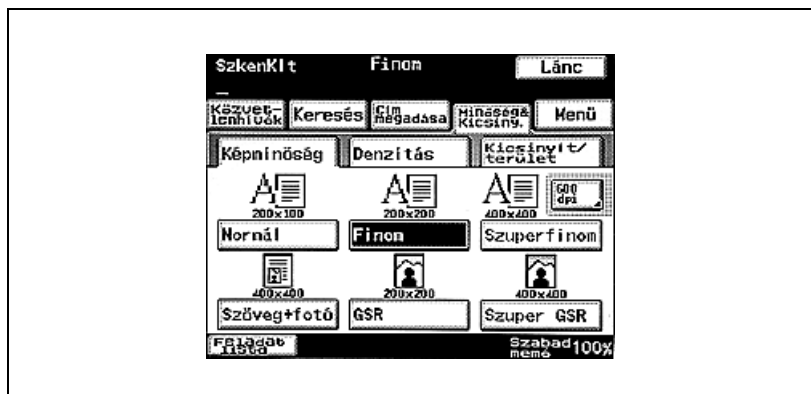

Denzitás

Az elküldendő dokumentum minőségének megfelelően, az alábbiak közül válassza ki a megfelelő denzitás beállítást.

Elem	Leírás
Világos ▲	Sötét háttérrel rendelkező eredetikez, például újságokhoz vagy kényomatokhoz
Normál ▼	Normál dokumentumokhoz
Sötét	Halvány vagy színes szöveget tartalmazó dokumentumokhoz




Bővebb információk


“600 dpi Szöveg” vagy “600 dpi Szöveg & Fotó” kiválasztása esetén, a denzitás az alábbi három szintre állítható: “Világos”, “Normál”, és “Sötét”.

A denzitás beállítása

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

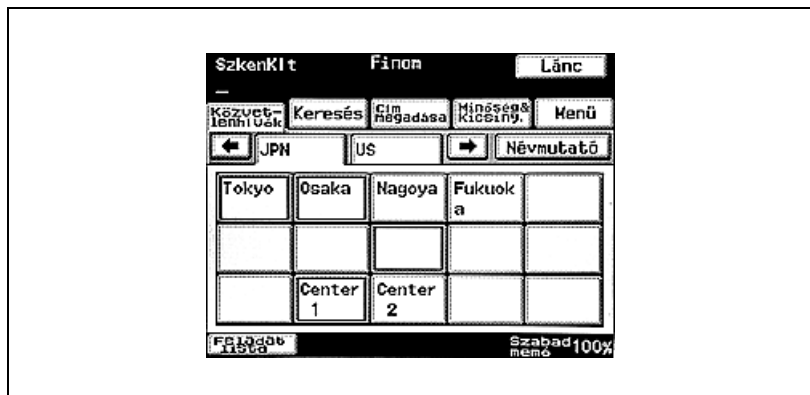


- 2 Érintse meg a [Denzitás] gombot, majd érintse meg a kívánt denzitás beállítást.

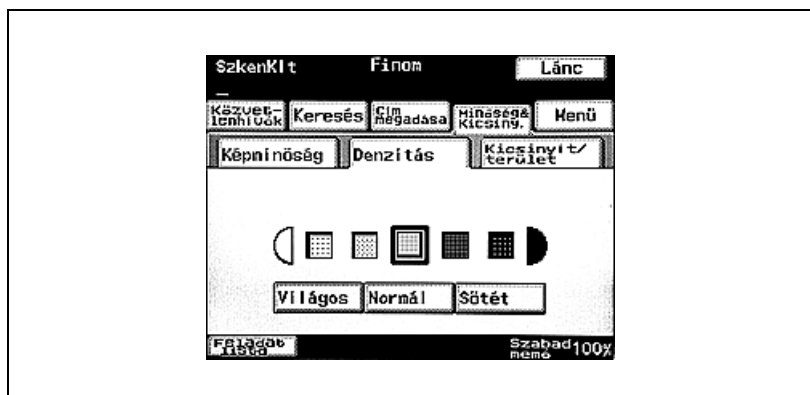


Az eredeti formátumának beállítása

A szkennelési terület szabvány formátumként is megadható. Egy nagyméretű dokumentum egy része vagy egy nem szabványos méretű dokumentum is elküldhető szabványos formátumban.

- 1 Érintse meg a [Minőség & kicsinyítés] gombot.

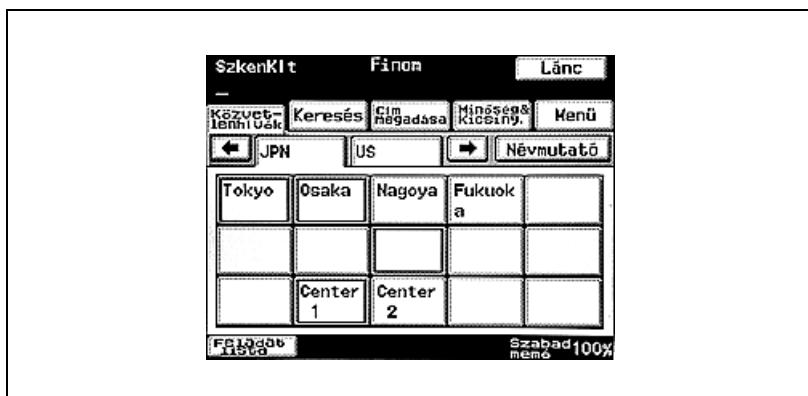


- 2 Érintse meg a [Kicsinyít/Terület] gombot, majd érintse meg az [Eredeti formátum beállítása] gombot.

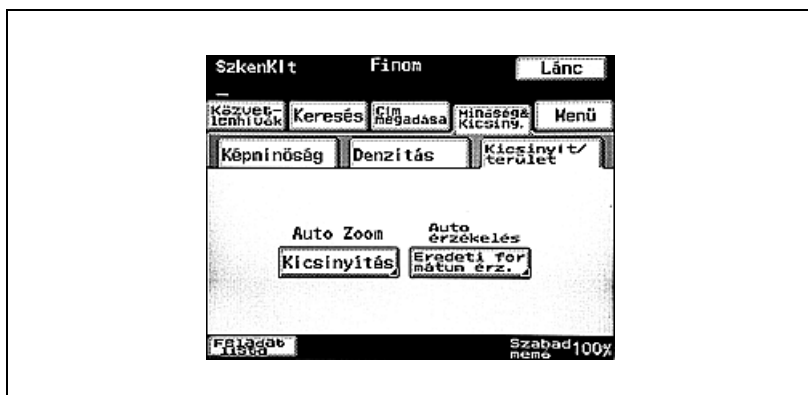

3 Válasszon egy szkennelési területet, majd érintse meg a [Bead] gombot.

- Az eredeti dokumentum méretét legjobban megközelítő szkennelés terület automatikus kiválasztásához érintse meg az [Automatikus érzékelés] gombot. A Letter formátumnál kisebb dokumentumokhoz a Letter formátum kerül kiválasztásra.
- Metrikus méretek megadásához érintse meg a [Metrikus] gombot.

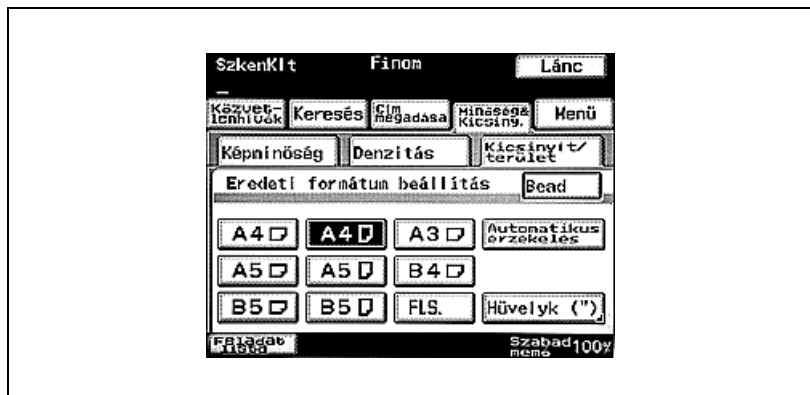

7.4 Kiegészítő funkciók meghatározása

Az alábbi funkciók állíthatók be, ha a [Fax/Scan] gomb lenyomása után megjelenő képernyőn megérinti a [Menü] gombot.



Megjegyzés

A következő funkciók hatástalanok, még abban az esetben is, ha beállításokat végez rajtuk.

- "Fájlnev megadása" a Hálózat fülön
- "E-mail jelentés" a Hálózat fülön

Elem		Leírás
Beállítás 1	Adóazanositó TSI	A kinyomtatott oldal tetejére kinyomtatja a beírt szöveget, mint a név, a faxszám és a cím. Az átviteli forrás regisztrálását, lásd "Átviteli forrás nevek regisztrálása" a 10-4 oldalon.
	Címzett beszúrás	Válassza ki, hogy nyomtatásra kerüljön-e a címzett az oldal tetejére. Kiírja az egyik közvetlen hívó gombhoz rendelt címzett nevét.
	TX jelentés	Válassza ki, hogy milyen körülmények esetén kerüljön jelentés kiadásra. Alapértelmezés: Jelentés kiadása a felügyelő beállításai alapján. BE: Jelentés nyomtatása az átvitel eredményétől függetlenül. Ha TX sikertelen: Jelentés nyomtatása csak kézbesíthetetlenség esetén. KI: Az átvitel eredményétől függetlenül nem kerül jelentés nyomtatásra.
	1re2	Válassza ki, hogy a küldés az 1re2 funkció használatával történjen-e (két oldal nyomtatása egyetlen oldalra illesztve).
	2-oldalas TX	Válassza ki, hogy az átvitel kétoldalas történjen-e. Meghatározható az iratmargó helyzete és a dokumentum tájolása.
	Elforgatott TX	Válassza ki, hogy elforgassa-e a képet a papír tájolásától függően a fogadó készülékben. A4 formátum küldése esetén a minőség legfeljebb 200 dpi lehet.
Beállítás 2	Prioritásos TX	Válassza ki, hogy az egyik feladat elsőbbséget élvez-e egy másik előtt.
	TX időzítés beállítás	Válassza ki, hogy az átvitel ideje kiküldésre kerüljön-e. Meghatározza a küldési időt "BE" kiválasztása esetén.
	Bélyegző	Meghatározza, hogy a dokumentumra kerüljön-e egy, a szkennelést igazoló bélyegző. A dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe kell betölteni.
		Megjegyzés <i>A Bélyegző funkció használatához fel kell szerelni az opciós bélyegző egységet.</i>

Elem		Leírás
Hálózat	Tárgy megadása*	Az e-mail üzenet tárgysora kiválasztható az előzetesen rögzített tárgysorok közül.
	Válasz e-mail cím megadása	Az üzenet feladójaként feltünteti a készülék e-mail címét. Egyéb e-mail cím feladóként történő feltüntetéséhez, válasszon egy címet a közvetlen hívó gombokra regisztrált e-mail címek közül.
	Fájlnev	Abban az esetben kell megadni, ha egy fájl mentésénél egy beállított fájlnevet kell meg meghatározni. Legfeljebb 16 karakter adható meg.  ... Megjegyzés <i>A Hálózatok fülön a fájlnev csak abban az esetben működik, ha a rendeltetés egy számítógép e-mail címe.</i>

* Fogadásnál a készülék akkor nyomtatja ki ezeket az elemeket, ha az RX dokumentum fejláp nyomtatás képernyőn "Igen" lett beállítva.


Az átviteli forrás beállítása

A nyomtatott oldal tetejére kinyomtatható a beírt szöveg, mint a név, a faxszám és a cím.


FROM: NEWYORK

Image data has been attached to the e-mail.

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [AdóazonosítóTSI] gombot.

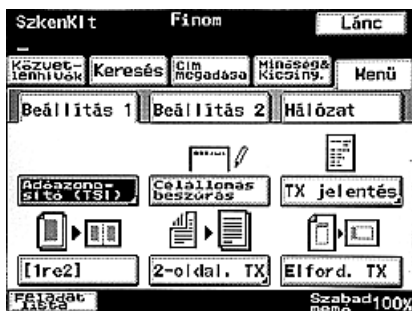


- 3 Válassza ki az átviteli forrás nevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

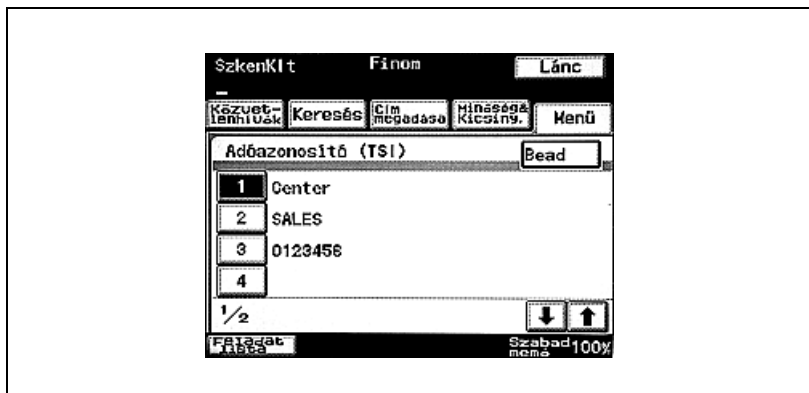

A címzett beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [Célállomás beszúrása] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.
 A gomb megjelölésre kerül.

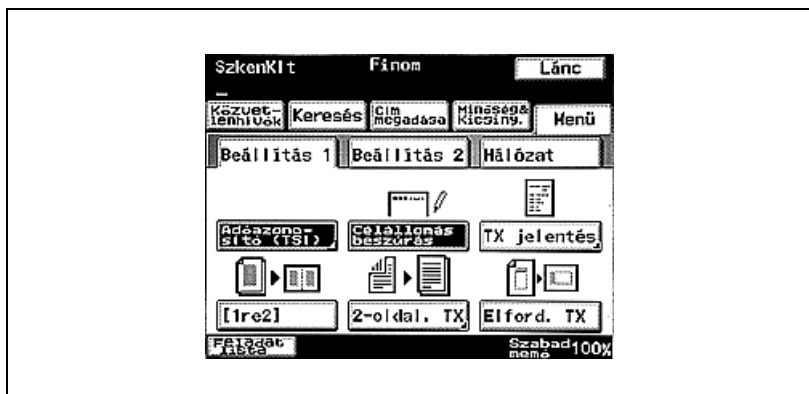


Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása


Beállíthatók az átviteli jelentés (TX jelentés) nyomtatásának feltételei.

A felügyeleti képernyő Jelentés beállítások paraméterei segítségével beállíthatók átviteli jelentés nyomtatásának feltételei. Válassza ki a kívánt nyomtatási feltételeket.

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [TX jelentés] gombot.

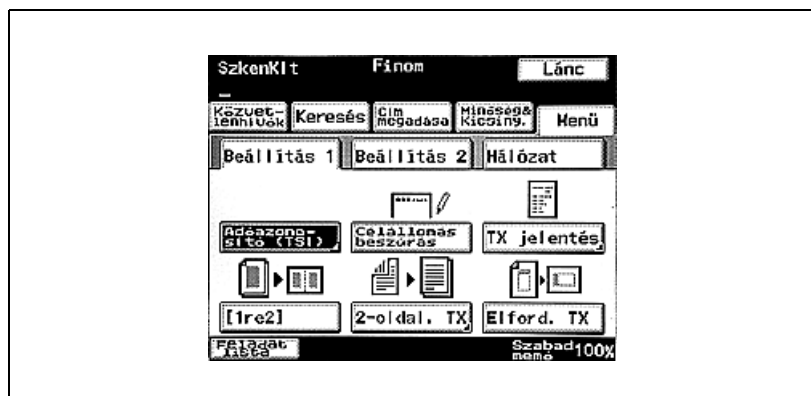


- 3 Ellenőrizze a nyomtatási feltételeket, majd érintse meg a [Bead] gombot.

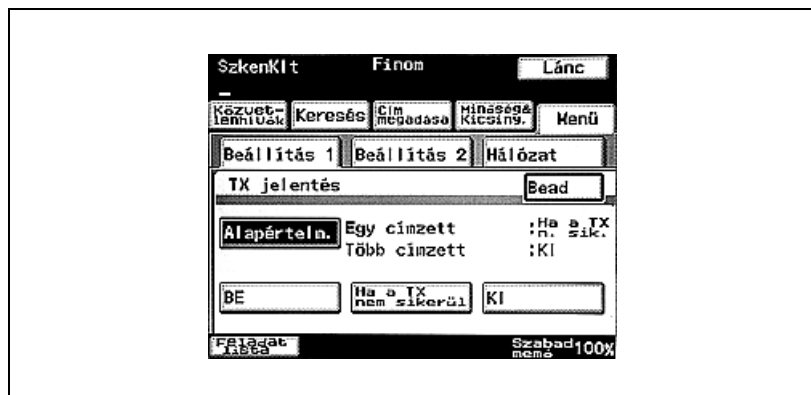


1re2 átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd az [1re2] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.

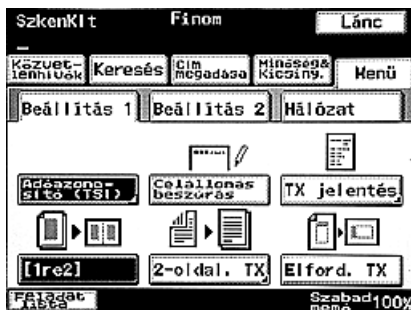


Kétoldalas átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd a [2-oldalas TX] gombot.

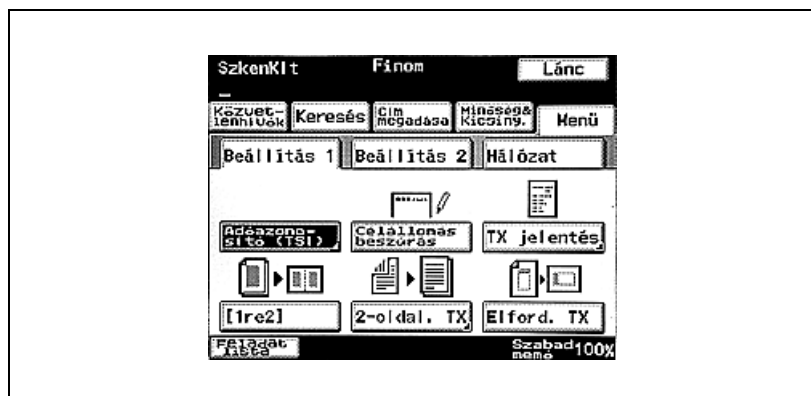

- 3 Válassza ki az iratmargó kívánt helyzetét.
 - A betöltött dokumentum tájolásának és a lap tetejének beállításához érintse meg az [Eredeti tájolása] gombot.

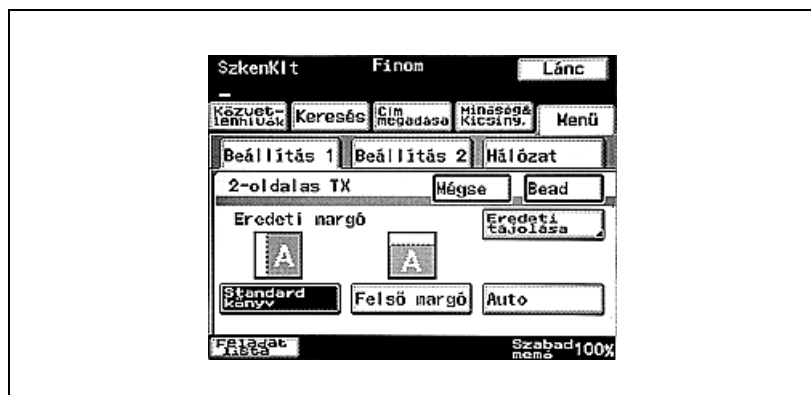

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

Elfordított átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 1], majd az [Elfordított TX] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.




Az elsődleges átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Prioritásos TX] gombot.
 - A beállítás törléséhez érintse meg ismét a gombot.A gomb megjelölésre kerül.




Időzített átvitel beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [TX időzítés beállítás] gombot.

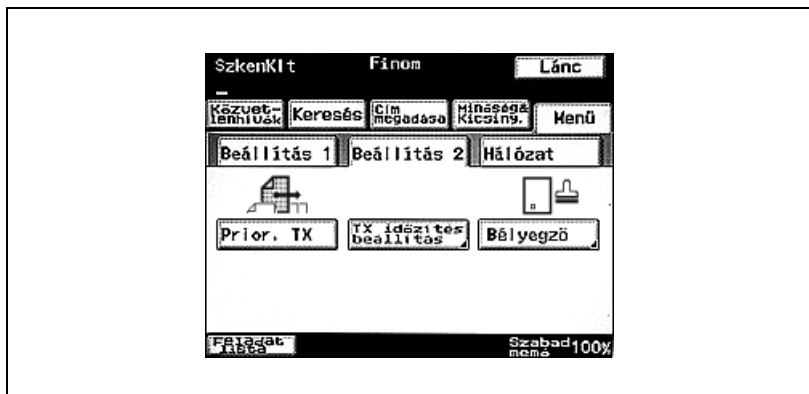


- 3 Írja be az átvitel idejét.
 - Érintse meg az [Óra] vagy a [Perc] gombot, majd a billentyűzet használatával írja be a kívánt értéket.

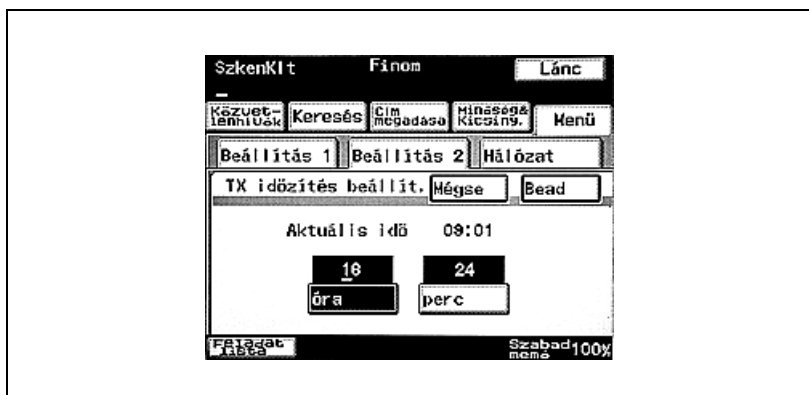


- 4 Érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

Bélyegzés beállítása

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Beállítás 2], majd a [Bélyegző] gombot.

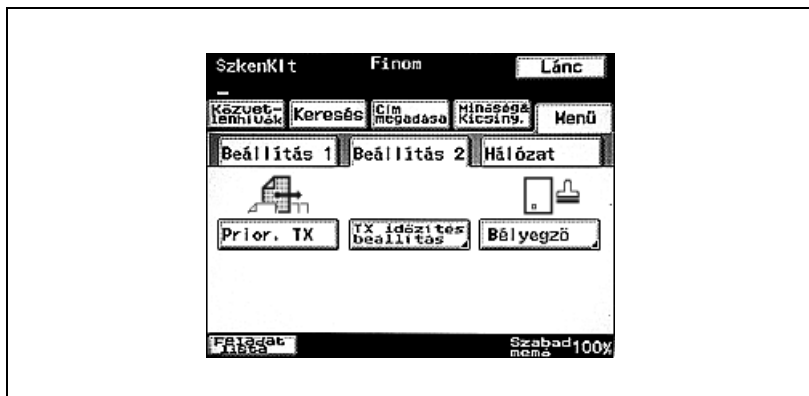

- 3 Válassza ki a bélyegző nyomtatásának helyét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

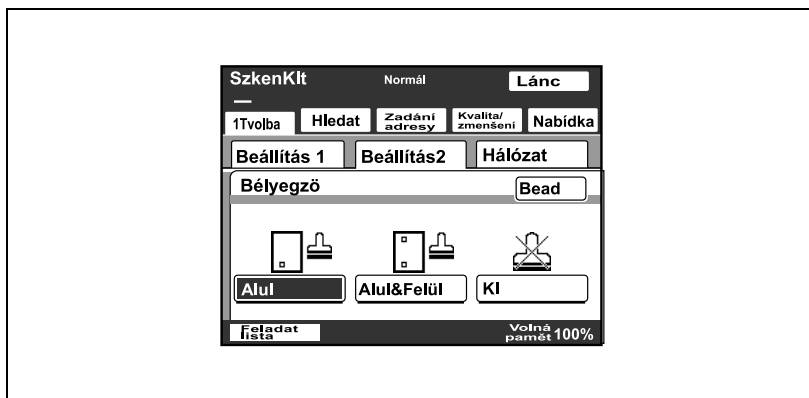


Tárgy módosítása


Az e-mail üzenet tárgysora kiválasztható az előzetesen rögzített tárgysorok közül. A beállítások meghatározását lásd a Szkenner beállítás képernyőn, amelyet a Felügyelet képernyőről lehet előhívni, oldal 3-43.

- ✓ A tárgysor abban az esetben kerül kinyomtatásra a fogadó készüléken, ha az RX dokumentum fejlapp nyomtatás képernyőn "Igen" lett beállítva.

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Tárgy megadása] gombot.

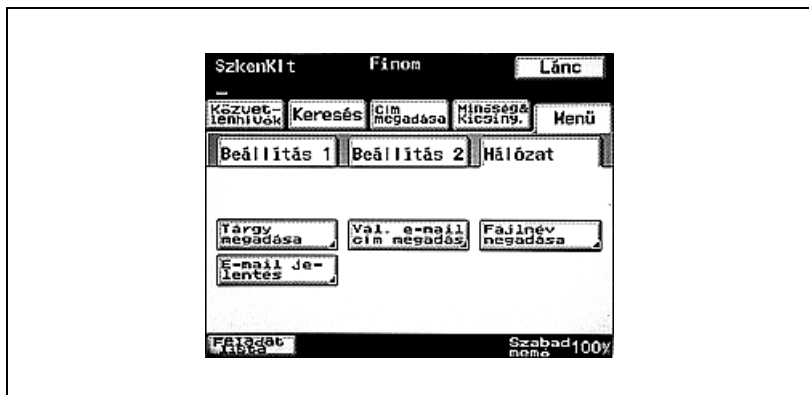

- 3 Válasszon egy tárgyat, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

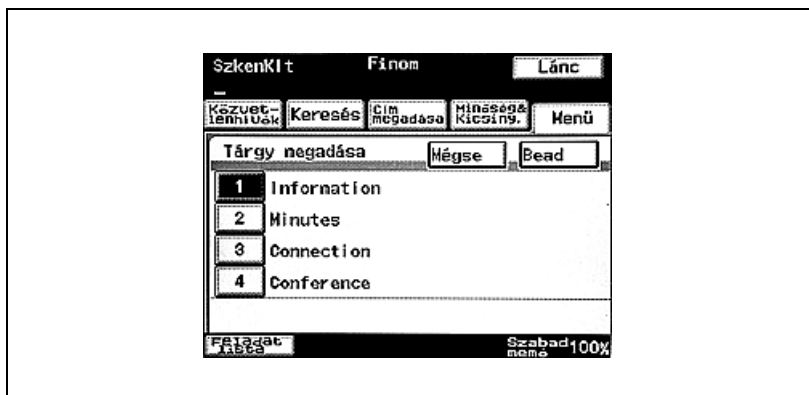

**Bővebb információk**


Ha nincs rögzített tárgy, a "[Képfájl]" (közvetlen hívó neve), (készülék neve), (szám)" tárgysor kerül elküldésre.

Válasz e-mail cím megadása


Megadható az e-mail üzenet címzettjének megjelenített válaszcím, a közvetlen hívó gombokon rögzített e-mail címek közül.

- ✓ A válaszcím abban az esetben kerül kinyomtatásra a fogadó készüléken, ha az RX dokumentum fejlapp nyomtatás képernyőn "Igen" lett beállítva.

- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.
- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Válasz e-mail cím megadása] gombot.

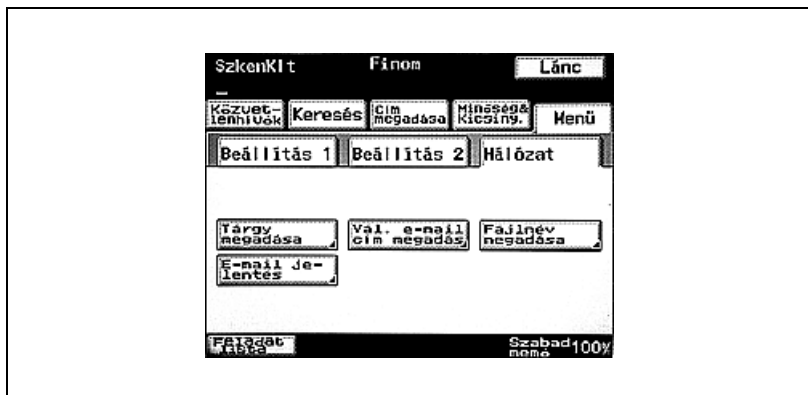


- 3 Válasszon egy e-mail címet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.

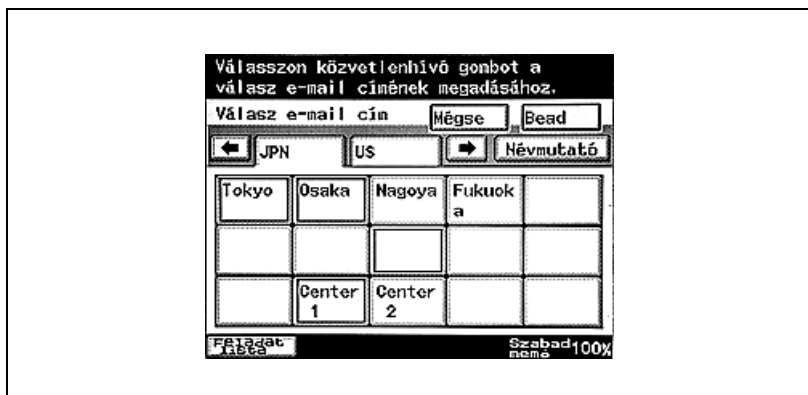


Fájlnév beállítása

Meghatározható az e-mail üzenethez csatolt képadatok fájlneve. Legfeljebb 16 karakter adható meg.


- 1 Érintse meg a [Menü] gombot.

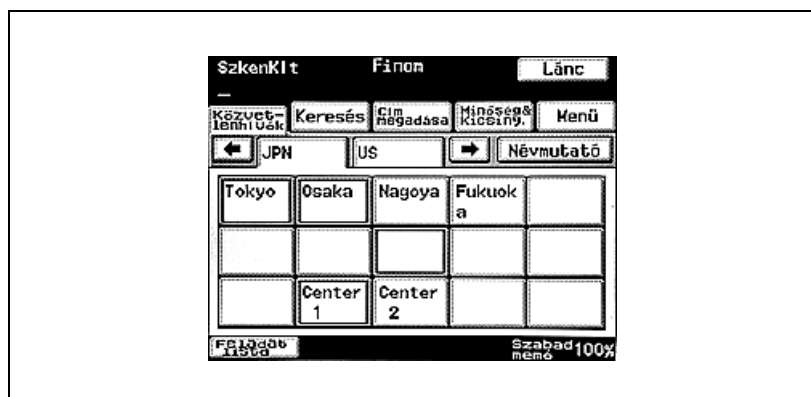

- 2 Érintse meg a [Hálózat] gombot, majd a [Fájlnév megadása] gombot.

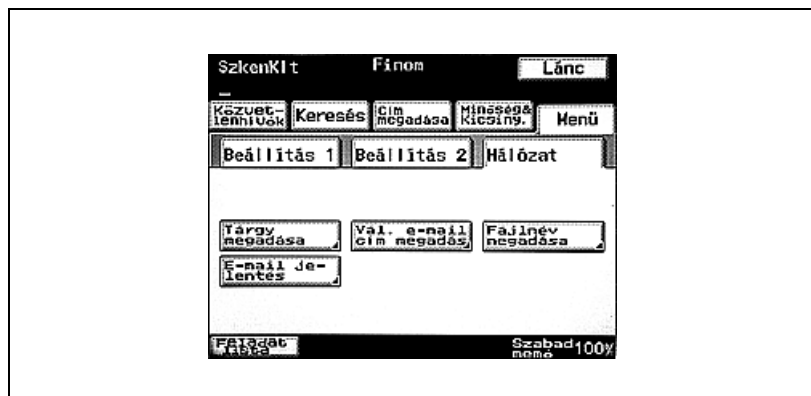

- 3 Írja be a fájlnevet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A beállítások törléséhez érintse meg a [KI] gombot.
 - Nem szükséges a kiterjesztést is beírni.

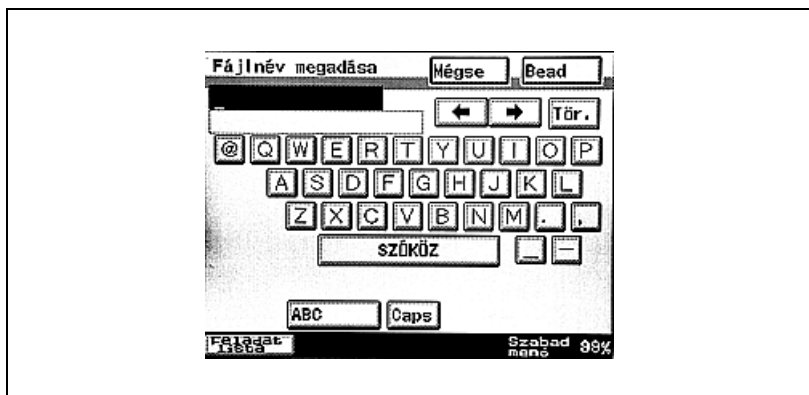

Megjegyzés

Ha nem került meghatározásra a fájlnev, az adatok a következő fájlnévvel kerül automatikusan küldésre:

<készülék_neve><szkennelés_dátuma_és_ideje>.<kiterjesztés>.

7.5 Ha az átvitelt nem lehetett befejezni

Ha az átvitel nem fejeződött be megfelelően, egy átviteli jelentés kerül nyomtatásra.



Bővebb információk

Módosíthatja az átviteli jelentés nyomtatásának feltételeit. Részletesen, lásd "Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása" a 10-23 oldalon.

Egy átviteli jelentés megtekintése

The following document has not been transmitted. Try to retransmit.

2005APR19(TUE)11:32
CHICAGO

P.1

1

User Name :SALES
DESTINATION :NEW YORK
ADDRESS :123451234@xyz.com

DOCUMENT# :6614316-761
TIME STORED :APR 19 11:30
TX START :APR 19 11:31
DURATION :28 sec
MODE :Email

PAGES :0 page
RESULT :EA0006

4

3

5

IMAGE

Sz.	Elem	Leírás
1	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
2	Átviteli forrás információ (TSI)	Az átviteli forrás regisztrált nevét mutatja.
3	Átviteli információ	Kiírja a dokumentum számát, az átvitel időtartamát és az átviteli módot.

Sz.	Elem	Leírás
4	Átvitel eredménye	Az átvitel eredményét mutatja. Az alábbiak egyike jelenhet meg. OK: Az átvitel megfelelően lett elvégezve. INTERR: Az átvitel megszakításra került. F. MEM: A memóriakapacitás túllépésre került. NG: Az átvitel sikertelen. PT. DEL: Az átvitel néhány címzetthez nem sikerült. Hibakód: Részletesen, lásd "Hálózati hibák listája" a 11-3 oldalon.
5	Átvitt kép	Nyomtatásra kerül az elküldött kép egy része.

Újraküldés

Legfeljebb 20 sikertelen küldés újraküldése lehetséges.

- 1 Érintse meg a [Feladatlista] gombot, majd a [Típus] gombot, és válassza ki a dokumentumot, amelynek sikertelen maradt az átvitele.
 - Ha a képernyőn megjelennek az [Ismét] és a [Módosítás a címzett] gombok, nem szükséges a dokumentumot újra szkennelni.
- 2 Az elküldéshez ugyanarra a címre, érintse meg az [Ismét] gombot.
 - Más címre történő küldéshez, érintse meg a [Módosítás a címzett] gombot.

7.6 Internet fax fogadása

Ez a készülék nem csak Internet faxok küldésére, hanem azok fogadására is alkalmas. Az Internet faxok fogadásának módszerei az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Az Internet fax beállításai

Előzetesen végezze el a következő beállításokat. Ha a beállításokat nem végezte el megfelelően, kommunikációs hibák állhatnak elő és az Internet faxok fogadása hibásan működhet.

- A készülék IP-címe
- POP3 Server Address (POP3 kiszolgáló címe)
- POP3 User Name (POP3 felhasználónév)
- POP3 Password (POP3 jelszó)

Internet faxok automatikus fogadása

Az Internet faxok egy levelező kiszolgálón keresztül kerülnek küldésre és fogadásra. A fenti beállítások helyes elvégzése esetén, meghatározott időnként sor kerül az Internet faxok beérkezésének ellenőrzésére a POP3 kiszolgálón, és a faxok fogadása (nyomtatása) megtörténik.

Azonban, ha a POP3 beállítások képernyőn (amelyet a Hálózati beállítások képernyőről lehet előhívni), az "Auto-RX ellenőrzés" beállítása "KI", az adatok tárolásra kerülnek a POP3 kiszolgálón és nem kerülnek nyomtatásra. Ebben az esetben a fogadást kézi úton kell elvégezni. Részletesen, lásd "Internet faxok kézi fogadása" a 7-43 oldalon.

Ezen felül beállítható, hogy a fogadott dokumentumok kinyomtatja-e vagy eltárolja azokat egy felhasználói fiókban. Részletesen, lásd "A fogadott dokumentumok feldolgozási módjának kiválasztása (Dokumentumkezelés)" a 10-30 oldalon.

Fogadható adatok

Az alábbi formátumú adatok fogadása lehetséges.

- Szöveg formátum
- TIFF-F kép
- Szöveg és TIFF-F kép kombinációja
- DSN és MDN

A következő formátumok fogadása nem lehetséges.

- Egy eredeti alkalmazás fájlformátuma

**Bővebb információk**

Ha az e-mail üzenet egy olyan formátumban van, amelynek fogadása nem lehetséges, egy, az alábbiakban ismertetett eredmény értesítés (MDN) kerül visszaküldésre a feladónak.


- A Szkennelés e-mailbe funkcióknál használt TIFF és PDF fájlok
- Az Internet faxcímekre továbbított adatok

Internet faxok kézi fogadása

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számológ] gombot.




- 2 Érintse meg a [Felhasználókezelés] gombot.

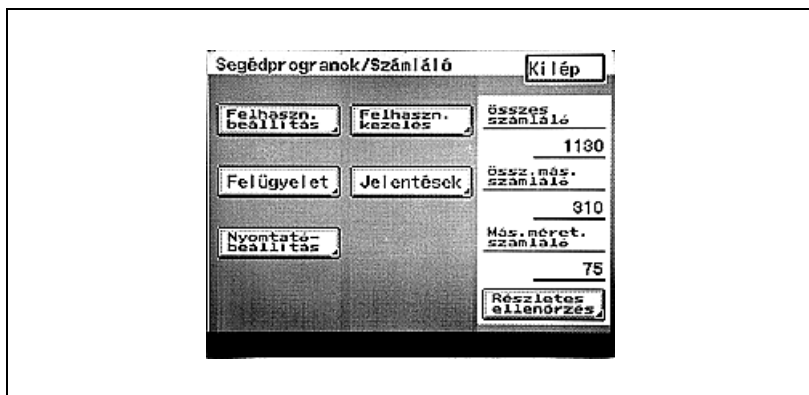


- 3 Érintse meg a [POP3 RX] gombot.

Ha a POP3 kiszolgáló már fogadott egy Internet faxot, az fogadásra és nyomtatásra kerül.

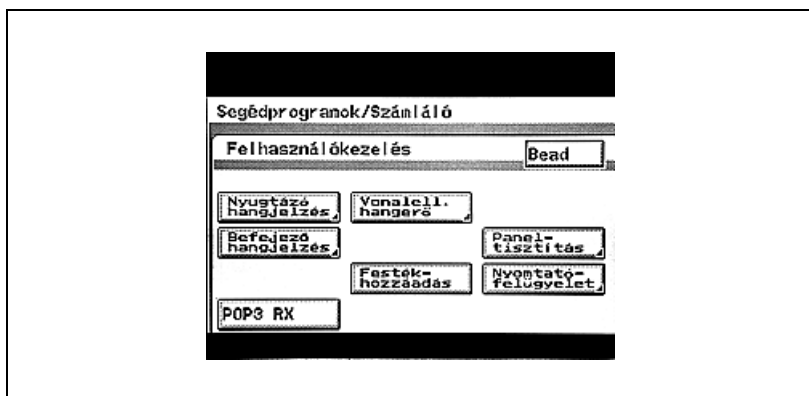

- 4 A fogadás alatt egy jel látható a képernyő alsó részén.

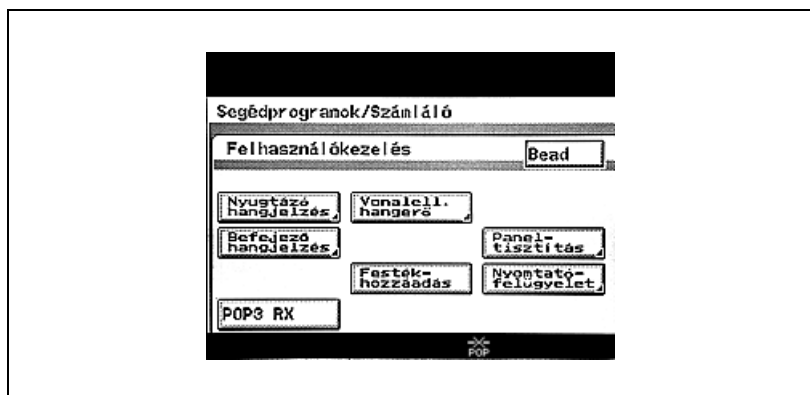

- 5 Ha a fogadás befejeződött, érintse meg a [Bead] gombot, amíg az eredeti képernyő megjelenik.

7.7 A rendeltetési helyek regisztrálása

Egy közvetlen hívó gomb programozása

A címzett rögzítésével egy közvetlen hívó gombon, az átvitel gyorsan és pontosan végrehajtható.

Két cím regisztrálható egy közvetlen hívó gombon: egy elsődleges címet és egy másodlagos címet, amelyre abban az esetben kerülnek elküldésre az adatok, ha az elsődleges címre történő küldés sikertelen.



...

Megjegyzés

Másodlagos rendeltetés abban az esetben határozható meg, ha a készülék fel lett szerelve opciós szkennер egységgel vagy faxkészlettel.

Ha a Felügyeleti beállítás képernyőn (amely a Felügyelet képernyőről hívható elő), a "Közvetlen hívó szerkesztés tiltása" paraméter beállítása "BE", A Felügyelet 1 képernyőn megjelenik az [E-mail bevitel] gomb, amely a közvetlen hívó gombok regisztrálására, módosítására és törlésére használható. A Felügyeleti beállítás képernyő részletes ismertetését, lásd a Felhasználói útmutató [Másolási műveletek] részében.



Bővebb információk

A másodlagos címzett számára a következő kommunikációs módok állíthatók be.

- PC (E-Mail)
- PC (Szkennер)*
- InternetFAX (Internet FAX)
- Internet FAX (IP cím Fax)*
- Internet FAX (IP átadás)*
- FAX (G3)*

**Csak az opciós szkennер egység vagy faxkészlet felszerelése esetén állítható be.*

***Csak opciós faxkészlet felszerelése esetén adható meg.*

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Közvetlen hívó neve	Írja be a rendeltetési hely nevét, ahogy a közvetlen hívó gombon megjelenik. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Címzett	Írja be a címzett e-mail címét. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
TX méret (max.)	Adja meg az átvihető maximális dokumentum méretét. Válassza ki a "Letter", "Legal" vagy "11 × 17" értéket.
TX minőség (max.)	Adja meg a maximálisan átküldhető felbontást. Válassza ki a "200 dpi", "400 dpi" vagy "600 dpi" értéket.
Kódolási eljárás	Válassza ki az elküldendő adatok kódolásához használt módszert. Válassza ki az "MH", "MR" vagy "MMR" értéket. Az adatkapacitás a legalacsonyabb az "MMR", a legmagasabb pedig az "MH" beállítás esetén.

Egy közvetlen hívó gomb programozása


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Szamlálók] gombot.




- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.

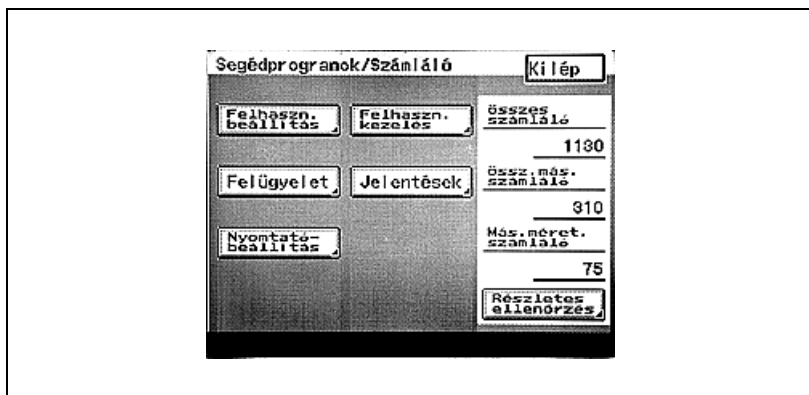

- 3 Érintse meg az [E-mail bevétel] gombot.

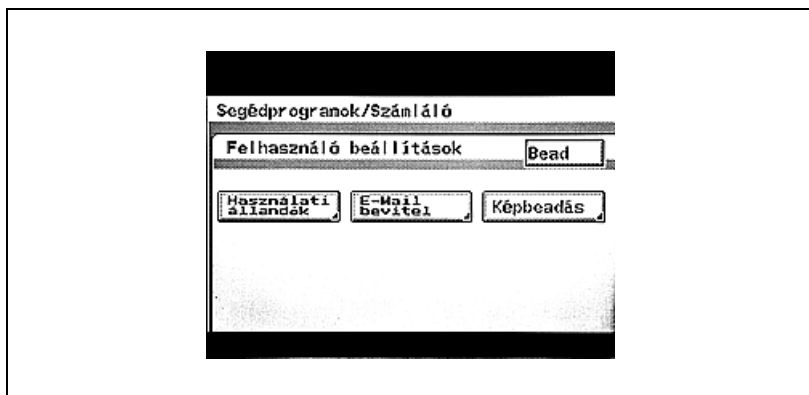


4 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.

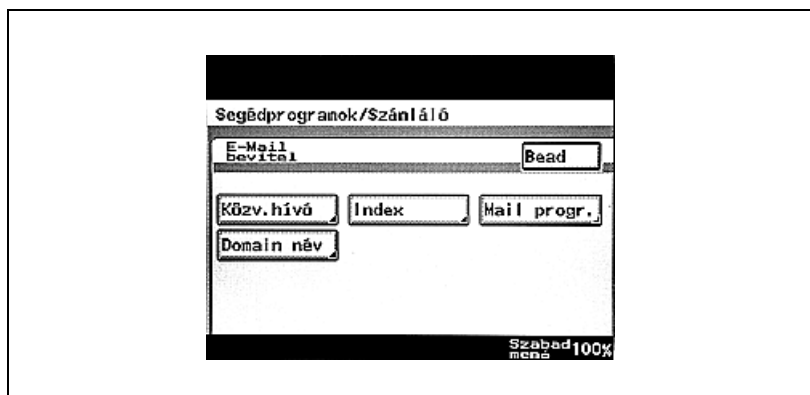


5 Érintse meg a programozandó közvetlen hívó gombot.


- Érintsen meg egy indexfület vagy az [Index lista] gombot, majd válassza ki a kívánt közvetlen hívó gombot.
- Ha a készüléken engedélyezett az LDAP keresés, megjelenik egy képernyő, amelyen engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a közvetlen hívó gombon rögzített címek megjelenhetnek-e, mint az LDAP keresés eredménye. Ha az LDAP kereséseket nem engedélyezi, válassza a "Nem" beállítást.

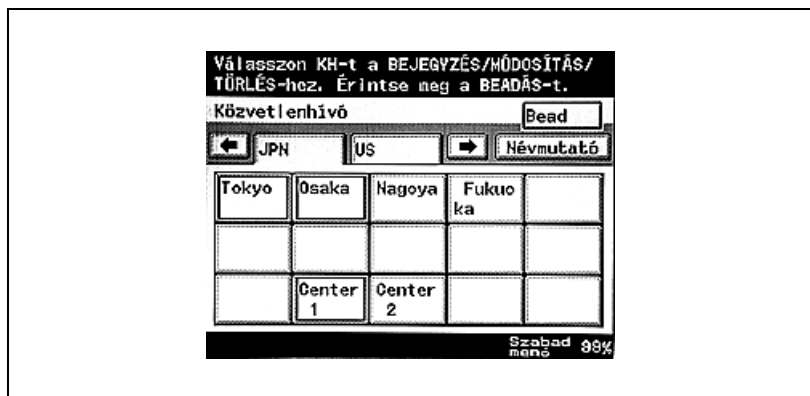


- 6 Írja be a rendeltetési hely nevét, amely megjelenik a közvetlen hívó gombon, majd érintse meg a [Tovább] gombot.

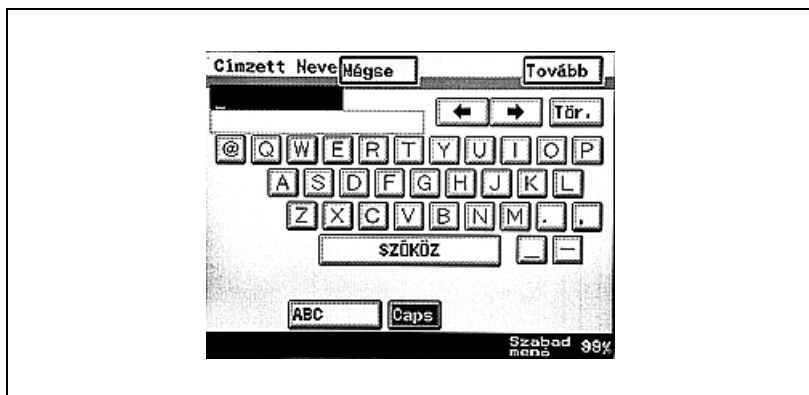


- 7 Válassza ki a kommunikációs módot. Érintse meg az [InternetFAX], az [Internet FAX], majd a [Tovább] gombot.

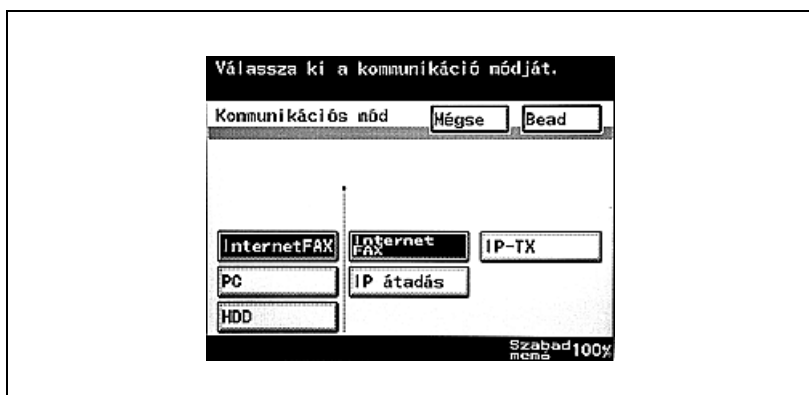

- 8 Írja be a rendeltetés e-mail címét, majd érintse meg a [Tovább] gombot.
- Ha a címek gyakran használt részei rögzítésre kerültek, gyorsan beírhatók a [Domain] (Tartomány) gomb lenyomásával. Részletesen, lásd “Egy tartománynév regisztrálása” a 3-58 oldalon.
 - A beírt cím módosításához, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd írja be az új címet.

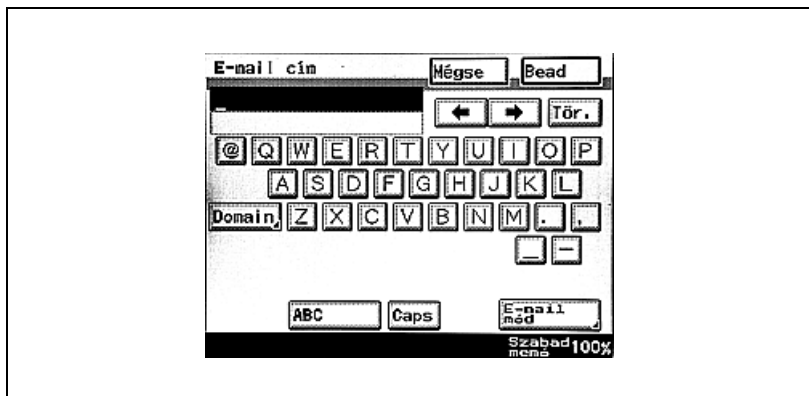

- 9 A felügyelő által előzetesen beállított “TX max méret”, a “TX max. minőség” vagy a “Kódolás módszer” módosításához, érintse meg az [E-mail mód] gombot, végezze el a beállításokat, majd érintse meg a [Bead] gombot.

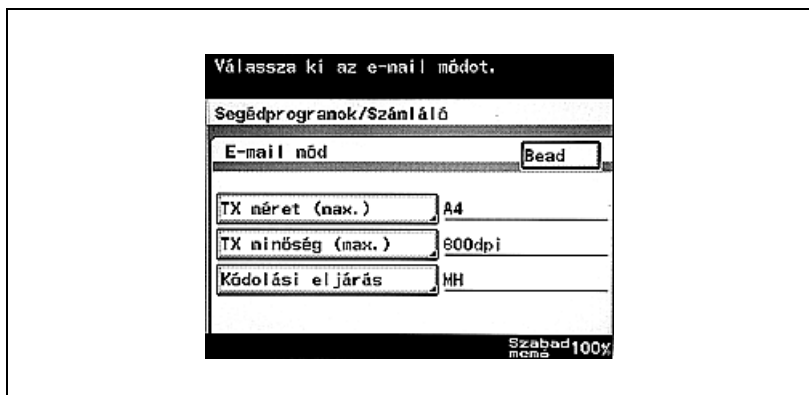


- 10** Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.

The screenshot shows a web-based interface for sending an internet fax. At the top, there is a header bar with the text "Közzét- lenhívő #008" on the left, and two buttons labeled "Mégse" and "Bead" on the right. Below the header, there is a large text input field containing "NEW YORK". To the right of this field is a button labeled "Törölés". Below the "NEW YORK" field, there are four smaller buttons: "Cím- zett", "Mód 1", "Mód 2", and "Közzét- lenhívő". Below these buttons, there are three rows of form fields. The first row has a label "Távoli címzett neve" and a value "NEW YORK". The second row has a label "Kommunikációs mód" and a value "Internet FAX". The third row has a label "Címzett címe" and a value "newyork@xyz.com". At the bottom right of the form, there is a status bar that says "Szabad- menő 100%".


- 11** Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb módosítása vagy törlése

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a módosítani vagy törölni kívánt közvetlen hívó gombot.

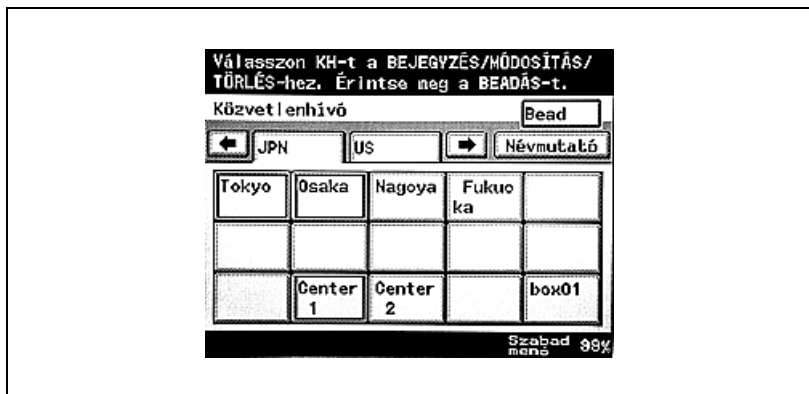


- 3 Érintse meg a módosítani kívánt információ gombját, majd végezze el a módosítást.
 - Az információ törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

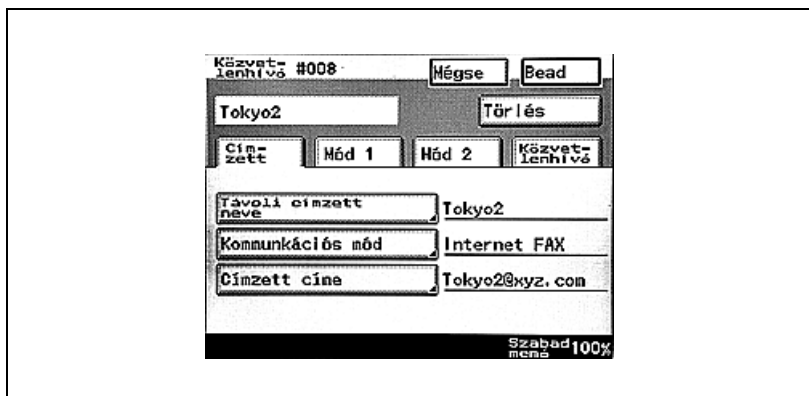


- 4 Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Egy közvetlen hívó gomb másolása

- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-4 lépéseit.
- 2 Érintse meg a másolandó közvetlen hívó gombot.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó], majd a [Közvetlen hívó másolat] gombot.

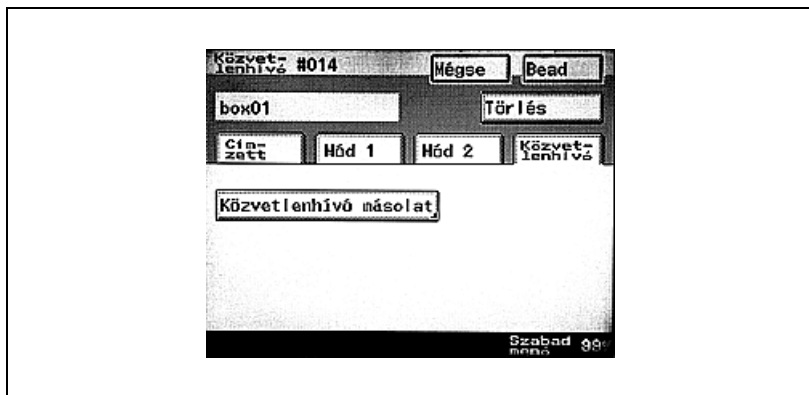

- 4 Érintse meg a közvetlen hívó gombot, amelyre másolni kívánja az információt.
 - Válasszon ki egy közvetlen hívó gombot, amely még nincs beprogramozva.
 - A másolás céljaként kijelölt közvetlen hívó gomb kiválasztásának törléséhez, ismét érintse meg a közvetlen hívó gombot.

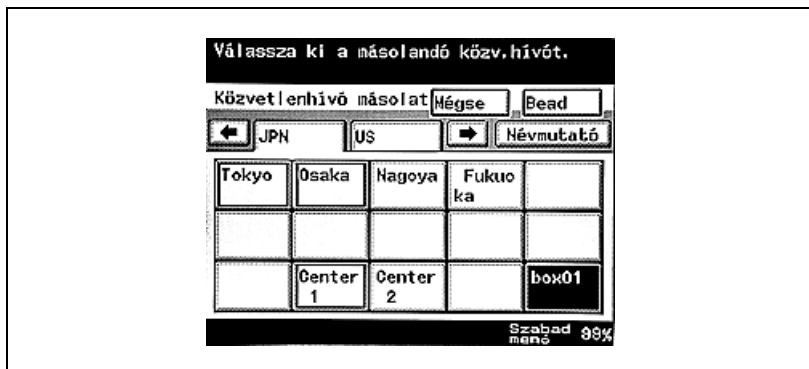


- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.


Egy másodlagos rendeltetési hely regisztrálása/törlése

Másodlagos rendeltetés abban az esetben határozható meg, ha a készülék fel lett szerelve opciós szkennert egységgel vagy faxkészlettel.


- 1 Végezze el az “Egy közvetlen hívó gomb programozása” művelet 1-9 lépéseit.
- 2 Érintse meg a közvetlen hívó gombot, amelyhez regisztrálni kíván egy másodlagos rendeltetési helyet.
- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó], majd a [Másodlagos címregiszter] gombot.

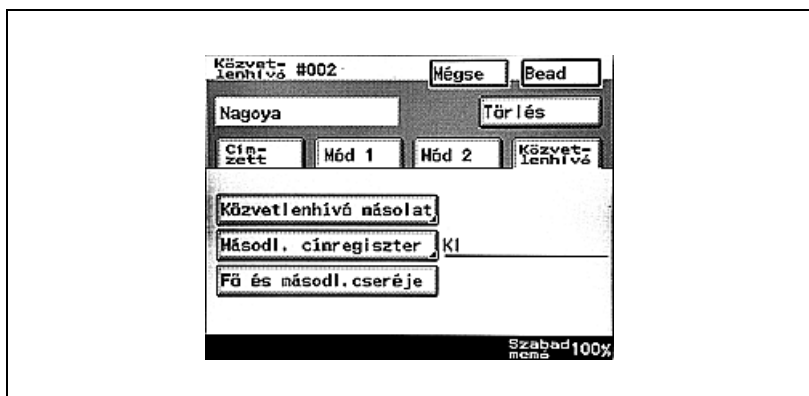

- 4 Érintse meg a [Bejegyzés] gombot.
 - Egy rögzített másodlagos rendeltetési hely törléséhez, érintse meg a [Törlés] gombot.

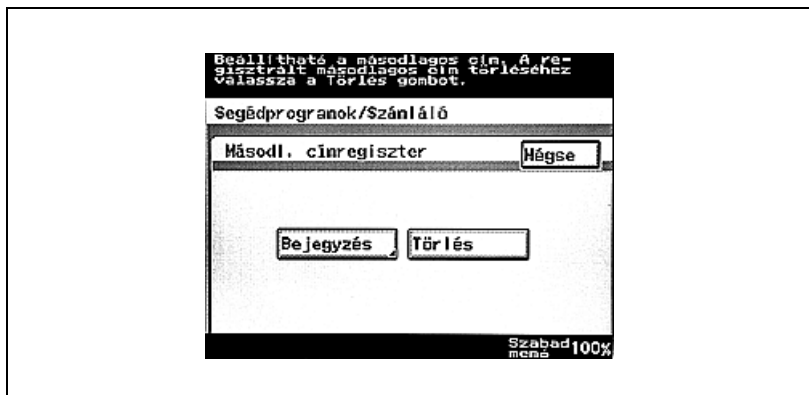

- 5 Írja be a másodlagos rendeltetési hely információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.

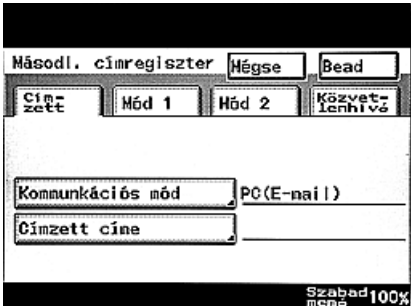

The screenshot shows a menu on a fax machine. At the top, it says 'Másodl. címregiszter' (Secondary registration). Below this are several buttons: 'Hégsé' (likely 'Hétszám'), 'Bead', 'Címzett' (Destination), 'Mód 1', 'Mód 2', and 'Közvetlenhívás' (Direct dial). In the center, there are two input fields: 'Kommunikációs mód' (Communication mode) with a dropdown menu showing 'PC(E-mail)', and 'Címzett címe' (Destination number). At the bottom right, it says 'Szabad menü 100%' (Free menu 100%).

- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

LDAP kiszolgáló alkalmazása

8 LDAP kiszolgáló alkalmazása

8.1 A címzett információinak keresése a kiszolgálóról

Lehetősége van a címzett keresésére az LDAP kiszolgálóról. Az LDAP keresési funkció alkalmazásáról, előzetesen engedélyezni kell az LDAP keresést, az "LDAP keresés" paraméter "Igen" beállításával az LDAP beállítás képernyőn (amelyet a Hálózati beállítások képernyőről hívhat elő), és regisztrálni kell a csatlakozó LDAP kiszolgálót. Részletesen, lásd "A hálózati beállítások meghatározása" a 3-5 oldalon.

Az LDAP kiszolgáló regisztrálását, lásd "LDAP beállítás" a 3-51 oldalon.



Megjegyzés

Ha a regisztrált információ tartalmazza a "A" karaktert, előfordulhat hogy a címzett nem lesz helyesen megtalálva.


Alapfokú keresés és Részletes keresés

Az LDAP kiszolgáló különféle információkat tartalmaz a címzettekről. A készülék LDAP keresési funkciójával, használhatja az alapfokú keresés módszerét, egy, a címben tartalmazott információval egyező kulcsszó megadásával, vagy használhatja a különleges keresést, részletes keresési elemek és feltételek megadásával.

Elem	Leírás
Alapfokú keresés	Egy kulcsszó beadása esetén a keresés ennek alapján kerül végrehajtásra. Egy kulcsszó legfeljebb 10 karakter hosszú lehet.
Részletes keresés	A címek keresése több keresési elemhez tartozó címszó és keresési feltételek meghatározásával történik. Legfeljebb 10 karakter adható meg. Ezen felül, egyidejűleg négy feltétel határozható meg. Az alábbi keresési elemek választhatók ki: Teljes név, E-mail, Vezetéknév, Keresztnév, Fax, Város, Cég, Osztály. Az alábbi feltételek választhatók: Tartalmazza (kulcsszó), ÉS, KEZDETE, VÉGE, KI

A címzett információi keresése

- 1 Nyomja meg a [Fax/Scan] gombot.
- 2 Érintse meg a [Keresés] gombot.

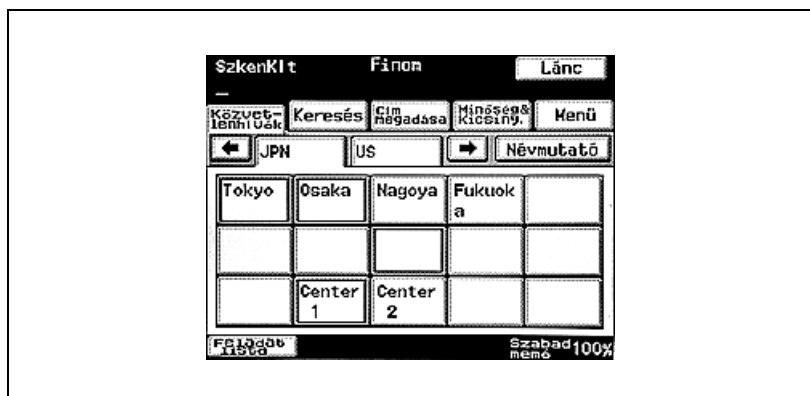

- 3 Érintse meg az [LDAP keresés] gombot.



- 4 Több LDAP kiszolgáló regisztrálása esetén, válassza ki a kiszolgálón amelyen a keresést végzi, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 5 Érintse meg a [Keresőszó] gombot.
- Részletes keresési feltételek megadásához érintse meg a [Részlet keresés] gombot.




- 6 Írja be a kulcsszót, majd érintse meg a [Bead] gombot.

- 7 Érintse meg az [Keresés Start] gombot.



- 8 Adja meg a rendeltetési helyet.
- A keresési feltételek ellenőrzéséhez érintse meg a [Keresési feltétel] gombot.

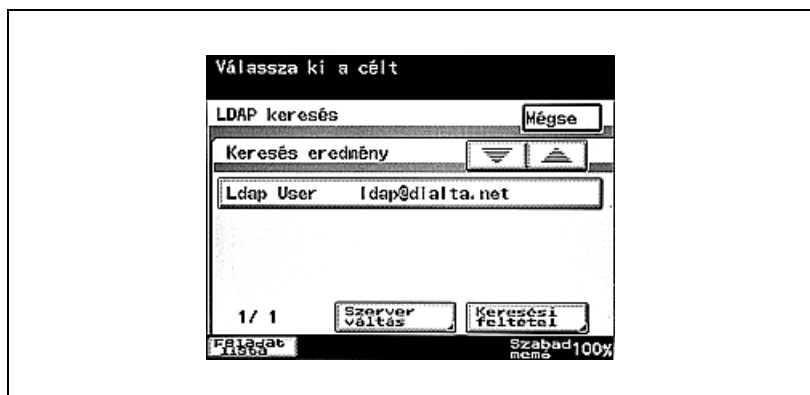

- 9 Írja be a címzett információit, majd érintse meg a [Címzett regisztráció] gombot.



The screenshot shows a window titled "LDAP keresés" (LDAP search) with two buttons: "Bead" (Submit) and "Vissza" (Back). Below the title bar, the word "Részletes" (Detailed) is displayed. A list of fields and values is shown:

- Teljes név : Ldap User
- E-Mail : ldap@diatalta.net
- Vez. név : User
- Utónév : Ldap
- Részleg :
- Cég :
- Város :
- Fax :

At the bottom of the window, there is a status bar with "Fájladat" (File data) on the left and "Szabad memória 100%" (Free memory 100%) on the right.

- 10 Válassza ki az átviteli módszer, majd érintse meg a [Bead] gombot.




The screenshot shows a window titled "Válasszon átviteli módot." (Select a transfer method). Below the title bar, the word "LDAP keresés" (LDAP search) is displayed. A text field contains "TX mód" (TX method). To the right of the text field are two buttons: "Mégse" (Cancel) and "Bead" (Submit). Below the text field, there are three buttons: "InternetFAX", "Internet FAX", and "PC". The "InternetFAX" button is highlighted. At the bottom of the window, there is a status bar with "Fájladat" (File data) on the left and "Szabad memória 100%" (Free memory 100%) on the right.


8.2 Címzett információ rögzítése közvetlen hívó gombokon

Egy címzett információinak rögzítése egy közvetlen hívó gombon

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.
- 3 Érintse meg az [E-mail bevitel] gombot.
- 4 Érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot.
- 5 Válassza ki a programozandó közvetlen hívó gombot.

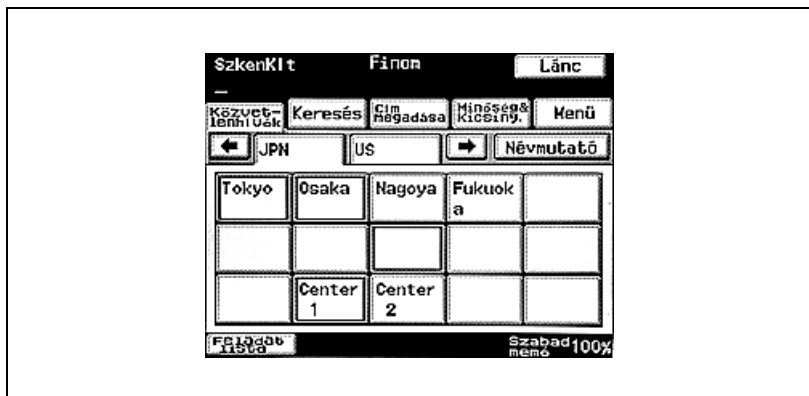

- 6 Az LDAP keresés képernyőn, érintse meg a [BE], majd a [Bead] gombot.

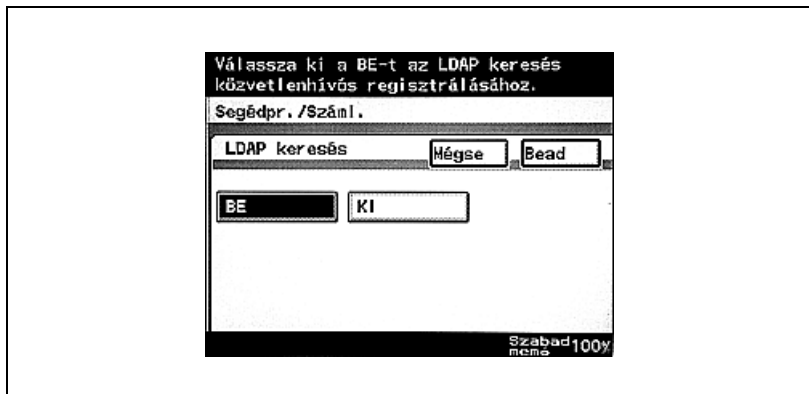

- 7 Több LDAP kiszolgáló regisztrálása esetén, válassza ki a kiszolgálón amelyen a keresést végzi, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 8 Érintse meg a [Keresőszó] gombot.
- Részletes keresési feltételek megadásához érintse meg a [Részlet keresés] gombot.




- 9 Írja be a kulcsszót, majd érintse meg a [Bead] gombot.

10 Érintse meg az [Keresés Start] gombot.




11 Adja meg a rendeltetési helyet.

- A keresési feltételek ellenőrzéséhez érintse meg a [Keresési feltétel] gombot.

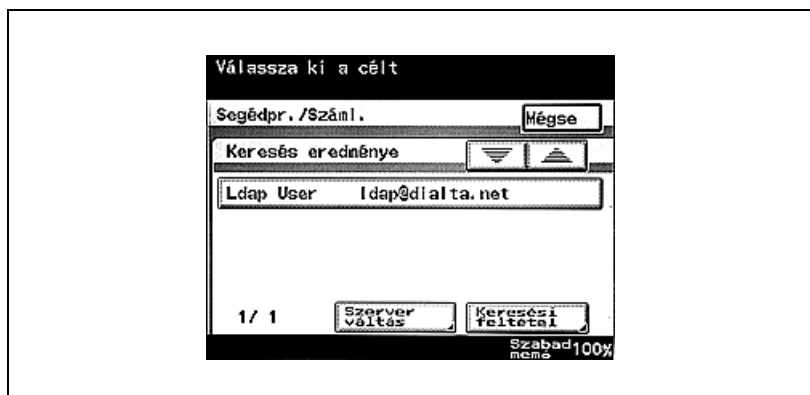

- 12** Vigye be a rendeltetési hely információt, majd érintse meg az [Regisztrál] gombot.

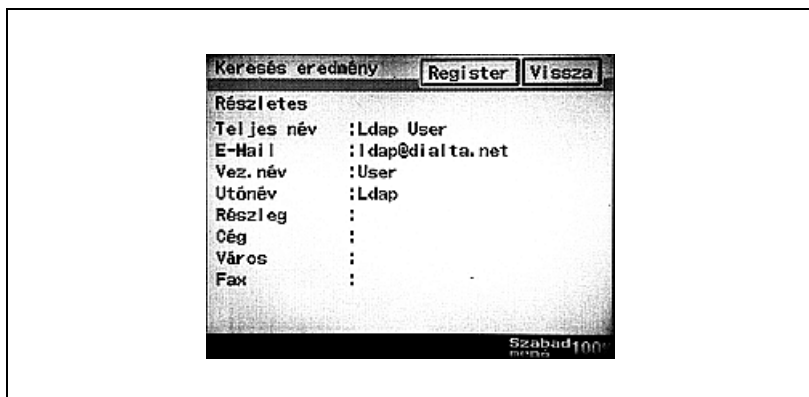

- 13** Válassza ki az átviteli módszer, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 14** Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.

The screenshot shows a web form with the following elements:

- Top bar: "Közvetlenhívó #008" and buttons "Mégse" and "Bead".
- Form fields: "Ldap User" (text input), "Törlés" (button), "Címzett" (text input), "Mód 1" (text input), "Mód 2" (text input), and "Közvetlenhívó" (text input).
- Form fields: "Távoli címzett neve" (text input), "Ldap User" (text input), "Kommunikációs mód" (text input), "Internet FAX" (text input), and "Címzett címe" (text input).
- Form fields: "user01@test.local" (text input).
- Bottom right: "Szabad memória 100%" (text).

- 15** Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

9

**Beállítások megadása
PageScope Web
Connection
használatával**

9 Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával

9.1 A PageScope Web Connection használata során megadható tételek

A PageScope Web Connection egy eszközkészítő segédprogram, amelyet a nyomtatásvezérlőbe beépített HTTP kiszolgáló biztosít. Egy hálózathoz kapcsolt számítógépen használt Internetes böngészővel megadhatók a gépbeállítások a PageScope Web Connection-ből.

Beállítások megváltoztatásakor az olyan műveletek, mint a szöveg beírása könnyebben végezhetők az Ön számítógépéről.

Az alábbi hálózati és szkennelési funkciók állíthatók be.

A PageScope Web Connection rendelkezik egy Felhasználói móddal, amely valamennyi felhasználó számára hozzáférhető és egy Felügyeleti móddal, amelybe csak a felügyeleti jelszó használatával lehet belépni. Az egyes módokban az alábbi beállításokat lehet elvégezni.

Scan (Szkennelés) fül (Felhasználó mód)

Elem	Leírás
Közvetlen hívó gomb regisztrálás	Közvetlen hívó gombokat regisztrálhat az adatok rendeltetési helyei részére, amelyeket a Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Internet fax műveletek során használhat. A regisztrált adatokat módosíthatja vagy törölheti. Ezen felül az indexek neve is módosítható.
FAX Program regisztrálás	Regisztrálhat fax programokat mint közvetlen hívó címzetteket. A közvetlen hívó címzettek regisztrálásától eltérően, ahol csak címzettek rögzíthetők, ebben az esetben szkennelés beállítások és többszörös fogadók is rögzíthetők. A regisztrált adatokat módosíthatja vagy törölheti.
Tartománynév regisztrálás	Lehetősége van bizonyos karaktersorok előzetes rögzítésére, amelyeket egy tartománynév beírásánál gyorsan felhasználhat.



Bővebb információk

Ha a Felügyeleti beállítás képernyőn (amely a Felügyelet képernyőről hívható elő), a "Közvetlen hívó szerkesztés tiltása" paraméter beállítása "BE", a Scan (Szkennelés) (2) fül hozzáadódik a Felügyeleti mód oldalhoz, lehetőséget nyújtva a közvetlen hívó címzettek regisztrálására, módosítására vagy törlésére. A Scan (Szkennelés) fül nem jelenik meg a Felhasználói mód oldalán.

Scan (Szkenelés) fül (Felügyeleti mód)

Elem		Leírás
Közvetlen hívó gomb regisztrálás	Export	Exportálja a készülék közvetlen hívó gombjain rögzített információkat és adatfájlként menti azokat.
	Import	Importálja a számítógépre mentett közvetlen hívó gomb információkat és azokat a készüléken rögzíti.
TSI regisztrálás		Az Internet fax művelet során az oldal tetejére nyomtatott szöveget, pl. nevet, faxszámot vagy címet rögzítheti. A Szkenelés e-mailbe művelet során az e-mail üzenet tetejére illesztett átviteli forrás nevet rögzítheti.
TX beállítások		Meghatározza az alapértelmezett átviteli beállításokat.
RX beállítások		Meghatározza az Internet fax művelettel fogadott dokumentumok nyomtatásának időpontját és a hét napját.
Szkenelési beállítás		Meghatározza a készülék eszköznevét, amely a fájlnevekben és a szkennelt adatok átviteli beállításában kerül használatra.
TX dokumentum		Dokumentumok küldése esetén a készülékről, azok egyidejűleg a felügyelő által beállított címekre is továbbíthatók. Meghatározza a továbbítási címet.
RX dokumentum	Port	Meghatározza, hogy a hálózatról fogadott dokumentumok hogyan kerüljenek feldolgozásra és továbbításra.
	Egyéb dokumentumok	Meghatározza, hogy nem a hálózatról fogadott dokumentumok hogyan kerüljenek feldolgozásra és továbbításra.
Jelentés beállítás		Határozza meg az eredmény jelentések és az átviteli jelentések kiadásának feltételeit.

Network(Hálózat) fül (Felügyeleti mód)

Elem		Leírás
Közös beállítás	TCP/IP	Meghatározza a készülék hálózaton történő használatához szükséges beállításokat.
	IPP	A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Nyomtatási funkciók] részben.
	NetWare	A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Nyomtatási funkciók] részben.
	NetWare Status (NetWare állapot)	A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Nyomtatási funkciók] részben.
	Windows	A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Nyomtatási funkciók] részben.
	AppleTalk	A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Nyomtatási funkciók] részben.
	LDAP	Meghatározza, hogy használja-e az LDAP keresés funkciót.
	LDAP kiszolgáló beállítása	Regisztrálja az LDAP keresés során igénybe vett LDAP kiszolgálót.
E-Mail/ Internet FAX	POP3	Meghatározza az Internet fax során használt POP3 kiszolgálót.
	SMTP	Meghatározza a Szkennelés e-mailbe vagy az Internet fax funkciók során használt SMTP kiszolgálót.
	Tárgy/Szöveg	A Szkennelés e-mailbe vagy Internet fax művelet során küldött e-mail üzenetek tárgyát és szövegét regisztrálja.
	Egyéb	Meghatározza az e-mail egyéb beállításait.
FTP konfiguráció		Meghatározza az FTP kiszolgáló beállításait és az FTP proxy kiszolgáló beállításait.
SSL/TLS		SSL/TLS engedélyezése esetén, a készülék és a kliens számítógép közötti kommunikáció titkosított. Meghatározza a tanúsítványok létrehozásának, törlésének vagy titkosításának beállításait.
Felhasználói hitelesítés		Kijelzi a hitelesítés módját, "Hitelesítés külső kiszolgálón" beállítása esetén. Meghatározza a hitelesítéshez használt kiszolgáló típusát és tartománynevét.

9.2 A PageScope Web Connection használatával

Működési környezet

Elem	Környezet
Hálózat	Ethernet (TCP/IP)
Számítógép alkalmazások	Windows 98 SE/Me/NT 4.0 esetén: Microsoft Internet Explorer 4 vagy újabb, vagy Netscape Navigator 4.73 vagy 7.0 Windows 2000 esetén: Microsoft Internet Explorer 5 vagy újabb, vagy Netscape Navigator 7.0 Windows XP esetén: Microsoft Internet Explorer 6 vagy újabb, vagy Netscape Navigator 7.0 * A Microsoft Internet Explorer 5.5 verzióval előfordulhat, hogy a közvetlen hívó gombok nem jelennek meg helyesen. Használjon Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1 vagy újabb verziót.



Bővebb információk

A PageScope Web Connection egy eszközkészítő segédprogram, amelyet a nyomtatásvezérlőbe beépített HTTP kiszolgáló biztosít. Egy hálózathoz kapcsolt számítógépen használt Internetes böngészővel megadhatók a gépbeállítások a PageScope Web Connection-ből.

Belépés a PageScope Web Connection programba

A PageScope Web Connection közvetlenül egy böngészőprogramon keresztül érhető el.

- 1 Indítsa el a böngészőt.
- 2 Vigye be a címezőbe ennek a gépnek az IP-címét, azután érintse meg az [Enter] gombot.
 - `http://<a_készülék_IP-címe>/`
Például: ha a készülék IP-címe 192.168.1.20,
akkor `http://192.168.1.20/`



Bővebb információk

Amikor az SSL/TLS engedélyezett, az URL a következő lesz:

`https://<gép_IP_címe>/`

Még ha "http:/" -t ír is be, az URL-t a "https:/" -nél automatikusan megtalálja.

Ha be van állítva a felhasználói hitelesítés

Felhasználói hitelesítés vagy külső kiszolgálón végzett hitelesítés esetén, az alábbi oldal jelenik meg.

Írja be a felhasználói nevet és jelszót, majd kattintson a [Log-in] (Belépés) gombra.




...

Megjegyzés

A felhasználói hitelesítés részleteit lásd a felhasználói útmutatóban a [Másolási műveletek] részben.

Felhasználónevet és jelszavat a hálózat felügyelőjétől kérhet.

Felügyeleti módban, ha 10 percig nem végez egy műveletet sem, a rendszer automatikusan kijelentkezik a Felügyeleti módból.

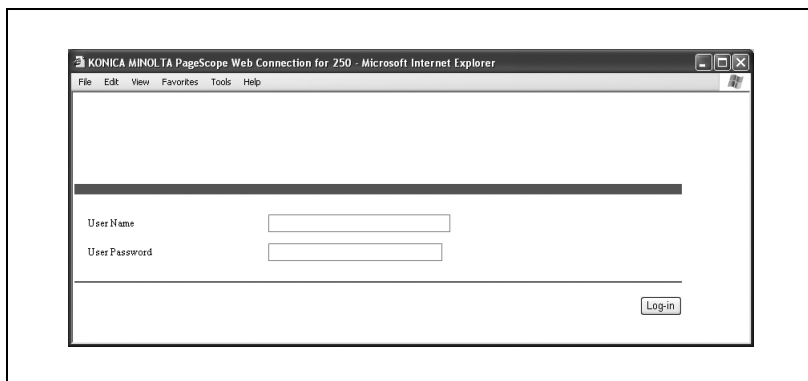

A kilépéshez kattintson a lap bal felső sarkában található [Log-out] (Kilépés) gombra.


Számlakövetés beállítása esetén

Számlakövetés beállítása esetén, a számlaszám megadása nem szükséges a PageScope Web Connection programba történő belépéshez.

Az oldal szerkezete

A PageScope Web Connection programba történő belépés után közvetlenül megjelenő oldal a Felhasználói mód oldala. Ez az oldal valamennyi felhasználó számára megjelenik.

A PageScope Web Connection oldal szerkezete az alábbi ábrán látható.

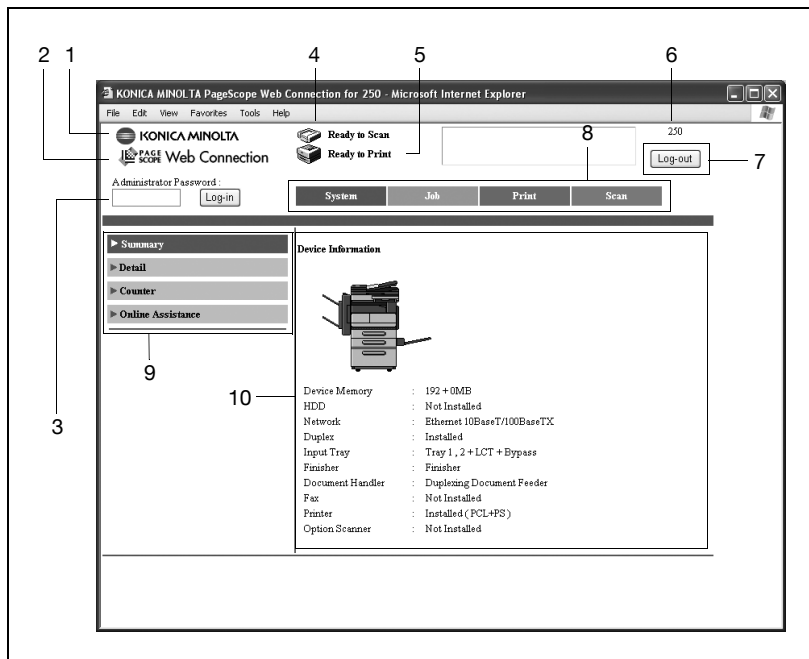

Megjegyzés

Az állapotkijelző és az üzenatkijelző frissítéséhez, kattintson a Web-böngésző [Refresh] (Frissítés) gombjára.

Sz.	Elem	Leírás
1	KONICA MINOLTA logó	Kattintson a logóra Konica Minolta weblapjára történő eljutáshoz az alábbi URL szerint. http://konicaminolta.com/
2	PageScope Web Connection logó	A PageScope Web Connection logóra kattintva megjeleníti a verzió-információt.
3	Felügyeleti mód belépés gomb	A belépéshez a Felügyeleti módba kattintson erre a gombra.

Sz.	Elem	Leírás
4	Állapotkijelző	A gép nyomtató és szkennер részének állapotait ikonok használatával jelenítheti meg.
5	Üzenetkijelző	Ha hiba keletkezett a gépben, a rendellenes működés/hiba és egyéb információk jelennek meg.
6	Eszköz neve	Itt jelenik meg a kezelés alatt álló eszköz neve.
7	[Log-out] (Kilépés) gomb	Ez a gomb a belépés után jelenik meg, felhasználói hitelesítés vagy külső kiszolgáló által végzett hitelesítés beállítása esetén. Kattintson erre a gombra a kilépéshez.
8	Fülek	Válassza ki a megjeleníteni kívánt oldal kategóriáját. Felhasználói módban az alábbi fülek jelennek meg. • Rendszer • Feladat • Print (Nyomtatás) • Szkennelés  ... Megjegyzés <i>Ha az opció faxkészlet fel lett szerelve, megjelenik a Fax/Scan (Faxolás/Szkennelés) fül.</i>
9	Menü	A kiválasztott fülhöz tartozó információk és beállítások felsorolását tartalmazzák. A megjelenő menük a kiválasztott fültől függően változnak.
10	Információk és beállítások	A menüből kiválasztott tétel részletei kerülnek kijelzésre.

Bejelentkezés felügyeleti módba


Átválthat Felhasználói módból a Felügyeleti módba. Azonban, a rendszer- vagy hálózati beállítások megadásához Önnek felügyeleti módba kell bejelentkeznie.

- ✓ Felügyeleti módban való belépéskor, a gép kezelőpultja zárolva van és nem használható.
- ✓ A készülék állapotától függően előfordulhat, hogy nem lehet bejelentkezni a Felügyeleti módba.
- ✓ Felügyeleti módban, ha 10 percig nem végez egy műveletet sem, a rendszer automatikusan kijelentkezik a Felügyeleti módból.

1 Írja be a felügyeleti jelszót, majd kattintson a [Log-in] (Belépés) gombra.



Megjelenik a Felügyeleti mód oldala.

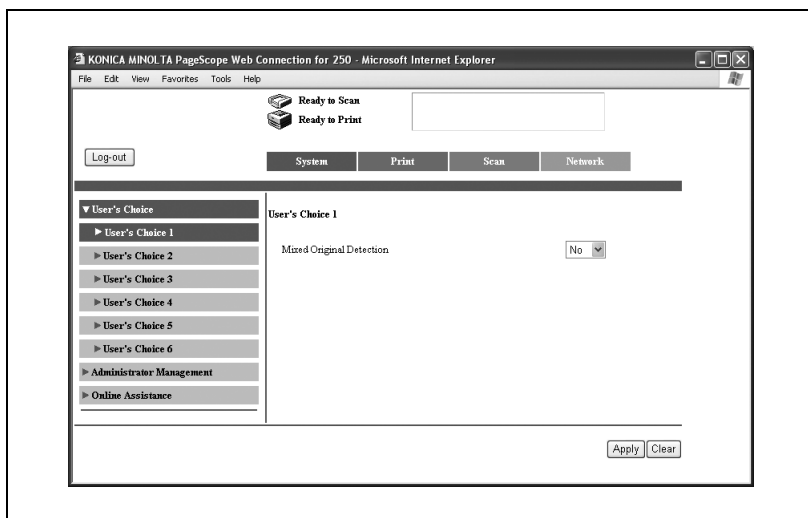

- 2 A visszatéréshez a Felhasználói módba, kattintson a [Log-out] (Kilépés) gombra.

Web böngésző gyorsítótár

A legújabb információ lehet, hogy nem jelenik meg a PageScope Web Connection oldalain, mert az oldalak régebbi verziói mentve vannak a Web böngésző gyorsítótárában. Ráadásul az alábbi problémák is felmerülhetnek gyorsítótár használata esetén.

A PageScope Web Connection használata közben kapcsolja ki a Web böngésző gyorsítótárát.



Bővebb információk

Ha a segédfunkciókat a gyorsítótár engedélyezésével használja és a Felügyeleti módból ki lett lépve, megjelenhet egy kiléptetési oldal, még a segédfunkcióba való ismételt belépés után is. Ezen felül mivel a gép kezelőpanelje zárolva marad és nem használható, a gépet újra kell indítani. Ennek a problémának a megelőzése érdekében a gyorsítótárát le kell tiltani.



Megjegyzés

A menük és utasítások a böngészőprogram verziójának függvényében eltérők lehetnek. A részletekért lásd a böngészőprogram súgóját.

Internet Explorer használata esetén

- 1 A "Tools" (Eszközök) menüben kattintson az "Internet Options" (Internet opciók) menüpontra.
- 2 Az általános fülön, kattintson a [Settings] (Beállítások) gombra az "Ideiglenes internet fájlok" alatt.
- 3 Válassza ki a "Every visit to the page" (Az oldal minden látogatásakor) pontot és kattintson az [OK] gombra.

Netscape-hez

- 1 A "Edit" (Szerkesztés) menüben kattintson a "Preferences" (Preferenciák) menüpontra.
- 2 A "Kategória" szövegdobozban kattintson a "Speciális"-ra, majd a "Gyorsítótár"-ra.
- 3 A "gyorsítótárban lévő lap összehasonlítása a hálózaton lévő lappal" lehetőségeinél jelölje meg a "A lap minden meglátogatásakor" változatot.

9.3 Közvetlen hívógomb regisztrálás (Felhasználói mód)

A szkennelt adatok fogadói közvetlen hívó gombokon címzettként regisztrálhatók. Egy másodlagos fogadó szintén rögzíthető a közvetlen hívó gombon, arra az esetre, ha az elsődleges fogadóhoz történő továbbítás sikertelen lenne. Ezen felül meghatározható egy az index neve.



Megjegyzés

Másodlagos rendeltetés abban az esetben határozható meg, ha a készülék fel lett szerelve opciós szkennер egységgel vagy faxkészlettel.

A készüléken 36 index regisztrálható, amelyek egyenként 15 közvetlen hívó gomb és faxprogram tárolására alkalmas.

Az alábbi rendeltetési hely típusokat lehet regisztrálni.

Elem	Leírás
TX: PC (E-mail)	Szkennelés e-mailbe művelet fogadójának regisztrálása.
TX: PC (FTP Server)	Szkennelés FTP-re művelet fogadójának regisztrálása.
TX: Internet FAX	Internet fax művelet fogadójának regisztrálása.
TX: PC (SMB)	Szkennelés SMB-re művelet fogadójának regisztrálása.

Az alábbi paraméterek állnak rendelkezésre a lapon, valamennyi kommunikációs mód részére.

“TX: PC (E-mail)” kiválasztása esetén

Elem	Leírás
One-Touch Name (Közvetlen hívó neve)	Írja be a fogadó nevét, ahogy megjelenik a közvetlen hívó nevéként. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Destination Address (Rendeltetési cím)	Írja be a fogadó e-mail címét.
File Type (Fájltypus)	Válassza ki az elküldött fájl formátumát (“TIFF” vagy “PDF”).
Coding Method (Kódolási eljárás)	Válassza ki az elküldött adatok kódolásához használt módot (“MH” vagy “MMR”). Az MMR kódolással küldött adatmennyiség kevesebb lesz, mint az MH mód esetén.

“TX: PC (FTP Server)” kiválasztása esetén

Elem	Leírás
One-Touch Name (Közvetlen hívó neve)	Írja be a fogadó nevét, ahogy megjelenik a közvetlen hívó nevéként. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
FTP Server Address (FTP kiszolgáló címe)	Írja be az adatok feltöltéséhez használt kiszolgáló IP címét vagy gazdanevét.  ... Megjegyzés <i>A gazdagép neve abban az esetben adható meg, ha a “DNS beállítás” értéke “IGEN” a Hálózati beállítások képernyőn.</i>
Use Proxy (Proxy használata)	Válassza ki, hogy használ-e proxy kiszolgálót az adatok feltöltéséhez.
Port Number (Port száma)	Írja be a kiszolgáló port számát. Egy számadatot adjon meg, 1 és 65535 között.
anonymous	Kiválasztható, hogy engedélyezett-e a névtelen belépés (olyan belépés, amely nem igényli felhasználónév vagy jelszó használatát).

Elem	Leírás
User Name (Felhasználónév)	Adja be a felhasználónevet. Legfeljebb 32 karakter adható meg.
Password (Jelszó)	Adja meg a belépési jelszót a kiszolgálóhoz. Legfeljebb 32 karakter adható meg.  . . . Megjegyzés <i>A jelszó "••••" formában jelenik meg. A jelszó javításához, törölje a "••••" jeleket, majd írja be a helyes jelszót.</i>
Retype Password (Írja be újra a jelszót)	Írja be újra a belépési jelszót.
Directory (Könyvtár)	Adja meg az adatok feltöltéséhez használt könyvtár nevét. Legfeljebb 128 karakter adható meg.
Passive Mode (Passzív mód)	Válassza ki a passzív mód engedélyezését vagy tiltását.
File Type (Fájltípus)	Válassza ki az adatok küldéséhez használt fájl formátumát ("Multi Page TIFF" (Többoldalas TIFF), "Single Page TIFF" (Egyoldalas TIFF) vagy "PDF").
Coding Method (Kódolási eljárás)	Válassza ki az elküldött adatok kódolásához használt módot ("MH" vagy "MMR"). Az MMR kódolással küldött adatmennyiség kevesebb lesz, mint az MH mód esetén.

“TX: Internet FAX” kiválasztása esetén

Elem	Leírás
One-Touch Name (Közvetlen hívó neve)	Írja be a fogadó nevét, ahogy megjelenik a közvetlen hívó nevéként. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Destination Address (Rendeltetési cím)	Írja be a fogadó e-mail címét. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
TX Size (Max.) (TX méret - Max.)	Válassza ki a maximális dokumentum méretet ("Letter/Legal" vagy "11*17") az elküldött adatok részére.
TX Quality (Max.) (TX minőség - Max)	Válassza ki a maximális felbontást ("200 dpi", "400 dpi" vagy "600 dpi") az elküldött adatok részére.
Coding Method (Kódolási eljárás)	Válassza ki az elküldött adatok kódolásához használt módot ("MH", "MR" vagy "MMR"). Az adatmennyiség a különböző kódolási eljárások esetén a következő módon növekszik: MMR, MR, MH.

“TX: PC (SMB)” kiválasztása esetén

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
Ready to Print

Administrator Password: Log-in

System Job Print Scan

► One-Touch Key Registration
► FAX Program Registration
► Domain Name Registration

TX:PC (SMB)

One-Touch Name

Destination Address

IP Address ☐

Host Name ☐

File Path

User Name

Password

Retype Password

File Type Multi Page TIFF

Coding Method MH


Apply Back Cancel Clear

Elem	Leírás
One-Touch Name (Közvetlen hívó neve)	Írja be a fogadó nevét, ahogy megjelenik a közvetlen hívó nevéként. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Destination Address (Rendeltetési cím)	Írja be az adatok feltöltéséhez használt kiszolgáló IP címét vagy gazdanevét. ... Megjegyzés A gazdagép neve abban az esetben adható meg, ha a “DNS beállítás” értéke “IGEN” a Hálózati beállítások képernyőn.
File Path (Fájl elérési útja)	Írja be a címzett mappa elérési útját. Legfeljebb 128 karakter adható meg.
Felhasználónév	Adja be a felhasználónevet. Legfeljebb 32 karakter adható meg.
Password (Jelszó)	Írja be az adatok küldéséhez használt számítógép belépési jelszavát. Legfeljebb 14 karakter adható meg. ... Megjegyzés A jelszó “••••” formában jelenik meg. A jelszó javításához, törölje a “••••” jeleket, majd írja be a helyes jelszót.

Elem	Leírás
Retype Password (Írja be újra a jelszót)	Írja be újra a belépési jelszót.
File Type (Fájltípus)	Válassza ki az adatok küldéséhez használt fájl formátumát ("Multi Page TIFF" (Többoldalas TIFF), "Single Page TIFF" (Egyoldalas TIFF) vagy "PDF").
Coding Method (Kódolási eljárás)	Válassza ki az elküldött adatok kódolásához használt módot ("MH" vagy "MMR"). Az MMR kódolással küldött adatmennyiség kevesebb lesz, mint az MH mód esetén.

Egy index elnevezése

- 1 Kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
- 2 Kattintson a [One-Touch Key Registration] (Közvetlen hívógomb regisztráció) gombra.
- 3 Az "Index" listán (középső táblázat), kattintson az elnevezendő indexre. A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó gombok címzettjei az oldal alsó részén jelennek meg.

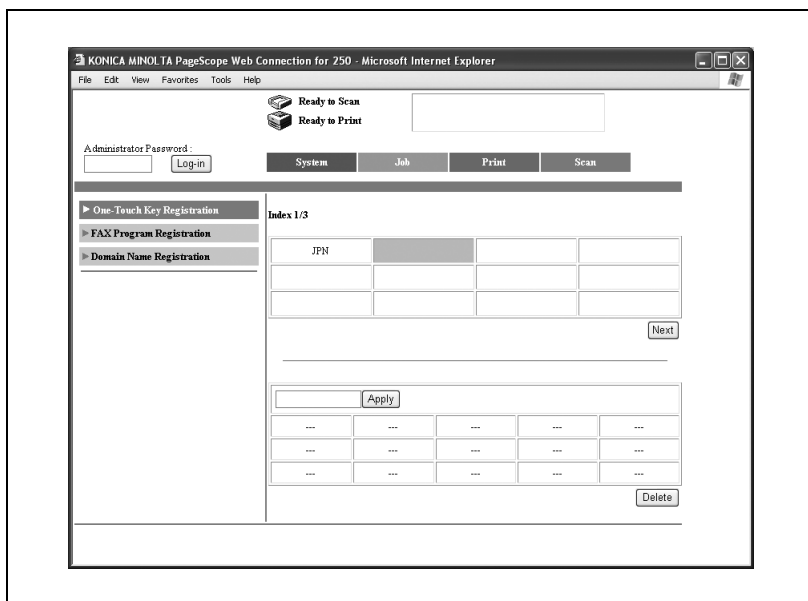

- 4 Írja be az index nevét, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
- Legfeljebb 8 karakter adható meg.
- Az index neve megjelenik az oldal felső részén található index listában.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
Ready to Print

Administrator Password: Log-in

System Job Print Scan

► One-Touch Key Registration
► FAX Program Registration
► Domain Name Registration

Index 1/3

JPN				

Next

US Apply

...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

Delete

Egy közvetlen hívó címzett regisztrálása

- 1 Kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
- 2 Kattintson a [One-Touch Key Registration] (Közvetlen hívógomb regisztráció) gombra.
- 3 Az "Index" listán, kattintson a címzett mentéséhez használni kívánt indexre.
A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó gombok címzettjei az oldal alsó részén jelennek meg.
- 4 Kattintson egy olyan mezőre, amelyben még nincs regisztrálva egy közvetlen hívó címzett.
 ? Melyik mezőn nem lett még közvetlen hívó címzett regisztrálva?
 → Azokon a mezőkön amelyek nem tartalmaznak regisztrált közvetlen hívó címzettet, "---" látható.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
Ready to Print

Administrator Password: Log-in

System Job Print Scan

► One-Touch Key Registration
► FAX Program Registration
► Domain Name Registration

Index 1/3

JPN	US			

Next


JPN

JPN Apply

☐ #000 TOKYO	☐ #001 OSAKA	☐ #002 NAOYA	☐ #003 FUKUOKA	☐ #004 FTP01
☐ #005 SMB01	---	☐ #007 IFAX	---	---
---	---	---	---	---

Delete

- 5 Válassza ki a kommunikációs módot, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

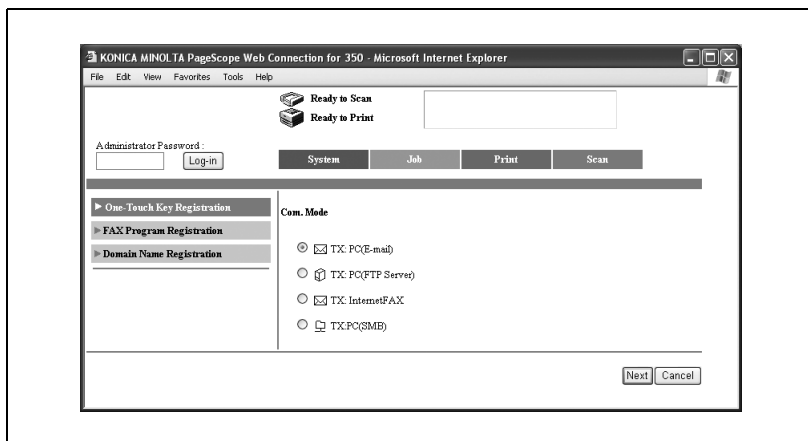

- 6 Ellenőrizze az oldalon a kiválasztott kommunikációs mód paramétereit.

- Egy másodlagos fogadó regisztrálásához, adja meg a paraméterek beállításait, majd kattintson a [Sub Address Registration] (Alcím regisztrálás) gombra.
- A paraméterek részleteivel kapcsolatban, lásd “Közvetlen hívógomb regisztrálás (Felhasználói mód)” a 9-15 oldalon.

- 7 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

A közvetlen hívó címzett regisztrálásra került.

Másodlagos másodlagos regisztrálása

Egy másodlagos fogadó szintén megadható, arra az esetre, ha a közvetlen hívó gombon regisztrált elsődleges fogadóhoz történő továbbítás sikertelen lenne. A másodlagos fogadó regisztrálását lehetővé tevő kommunikációs módok a következők: "TX: PC (E-mail)" és "TX: Internet FAX".


- ✓ Másodlagos rendeltetés abban az esetben határozható meg, ha a készülék fel lett szerelve opciós szkennер egységgel vagy faxkészlettel.
- ✓ A másodlagos címzett számára a következő kommunikációs módok bármelyike beállítható.

- PC (E-mail)
- TX: PC (Scanner)*
- TX: Internet FAX (E-mail)*
- TX: Internet FAX (IP-TX)*
- TX: Internet FAX (IP-Relay)*
- FAX (G3)**

*A kommunikációs mód csak az opciós szkennер egység vagy faxkészlet felszerelése esetén adható meg.

**A kommunikációs mód csak az opciós faxkészlet felszerelése esetén adható meg.

- 1 Kattintson a mezőre, amely azt a közvetlen hívó gombot tartalmazza, amelyik részére a másodlagos címzettet regisztrálni kívánja.
- 2 Kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

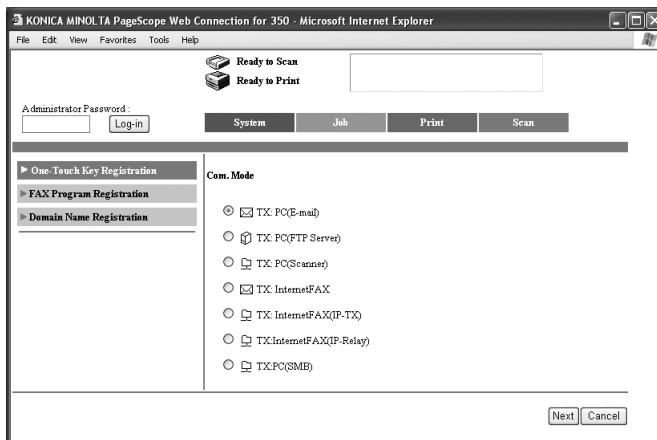


3 Kattintson a [Sub Address Registration] (Alcím regisztrálása) gombra.

The screenshot shows the 'KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350' web interface. At the top, there are 'Ready to Scan' and 'Ready to Print' buttons. Below them is an 'Administrator Password' field with a 'Log-in' button. A navigation bar contains 'System', 'Job', 'Print', and 'Scan' tabs. On the left, a sidebar lists registration options: 'One-Touch Key Registration', 'FAX Program Registration', and 'Domain Name Registration'. The main content area is titled 'TX: PC(E-mail)' and contains fields for 'One-Touch Name' (filled with 'TOKYO'), 'Destination Address' (filled with 'tokyo@test.local'), 'File Type' (set to 'TIFF'), and 'Coding Method' (set to 'MH'). At the bottom, there are buttons for 'Apply', 'Back', 'Sub Address Registration' (which is highlighted), 'Cancel', and 'Clear'.

4 Válassza ki a kommunikációs módot a másodlagos címzett részére, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

The screenshot shows the same web interface, but now the 'Com. Mode Sub Address Registration' section is active. It displays a list of communication modes with radio buttons: 'TX: PC(E-mail)', 'TX: PC(Scanner)', 'TX: InternetFAX', 'TX: InternetFAX(IP-TX)', and 'TX: InternetFAX(IP-Relay)'. The 'Next' button at the bottom right is highlighted.

- 5 Végezze el a különféle beállításokat, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
- A paraméterek részleteivel kapcsolatban, lásd “Közvetlen hívógomb regisztrálás (Felhasználói mód)” a 9-15 oldalon.

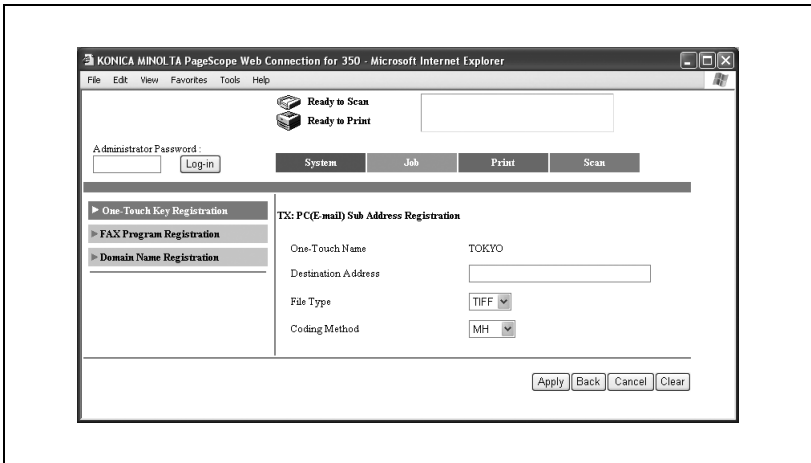

Megjegyzés


Az “One-Touch Name” (Közvetlen hívó neve) mellett megjelenő név, ugyanaz, mint a fő címzett részére megadott név. Az összes többi paraméter beállítható.

Egy regisztrált másodlagos címzett törléséhez, kattintson a [Sub Address Delete] (Alcím törlése) gombra.

Egy közvetlen hívó címzett beállításainak módosítása


- 1 Kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
- 2 Kattintson a [One-Touch Key Registration] (Közvetlen hívógomb regisztráció) gombra.
- 3 Az "Index" listán, kattintson a módosítani kívánt közvetlen hívó címzettet tartalmazó indexre.

A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó címzettek az oldal alsó részén jelennek meg.

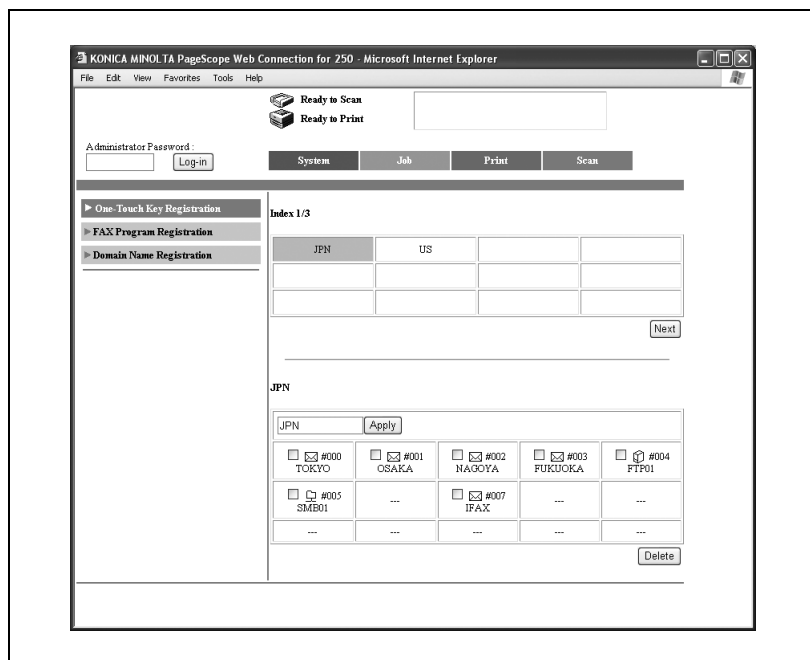

- 4 Kattintson a módosítani kívánt közvetlen hívó címzetre.
- ? Olyan közvetlen hívó címzettek jelennek meg, amelyeket nem lehet kattintással kiválasztani?
- Egy faxprogram nem választható ki kattintással.


- 5 A kommunikációs mód módosításához, válassza ki a kommunikációs módot, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

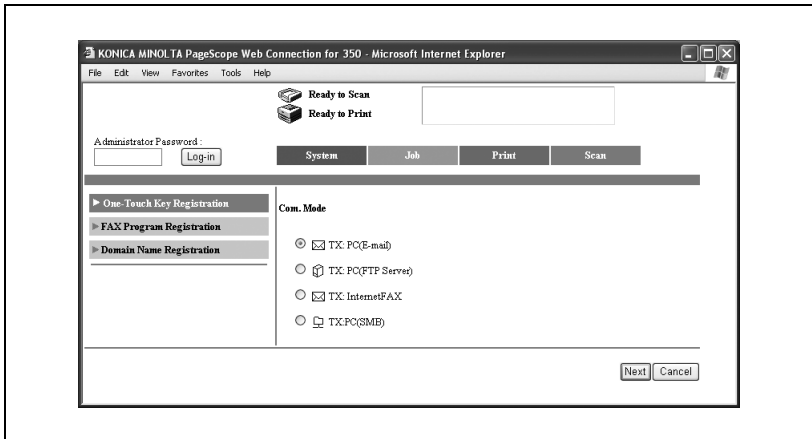

- 6 Ellenőrizze az oldalon a kiválasztott kommunikációs mód paramétereit.
- A paraméterek részleteivel kapcsolatban, lásd “Közvetlen hívógomb regisztrálás (Felhasználói mód)” a 9-15 oldalon.

Egy közvetlen hívó címzett törlése

- 1 Kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
 - 2 Kattintson a [One-Touch Key Registration] (Közvetlen hívógomb regisztráció) gombra.
 - 3 Az "Index" listán, kattintson a törölni kívánt közvetlen hívó címzettet tartalmazó indexre.
- A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó címzettek az oldal alsó részén jelennek meg.

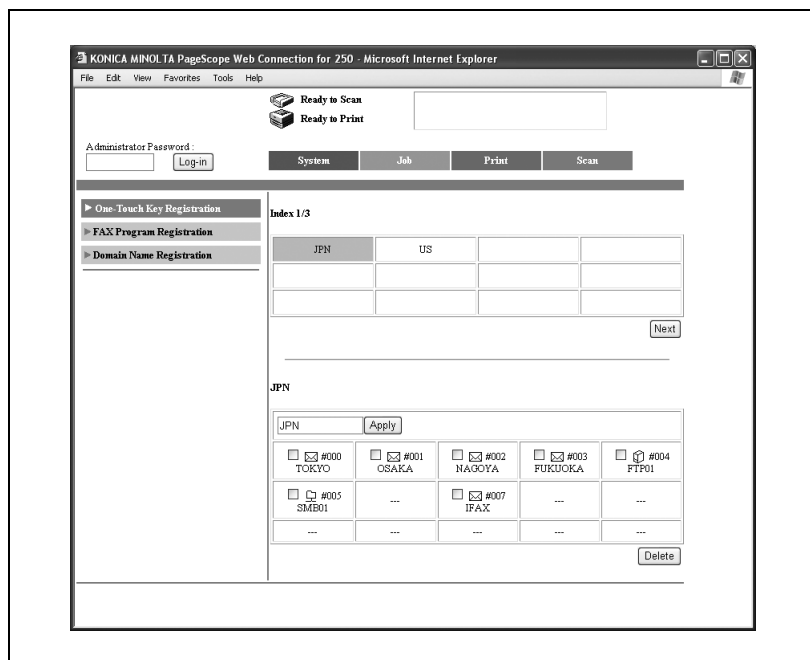

4 Válassza ki a törölni kívánt közvetlen hívó címzett jelölőnégyzetét.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
Ready to Print

Administrator Password: Log-in

System Job Print Scan

► One-Touch Key Registration
► FAX Program Registration
► Domain Name Registration

Index 1/3

JPN	US		

Next

JPN

JPN Apply

☐ #000 TOKYO	☐ #001 OSAKA	☐ #002 NAGOYA	☐ #003 FUKUOKA	☐ #004 FTP01
☒ #005 SMB01	...	☐ #007 IFAX	...	...
...	...	...	...	...

Delete

5 Kattintson a [Delete] (Törlés) gombra.

9.4 FAX program regisztrálása (Felhasználói mód)

A fax programok közvetlen hívó címzettként regisztrálhatók. A közvetlen hívó címzettek regisztrálásától eltérően, ahol csak címzettek rögzíthetők, ebben az esetben szkennelés beállítások és többszörös fogadók is rögzíthetők. A regisztrált adatokat módosíthatja vagy törölheti.



Megjegyzés

Legfeljebb 30 faxprogram rögzíthető. Azonban a faxprogramok és a közvetlen hívó címzettek teljes száma legfeljebb 540 lehet.

A faxprogramban rögzített néhány funkció vagy paraméter hatástalan maradhat, az elvégzett művelettől függően, ahogy az alábbi táblázatban látható. Az egyes funkciók és paraméterek részleteit a kézikönyv megfelelő oldalán találhatja.

○: Hatása van

▲: Bizonyos körülmények között van hatása

– : Hatástalan

Művelet Funkció/ Paraméter	Szkennelés e-mailbe	Szkennelés FTP-re	Szkennelés SMB-re	Szkennelés merevle- mezre	Internet fax
Eredeti típus	○	○	○	○	○
Denzitás	○	○	○	○	○
Reduction (Kicsinyítés)	–	–	–	–	–
Szkennelési terület	○	○	○	○	○
TSI	–	–	–	–	○
Címzett beszúrás	–	–	–	–	○
TX Report (TX jelentés)	○	○	○	○	○
2in1 (1re2)	○	○	○	○	○
2-oldalas TX	○	○	○	○	○
Elforgatott TX	–	–	–	–	▲
Prioritásos TX	○	○	○	○	○
Időzítő	○	○	○	○	○
Bélyegző	▲	▲	▲	▲	▲
Tárgy megadása	○	–	–	–	▲
Válasz e-mail cím megadása	○	–	–	–	▲
E-mail értesítés címzettje	–	○	○	○	–
Beállított fájlnev	○	○	○	○	▲

Fax program regisztrálása esetén, végezze el a következő funkciók/paraméterek beállítását.


Elem	Leírás
Program Name (Program neve)	Írja be a program nevét, ahogy megjelenik a közvetlen hívó nevéként. Legfeljebb 12 karakter adható meg.
Mode (Mód)	Válassza a "TX" beállítást.
Destination (Címzett)	Adja meg a program rendeltetését. Kattintson a [Select Destination] (Rendeltetés kiválasztása) gombra, válassza ki egy regisztrált közvetlen hívó címzett jelölőnégyzetét, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
Original type (Eredeti típus)	
Original type (Eredeti típus)	Válassza ki a szkennelés felbontását.
Density (Denzitás)	Válassza ki a szkennelés denzitását.
Reduction (Kicsinyítés)	Ez egy fax beállítás. A részleteket lásd a felhasználói útmutatóban, a [Fax funkciók] részben.
Scan Area (Szkennelési terület)	Adja meg a dokumentum méretét a szkenneléshez.
Menu 1 (Menü 1)	
TSI	A rögzített szöveg, pl. név, faxszám vagy cím kiírásához az Internet fax művelettel küldött lapok szélére, válassza ki az átviteli forrás információ beállítását. Az átviteli forrás információ regisztrálásának részletes ismertetését, lásd "TSI regisztrálása" a 9-48 oldalon.
Dest. Insert (Címzett beszúrás)	Válassza ki, hogy Internet fax küldésénél kívánja-e a címzett nevének nyomtatását a lap tejére.
TX Report (TX jelentés)	Válassza ki az átviteli eredmény jelentés kiadásának feltételeit. Default (Alapértelmezett): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához a Felügyelet képernyőn végzett beállítások szerint. Output On (Kiadás Be): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához, az átvitel eredményétől függetlenül. If TX Fail (Ha TX sikertelen): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához csak sikertelen átvitel esetén. Output Off (Kiadás Ki): Válassza ezt a beállítást ha nem kívánja a jelentés kiadását, az átvitel eredményétől függetlenül.
2in1 (1re2)	Válassza ki, hogy az Internet fax küldése az 1re2 funkció használatával történjen-e (két oldal nyomtatása egyetlen oldalra illesztve).
2-Sided TX (2-oldalas TX)	Válassza ki, hogy az Internet fax küldése kétoldalasán történjen-e. On (Be): Válassza ezt a beállítást a kétoldalas átvitelhez. "On" beállítás esetén, határozza meg az iratmargó helyét és a lap tájolását. Off (Ki): Válassza ezt a beállítást, ha nem kíván kétoldalas átvitelt.
Rotation TX (Elforgatott TX)	Válassza ki, hogy Internet fax küldésénél elforgatásra kerüljön-e a szkennelt kép a papír tájolásától függően a fogadó készüléken. A4 formátumú dokumentum küldése esetén a felbontás legfeljebb 200 dpi lehet.
Priority TX (Prioritásos TX)	Válassza ki, hogy az adatok elsőbbséggel kerüljenek-e elküldésre más feladatokkal szemben.

Elem	Leírás
Timer (Időzítő)	Válassza ki, hogy beállításra kerüljön-e az adás időpontja. "On"(Be) kiválasztása esetén adja meg a küldés időpontját.
Stamp (Bélyegző)	Határozza meg, hogy a dokumentumra kerüljön-e egy, a szkennelést igazoló bélyegző. Ezen felül, a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőn keresztül töltsse be.  ... Megjegyzés <i>A Bélyegző funkció használatához fel kell szerelni az opciós bélyegző egységet.</i>
Menu 2 (Menü 2)	
Subject Selection (Tárgy megadása)	Az előzetesen rögzített szövegek közül válassza ki az e-mail üzenet tárgyát. A tárgyszöveg rögzítésének részleteit, lásd "E-Mail/Internet FAX (Felügyeleti mód)" a 9-73 oldalon.
Set Replay E-mail address (Válasz e-mail cím megadása)	Az üzenet válaszcímeként feltünteti a készülék e-mail címét. Egyéb e-mail cím választásához mint a készülék e-mail címe, kattintson a [Select Reply E-Mail Address] (Válaszcím kiválasztása) gombra, majd válasszon egy e-mail címet a közvetlen hívó címzettként regisztrált címek közül.
E-Mail Notification Destination (E-mail értesítés címzettje)	Adja meg az e-mail címet, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Szkennelés merevlemezre művelet után értesítést küld az adatok tárolásának helyéről. Kattintson a [Select E-Mail Notification Destination] (E-mail értesítés címzett kiválasztás) gombra, majd válasszon egy e-mail címet a közvetlen hívó címzett regisztrált címek közül.
Set File Name (Beállított fájlnev)	Írja be az adatok mentését tartalmazó fájl nevét. Legfeljebb 16 karakter adható meg.

Fax programok regisztrálása

- ✓ A fax program címzettjének megadásához, előzetesen regisztrálja a címzettet egy közvetlen hívó gombon.

- 1 Kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
 - 2 Kattintson a [FAX Program Registration] (Fax program regisztrálás) gombra.
 - 3 Az "Index" listán, kattintson az indexre, amelyben a fax programot regisztrálni kívánja. A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó címzettek az oldal alsó részén jelennek meg.
 - 4 Kattintson egy olyan mezőre, amelyben még nincs regisztrálva egy közvetlen hívó címzett.
- ? Melyik mezőn nem lett még közvetlen hívó címzett regisztrálva?
 → Azokon a mezőkön amelyek nem tartalmaznak regisztrált közvetlen hívó címzettet, "---" látható.

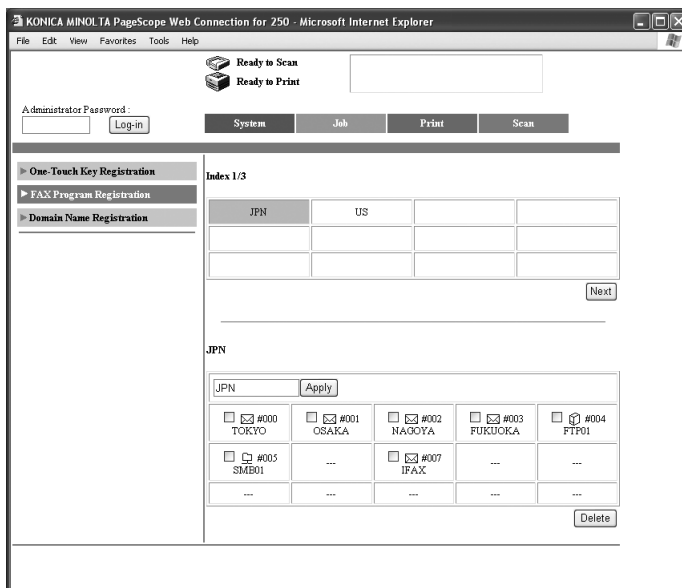

5 Adja meg a különböző paraméterek szükséges beállításait.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
Ready to Print

Administrator Password: Log-in

System Job Print Scan

Log-out

One-Touch Key Registration
FAX Program Registration
Domain Name Registration

FAX Program Registration

Program Name

Mode TX

Destination

Select Destination

Original Type
Original Type Fine
Density Middle
Reduction Auto Reduction
Scan Area Auto Detect

Menu 1
TSI TSI 1
Dest. Insert Off
TX Report Default
2ml Off
2-Sided TX Off
Original Bind Direction Auto
Original Direction Auto
Rotation TX On
Priority TX Off
Timer Off
Time 20 : 17
Stamp Off

Menu 2
Subject Selection Off

Set Reply E-mail Address

Select Reply E-mail Address

E-Mail Notification Destination

Select E-Mail Notification Destination


Set File Name

Apply Cancel Clear

6 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Fax program beállításainak módosítása


- 1 Kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
- 2 Kattintson a [FAX Program Registration] (Fax program regisztrálás) gombra.
- 3 Az "Index" listán, kattintson a módosítani kívánt programot tartalmazó indexre.
A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó gombok címzettjei az oldal alsó részén jelennek meg.

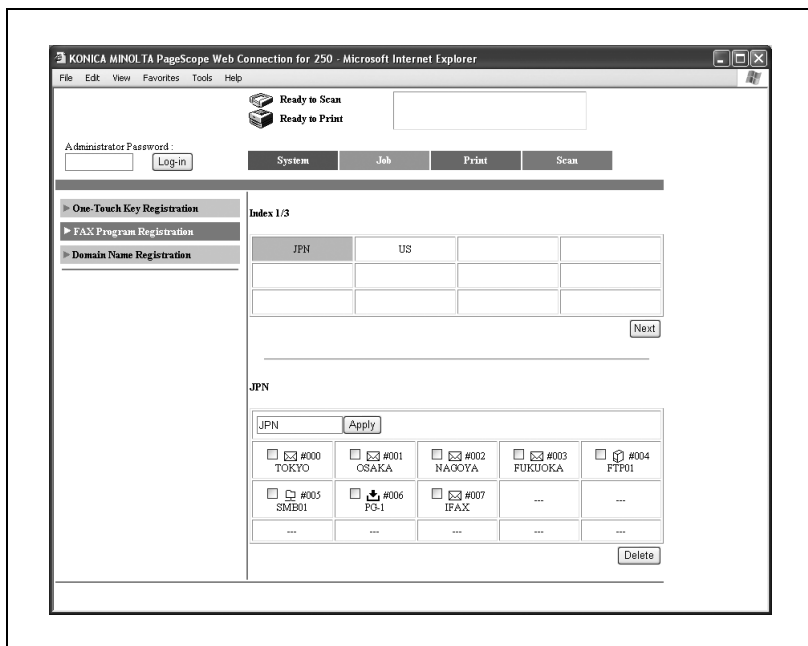

- 4 Kattintson a módosítani kívánt faxprogramra.
 - Nem faxprogramot tartalmazó közvetlen hívó gomb nem választható ki kattintással.
- 5 Végezze el a program paramétereinek beállítását.
 - A paraméterek részleteivel kapcsolatban, lásd "FAX program regisztrálása (Felhasználói mód)" a 9-33 oldalon.
- 6 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Fax program törlése

- 1 Kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
- 2 Kattintson a [FAX Program Registration] (Fax program regisztrálás) gombra.
- 3 Az "Index" listán, kattintson a törölni kívánt programot tartalmazó indexre.
A kiválasztott indexhez tartozó közvetlen hívó gombok címzettjei az oldal alsó részén jelennek meg.

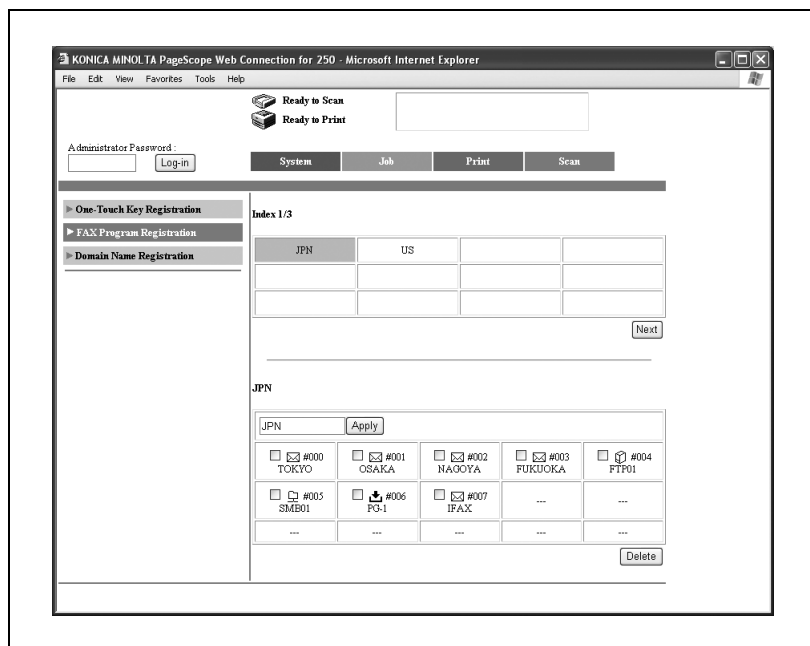

4 Válassza ki a törölni kívánt fax program jelölőnégyzetét.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
Ready to Print

Administrator Password: Log-in

System Job Print Scan

One-Touch Key Registration
FAX Program Registration
Domain Name Registration

Index 1/3

JPN	US			

Next

JPN

JPN	Apply				
☐ #000 TOKYO	☐ #001 OSAKA	☐ #002 NAGOYA	☐ #003 FUKUOKA	☐ #004 FTF01	
☐ #005 SMB01	☒ #006 PG-1	☐ #007 IFAX	...	...	
...	...	...	...	...	

Delete

5 Kattintson a [Delete] (Törlés) gombra.

9.5 Tartománynév regisztrálása (Felhasználói mód)


Egy e-mail cím beírásakor a készülék kezelőpaneljén, a címek gyorsabban beírhatók, ha a gyakran használt tartománynevek előzetesen rögzítésre kerültek.

A készülék kezelőpaneljén, egy regisztrált tartománynév a megjelenő képernyőn lévő [Tartomány] gomb megérintése után választható ki.

Legfeljebb 6 tartománynév regisztrálható.

Tartománynevek regisztrálása

- 1 [Kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.]
- 2 Kattintson a [Domain Name Registration] (Tartománynév regisztrálás) gombra.
- 3 Írja be a tartomány nevét, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
Legfeljebb 64 karakter adható meg.

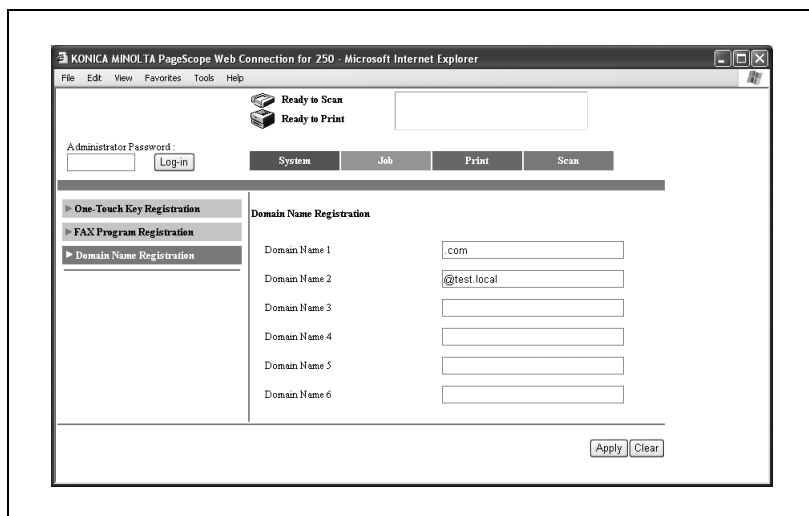

- 4 Kattintson az [OK] gombra.

9.6 Export/Import (Felügyeleti mód)

A közvetlen hívó gombokon a készüléken tárolt adatok egy fájlba exportálhatók.

Az exportálás négy módon történhet.

Elem	Leírás
Mode 1 (Mód 1)	Válassza ezt a beállítást a fogadók információinak szerkesztéséhez. Válassza ezt a beállítást az adatok exportálásához azok teljes formátumában (a fax program adatokat is beleértve).
Mode 2 (Mód 2)	Válassza ezt a beállítást a fogadók információinak szerkesztéséhez. Válassza ezt a beállítást az adatok exportálásához azok egyszerű formátumában (a fax program adatok nélkül).
Mode (Mód 3)	Válassza ezt a beállítást ha a fogadók információról biztonsági másolatot akar készíteni. Az adatok exportálása a teljes formátumban történik (a fax program adatokkal együtt).
Mode 4 (Mód 4)	Válassza ezt a beállítást ha a fogadók információról biztonsági másolatot akar készíteni. Az adatok exportálása az egyszerű formátumban történik (a fax program adatok nélkül).



Bővebb információk

Az exportált adatok UTF-8 karakter kódolással kerülnek kiírásra.

Az adatok szerkesztéséhez az UTF-8 karakter kódot használja.




Megjegyzés


Ne szerkessze a "Mód 3" vagy "Mód 4" kiválasztásával exportált adatokat, mert ellenkező esetben azok importálása helytelenül történhet.

Exportálás adatfájlok formájában


- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [One-Touch Key Registration] (Közvetlen hívógomb regisztrálás) gombra, majd az [Export] gombra.
- 3 Válassza ki az exportálás formátumát, majd kattintson az [Execute] (Végrehajt) gombra.

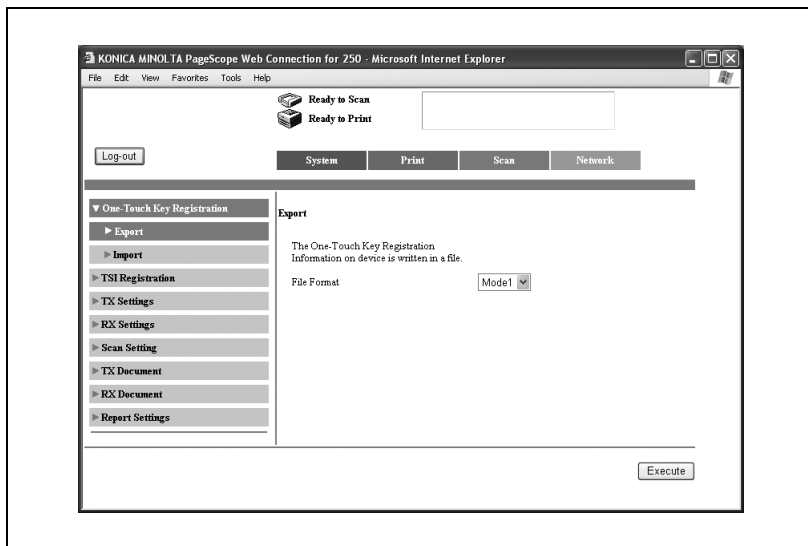

- 4 Kattintson a [Save] (Mentés) gombra.

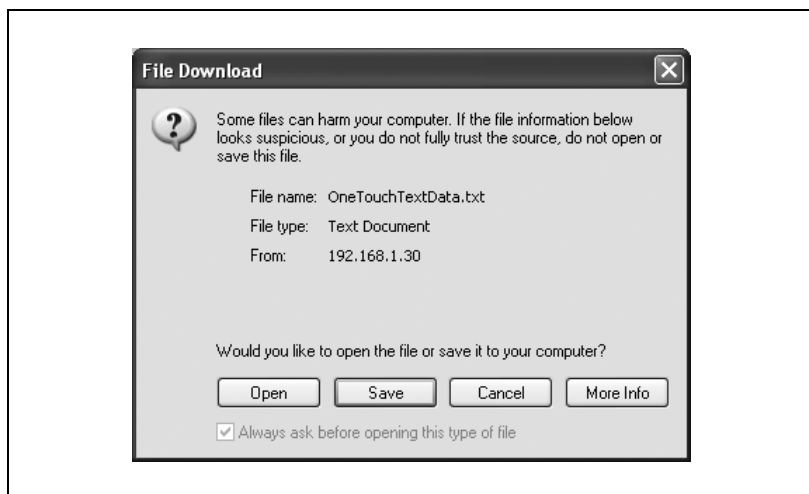

- 5 Adja meg a könyvtárat ahova az adatokat menti. A fájlnev is módosítható.

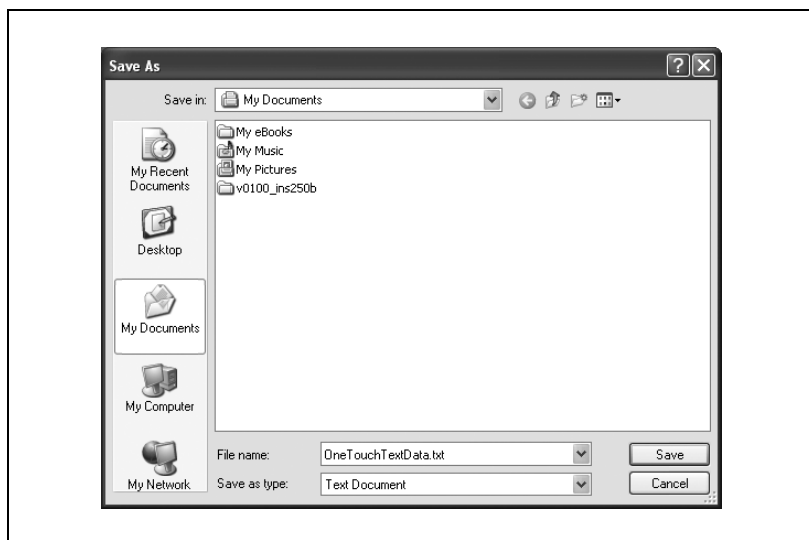


- 6 Kattintson a [Save] (Mentés) gombra.
Az exportált adatok a megadott könyvtárba kerülnek mentésre.


Fájlok importálása

A számítógépre mentett közvetlen hívó gomb információk importálhatók és a készüléken rögzíthetők.


- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [One-Touch Key Registration] (Közvetlen hívógomb regisztrálás) gombra, majd az [Import] gombra.
- 3 Kattintson a [Browse] (Tallóz) gombra.

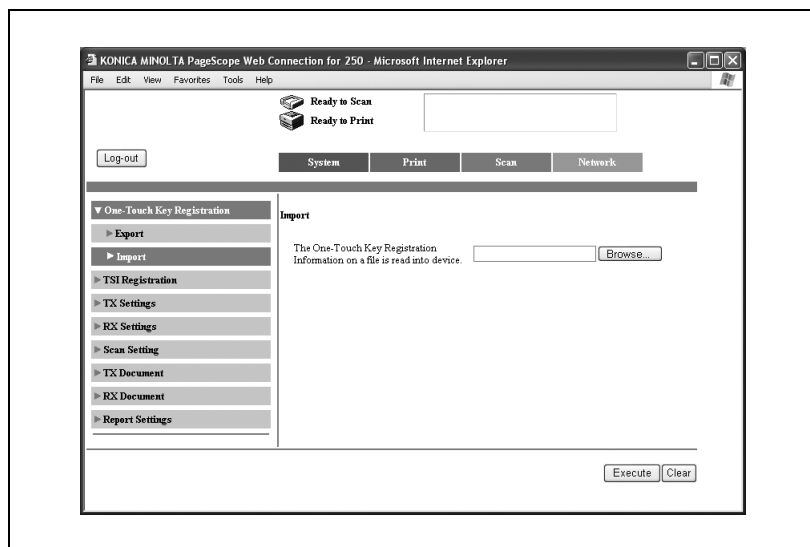

- 4 Válassza ki az importálni kívánt fájlt, majd kattintson az [Open] (Megnyit) gombra.

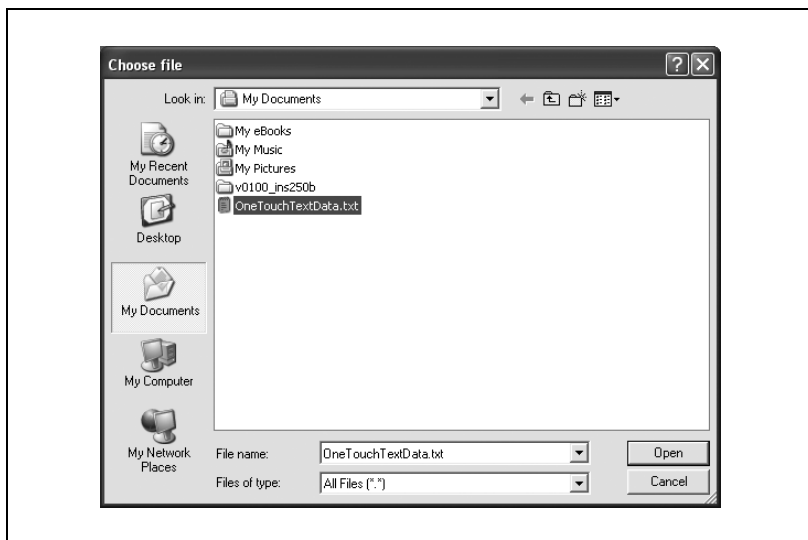

- 5 Kattintson az [Execute] (Végrehajt) gombra.
A regisztrált közvetlen hívó gombok adatai importálásra kerültek.

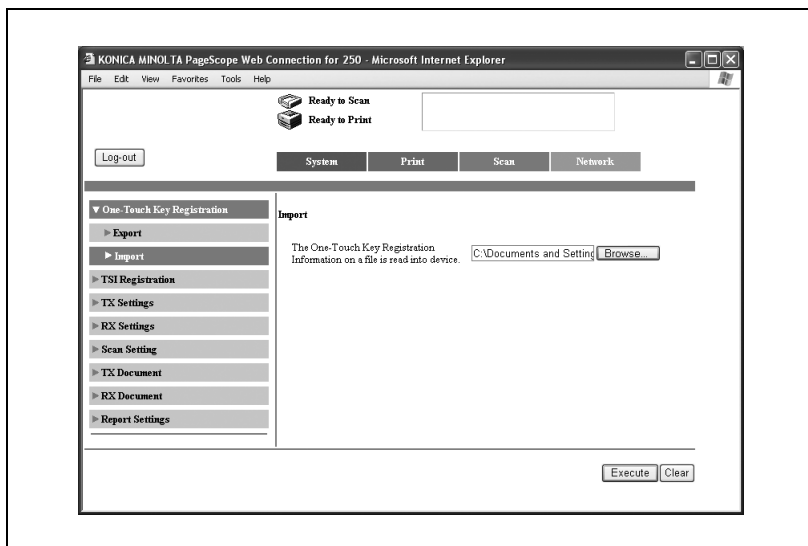



...

Megjegyzés

Előzetesen ellenőrizze, hogy milyen modellek képesek az exportált adatok felhasználására.


9.7 TSI regisztrálása

Szövegek regisztrálhatók, mint pl. a név, a faxszám vagy a cím, amelyek Internet fax küldése esetén kinyomtatásra kerülhet az oldal tetején.

Regisztrálhatók az átviteli források nevei. Mivel több átviteli forrás neve regisztrálható, különböző forrásnév használható különböző címzettekhez vagy különböző felhasználókhoz. Az átviteli forrás regisztrált neve a regisztrálással megegyező eljárás segítségével módosítható.

Átviteli forrás regisztrálása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [TSI Registration] (TSI regisztrálás) fülre.
- 3 Írja be az átviteli forrás nevét, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
 - Legfeljebb 8 átviteli forrás neve regisztrálható.
 - Legfeljebb 40 karakter adható meg.

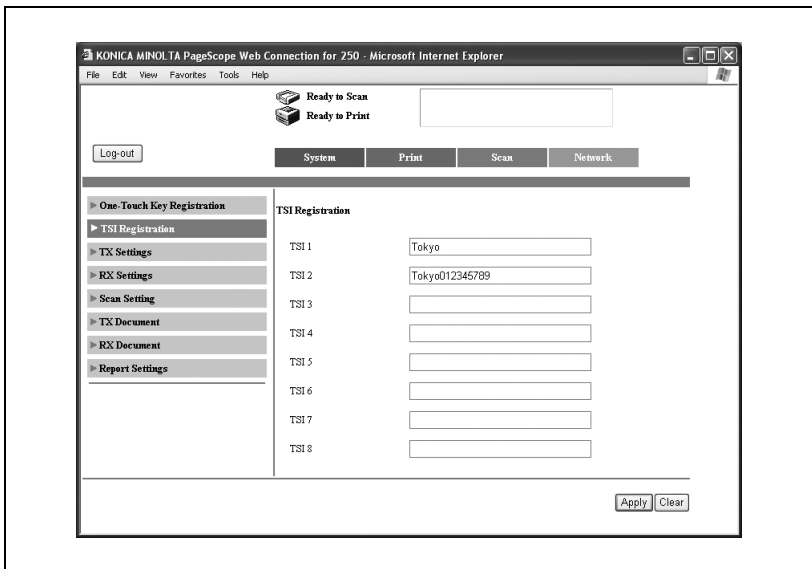

- 4 Kattintson az [OK] gombra.

9.8 TX beállítások (Felügyeleti mód)


Meghatározhatók az átviteli beállítások alapértelmezett értékei.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
Quality/Mode (Minőség/mód)	
Default Quality (Prioritásos minőség)	Válassza ki a minőség alapértelmezett értékét, amelyre a rendszer visszaáll egy művelet befejezése után.
Default Density (Prioritásos denzitás)	Válassza ki a denzitás alapértelmezett értékét, amelyre a rendszer visszaáll egy művelet befejezése után.
Com. Mode (Komm. mód)	Válassza ki az alapértelmezett kommunikációs módot, amelyre a rendszer visszaáll egy művelet befejezése után. Válassza a "TX: PC (E-mail)" vagy a "TX: Internet FAX" beállítást.
Fax Menu (FAX menü)	
TSI	Válassza ki, hogy az átviteli forrás neve hogyan kerüljön csatolásra és az átviteli forrás típusát. Off (Ki): Ennek a beállításnak a kiválasztásával az átviteli forrás neve nem kerül csatolásra. Inside Body Text (Szövegtörzsön belül): Ennek a beállításnak a kiválasztásával az átviteli forrás neve az eredeti dokumentumra kerül nyomtatásra. Outside Body Text (Szövegtörzsön kívül): Ennek a beállításnak a kiválasztásával az átvitel forrás neve nem kerül nyomtatásra az eredeti dokumentumra.
Rotation TX (Elforgatott TX)	Határozza meg, hogy állítsa-e vissza az elforgatott küldést, a művelet befejezése után.
2-Sided TX (2-oldalas TX)	Határozza meg, hogy állítsa-e vissza a kétoldalas küldést, a művelet befejezése után.

Az átvitel beállításai

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a [Scan] (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [TX Settings] (TX beállítások) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

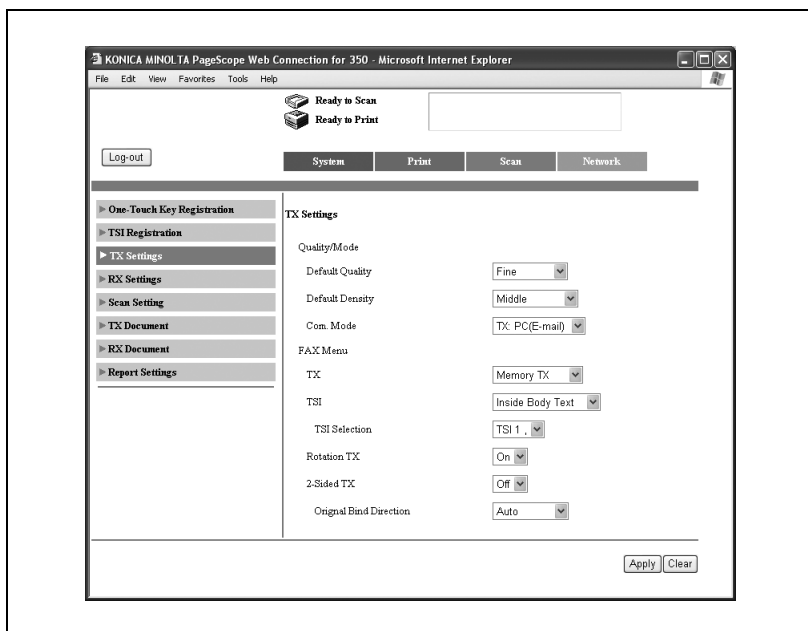

9.9 RX beállítások (Felügyeleti mód)

Határozza meg a ki módban (olyan módban, amelyben a fogadott faxok nem kerülnek nyomtatásra azonnal a fogadás után) fogadott Internet faxok nyomtatásának időpontját és napját.

A nyomtatás végrehajtásának időzítésével, a késő este továbbított Internet faxok biztonságosan fogadhatók.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
Timer (Időzítő)	Beállítható, hogy a fogadott Internet faxok egy megadott időpontban kerüljenek nyomtatásra, az azonnali nyomtatás helyett. On (Be): Válassza ezt a beállítást az adott napokon adott időszakban érkező faxok összegyűjtéséhez és együtt történő nyomtatásához. Állítsa be a napokat, a kezdő és a befejező időpontokat. Off (Ki): Válassza ezt a beállítást az Internet faxok azonnali nyomtatásához a fogadás után.
Stop Time (Leállítási idő)	Írja be a fogadott Internet faxok nyomtatásának leállítási idejét.
Start Time (Kezdeti idő)	Írja be a fogadott Internet faxok nyomtatásának kezdeti idejét.
Day Of The Week (A hét napja)	Válassza ki a hét napját, amelyen a nyomtatás a meghatározott időben történik.
Memory Lock Password (Memória zárolás jelszava)	Adja meg a négyjegyű jelszót az Internet faxok nyomtatásához a megadott időszakon kívül.  ... Megjegyzés <i>A jelszó "••••" formában jelenik meg. A jelszó javításához, törölje a "••••" jeleket, majd írja be a helyes jelszót.</i>
Retype Memory Lock Password (Memória zárolási jelszó ismételt beírása)	A jóváhagyáshoz írja be újra a memória zárolás jelszavát.




Megjegyzés

A fogadott Internet faxok nyomtatásához szükséges jelszó beírásának részleteit, lásd "Kézi nyomtatás" a 10-21 oldalon.

A fogadási beállítások megadása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [RX Settings] (RX beállítások) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

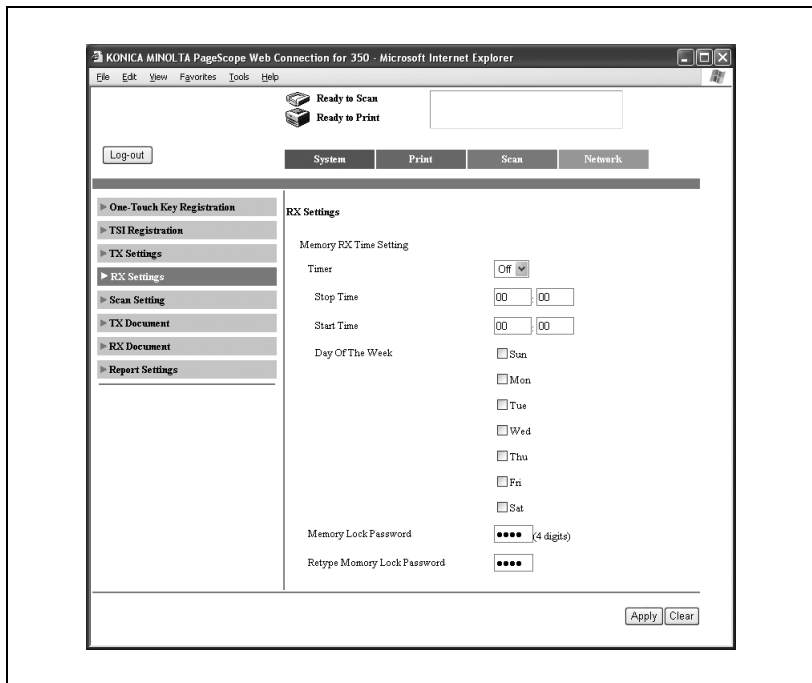

9.10 Szkennelés beállítása (Felügyeleti mód)


Meghatározható a készülék neve, amely a fájlnévben és a szkennelt adatok átvitelénél kerül alkalmazásra.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
Machine Name (Berendezés neve)	Adja meg a készüléknek a fájlnévben használt nevét. Legfeljebb 16 karakter adható meg.
Division by Page (Oldalosztás)	Szkennelés e-mailbe vagy Internet fax művelet végrehajtásánál kerülhet alkalmazásra. Válassza ki, hogy a szkennelt adatok oldalakra osztva kerüljenek-e átvitelre.
Division by Size (Méretosztás)	Szkennelés e-mailbe művelet végrehajtásánál kerülhet alkalmazásra. Válassza ki, hogy a szkennelt adatok adott méretű részekre osztva kerüljenek-e átvitelre.  ... Megjegyzés <i>A fogadó oldalon használt levelezőszoftvertől függően előfordulhat, hogy a bináris felosztás ("Méretosztás") nem használható.</i>
Size of Division (Felosztási méret)	Ha a "Division by Size" (Méretosztás) beállítása "On" (Be), írja be az egyes részek méretét (16 és 2000 KB között)
Interval of Division Transmission (Osztott küldés időköze)	Ha a "Division by Size" (Méretosztás) beállítása "On" (Be), írja be az időközöt másodpercekben (1 és 255 között) két egymást követő adatrész küldése között.
E-mail mód	
TX Quality (Max.) (TX minőség - Max)	Válassza ki a maximális felbontást ("200 dpi", "400 dpi" vagy "600 dpi") az Internet faxként elküldött adatok részére.
TX size (max.) (TX méret - Max)	Válassza ki a maximális dokumentum méretet ("Letter", "Legal" vagy "11*17") az Internet faxként elküldött adatok részére.
Coding Method (Kódolási eljárás)	Válassza ki az Internet faxként elküldött adatok kódolásához használt módot ("MH", "MR" vagy "MMR"). Az adatmennyiség a különböző kódolási eljárások esetén a következő módon növekszik: MMR, MR, MH.
Szkennelés mód	
B/W: File Type (F/F: Fájltypus)	Válassza ki az adatok mentésének formátumát ("TIFF" vagy "PDF"), a Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Szkennelés merevlemezre műveletekhez. "TIFF" kiválasztása esetén a beállítás "Többoldalas TIFF"-re változik a Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Szkennelés merevlemezre műveleteknél.
B/W: Coding Method (F/F: Kódolási módszer)	Válassza ki az adatok kódolási módszerét ("MH" vagy "MMR"), a Szkennelés e-mailbe, Szkennelés FTP-re, Szkennelés SMB-re vagy Szkennelés merevlemezre műveletekhez. Az MMR kódolással küldött adatmennyiség kevesebb lesz, mint az MH mód esetén.

A szkennelési beállítások megadása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [Scan Setting] (Szkennelés beállításai) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

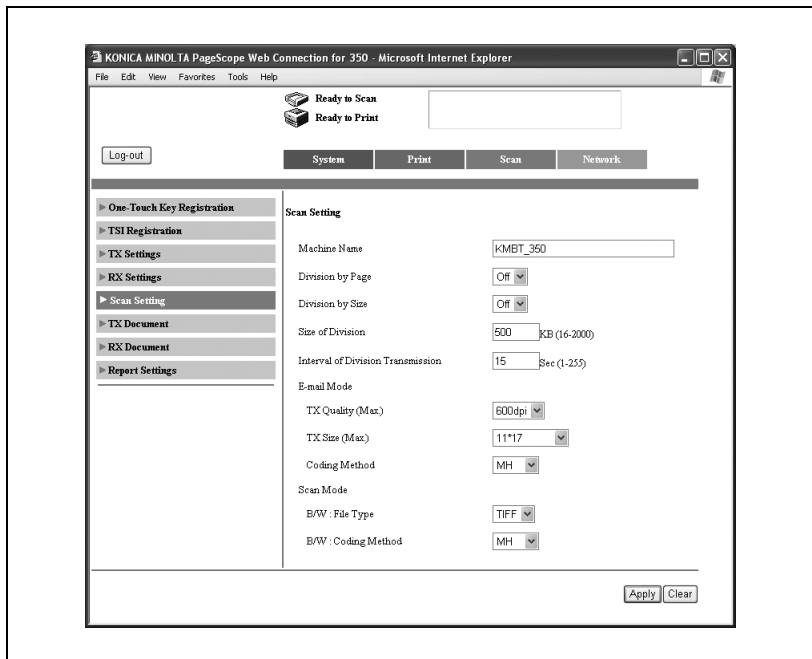

9.11 TX dokumentum (Felügyeleti mód)

Dokumentumok küldése esetén a készülékről, azok egyidejűleg a felügyelő által beállított címekre is továbbíthatók. Meghatározza a továbbítási címet.




Megjegyzés

Válassza ki a továbbítási címet egy közvetlen hívó gomb segítségével. Gondoskodjon róla, hogy előzetesen regisztrálja egy közvetlen hívó gombon a címet, ahova a dokumentumokat továbbítani kívánja.

Egy elküldött majd továbbított dokumentum nem továbbítható a felügyelő részére.

A továbbítási cím meghatározása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkenelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [TX Document] (TX dokumentum) gombra.
- 3 Válassza ki a továbbítási címet. Kattintson a [Select Forwarding Destination] (Továbbítási cím kiválasztása) gombra. Megjelenik a közvetlen hívó címzettek listája.

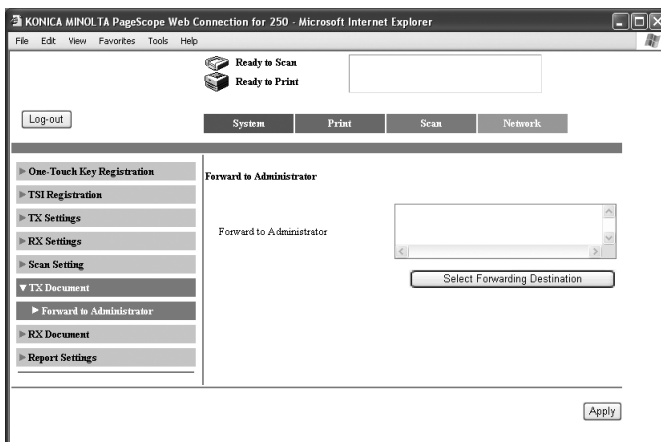

- 4 Válassza ki a továbbítási címet, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
 - Csak egy cím választható ki.
- 5 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

9.12 RX dokumentum (Felügyeleti mód)

Meghatározható a fogadott dokumentum feldolgozásának módja. Ez csak a hálózaton keresztül érkezett dokumentumok esetén határozható meg.

A következő feldolgozási módszerek állnak rendelkezésre.

- Valamennyi vonalon beérkező dokumentumok feldolgozása (Port): Adja meg a végrehajtandó műveletet, mint a nyomtatás vagy egy adott címre történő továbbítás, az egyes portokon keresztül fogadott dokumentumok részére.
- Egyéb fogadott dokumentumok feldolgozása (All Other Documents): Adja meg a portokon kívül egyéb úton fogadott dokumentumok feldolgozásának módját.

Ha a "Port"-ra kattint, az alábbi beállításokat végezheti el.


Elem	Leírás
Distribution Conditions (Elosztási feltételek)	Válassza ki, hogy kerüljön-e végrehajtásra valamilyen művelet, amikor a kiválasztott vonalon egy dokumentumot fogad. Auto: Válassza ezt a beállítást, ha nem kívánja a fogadott dokumentumok feldolgozását Specifies (Meghatároz): Válassza ezt a beállítást, ha meg kívánja határozni a fogadott dokumentum mentésének vagy továbbításának helyét.
RX Doc. Settings (RX dok. beállítások)	Ha az "Distribution Conditions" (Elosztási feltételek) beállítása "Specified" (Meghatározott), válassza ki a fogadott dokumentumok feldolgozásának módját. Forward(Továbbítás): Válassza ezt a beállítást az adatok továbbításához egy megadott címzettnek. Print(Nyomtat): Válassza ezt a beállítást a dokumentum nyomtatásához. Print & Forward (Nyomtat & továbbít): Válassza ezt a beállítást a dokumentum nyomtatásához és az adatok egyidejű továbbításához egy megadott címzettnek.
Forwarding Destination (Továbbítási cím)	Ha az "RX Doc. Settings" (RX dok. beállítás) beállítása "Forward" (Továbbítás), adja meg a továbbítási címet. Kattintson a [Select Forwarding Destination] (Továbbítási cím kiválasztása) gombra, válassza ki a továbbítási címet, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Ha az "All Other Documents" (Összes többi dokumentum)-ra kattint, az alábbi beállításokat végezheti el.


Elem	Leírás
RX dok. beállítások	Válassza ki, hogyan legyen feldolgozva a fogadott dokumentum. Memory RX (Memória RX): Válassza ezt a beállítást a dokumentum mentéséhez a memóriába. Forward (Továbbítás): Válassza ezt a beállítást az adatok továbbításához egy megadott címzettnek. Print (Nyomtat): Válassza ezt a beállítást a dokumentum nyomtatásához. Print & Forward (Nyomtat & továbbít): Válassza ezt a beállítást a dokumentum nyomtatásához és az adatok egyidejű továbbításához egy megadott címzettnek.
Forwarding Destination (Továbbítási cím)	Ha az "RX Doc. Settings" (RX dok. beállítás) beállítása "Forward" (Továbbítás), adja meg a továbbítási címet. Kattintson a [Select Forwarding Destination] (Továbbítási cím kiválasztása) gombra, válassza ki a továbbítási címet, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Valamelyik vonalon fogadott dokumentum feldolgozásának beállítása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [RX Document] (RX dokumentum), majd a [Port] gombra.
- 3 Kattintson a [Network] (Hálózat) gombra.

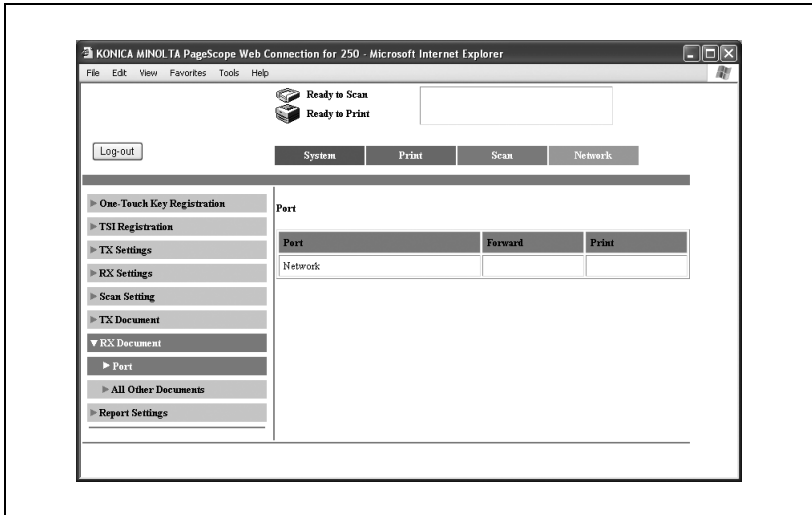


- 4 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

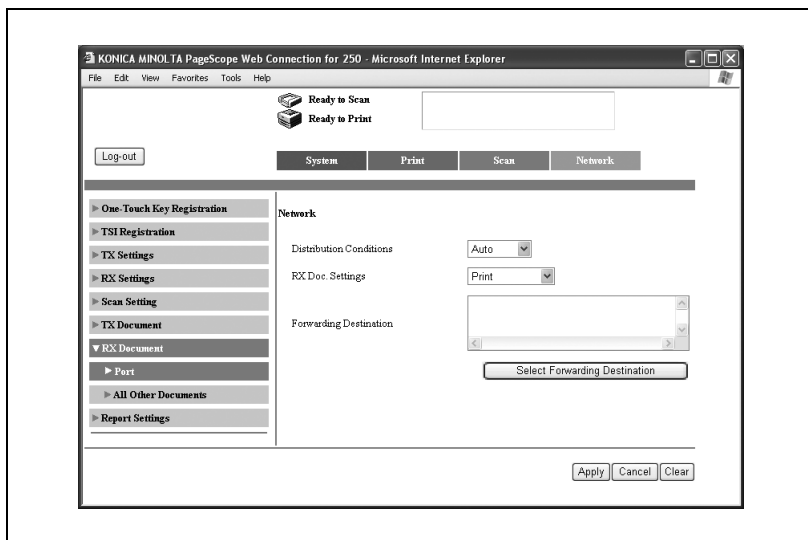

Egyéb fogadott dokumentum feldolgozásának beállítása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [RX Document] (RX dokumentum), majd az [All Other Documents] (Összes többi dokumentum) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

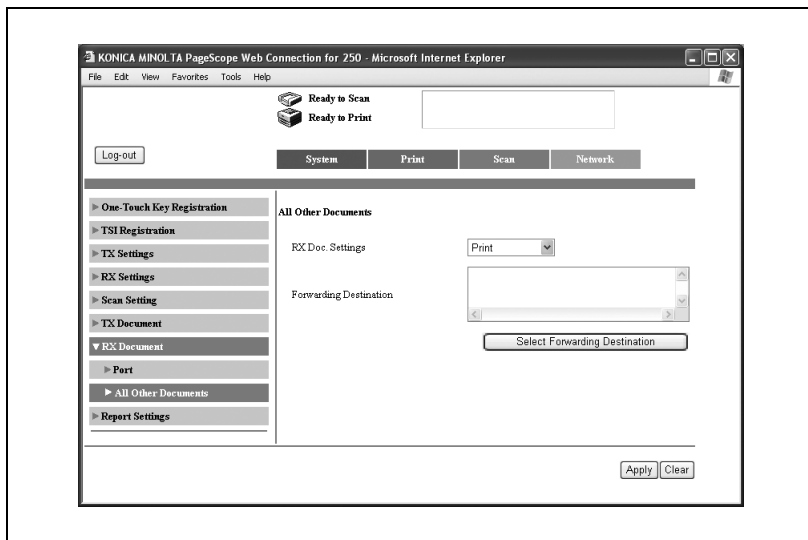

9.13 Jelentés beállítások (Felügyeleti mód)


Meghatározhatók az átviteli eredmény-jelentések és a forgalmi naplók kiadásának feltételei.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
TX Report (TX jelentés) (Single destination) (Egyetlen címzett)	Válassza ki az egyetlen címzett felé történő átviteli eredmény-jelentés nyomtatásának feltételeit. Output On (Kiadás Be): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához, az átvitel eredményétől függetlenül. If TX Fail (Ha TX sikertelen): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához csak sikertelen átvitel esetén. Output Off (Kiadás Ki): Válassza ezt a beállítást ha nem kívánja a jelentés kiadását, az átvitel eredményétől függetlenül.
TX Report (TX jelentés) (Multiple destinations) (Több címzett)	Válassza ki a több címzett felé történő átviteli eredmény-jelentés nyomtatásának feltételeit. Output On (Kiadás Be): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához, az átvitel eredményétől függetlenül. If TX Fail (Ha TX sikertelen): Válassza ezt a beállítást a jelentés kiadásához csak sikertelen átvitel esetén. Output Off (Kiadás Ki): Válassza ezt a beállítást ha nem kívánja a jelentés kiadását, az átvitel eredményétől függetlenül.
Activity Report (Forgalmi napló)	Válassza ki, hogy kerüljön-e kiadásra egy forgalmi napló minden 50. átvitel után.

Jelentések kiadásának beállítása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Scan (Szkennelés) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [Report Settings] (Jelentések beállításai) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

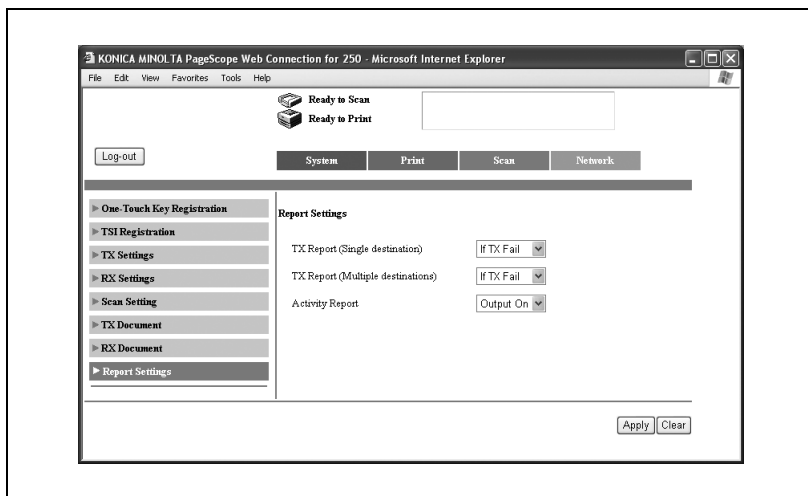

9.14 TCP/IP (Felügyeleti mód)

Meghatározza a készülék hálózaton történő használatához szükséges beállításokat.

Ha a "TCP/IP"-re kattint, az alábbi beállításokat végezheti el.

Elem	Leírás
DHCP Configuration (DHCP konfiguráció) [*]	Válassza ki, hogy a DHCP kiszolgáló engedélyezett (IP cím automatikus beszerzése) vagy tiltott (rögzített IP cím használata).
IP Address (IP cím) [*]	Adja meg a készülék IP címét. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "Disable" (Tilt).
Subnet Mask (Alhálózati maszk) [*]	Írja be a csatlakozó hálózat alhálózati maszkját. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "Disable" (Tilt).
Gateway Address (Átjáró címe) [*]	Írja be a csatlakozó hálózat alapértelmezett átjáróját. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DHCP" beállítása "Disable" (Tilt).
RAW Port Number (RAW port száma)	Adja meg a RAW port számát. Egy portszámot adjon meg, 1 és 65535 között.
Self-Domain Name (Saját tartománynév) [*]	Adja meg a készülék tartománynévét. Abban az esetben végezze el ezt a beállítást, ha közvetlen faxküldést végez egy levelező kiszolgálón keresztül. Az eszköz tartomány beállításait, lásd a felhasználói útmutató [Fax funkciók] részében.  ... Megjegyzés <i>"Device Domain Name" (Eszköz tartományneve) csak az opciós szkennер egység vagy faxkészlet felszerelése esetén jelenik meg.</i> <i>Közvetlen fax küldéséhez az opciós faxkészlet szükséges.</i>
DNS Configuration (DNS konfiguráció)	Válassza ki a DNS (Domain Name System: Tartománynév rendszer) "Yes" (Igen) vagy "No" (Nem) beállítást. Ha a hálózatban működik egy DNS kiszolgáló, válassza a "Yes" (Igen) beállítást. Ha a hálózatban nem működik DNS kiszolgáló, válassza a "No" (Nem) beállítást. Ha egy külső kiszolgálót, például egy Internet szolgáltatót vesz igénybe, ha a levelező kiszolgáló IP-címe nyilvános, válassza a "No" (Nem) beállítást. Ha a levelező kiszolgáló DNS neve nyilvános és az IP-címe nem nyilvános, válassza a "Yes" (Igen) beállítást. A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.
Host Name (Gazdagép neve)	Adja meg a készülék gazdagép-névét. A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DNS Configuration" (DNS konfiguráció) beállítása "Disable" (Tilt).

Elem	Leírás
Domain Name (Tartomány név)	Adja meg a DNS kiszolgáló tartománynevét. A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DNS Configuration" (DNS konfiguráció) beállítása "Disable" (Tilt).
DNS Server Address (DNS kiszolgáló címe) 1 - 3	Adja meg a DNS kiszolgálók IP-címeit. A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához. Abban az esetben kell meghatározni, ha a "DNS Configuration" (DNS konfiguráció) beállítása "Disable" (Tilt).
DNS Query Timeout (DNS lekérdezés időkorlát)	Válassza ki a DNS kiszolgáló lekérdezésének időkorlátját. Válassza a 20, 40, 80, 160, 320, vagy 640 másodperces időt.

* Ha egy [*] jelű paraméter értéke módosításra került, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a készüléket.



...

Megjegyzés

Egy IP cím vagy DNS kiszolgáló címe megadásánál nem adhat meg "0.", "127." vagy 224-nél nagyobb számmal kezdődő IP címet.

A TCP/IP beállítások meghatározása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [Common Setting] (Közös beállítás), majd a [TCP/IP] gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 350 - Microsoft Internet Explorer

Ready to Scan
Ready to Print

Log-out

System Print Scan Network

Common Setting

- TCP/IP
- IPP
- NetWare
- NetWare Status
- Windows
- AppleTalk
- LDAP
- LDAP Server Setting
- E-Mail/Internet FAX
- FTP Configuration
- SSL/TLS
- IP Relay Settings

TCP/IP Configuration

DHCP Configuration [*]

IP Address [*]

Subnet Mask [*]

Gateway Address [*]

RAW Port Number (1-65535)

Self Domain Name [*]

DNS Configuration

Host Name

Domain Name

DNS Server Address1

DNS Server Address2

DNS Server Address3

DNS Query Timeout

When changing a setup of [*] mark, reboot of Device is needed.

Apply Clear

- 4 Ha egy [*] jelű paraméter értéke módosításra került, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a készüléket.

**Emlékeztető**

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

9.15 LDAP (Felügyeleti mód)


Meghatározhatók a hálózatban lévő LDAP (Lightweight Directory Access Protocol: Egyszerűsített könyvtárhozzáférési protokoll) kiszolgáló által használt beállítások.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
LDAP	Válassza ki, hogy engedélyezi-e az LDAP kiszolgáló használatával végzett címkeresést. "Enable" (Enged) kiválasztása esetén, meghatározható egy LDAP kiszolgáló.
Search Default Setting (Alapbeállítás keresése)	Válassza ki, hogy a regisztrált LDAP kiszolgálók közül melyiket veszi igénybe. Ez a paraméter csak akkor jelenik meg, ha egy LDAP kiszolgáló regisztrálásra került.

Az LDAP beállítások megadása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd "Bejelentkezés felügyeleti módba" a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [Common Setting] (Közös beállítás), majd az [LDAP] gombra.
- 3 Válassza ki, hogy engedélyezi-e vagy sem az LDAP keresést, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

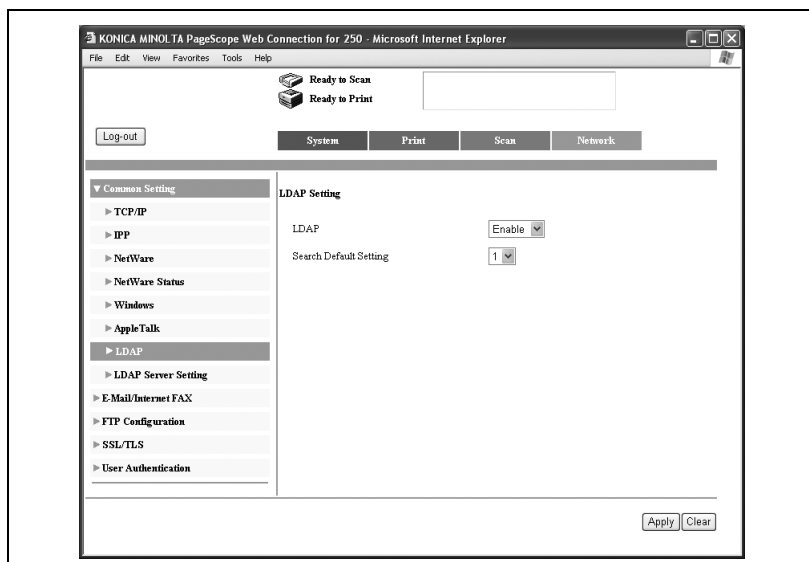

9.16 LDAP kiszolgáló beállítása (Felügyeleti mód)

Az LDAP keresés engedélyezése esetén, a használt LDAP kiszolgálót regisztrálni kell. A készüléken legfeljebb 5 LDAP kiszolgáló regisztrálható.

Az LDAP keresés részletes ismertetését, lásd a "A címzett információinak keresése a kiszolgálóról" a 8-3 oldalon.



Emlékeztető

Ha az "LDAP" beállítása nem "Enable" (Enged), az LDAP kiszolgáló információja nem regisztrálható. Az LDAP kiszolgáló információinak regisztrálásához, gondoskodjon róla, hogy az "LDAP" beállítása "Enable" (Enged) legyen.


Ha az "LDAP Server Setting" (LDAP kiszolgáló beállításá)-ra kattint, az alábbi beállításokat végezheti el.

Elem	Leírás
LDAP Server Name (LDAP kiszolgáló neve)	Írja be az LDAP kiszolgáló nevét. Legfeljebb 16 karakter adható meg.
LDAP Server Address: IP Address (LDAP kiszolgáló címe: IP cím)	Beállítja az LDAP szerver IP címét.
LDAP Server Address: Host Name (LDAP kiszolgáló neve: Gazdagép neve)	Írja be az LDAP kiszolgáló gazdagép nevét. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
SSL/TLS	Határozza meg, hogy elvégésre kerüljön-e az elküldött adatok SSL/TLS módszerrel történő titkosítása.
Port Number (Port száma)	Írja be az LDAP szerverrel való kommunikációhoz használt port számát 1 és 65535 között.
Search Base (Keresési bázis)	Adja meg a helyet az LDAP kiszolgálón, ahol a kereséseket kezdi. Legfeljebb 255 karakter adható meg.
Connection Timeout (Csatlakozási időhatár)	Írja be a keresés időkorlátját (5 és 300 másodperc között).
Maximum number of Search (Keresések maximális száma)	Írja be az LDAP keresés során a maximális találatok számát 5 és 100 között.

Elem	Leírás
(Authentication Setting) Hitelesítési beállítás	Válassza ki az LDAP hitelesítési eljárást.
Domain Name (Tartomány név)	Akkor végezze el ezt beállítást, ha a "Authentication Setting" (Hitelesítési beállítás) beállítása "Active Directory". Legfeljebb 64 karakter adható meg.
Login Name (Belépési név)	Akkor végezze el ezt beállítást, ha a "Authentication Setting" (Hitelesítési beállítás) beállítása "Anonymous" (Névtelen). Legfeljebb 64 alfanumerikus karakter és jel adható meg, a ^ kivételével.
Password (Jelszó)	Akkor végezze el ezt beállítást, ha a "Authentication Setting" (Hitelesítési beállítás) beállítása "Anonymous" (Névtelen). Legfeljebb 32 alfanumerikus karakter és jel adható meg, a ^ kivételével.
[Check connection] (Csatlakozás ellenőrzése)	Kattintson ide az elvégzett beállítások használatához és a csatlakozás ellenőrzéséhez az LDAP kiszolgálóhoz.

LDAP kiszolgáló regisztrálása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [Common Setting] (Közös beállítások), majd az [LDAP Server Setting] (LDAP kiszolgáló beállítása) gombra.
- 3 A regisztrálandó LDAP kiszolgáló részére kattintson egy “---” tartalmú mezőre.

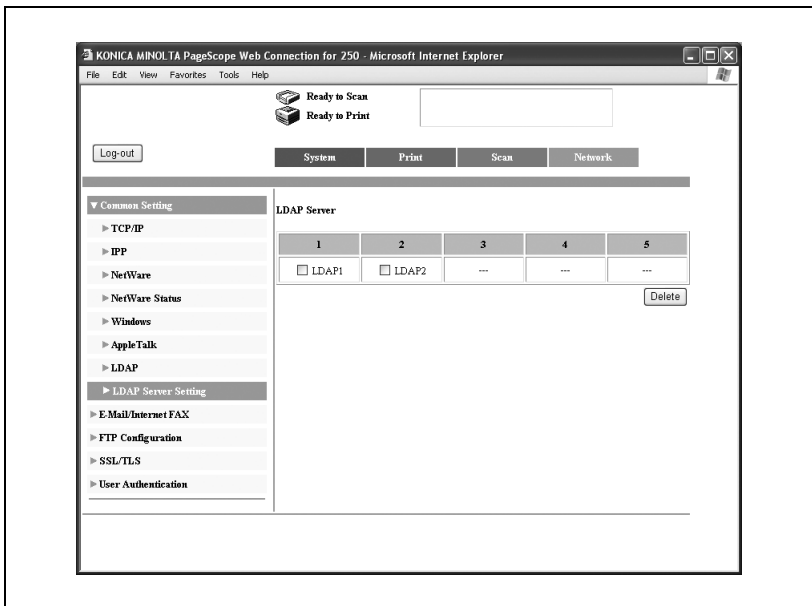

4 Végezze el a paraméterek beállításait.

KONICA MINOLTA PageScope Web Connection for 250 - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan Ready to Print 250

Log-out System Print Scan Network

Common Setting

- ▶ TCP/IP
- ▶ IPP
- ▶ NetWare
- ▶ NetWare Status
- ▶ Windows
- ▶ AppleTalk
- ▶ LDAP
- ▶ LDAP Server Setting
- ▶ E-Mail/Internet FAX
- ▶ FTP Configuration
- ▶ SSL/TLS
- ▶ User Authentication

LDAP Server Setting

LDAP Server Name

LDAP Server Address

IP Address

Host Name

SSL/TLS

Port Number

Search Base

Connection timeout

Maximum number of Search

Authentication Setting

Domain Name

Login Name

Password

Check connection

Apply Cancel Clear

5 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

6 Kattintson az [OK] gombra.

LDAP kiszolgáló törlése

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [Common Setting] (Közös beállítások), majd az [LDAP Server Setting] (LDAP kiszolgáló beállítása) gombra.
- 3 Válassza ki a törölni kívánt LDAP kiszolgáló jelölőnégyzetét.



- 4 Kattintson a [Delete] (Törlés) gombra.

9.17 E-Mail/Internet FAX (Felügyeleti mód)

Meghatározhatók a Szkenelés e-mailbe és az Internet fax műveletek beállításai.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
POP3	Adja meg az Internet Faxok küldéséhez a POP3 kiszolgálót.
SMTP	Adja meg a Szkenelés e-mailbe művelet adatainak küldéséhez használt SMTP kiszolgálót.
Subject/Text (Tárgy/Szöveg)	Adja meg a Szkenelés e-mailbe vagy az Internet fax műveletnél elküldött üzenetben használt tárgyat és szöveget.
Other (Egyéb)	Adja meg a küldés és fogadás további beállításait.

Adja meg a következő beállításokat.

POP3

Elem	Leírás
POP3 Server Address (POP3 kiszolgáló címe)	Adja meg az Internet faxok fogadásához szükséges beállításokat. Írja be az IP címet vagy a gazdagép nevét (legfeljebb 64 karakter). A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.
POP3 User Name (POP3 felhasználónév)	Adja meg a készülék POP3 felhasználónevét (legfeljebb 64 karakter). A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.
POP3 Password (POP3 jelszó)	Adja meg a készülék POP3 jelszavát (legfeljebb 32 karakter). A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.  ... Megjegyzés <i>A beírt jelszó "••••" formában jelenik meg. A jelszó javításához, törölje a "••••" jeleket, majd írja be a helyes jelszót.</i>
Auto-RX Check (Auto-RX ellenőrzés)	Válassza ki, hogy kerüljön-e elvégzésre az e-mail üzenetek (Internet faxok) beérkezésének ellenőrzése, amikor csatlakozik a POP3 kiszolgálóhoz.
Auto-RX Check Interval (Auto-RX ellenőrzés időköze)	Ha az "Auto-RX Check" (Auto-RX ellenőrzés) beállítása "Yes" (Igen), írja be az ellenőrzések elvégzésének időközét (1 és 99 között).
Port Number (Port száma)	Írja be a port számát (1 és 65535 között), amelyhez a POP3 kiszolgáló csatlakozik.
POP3 Timeout (POP3 időkorlát) [*]	Válassza ki a POP3 szerver csatlakozásának időkorlátját. Válasszon a 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, és 300 másodperces időszakok közül.

* Ha egy [*] jelű paraméter értéke módosításra került, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a készüléket.

SMTP

Elem	Leírás
SMTP Server Address (SMTP kiszolgáló címe)	Végezze el a Szkenelés e-mailben vagy Internet fax műveletek esetén az adatok küldéséhez szükséges beállításokat. Ezen felül, erre a beállításra abban az esetben is szükség van, ha Szkenelés FTP-re, Szkenelés SMB-re vagy Szkenelés merevlemezre műveletek e-mail értesítés funkcióját használni kívánja. Írja be az IP címet vagy a gazdagép nevet (legfeljebb 64 karakter). A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.
Port Number (Port száma) [*]	Írja be a port számát (1 és 65535 között), amelyhez az SMTP kiszolgáló csatlakozik.
SMTP TX Timeout (SMTP TX időkorlát)	Válassza ki az SMTP szerver csatlakozásának időkorlátját. Válasszon a 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, és 300 másodperces időszakok közül.
SMTP RX Timeout (SMTP RX időkorlát) [*]	Válassza ki az SMTP szerver csatlakozásának időkorlátját. Válasszon a 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, és 300 másodperces időszakok közül.
E-Mail Address (E-mail cím)	Adja meg a készülék e-mail címét (legfeljebb 64 karakter). Ez jelenik a feladó címeként, amikor a Szkenelés e-mailbe vagy az Internet fax művelet segítségével adatokat küld. A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdjához.
SMTP Authentication User Name (SMTP hitelesítés felhasználónév)	Adja meg az e-mail küldés hitelesítés (SMTP hitelesítés) funkcióhoz szükséges felhasználónevet. A beállítandó információk részleteit kérje a hálózat rendszergazdjától. Nem szükséges elvégezni a beállítást, ha az SMTP hitelesítés felhasználónév és a POP3 felhasználónév azonos.
SMTP Authentication User Password (SMTP hitelesítés jelszó)	Adja meg az e-mail küldés hitelesítés (SMTP hitelesítés) funkcióhoz szükséges jelszót. A beállítandó információk részleteit kérje a hálózat rendszergazdjától. Nem szükséges elvégezni a beállítást, ha az SMTP hitelesítés jelszava és a POP3 jelszó azonos.

**Megjegyzés**

A beírt jelszó "••••" formában jelenik meg. A jelszó javításához, törölje a "••••" jeleket, majd írja be a helyes jelszót.

* Ha egy [*] jelű paraméter értéke módosításra került, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a készüléket.

**Megjegyzés**

Az alábbi paraméterek abban az esetben jelennek meg, ha a mód 380 6-os és 2-es bitje "1" értékre lett állítva a Szoftverkapcsolók beállítása képernyőn. Részletesen, lásd "Szoftverkapcsolók beállításai (gépi funkciók)" a 10-37 oldalon.

- SMTP hitelesítés felhasználónév
- SMTP hitelesítés jelszó

Tárgy/Szöveg


Elem	Leírás
Subject (Tárgy) 1 - 4	Megadható a tárgy az adatok küldéséhez, Szkennelés e-mailbe vagy Internet fax műveletekhez. Legfeljebb 4 tárgy tárolható, tehát az átvitel tartalmához megfelelő tárgyat használhat. Legfeljebb 40 karakter adható meg.
Text (Szöveg)	Írja be a Szkennelés e-mailbe vagy Internet fax művelettel küldött adatokhoz kapcsolódó szöveget. Az előzetesen tárolt szöveg a "fixed text" (rögzített szöveg), a szabadon megadható szöveg pedig a "custom text" (egyedi szöveg). Az itt megadott szöveg "egyedi szöveggként" kerül rögzítésre. Legfeljebb 256 karakter adható meg.

Egyéb

Elem	Leírás
Activity Report (Forgalmi napló)	Állítsa be, hogy kapjon-e értesítést a címzett az Internet fax fogadásának eredményéről.
RX Doc. Header Print (RX Dok. fejlapp nyomtatás)	Válassza ki, hogy kívánja-e az e-mail fejléc kinyomtatását az Internet faxon keresztül fogadott dokumentumok első oldalára.
TX Doc. Text Insert (TX dok. szöveg beszúrás)	Beszúrható egy szöveg az adatokba, Szkennelés e-mailbe vagy Internet fax műveletekkel végzett küldés esetén. No (Nem): Válassza ezt a beállítást, ha nem kíván szöveget beszúrni. Szkennelés e-mailbe műveletnél egy rögzített szöveg kerül beszúrára, még "No" (Nem) beállítás esetén is. Default (Alapértelmezett): Válassza ezt a beállítást a készüléken előzetesen tárolt rögzített szöveg beszúráshoz. Custom (Egyedi): Válassza ezt a beállítást egy szabadon beírható szöveghez.
Gateway TX (Átjáró TX)	Ezen a készüléken válassza a "Restrict" (Tilt) beállítást.

A POP3 beállítások megadása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [E-Mail/Internet FAX], majd a [POP3] gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

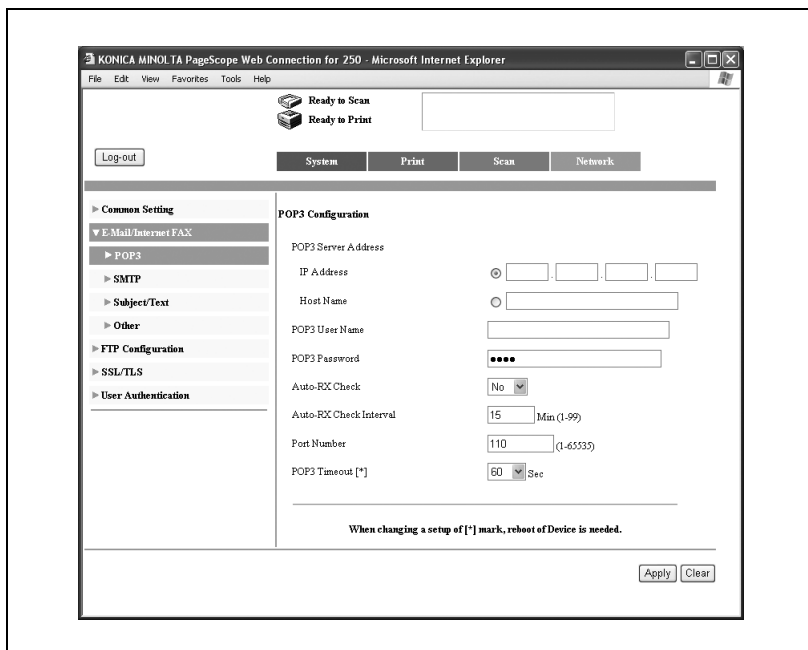

- 4 Kattintson az [OK] gombra.
- 5 Ha egy [*] jelű paraméter értéke módosításra került, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a készüléket.




Emlékeztető

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

Az SMTP beállítások megadása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [E-Mail/Internet FAX], majd az [SMTP] gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

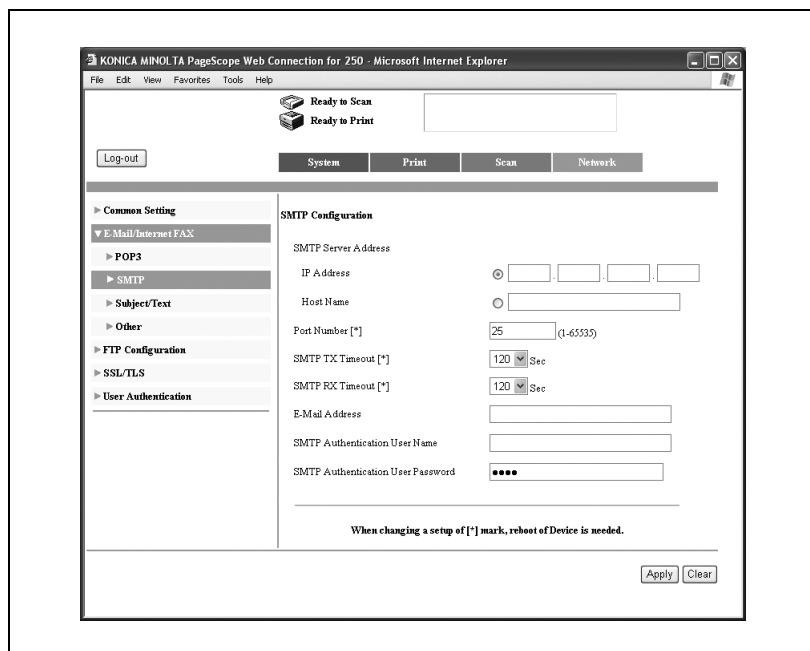

- 4 Kattintson az [OK] gombra.
- 5 Ha egy [*] jelű paraméter értéke módosításra került, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a készüléket.




Emlékeztető

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

Tárgy vagy szöveg beállítása


- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [E-Mail/Internet FAX], majd a [Subject/Text] (Tárgy/Szöveg) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

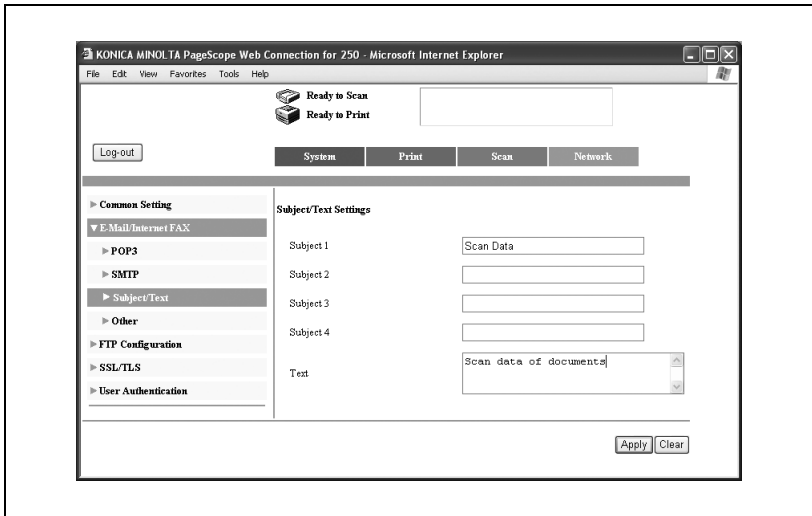

- 4 Kattintson az [OK] gombra.

Egyéb beállítások

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [E-Mail/Internet FAX], majd az [Other] (Egyéb) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

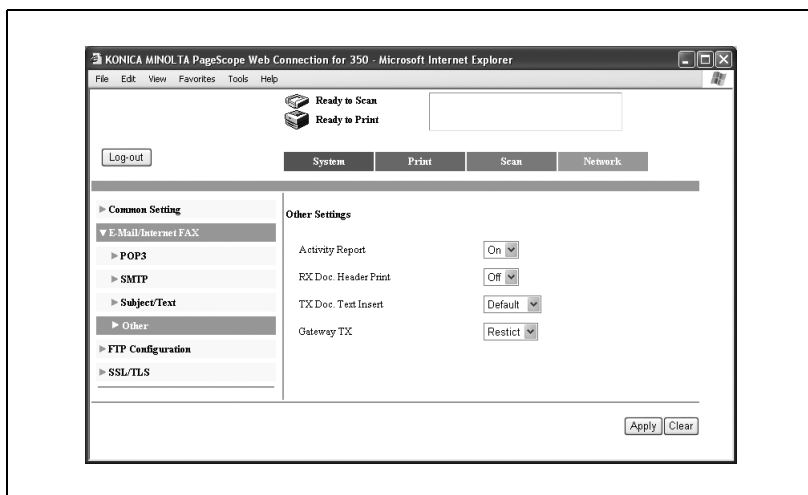

- 4 Kattintson az [OK] gombra.

9.18 FTP konfiguráció (Felügyeleti mód)


Megadhatók az FTP proxy kiszolgáló és az FTP kiszolgáló beállításai.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
Proxy IP Address (Proxy IP cím)	Írja be a proxy kiszolgáló IP címét vagy gazdagép nevét (legfeljebb 64 karakter). A hálózati környezettel kapcsolatos részletes információkért forduljon a hálózat rendszergazdájához.
Port Number (Port száma)	Írja be a port számát (1 és 65535 között), amelyhez az FTP kiszolgáló csatlakozik.
FTP Connection Timeout (FTP csatlakozás időkorlát)	Válassza ki az FTP szerver csatlakozásának időkorlátját. Válasszon a 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270 és 300 másodperces időszakok közül.

Az FTP beállítások megadása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [FTP Configuration] (FTP konfiguráció) gombra.
- 3 Végezze el az egyes paraméterek beállítását, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

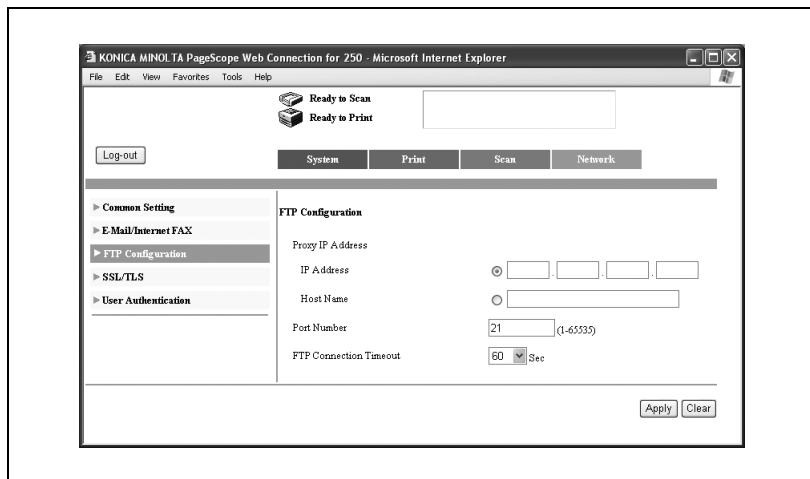

- 4 Kattintson az [OK] gombra.

9.19 SSL/TLS (Felügyeleti mód)

Elvégezhető az SSL/TLS beállítások. Amikor az SSL/TLS engedélyezett - az olyan információk, mint a jelszavak kiszivárgásának megelőzése céljából - a készülék és a kliens PC közötti kommunikáció titkosított.

Lehetőség van tanúsítványok létrehozására és törlésére, és az SSL/TLS állapot meghatározására.

Ha az "Create a self-signed Certificate" (Önmaga által aláírt tanúsítvány létrehozása) van kiválasztva, a következők beállítására van szükség.


Elem	Leírás
Common Name (Közös név)	Megjelenik a készülék IP-címe. DHCP engedélyezése esetén, a gazdagép-név kerül kijelzésre.
Organization (Szervezet)	Írja be a szervezet vagy a csoport nevét. (Legfeljebb 63 ASCII karakter).
Organization Unit (Szervezeti egység)	Írja be a részleg nevét. (Legfeljebb 63 ASCII karakter).
Locality (Helység)	Írja be a helységnevet. (Legfeljebb 127 ASCII karakter).
State/Province (Állam/Megye)	Írja be az állam vagy a megye nevét. (Legfeljebb 127 ASCII karakter).
Country (Ország)	Írja be a kétbetűs országkódot az ISO03166.2 szabvány alapján. Egyesült Államok: US Egyesült Királyság: GB Olaszország: IT Ausztrália: AU Hollandia: NL Kanada: CA Spanyolország: ES Cseh Köztársaság: CZ Kína: CN Dánia: DK Németország: DE Japán: JP Franciaország: FR Belgium: BE Oroszország: RU
Validity Start Date (Érvényesség kezdetének dátuma)	Az érvényesség kezdő időpontja (a képernyő megjelenítésének dátuma és időpontja) jelenik meg.
Validity Period (day) (Érvényességi időtartam)	Írja be a tanúsítvány érvényességének időtartamát, a kezdeti időponttól számolt napokban. A megadható tartomány 1 - 3650.
Encryption Strength (A titkosítás foka)	Határozza meg az SSL/TLS titkosítás típusát.

Az SSL/TLS beállítások meghatározásához az alábbi beállításokat kell elvégezni.

Elem	Leírás
SSL/TLS	Válassza ki, hogy engedélyezett-e az SSL/TLS.
Encryption Strength (A titkosítás típusa)	Válassza ki a titkosítás típusát.


Amikor létrehoz egy tanúsítványt

Amikor engedélyezett SSL/TLS-sel létrehoz egy tanúsítványt, megjelennek az alábbi oldalon látható beállítások.

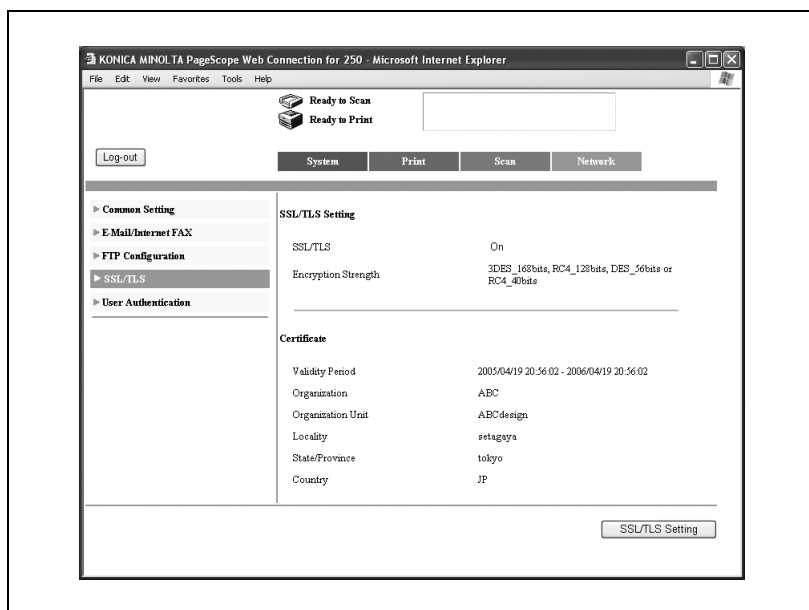

Tanúsítványok létrehozása

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [SSL/TLS] gombra.
- 3 Válassza ki az “Create a Self-Signed Certificate” (Önmaga által aláírt tanúsítvány) gombot, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

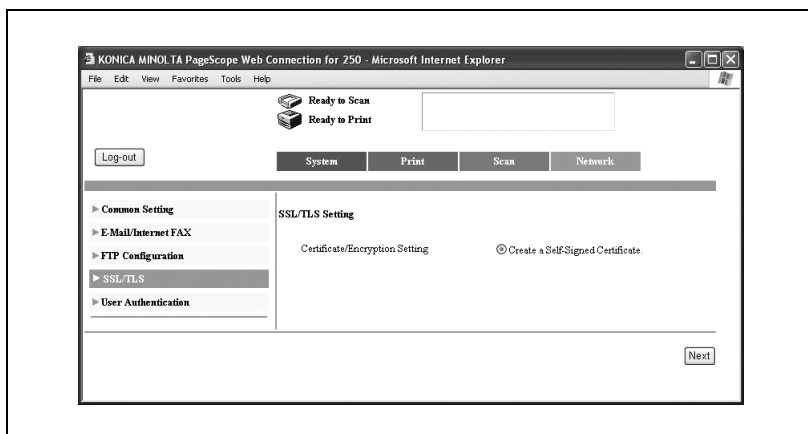

4 Végezze el a paraméterek beállításait.

5 Kattintson a [Create] (Létrehoz) gombra.


A tanúsítvány létrehozásra kerül.

6 Amikor a tanúsítvány létrehozása befejeződött, kattintson az [OK] gombra.


Lépjen ki a Felügyeleti módból.

Tanúsítvány törlése


- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [SSL/TLS] gombra.
- 3 Kattintson az [SSL/TLS Setting] (SSL/TLS beállítás) gombra.

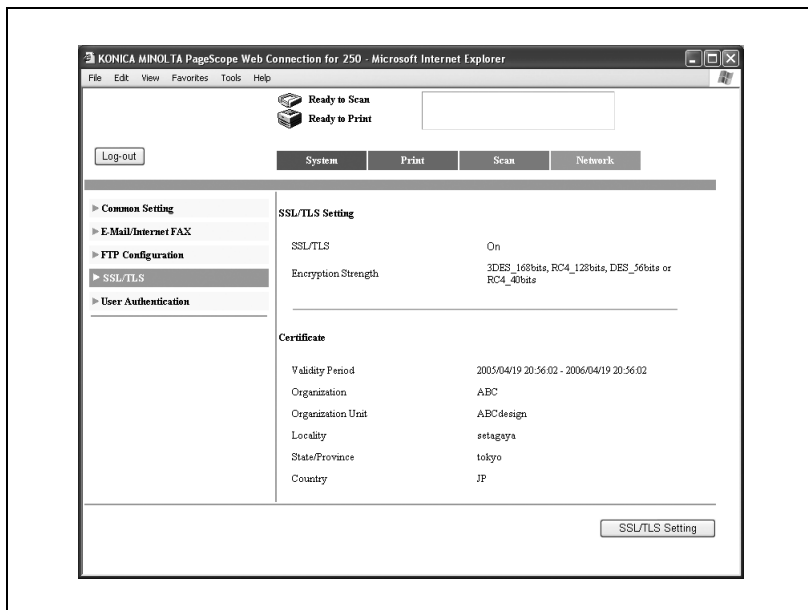

- 4 Válassza a “Delete Certificate” (Tanúsítvány törlése) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.

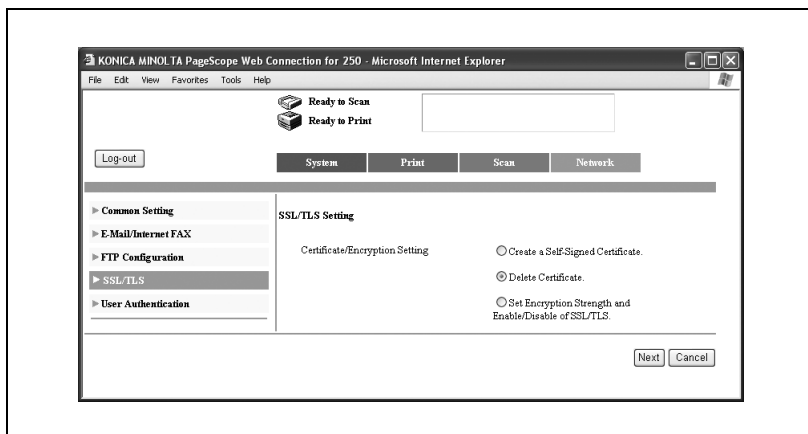


- 5 Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.
A tanúsítvány törlésre kerül.

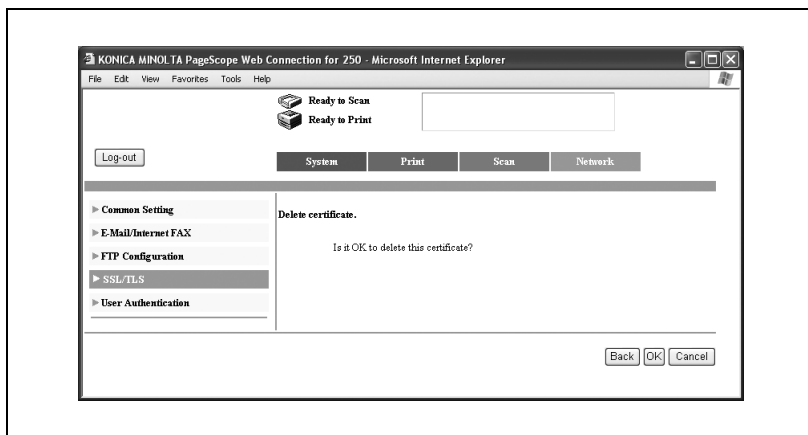


- 6 Kattintson az [OK] gombra.
Lépjen ki a Felügyeleti módból.

SSL/TLS beállítások elvégzése


- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson az [SSL/TLS] gombra.
- 3 Kattintson az [SSL/TLS Setting] (SSL/TLS beállítás) gombra.

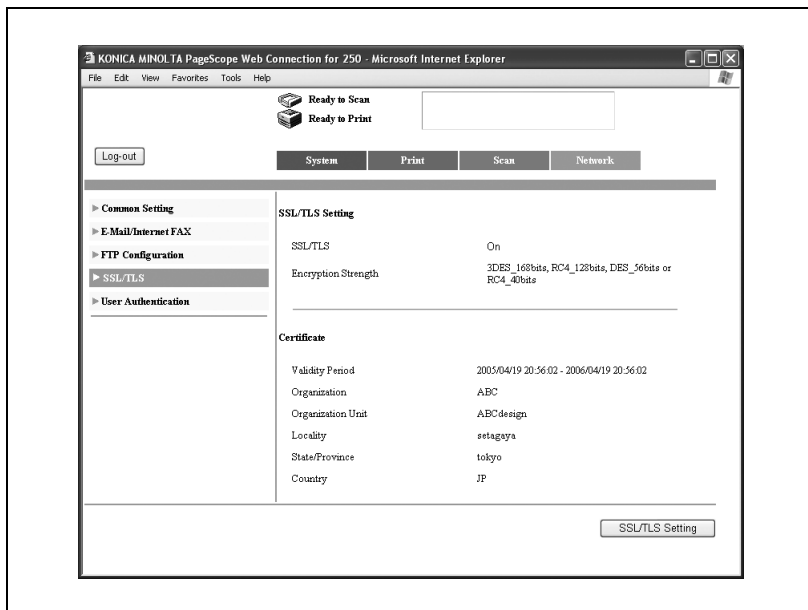

- 4 Válassza a “Set Encryption Strength and Enable/Disable of SSL/TLS.” (Titkosítási hatásfok beállítása és SSL/TLS engedélyezése/tiltása) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

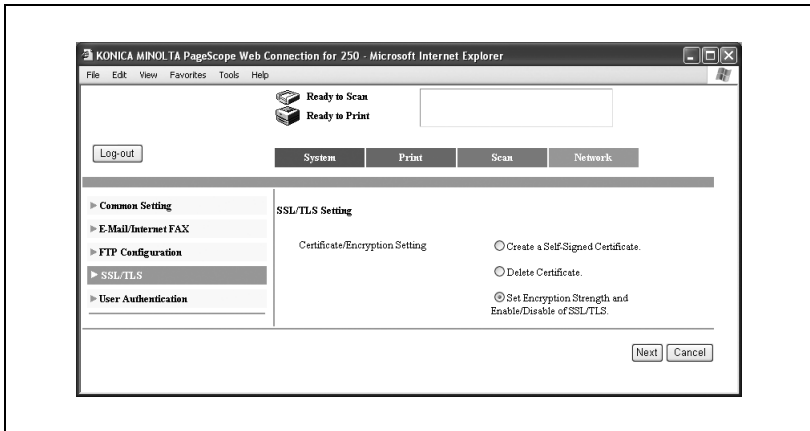

- 5 Végezze el a paraméterek beállításait.

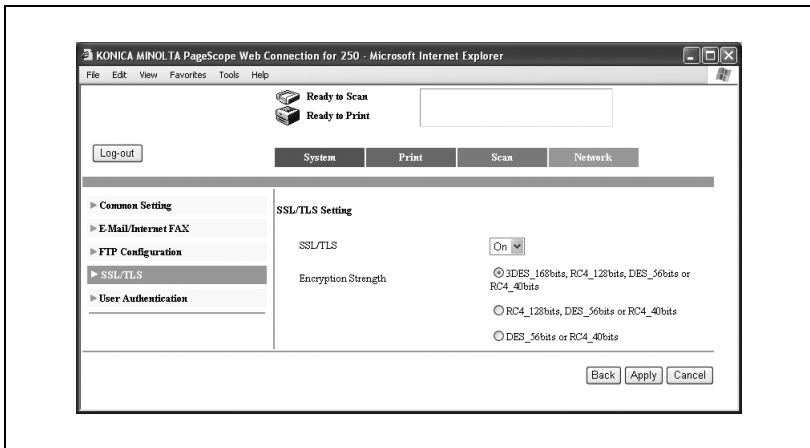

- 6 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

- 7 Kattintson az [OK] gombra.

9.20 Felhasználói hitelesítés (Administrator mode)


Ez az oldal akkor jelenik meg, ha hitelesítési módként “External Server” (Külső kiszolgáló) került beállításra. Meghatározható a hitelesítéshez használt kiszolgáló típusa és tartományneve.

Ha a “User Authentication” (Felhasználói hitelesítés)-re kattint, az alábbi beállításokat végezheti el.

Elem	Leírás
Active Directory	Írja be az Active Directory tartománynevét. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
NTLM	Írja be az NT kiszolgáló tartománynevét. Legfeljebb 15 karakter adható meg.
NDS: Tree Name (NDS: fa neve)	Írja be az NDS fa nevét. Legfeljebb 63 karakter adható meg.
NDS: Context Name (NDS: kontextus neve)	Írja be az NDS kontextus nevét. Legfeljebb 127 karakter adható meg.

Felhasználói hitelesítési beállítás

- 1 Felügyeleti módban, kattintson a Network (Hálózat) fülre.
 - A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd “Bejelentkezés felügyeleti módba” a 9-12 oldalon.
- 2 Kattintson a [User Authentication] (Felhasználói hitelesítés) gombra.
- 3 Válassza ki a hitelesítéshez használt kiszolgáló típusát, majd végezze el a paraméterek beállításait.

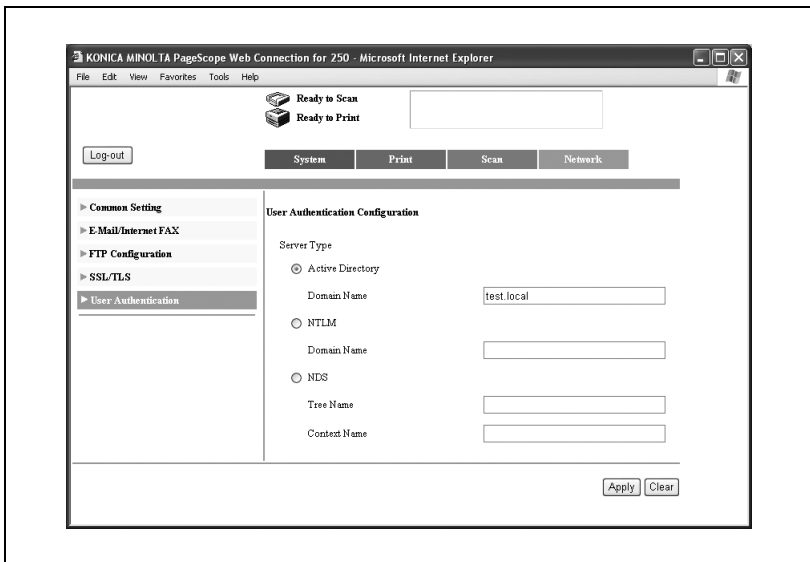

- 4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

10

Felügyeleti beállítások

10 Felügyeleti beállítások

10.1 Használható paraméterek

A Felügyeleti beállítások alábbi paraméterei vonatkoznak a jelen kézikönyvben ismertetett információkra.

Felügyelet 1

Elem		Leírás
Alapbeállítás	Adóazonosító TSI bejegyzése	Internet fax küldése esetén a nyomtatott oldal tetejére kinyomtatja a beírt szöveget, mint a név, a faxszám és a cím. Rögzíti az átviteli forrás nevét.
TX beállítások		Az adatátvitel alapértelmezett beállításai.
RX beállítások		Internet fax fogadása esetén beállítható az időpont és a hét napjának nyomtatása.
Jelentés beállítás		Beállíthatók a műveletek eredményeiről, illetve a kommunikáció vezérléséről szóló jelentések kiadásának feltételei.
Dokumentum kezelés	TX dokumentum	
	RX dokumentum	Port
		Egyéb dokumentumok
		Dokumentumok küldése esetén a készülékről, azok egyidejűleg a felügyelő által beállított címekre is továbbíthatók. Meghatározza a továbbítási címeket.
		A hálózatról fogadott dokumentumok feldolgozását és továbbítását állítja be.
		A hálózaton kívül egyéb módon fogadott dokumentumok feldolgozását és továbbítását állítja be.

Felügyelet 2

Elem	Leírás
Hálózati beállítások	A készülék hálózaton történő használatához szükséges beállításokat lehet elvégezni. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, "Beállítás" a 3-3 oldalon.
Szoftver SW	Megadhatók a funkciók állapotbeállításai.
Ping	Ellenőrzi a készülék megfelelő csatlakozását a hálózatra. Részletesen, lásd a 2. fejezetben, "Beállítás" a 3-3 oldalon.
SSL/TLS	SSL/TLS engedélyezése esetén, a készülék és a kliens számítógép közötti kommunikáció titkosított. Meghatározza a tanúsítványok létrehozását, törlését vagy titkosítását.

10.2 Átviteli forrás nevek regisztrálása

Internet faxok küldése esetén kinyomtatható az átviteli forrás megadott azonosító szövege. Regisztrálhatja az átviteli forrás nevét.

Az átviteli forrás nevét a következő műveletek során használhatja.

Elem	Leírás
Internet fax	Az átviteli forrás neve a lap tetejére kerül kinyomtatásra.



...


Megjegyzés

Legfeljebb 8 átviteli forrás neve regisztrálható. Mivel több átviteli forrás regisztrálható, a nevek valamennyi címzett és útvonal részére egyenként használhatók.


Az átviteli források neve legfeljebb 40 karakter hosszú lehet.

Egy átviteli forrás nevének regisztrálása


- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [Kiinduló beállítások] gombot.

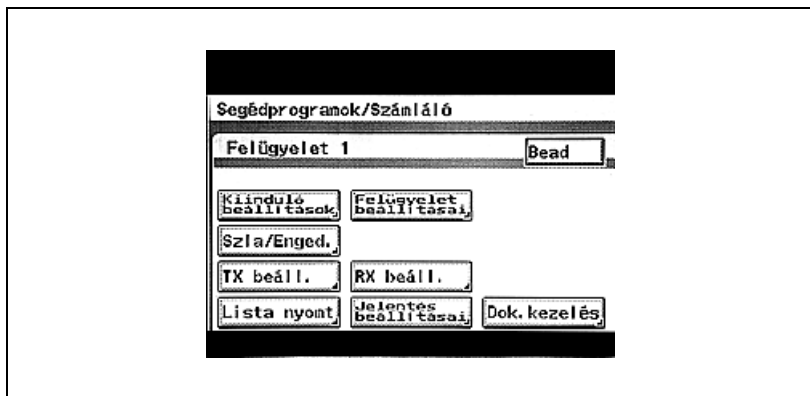


- 3 Érintse meg az [Adóazonosító TSI bejegyzése].

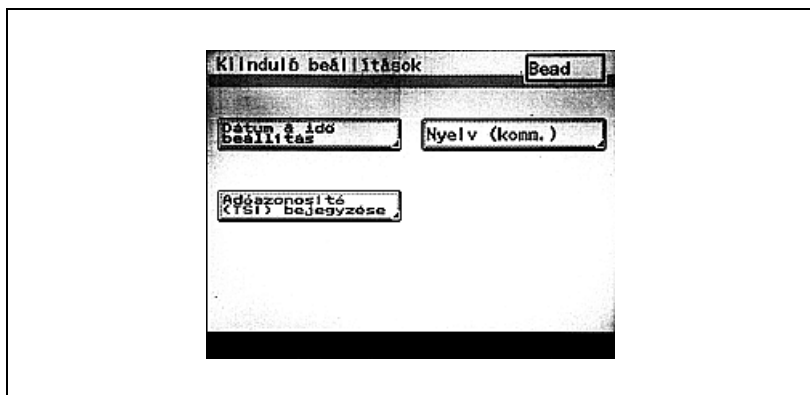

- 4 Válassza ki a regisztrálni kívánt átviteli forrás számát.

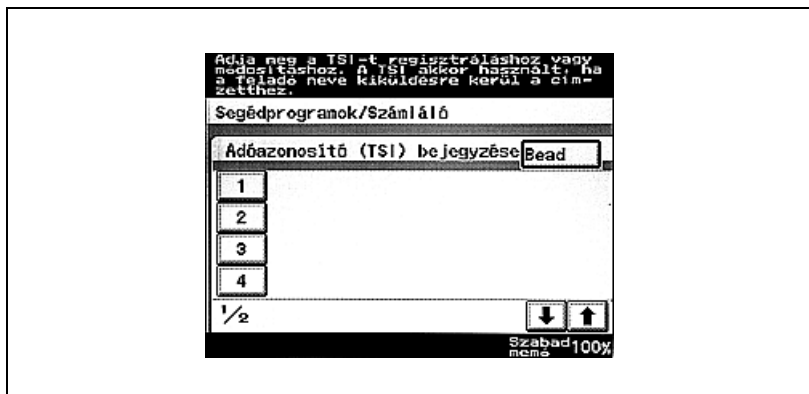

- 5 Írja be az átviteli forrás nevét, majd érintse meg a [Bead] gombot.

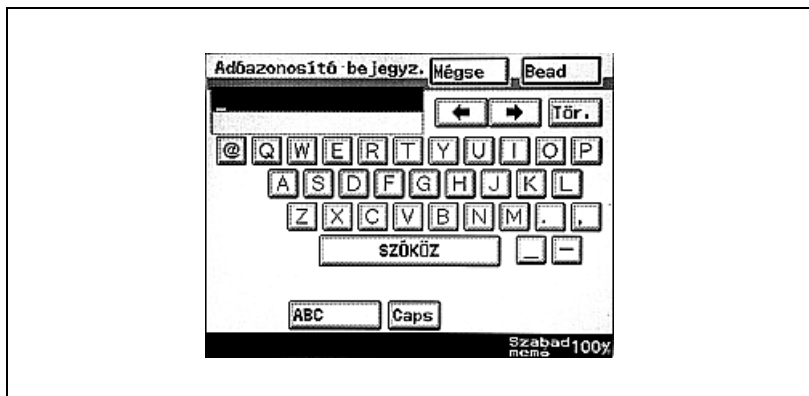

- 6 Ellenőrizze a rögzítendő információt, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- 7 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

10.3 Átviteli jelentés beállításainak meghatározása (TX beállítások)


Megadhatja az átvitel alapértelmezett beállításait.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Minőség/mód	
Alapértelmezett minőség	Meghatározza a minőség alapértelmezett értékét, amelyre a rendszer visszaáll egy művelet befejezése után.
Alapértelmezett denzitás	Meghatározza a denzitás alapértelmezett értékét, amelyre a rendszer visszaáll egy művelet befejezése után.
Kommunikációs mód	Meghatározza az alapértelmezett kommunikációs módot, amelyre a rendszer visszaáll egy művelet befejezése után. Válasszon a PC (e-mail) vagy Internet FAX (Internet FAX) lehetőségek közül.
Komm. menü	
TSI	Válassza ki az átviteli forrás nevét. KI: Ne csatolja az átviteli forrás nevét. Dokumentumon belül: Kinyomtatja az átviteli forrás nevét az eredeti dokumentumra. Dokumentumon kívül: Nem nyomtatja az átviteli forrás nevét az eredeti dokumentumra.
Elforgatott TX	Határozza meg, hogy állítsa-e vissza az elforgatott küldést, a művelet befejezése után.
2-oldalas TX	Határozza meg, hogy állítsa-e vissza a duplex küldést, a művelet befejezése után.

A Minőség/mód beállítások elvégzése

- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [TX beállítások] gombot.

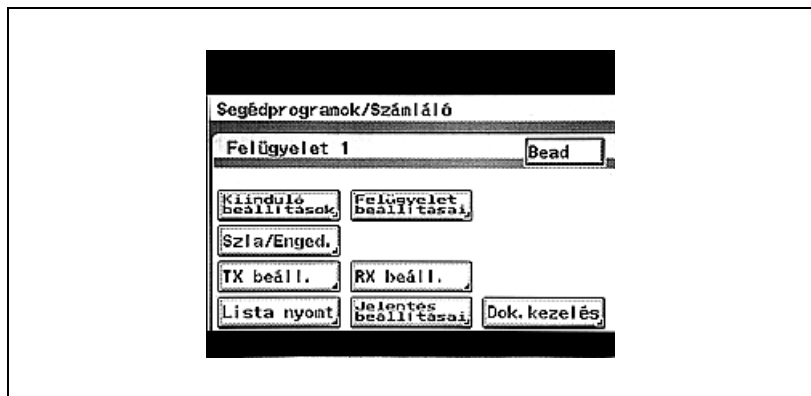

- 3 Érintse meg a [Minőség/mód] gombot.

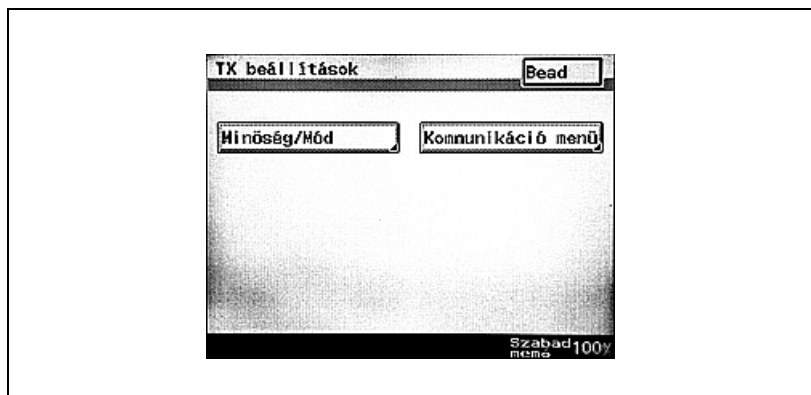


- 4 Válasszon egy beállítást, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A Prioritásos minőség képernyőn, válassza ki a kívánt minőséget.




- A Prioritásos denzitás képernyőn, a [Világos] vagy [Sötét] gomb megérintésével állítsa be a kívánt denzitást.



- A Komm.mód képernyőn, válassza ki a kívánt kommunikációs módot.

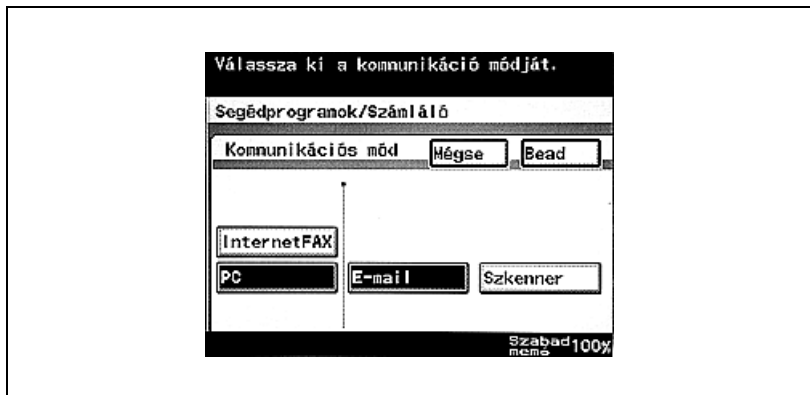


- 5 Érintse meg a [Bead] gombot.

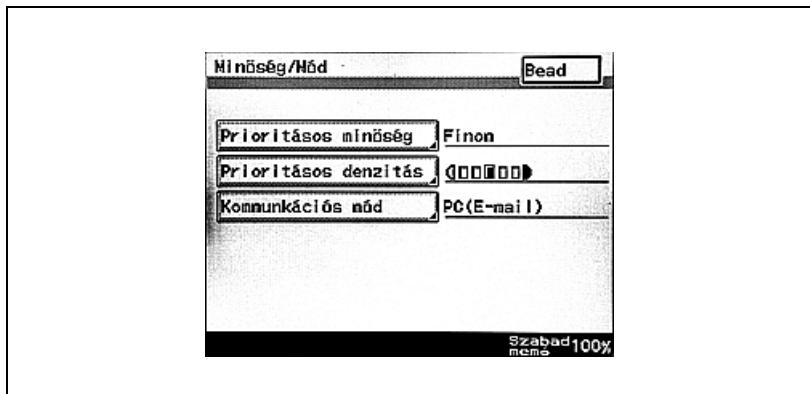


- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

A kommunikáció menü beállításai


- 1** Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2** Érintse meg a [TX beállítások] gombot.

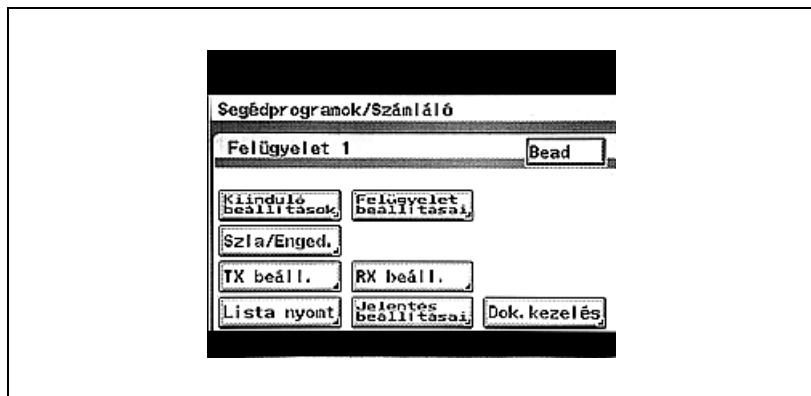

- 3** Érintse meg a [Komm. menü] gombot.

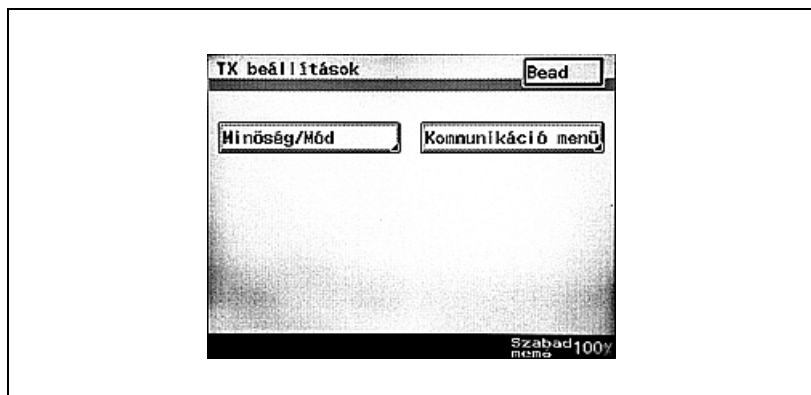


- 4 Válasszon egy beállítást, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A TX információ képernyőn, válassza ki az átviteli forrás nyomtatásának helyét.

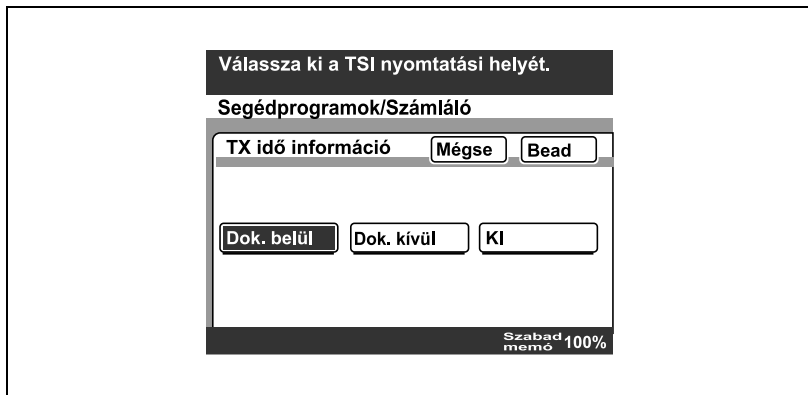

- A TSI Kiválasztása képernyőn, válassza ki a nyomtatni kívánt átviteli forrás nevét.




- Az Elfordított TX képernyőn válassza ki, hogy engedélyezi-e az elfordított átvitelt.

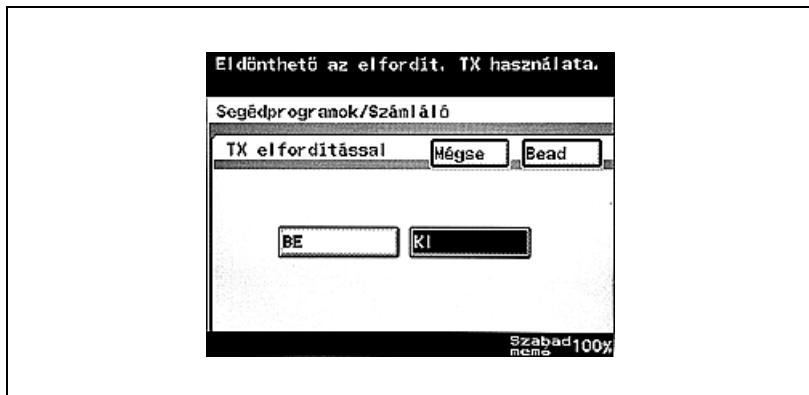

- A 2-oldalas TX képernyőn válassza ki, hogy engedélyezi-e a duplex átvitelt. "BE" kiválasztása esetén adja meg a kötés helyzetét.



- 5 Érintse meg a [Bead] gombot.

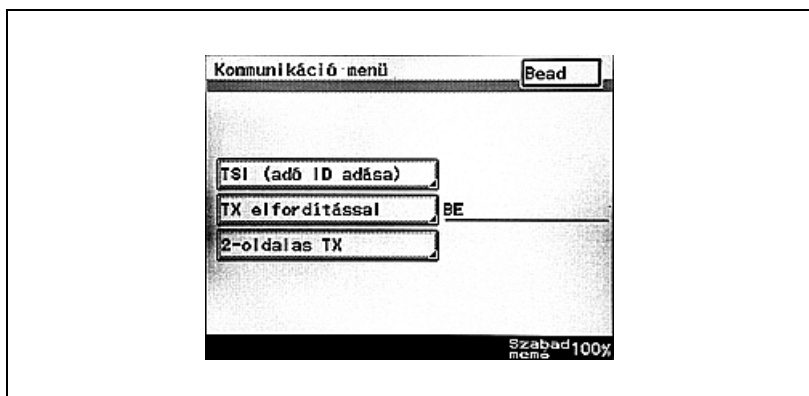

- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

10.4 A fogadott dokumentumok nyomtatásának időzítése (RX beállítások)

Ki mód esetén (olyan beállítás, amely nyomán a dokumentum nem kerül rögtön nyomtatásra a fax fogadása után), megadható a fogadott Internet faxok nyomtatásának időpontja és a hét napja.

A nyomtatás végrehajtásának időzítésével, a késő este továbbított Internet faxok biztonságosan fogadhatók.

Az alábbi beállítások végezhetők el.

Elem	Leírás
Memória zárol. Be/Ki	Beállítható, hogy a fogadott Internet faxok egy megadott időpontban kerüljenek nyomtatásra, az azonnali nyomtatás helyett. Beállítható az adott napokon adott időszakban érkező faxok összegyűjtése és együtt történő nyomtatása. Állítsa be a napokat, a kezdő és a befejező időpontokat.
Memória zárolás jelszava	Adja meg a négyjegyű jelszót az Internet faxok nyomtatásához a megadott időszakon kívül.




Bővebb információk


A fogadott Internet faxok nyomtatásához szükséges jelszó beírásának részleteit, lásd "Kézi nyomtatás" a 10-21 oldalon.

Memória zárolási idő


- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg az [RX beállítás] gombot.

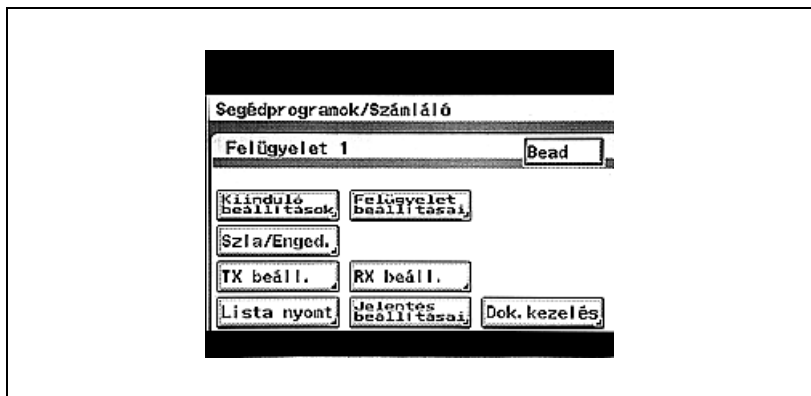

- 3 Érintse meg a [Ki mód Nyomt. beállítás] gombot.

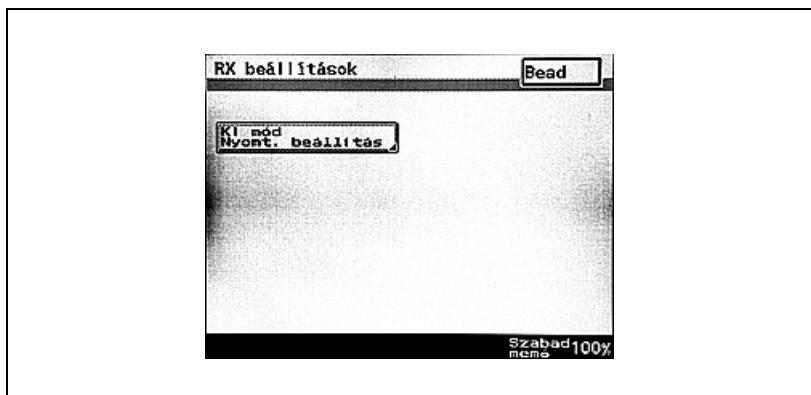

- 4 Érintse meg a [Memória zárol. Be/Ki] gombot.

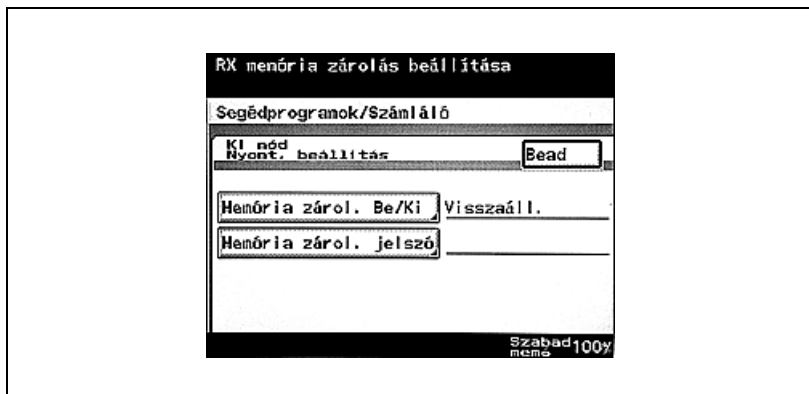


- 5 Végezze el a beállítást, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- Ha nem végzett beállítást, érintse meg a [KI] gombot.




- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

A Memória zárolási jelszó beállítása

- 1 Lépjen be a felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg az [RX beállítás] gombot.

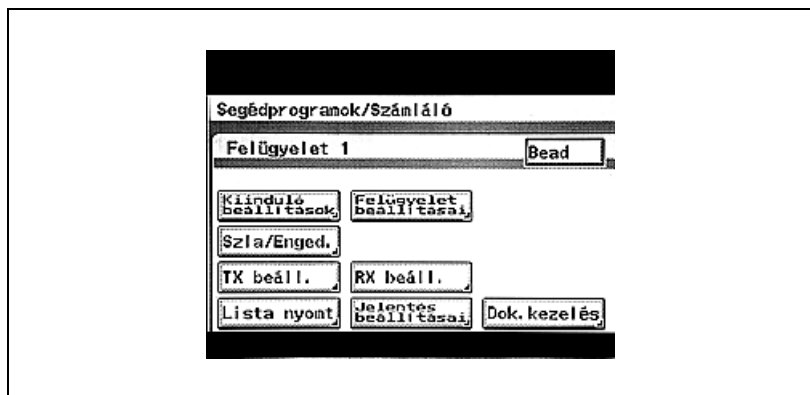


- 3 Érintse meg a [Ki mód Nyomt. beállítás] gombot.

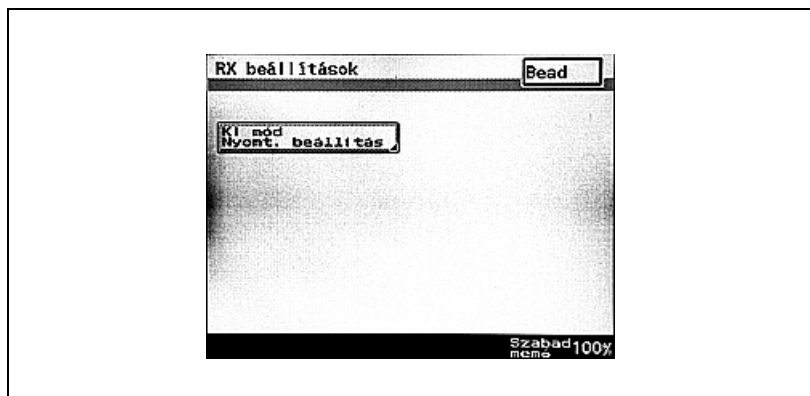


- 4 Érintse meg a [Memória zárolási jelszó] gombot.



- 5 Érintse meg az [Új jelszó] gombot, írja be a jelszót, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A billentyűzet használatával írja be a négyjegyű jelszót.
 - A beírt szöveg törléséhez nyomja meg a [C] (törlés) gombot.

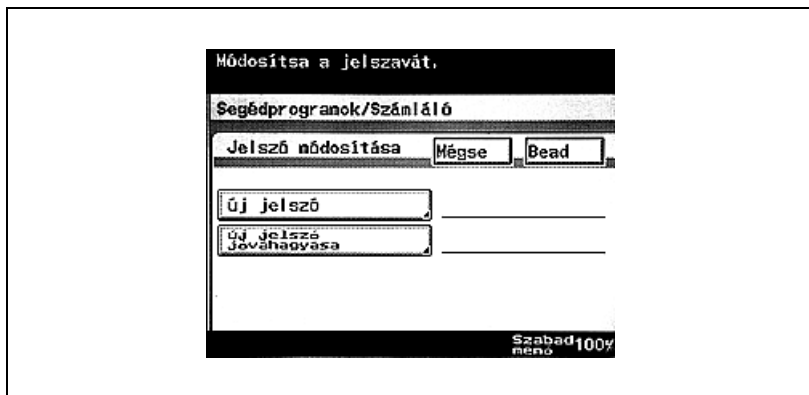

- 6 Érintse meg az [Új jelszó jóváhagyása] gombot, ismét írja be a jelszót, majd érintse meg a [Bead] gombot.

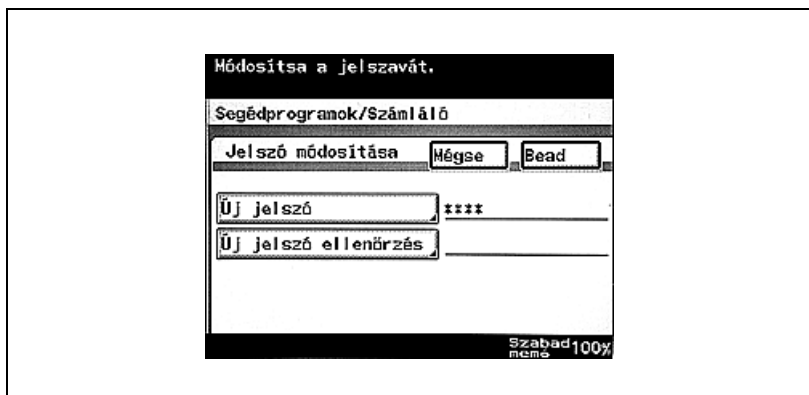


- 7 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Kézi nyomtatás

A következő eljárás segítségével nyomtathat a meghatározott időszakon kívül.


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Felhasználókezelés] gombot.
- 3 Érintse meg a [Memória RX BE/KI] gombot.

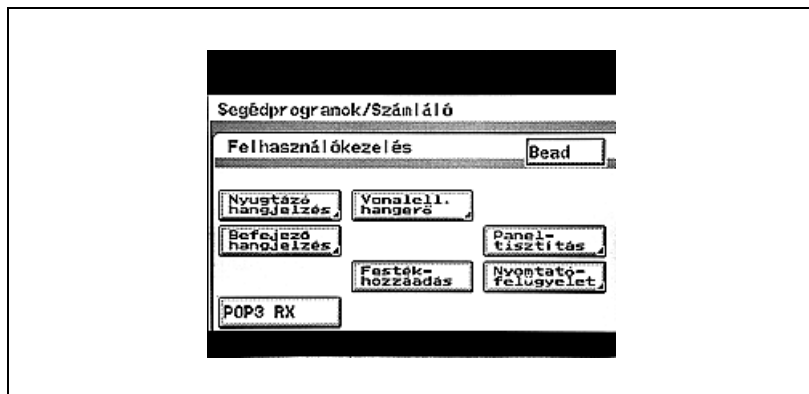

- 4 Ha meghatározásra került a Memória zárolási jelszó, a billentyűzetten írja be a jelszót, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 5 Válassza ki a [Zárolás KI] gombot, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- A nyomtatás leállításához egy nyomtatási folyamat elvégzése közben, érintse meg a [Zárolás BE] gombot, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - Egy leállított nyomtatási feladat újraindításához, érintse meg az [Ideigl.nyomtatás] gombot.

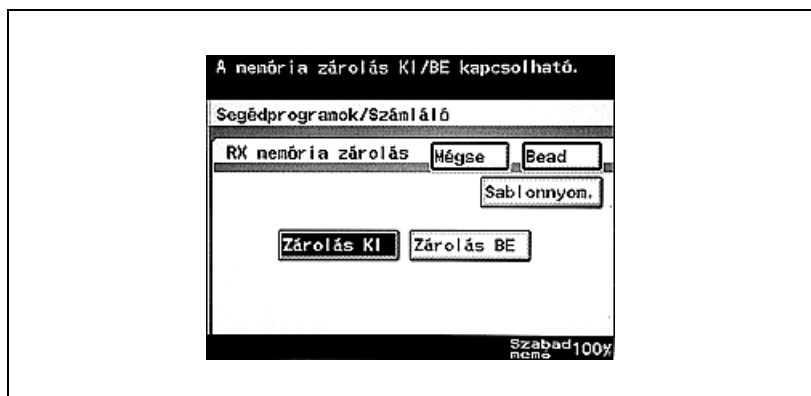

- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

10.5 Az átviteli jelentés nyomtatása feltételeinek megadása


Megadhatja az adatátviteli eredmények és a forgalmi napló nyomtatásának feltételeit.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
TX jelentés	Válassza ki, hogy kinyomtassa-e az egyes címekre vagy közvetítéssel küldött átviteli jelentést. BE: Jelentés nyomtatása az átvitel eredményétől függetlenül. Ha TX sikertelen: Jelentés nyomtatása csak kézbesíthetlenség esetén. KI: Az átvitel eredményétől függetlenül nem kerül jelentés nyomtatásra.
Forgalmi napló	Válassza ki, hogy kerüljön-e nyomtatásra a forgalmi napló minden 50. átvitel után.

TX jelentés beállításai

- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [Jelentés beállításai] gombot.

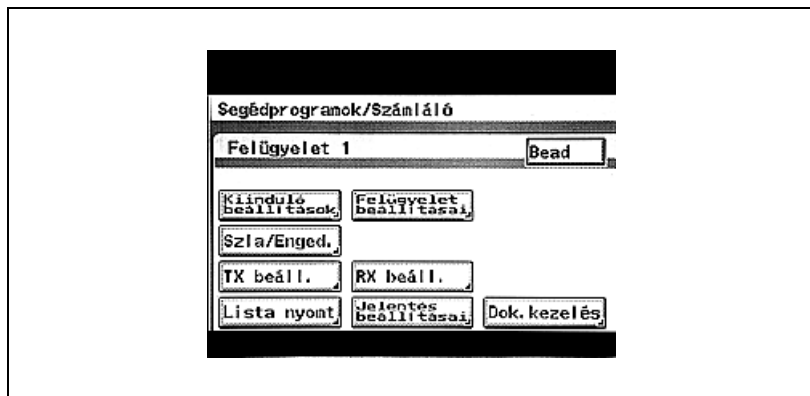

- 3 Érintse meg a [TX jelentés] gombot.

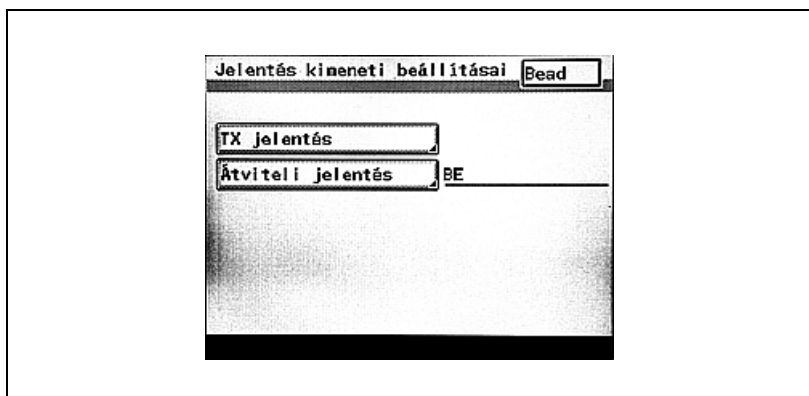


- 4 Végezze el a beállítást, majd érintse meg a [Bead] gombot.




- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

A forgalmi napló beállításai

- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [Jelentés beállításai] gombot.

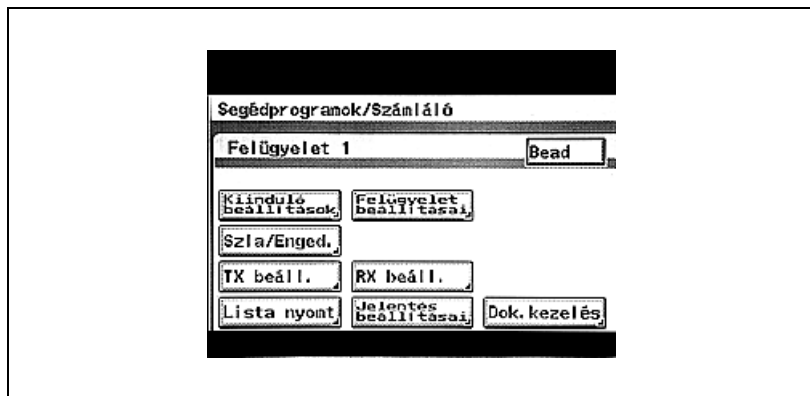

- 3 Érintse meg a [Forgalmi napló] gombot.

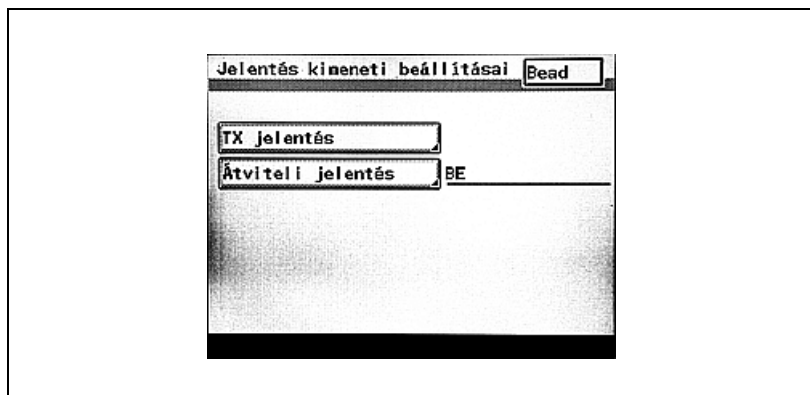

- 4 Végezze el a beállítást, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 5 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

10.6 Egy átviteli dokumentum továbbítása egy megadott címre (TX továbbítás)

A készülékről küldött dokumentumok ellenőrzése céljából, meghatározhatja hogy egy kiküldött dokumentum továbbításra kerüljön egy, a felügyelő által beállított címre.




Bővebb információk

Válassza ki a továbbítási címet egy közvetlen hívó gomb segítségével. Gondoskodjon róla, hogy a címet előzetesen rögzítse az egyik közvetlen hívó gombon.


Egy elküldött majd továbbított dokumentum nem továbbítható a felügyelő részére.

A továbbítási cím beállítása


- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [Dokumentum kezelés] gombot.

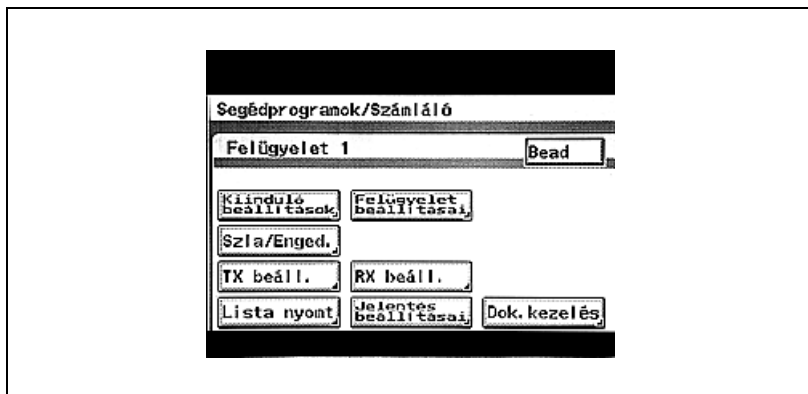


- 3 Érintse meg a [TX Dokumentum] gombot.

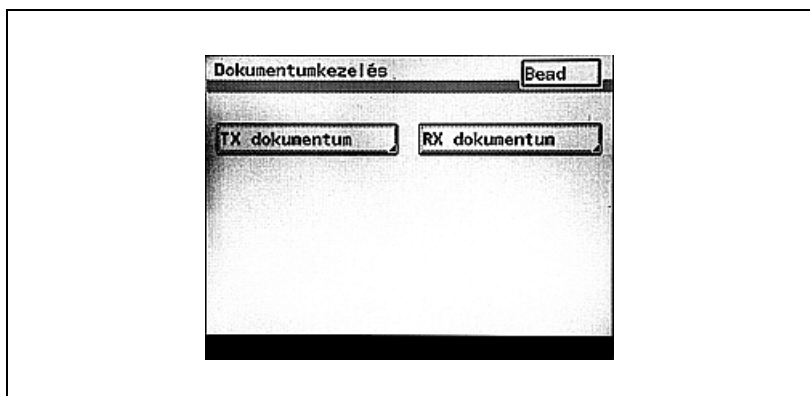

- 4 Érintse meg a [TX továbbítás] gombot.

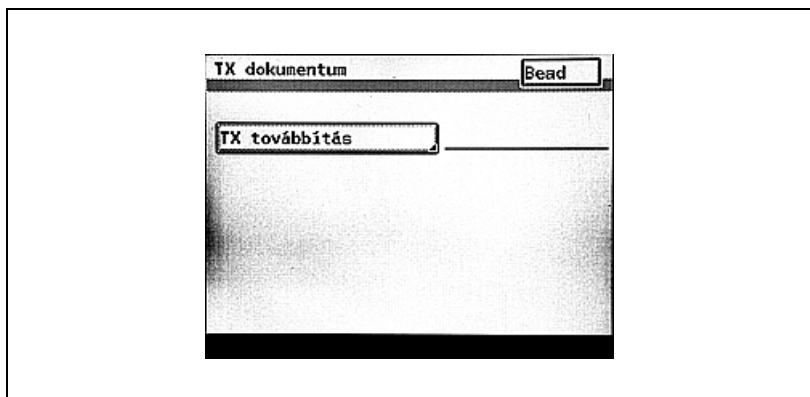

- 5 Határozza meg a továbbítási címet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
- Ha közvetlen hívó gombbal kívánja a továbbítási címet megadni, érintse meg a [Közvetlen hívó] gombot, adja meg a címzettet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - Ha közvetlen hívó kereséssel kívánja a címzettet megadni, érintse meg a [Keresés] gombot, adja meg a címzettet, majd érintse meg a [Bead] gombot.
 - Egy címet választhat ki továbbítási címként.

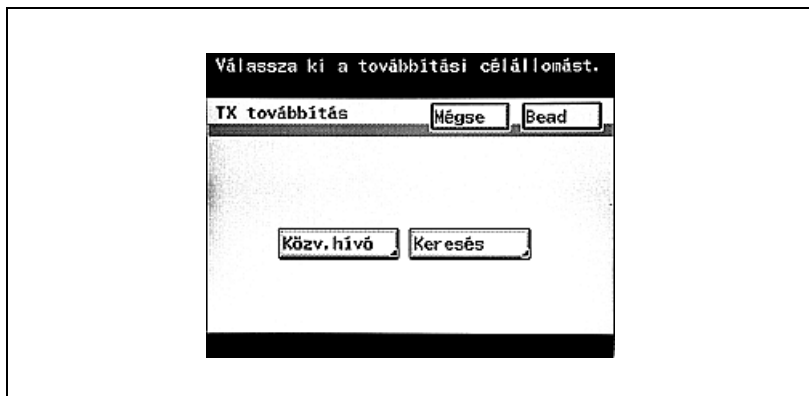

- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

10.7 A fogadott dokumentumok feldolgozási módjának kiválasztása (Dokumentumkezelés)

Meghatározhatja a hálózaton keresztül fogadott dokumentumok feldolgozásának módszerét.

Egy porton fogadott dokumentumok feldolgozási módjának beállítása


Beállíthatja a készüléken egy porton fogadott dokumentumok feldolgozásának módját, mint pl. nyomtatás vagy továbbítás.

Az alábbi beállítások végezhetők el.


Elem	Leírás
Dokumentumkezelés	Válassza ki, hogy feldolgozza-e a kiválasztott vonalon fogadott dokumentumokat. NEM: Nem dolgozza fel a fogadott dokumentumokat. IGEN: Meghatározza a fogadott dokumentumok mentési helyét és továbbítási címét.
RX dok. beállítások	"IGEN" kiválasztása esetén, a Dokumentumkezelés képernyőn válassza ki a fogadott dokumentumok feldolgozási módját. Nyomtat: A dokumentum nyomtatása. Továbbítás: Az adatok továbbítása a megadott címre. Nyomtat és továbbít: Kinyomtatja a dokumentumot és egyidejűleg továbbítja a megadott címre.
Továbbítási cím	Abban az esetben kell meghatározni, ha az RX Dok. beállítás képernyőn "Továbbítás" került meghatározásra.

A fogadott dokumentumok feldolgozásának beállítása


- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [Dokumentum kezelés] gombot.

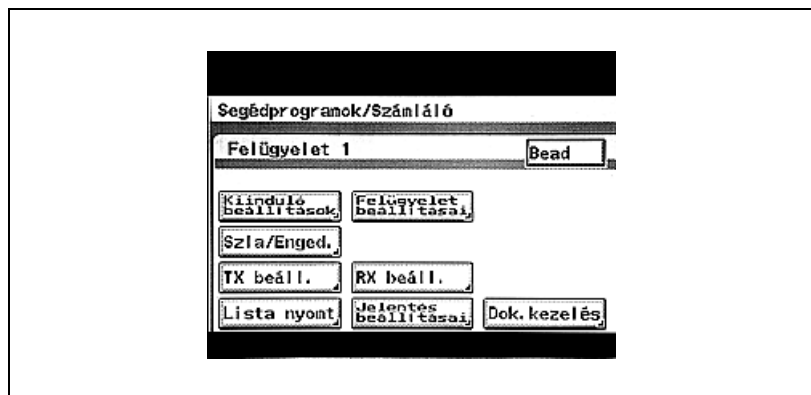


- 3 Érintse meg az [RX dokumentum] gombot.

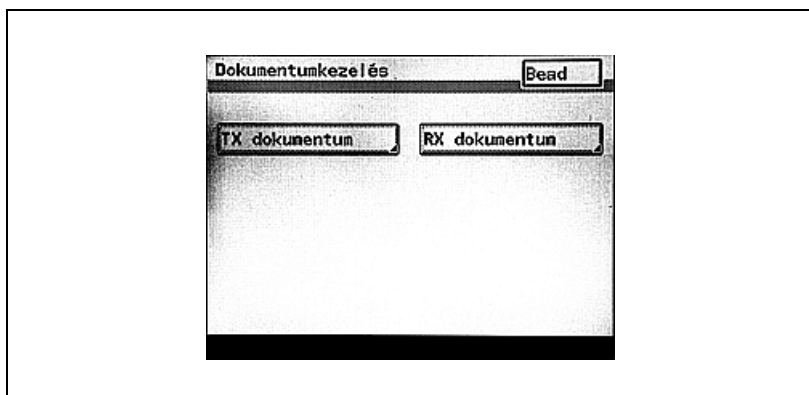


- 4 Érintse meg a [Port] gombot.

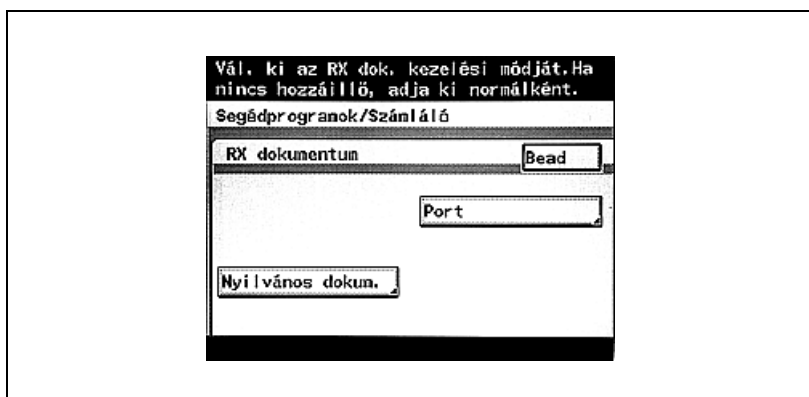

- 5 Érintse meg a [Hálózat] gombot.

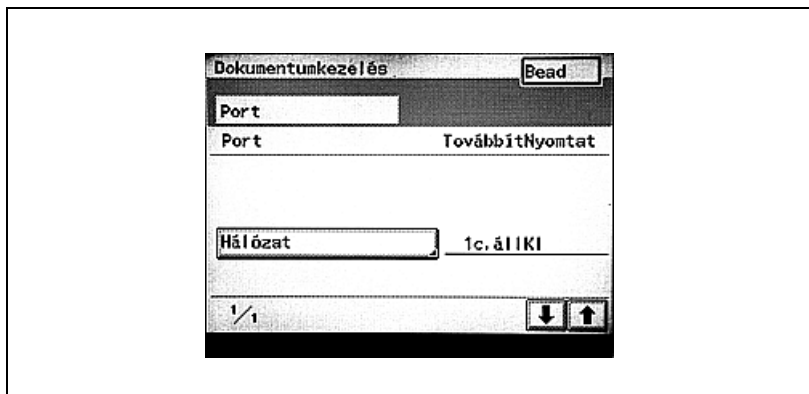


- 6 Válassza ki, hogy engedélyezi-e a dokumentumkezelést.
- “IGEN” kiválasztása esetén, a Dokumentumkezelés képernyőn válassza ki a fogadott dokumentumok feldolgozási módját.

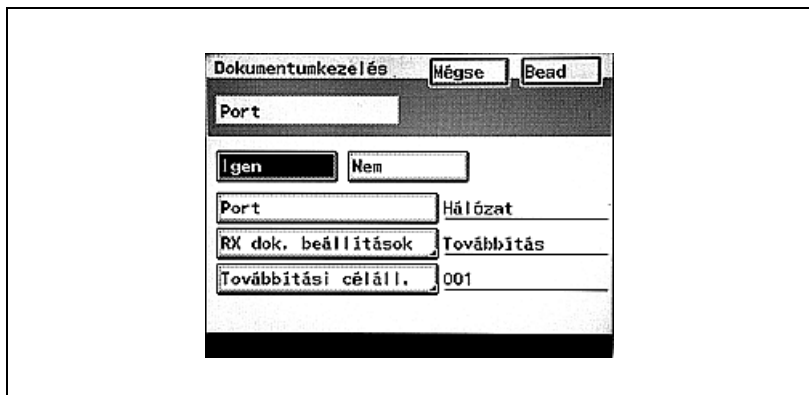

- 7 Határozza meg a fogadott dokumentumok feldolgozásának módját.
- Érintse meg az [RX dok. beállítás] gombot, válassza ki a feldolgozási módszert, majd érintse meg a [Bead] gombot.



- 8 Ha az RX dok. beállítás képernyőn "Továbbítás" került kiválasztásra, adja meg a továbbítási címet.
- Egy új továbbítási cím hozzáadásához, érintse meg a [Címzett hozzáadása] gombot.
 - A továbbítási cím részleteinek megjelenítéséhez, érintse meg a [Továbbítás], majd a [Részlet] gombot.
 - Egy továbbítási cím törléséhez, érintse meg a [Továbbítás], majd a [Törlés] gombot.

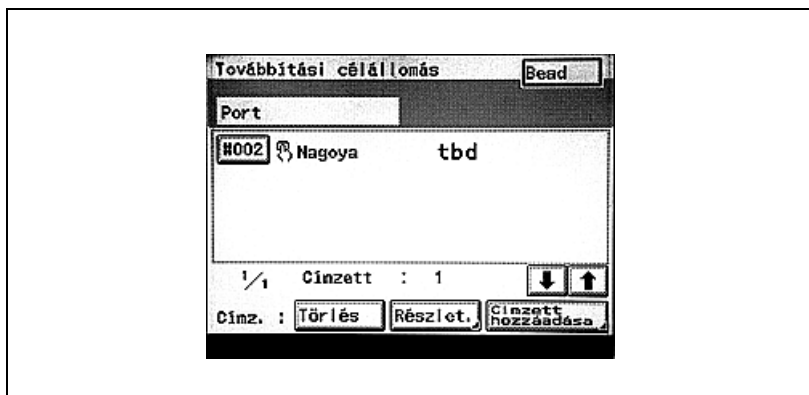

- 9 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

Más vonalon fogadott dokumentumok feldolgozási módjának beállítása


Meghatározhatja a porton kívül egyéb vonalon fogadott dokumentumok feldolgozásának módját.

A következő beállítások adhatók meg.


Elem	Leírás
RX dok. beállítások	Ha az "Elosztási feltételek" beállítása "Meghatározott", válassza ki a fogadott dokumentumok feldolgozásának módját. Nyomtat: A dokumentum nyomtatása. Továbbítás: Az adatok továbbítása a megadott címre. Nyomtat és továbbít: Kinyomtatja a dokumentumot és egyidejűleg továbbítja a megadott címre. Memória RX: Kötelező fogadás a memóriába.
Továbbítási cím	Ha az RX dok. beállítás képernyőn "Továbbítás" került kiválasztásra, adja meg a továbbítási címet. Érintse meg a [Címzett hozzáadása] gombot, érintse meg a fogadó címét tartalmazó gombot, majd érintse meg a [Bead] gombot.

A fogadott dokumentumok feldolgozásának beállítása

- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 2 Érintse meg a [Dokumentum kezelés] gombot.

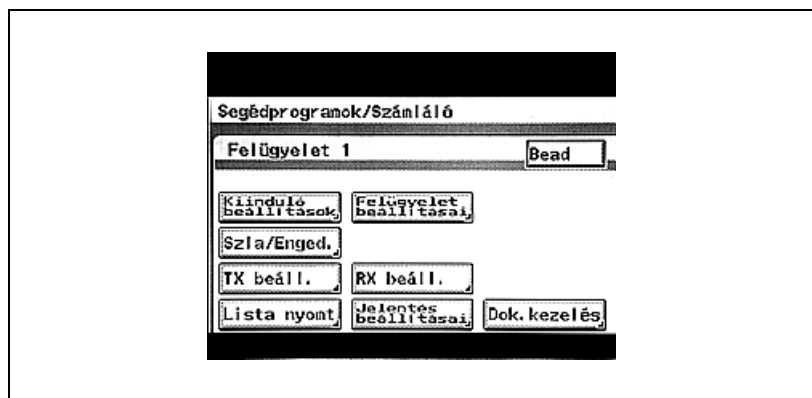


- 3 Érintse meg az [RX dokumentum] gombot.

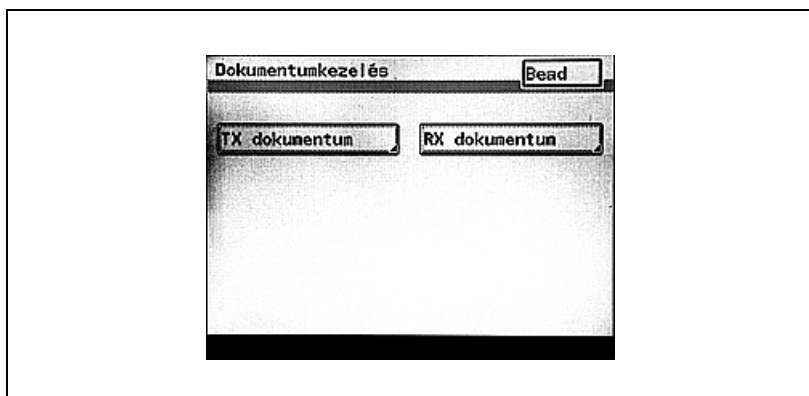


- 4 Érintse meg a [Nyilvános dokumentumok] gombot.



- 5 Határozza meg a fogadott dokumentumok feldolgozásának módját.
- Érintse meg az [RX dok. beállítás] gombot, válassza ki a feldolgozási módszert, majd érintse meg a [Bead] gombot.

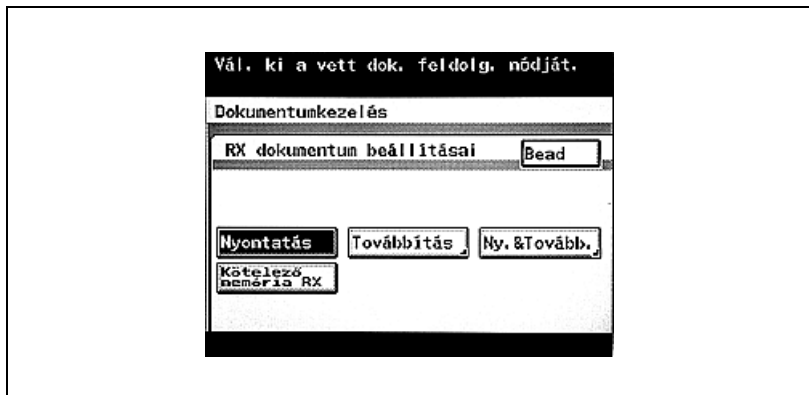

- 6 Abban az esetben kell meghatározni, ha az RX Dok. beállítás képernyőn "Továbbítás" került meghatározásra.
- Egy új továbbítási cím hozzáadásához, érintse meg a [Címzett hozzáadása] gombot.
 - A továbbítási cím részleteinek megjelenítéséhez, érintse meg a [Továbbítás], majd a [Részlet] gombot.
 - Egy továbbítási cím törléséhez, érintse meg a [Továbbítás], majd a [Törlés] gombot.

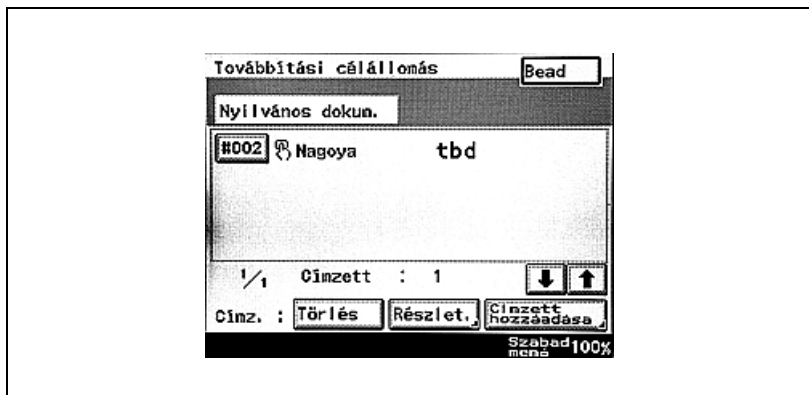

- 7 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

10.8 Szoftverkapcsolók beállításai (gépi funkciók)

A szoftverkapcsolók használatával, a készülék egyes funkcióinak mód, bit és HEX értéke módosítható, a gyári beállításokról az Önök sajátos szükségleteinek megfelelően.



Emlékeztető

Ne módosítson a kézikönyvben ismerteteken kívül egyéb módokat vagy biteket.

Szoftverkapcsolók beállításai

Elem	Leírás
Módválasztás	A megadható paramétereket egy háromjegyű szám jelöli. A billentyűzeten írja be az értéket.
Bit választás	Egy mód állapotot egy nyolcjegyű szám fejez ki. Egy-egy bináris szám (1 vagy 0) meghatározásával a 0-7 bitek részére, valamennyi funkció meghatározható.
HEX választás	Az egyes módok beállításait hexadecimális számok ábrázolják (0-9 és A-F jegyek kombinációi). A "00110000" bit választás a "30" HEX választásnak felel meg. A módok beállításait bit vagy hex választással adhatja meg.


A bit választások (bináris számok) és a HEX választások (hexadecimális számok) példái az alábbiakban láthatók.

Decimális szám	Bit választás (bináris szám)	HEX választás (hexadecimális szám)
0	0000 0000	00
1	0000 0001	01
2	0000 0010	02
3	0000 0011	03
4	0000 0100	04
5	0000 0101	05
6	0000 0110	06
7	0000 0111	07
8	0000 1000	08
9	0000 1001	09
10	0000 1010	0A
11	0000 1011	0B
12	0000 1100	0C


Decimális szám	Bit választás (bináris szám)	HEX választás (hexadecimális szám)
13	0000 1101	0D
14	0000 1110	0E
15	0000 1111	0F
16	0001 0000	10
17	0001 0001	11
18	0001 0010	12
19	0001 0011	13
20	0001 0100	14
.	.	.
.	.	.
.	.	.
252	1111 1100	FC
253	1111 1101	FD
254	1111 1110	FE
255	1111 1111	FF

Egy szoftverkapcsoló beállítás meghatározása


- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 2] gombot.
- 2 Érintse meg a [Szoftver SW] gombot.

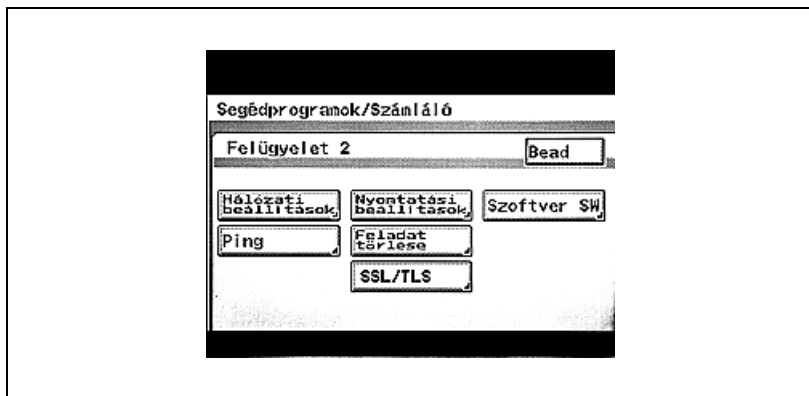


- 3 Érintse meg a [Módválasztás] gombot, majd a billentyűzeten írja be a módszámot.

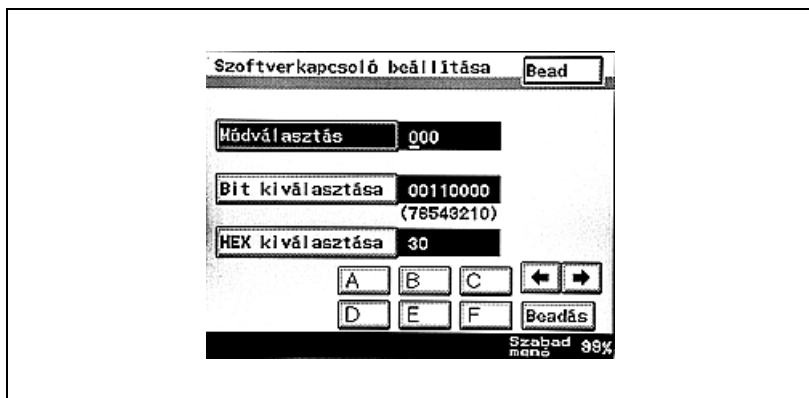

- 4 A mód beállítását bit választással vagy HEX választással adhatja meg.
- Bit értékek megadásához, érintse meg a [Bit kiválasztása] gombot, a [◀] vagy [▶] gomb megérintésével vigye a kurzort a módosítandó bitre, a billentyűzeten írja be az értéket, majd érintse meg a [Bead] gombot.

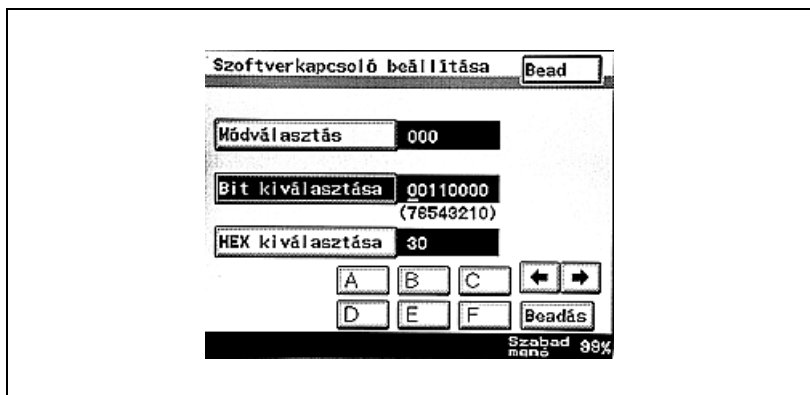

- Hexadecimális érték megadásához, érintse meg a [HEX kiválasztása] gombot, a billentyűzeten, illetve az [A] - [F] gombok megérintésével adja meg az értéket, majd érintse meg a [Bead] gombot.

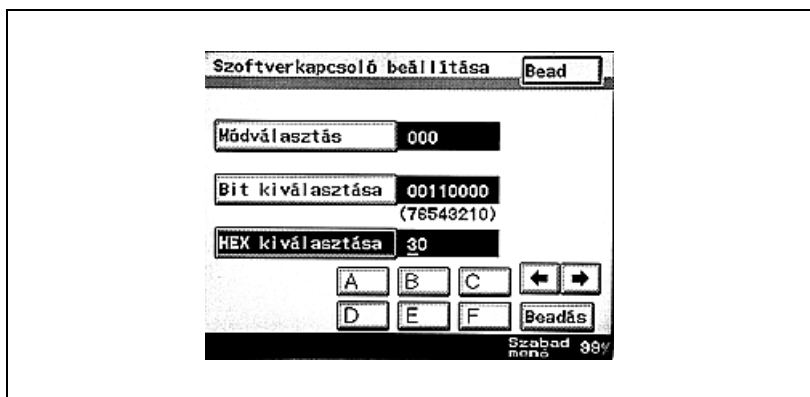

- 5 Egy másik mód beállításának módosításához, ismételje meg a 3. és a 4. lépést.
- 6 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.
- 7 Kapcsolja ki a készüléket, majd kapcsolja be ismét.



...

Emlékeztető

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

A felügyeleti továbbítás beállítása (198 mód)

Beállíthatja, hogy a fogadott dokumentum egy, a felügyelő által beállított címre kerül továbbításra.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	1101 0000 (HEX: D0)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7	Beállíthatja, hogy a fogadott dokumentum egy, a felügyelő által beállított címre kerül továbbításra.	0	Nem továbbítva	oldal 10-27
		1	Továbbítva	
6	Meghatározza a TX továbbítás engedélyezését a szkennelés alatt. (*)	0	Nem továbbítva	
		1	Továbbítva	
5, 4	Meghatározza a TX továbbításról szóló átviteli jelentés nyomtatásának feltételeit. (*)	00	Nincs kimenet	
		01	Nem kézbesíthető	
		10	Mindig nyomtat	
		11	*Ne adja meg ezeket a beállításokat.	
3,2,1,0	-----	0000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

(*) A 198 mód 7. bitje csak akkor engedélyezett ha "1 (átvitel)" lett meghatározva.

Internet fax beállítása (mód 350)

Beállíthatja a fogadó készülék Internet fax lehetőségeit és a POP3 beállításokat.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	1010 1000 (HEX: A8)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7	-----	1	*Ne módosítsa ezt a bitet.	-----
6	Meghatározza, hogy engedélyezett-e a jóváhagyás (POP3) az SMTP előtt.	0	Érkezés nincs jóváhagyva	-----
		1	Érkezés jóváhagyva	
5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	101000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

Határozza meg, hogy faxolás vagy a fogadott dokumentumok továbbítása esetén hozzáadja-e az átviteli forrás információit (mód 352)

Megadhatja, hogy milyen módon kerül hozzáadásra az átviteli forrás információja közvetlen faxolás és fogadott dokumentumok továbbítása esetén.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	1101 0000 (HEX: D0)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Tartalom	Állapot	Leírás	Lásd
7	-----	1	*Ne módosítsa ezt a bitet.	-----
6	Megadhatja, hogy az átviteli forrás információja hogy kerül hozzáadásra a közvetlen faxokhoz.	0	Dokumentumon kívül	-----
		1	Dokumentumon kívül	
5	Megadja az átviteli forrás információinak hozzáadását fogadott dokumentumok továbbítása esetén.	0	Nincs hozzáadva	oldal 10-4
		1	Hozzáadva	
4	Megadja az átviteli forrás információinak hozzáadását fogadott dokumentumok továbbítása esetén.	0	Szövegtörzsön kívül	
		1	Szövegtörzsön belül	
3,2,1,0	-----	0000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

Az SMTP átvitel időkorlátjának beállítása (mód 356)

Megadhatja az időkorlátot amely e-mail küldés esetén az SMTP kiszolgálóhoz történő csatlakozásra alkalmazott

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0100 0000 (HEX: 40)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7, 6, 5, 4	Megadja az időkorlátot amely e-mail küldés esetén az SMTP kiszolgálóhoz történő csatlakozásra alkalmazott. (*)	0001	30 másodperc	-----
		0010	60 másodperc	
		0011	90 másodperc	
		0100	120 másodperc	
		0101	150 másodperc	
		0110	180 másodperc	
		0111	210 másodperc	
		1000	240 másodperc	
		1001	270 másodperc	
		1010	300 másodperc	
		Egyéb	* Ne adjon meg a fentiekől eltérő beállításokat.	
3, 2, 1, 0	-----	0000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

(*)A beállítások módosítása után, a készüléket ki kell kapcsolni, majd újra bekapcsolni.



Emlékeztető

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

Az SMTP fogadás időkorlátjának beállítása (mód 357)

Megadhatja az időkorlátot amely e-mail küldés esetén az SMTP kiszolgálón történő fogadásra alkalmazott.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0100 0000 (HEX: 40)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7, 6, 5, 4	Megadja az időkorlátot amely e-mail küldés esetén az SMTP kiszolgálóhoz történő csatlakozásra alkalmazott. (*)	0001	30 másodperc	-----
		0010	60 másodperc	
		0011	90 másodperc	
		0100	120 másodperc	
		0101	150 másodperc	
		0110	180 másodperc	
		0111	210 másodperc	
		1000	240 másodperc	
		1001	270 másodperc	
		1010	300 másodperc	
		Egyéb	* Ne adjon meg a fentiekől eltérő beállításokat.	
3, 2, 1, 0	-----	0000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

(*)A beállítások módosítása után, a készüléket ki kell kapcsolni, majd újra bekapcsolni.



Emlékeztető

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

A POP3 fogadás időkorlátjának beállítása (mód 358)

Megadhatja az időkorlátot amely e-mail küldés esetén az SMTP kiszolgálón történő fogadásra alkalmazott.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0010 0000 (HEX: 20)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7, 6, 5, 4	Megadja az időkorlátot amely e-mail küldés esetén az SMTP kiszolgálóhoz történő csatlakozásra alkalmazott. (*)	0001	30 másodperc	-----
		0010	60 másodperc	
		0011	90 másodperc	
		0100	120 másodperc	
		0101	150 másodperc	
		0110	180 másodperc	
		0111	210 másodperc	
		1000	240 másodperc	
		1001	270 másodperc	
		1010	300 másodperc	
		Egyéb	* Ne adjon meg a fentiekől eltérő beállításokat.	
3, 2, 1, 0	-----	0000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

(*)A beállítások módosítása után, a készüléket ki kell kapcsolni, majd újra bekapcsolni.



Emlékeztető

Amikor a készüléket k-i, majd ismét bekapcsolja, várjon legalább 10 másodpercet a kikapcsolás után, és csak azután kapcsolja be a készüléket. Ha a kikapcsolás után azonnal bekapcsolja, előfordulhat, hogy a beállítások nem működnek megfelelően.

A alapértelmezett címbeadó képernyő meghatározása (mód 366)

Megadja a Szkennelés FTP-re és Szkennelés SMB-re műveletek esetén alkalmazott alapértelmezett címbeadási képernyővel kapcsolatos beállításokat.

Beállítás a készülék beszerzése idején

bit	7654 3210
Beállítás	0000 1000 (HEX: 08)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7	-----	0	*Ne módosítsa ezt a bitet.	-----
6	Meghatározza a Szkennelés FTP-re és Szkennelés SMB-re funkciók esetén, a közvetlen hívó gombok regisztrálásánál megjelenő alapértelmezett képernyőt.	0	Az IP-cím beadásnak ad elsőbbséget	-----
		1	A gazdagép-név beadásnak ad elsőbbséget	
5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	001000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

A DNS lekérdezés időkorlátjának meghatározása (mód 367)

Megadhatja az időtartamot, amely után alkalmazásra kerül a DNS kiszolgáló csatlakozására vonatkozó időkorlát.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0010 0000 (HEX: 20)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7, 6, 5, 4, 3	Meghatározza a DNS kiszolgálóhoz való csatlakozás időkorlátját.	00001	20 másodperc	-----
		00010	40 másodperc	
		00011	80 másodperc	
		00100	160 másodperc	
		10101	320 másodperc	
		00110	640 másodperc	
		Egyéb	* Ne adjon meg a fentiekől eltérő beállításokat.	
2, 1, 0	-----	000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

Felosztott e-mail küldés időközeinek beállítása (mód 372)

Megadható a felosztott e-mailek átvitelének időköze.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0000 1111 (HEX: 0F)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	Maghatározza a felosztott e-mailek küldésének időközét. (*)	00000101	5 másodperc	oldal 3-43
		00001010	10 másodperc	
		00001111	15 másodperc	
		00011110	30 másodperc	
		00111100	60 másodperc	
		01011010	90 másodperc	
		01111000	120 másodperc	
		10010110	150 másodperc	
		10110100	180 másodperc	
		11010010	210 másodperc	
		11110000	240 másodperc	
		00000000	*Ne állítsa be ezt az állapotot.	

(*) "0000 0001 (HEX: 01) 1 másodperc" és "1111 1111 (HEX: FF) 255 másodperc" közötti beállítás adható meg. Az érték megadásánál vegye figyelembe a HEX kiválasztási táblázatot.

Az Internet fax teljes mód funkció beállításai (mód 373)

Megadhatók az Internet fax teljes mód funkció beállításai.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0000 1000 (HEX: 08)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7	Meghatározza a teljes mód funkció engedélyezését.	0	Nem	oldal 2-8
		1	Igen	
6, 5, 4, 3, 2, 1, 0	-----	0001000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

Az e-mail biztonsági funkciók meghatározása (mód 380)

Megadhatja a e-mail üzenetek küldésére és fogadására vonatkozó biztonsági funkciókat.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0000 0000 (HEX: 00)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Tartalom	Állapot	Leírás	Lásd
7	Meghatározza, hogy engedélyezi-e az e-mail fogadás hitelesítés (APOP hitelesítés) funkciót.	0	Nem	-----
		1	Igen	
6	Meghatározza, hogy engedélyezi-e az e-mail küldési hitelesítés (SMTP hitelesítés) funkciót.(*1)	0	Nem	oldal 3-23 oldal 3-29
		1	Igen	
5	Meghatározza, hogy letiltja-e az e-mail küldési hitelesítés (CRAM-MD5 hitelesítés) funkciót.(*2)	0	Nem tiltott	
		1	Tiltott	
4	Meghatározza, hogy letiltja-e az e-mail küldési hitelesítés (LOGIN hitelesítés) funkciót.(*2)	0	Nem tiltott	oldal 3-23 oldal 3-29
		1	Tiltott	
3	Meghatározza, hogy letiltja-e az e-mail küldési hitelesítés (PLAIN hitelesítés) funkciót.(*2)	0	Nem tiltott	
		1	Tiltott	
2	Meghatározza, hogy engedélyezi-e az SMTP hitelesítési azonosító & jelszó megosztását a POP3 felhasználónévvel & jelszóval.	0	Azonosító és jelszó megosztva	
		1	Azonosító és jelszó nincs megosztva	
1,0	-----	00	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----

(*1) Az SMTP hitelesítés funkció az alábbi feltételek mindegyikének teljesülése esetén.

- A mód 380 6. bitje "1".
- Az SMTP hitelesítés felhasználóneve & jelszava és a POP3 felhasználónév & jelszó megosztott, és a mód 380 2. bitje "0".
- Az SMTP hitelesítés felhasználóneve & jelszava és a POP3 felhasználónév & jelszó nem megosztott, a mód 380 2. bitje "1", és az "SMTP hitelesítés felhasználónév" és "SMTP hitelesítés felhasználói jelszó" meghatározásra került a Hálózati beállítások képernyőn.
- A mód 380 5., 4. vagy 3. bitje "0".

(*2) Valamennyi hitelesítési funkció engedélyezése esetén (az 5., 4. és 3. bit egyaránt "0"), az elsőbbségi sorrend "CRAM-MD5 hitelesítés (5. bit)", "LOGIN hitelesítés (4. bit)" és "PLAIN hitelesítés (3. bit)".

Az exportált fájlformátum meghatározása (mód 470)

Megadható a közvetlen hívó regisztráláshoz használt információ exportálásának fájlformátuma és alapértelmezett értéke.

Gyári beállítások

bit	7654 3210
Beállítás	0000 0000 (HEX: 00)

Beállítások megadása

A sötétített cellák a gyári beállításokat jelölik. A jobb oldalon látható oldalszámok a megfelelő funkció leírását tartalmazzák.

bit	Leírás	Beállítás	Leírás	Oldal referencia
7	Export fájlformátum	0	TXT formátum	oldal 9-42
		1	CSV formátum	
6	Az export fájltypus alapértelmezett értéke	0	Mód 1	
		1	Mód 2	
5,4,3,2,1,0	-----	000000	*Ne módosítsa ezeket a biteket.	-----


10.9 SSL/TLS beállítások

El kell végezni az SSL/TLS beállításokat. Amikor az SSL/TLS engedélyezett - az olyan információk, mint a jelszavak kiszivárgásának megelőzése céljából - a készülék és a kliens PC közötti kommunikáció titkosított.


Az SSL/TLS tanúsítványokat a PageScope Web Connection programból szerezz be. Részletesen, lásd "SSL/TLS (Felügyeleti mód)" a 9-81 oldalon.

Az SSL/TLS beállítások elvégzése

- 1 Lépjen Felügyeleti módba, majd érintse meg a [Felügyelet 2] gombot.
- 2 Érintse meg az [SSL/TLS] gombot.

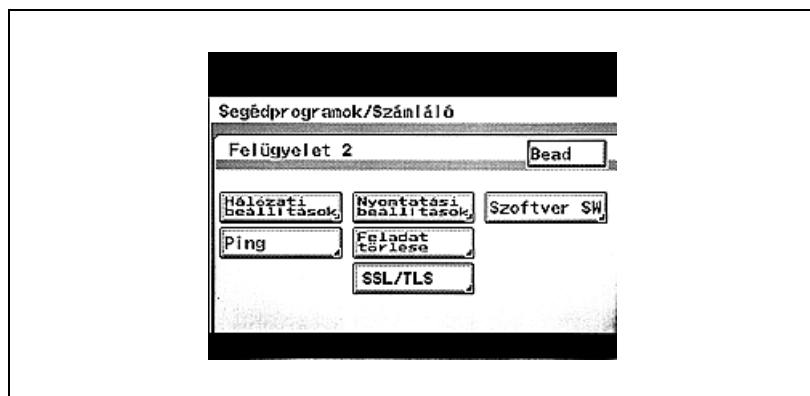

- 3 Válassza ki, hogy kívánja-e használni az SSL/TLS funkciót, majd érintse meg a [Bead] gombot.

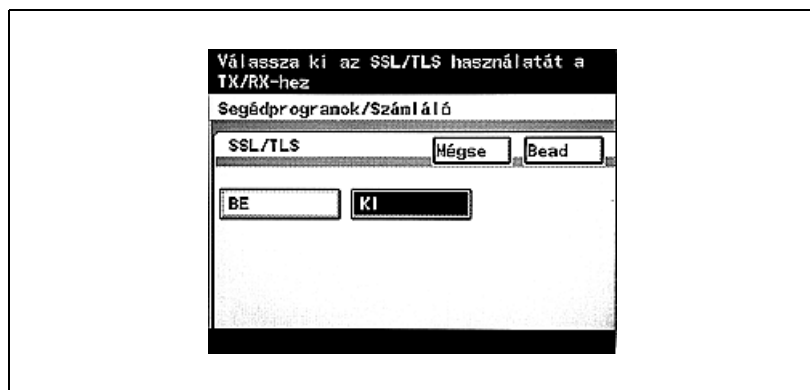

- 4 Érintse meg a [Bead] gombot, az eredeti képernyő megjelenéséig.

11

Jelentések és listák

11 Jelentések és listák

11.1 Az adatátviteli feltételek ellenőrzése (TX jelentés)

Az adatátviteli jelentés (TX jelentés) a dokumentum számát, az adatátvitel kezdete dátumát és időpontját, az átvitel időtartamát, a rendeltetési helyet, a módot, a elküldött oldalak számát, az átvitel eredményét és az elküldött adatok mennyiségét tartalmazza. A gyári beállítás szerint, a készülék automatikusan nyomtat egy jelentést minden 50. adatátvitel után. A jelentés kézi nyomtatása az alábbiak szerint végezhető.



Bővebb információk

A jelentésekkel kapcsolatos beállítások módosítását, lásd a Felhasználói útmutató [Nyomtatási műveletek] részében.


Adatátviteli jelentés nyomtatása

1 Nyomja meg a [Kieg./Számológ] gombot.

2 Érintse meg a [Jelentések] gombot.



3 Érintse meg a [TX jelentés] gombot.
Az adatátviteli jelentés kinyomtatásra kerül.

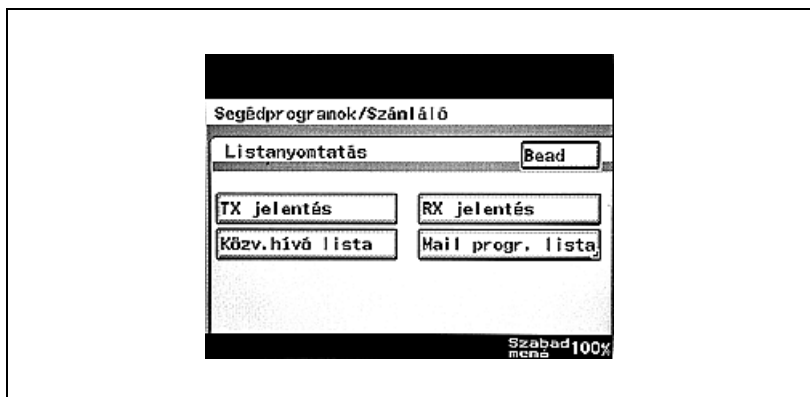

A jelentés tartalma

The diagram shows a 'TX REPORT' form with the following fields and callouts:

- 1**: Points to the '2005MAR23(TUE) 15:00' date and time field.
- 2**: Points to the 'TOKYO' location field.
- 3**: Points to the 'DOCUMENT#' column header.
- 4**: Points to the 'TX START DATE' column header.
- 5**: Points to the 'MODE' column header.
- 6**: Points to the 'RESULT' column header.
- 7**: Points to the 'User Name' column header.

The table data is as follows:

DOCUMENT#	TX START DATE	DURATION	DESTINATION	MODE	PAGES	RESULT	User Name
7214316-763	MAR22 20:36	49"	ifax@xyz.co.jp	PC-M	2	EA1004	user01
7214316-764	MAR22 21:00	28"	Tokyo2	Email	1	OK	user01
7214316-765	MAR23 9:18	26"	PC	SMB	1	OK	user02
7214316-766	MAR23 9:55	48"	Osaka	FTP	2	OK	user01
7214316-767	MAR23 10:03	50"	chiba@xyz.co.jp	Email	2	OK	user01
7214316-768	MAR23 14:00	25"	BOX01	HDD	1	OK	user03

Sz.	Elem	Leírás
1	Átviteli forrás információ (TSI)	Az átviteli forrás nevét és számát mutatja.
2	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
3	Mód	Az adatátvitel alkalmazott módját mutatja. Az alábbiak jelenhetnek meg. PC e-mail: PC-M FTP: FTP SMB: SMB Internet fax: Email Szkennelés merevlemezre: HDD IP-TX: Faxolás IP címre PC(SCANNER): Szkennelés számítógépre IP-RELAY: IP átadás ... Megjegyzés <i>"HDD" csak opciós merevlemez felszerelése esetén jelenik meg.</i> <i>"IP-TX", "PC(SCANNER)", és "IP-RELAY" csak az opciós szkennер egység felszerelése esetén jelenik meg.</i>
4	Adatátviteli funkció	A használt adatátviteli funkció jelét mutatja. I: Egyéni bejelentkezés F: Továbbítás S: Átvitel másodlagos címre Üres: Egyéb átvitel
5	Oldalak	A küldött dokumentumlapok teljes számát mutatja

Sz.	Elem	Leírás
6	Eredmény	Az átvitel eredményét mutatja. Az alábbiak egyike jelenhet meg. OK: Az átvitel megfelelően lett elvégezve. INTERR: Az átvitel megszakításra került. F. MEM: A memóriakapacitás túllépésre került. NG: Az átvitel sikertelen. PT. DEL: Az átvitel néhány címzetthez nem sikerült. F.DATA: Az adatok mennyisége meghaladja a megengedett határértéket. IMG NG: A nem megfelelő felbontás miatt az átvitel befejeződött. Hibakód: Részletesen, lásd "Hálózat hibalista" a 12-4 oldalon.
7	Felhasználónév	A hitelesített felhasználónevet vagy számlanevet mutatja.

*1: E-mail üzenetek részekre osztott küldése esetén, csak az e-mail üzenet küldésének időtartama jelenik meg az "Időtartam" oszlopban. Az e-mail felosztásához szükséges idő nincs bennfoglalva.

Felosztott e-mailek esetén, a küldés kezdete és vége között eltelő idő és a jelentésben megjelenő időtartam változó lehet.

11.2 A fogadási feltételek ellenőrzése (RX jelentés)

A fogadási forgalmi jelentés (RX jelentés) a dokumentum számát, a fogadás kezdete dátumát és időpontját, a fogadás időtartamát, a rendeltetési helyet, a módot, a fogadott oldalak számát és a fogadás eredményét tartalmazza


Fogadási forgalmi napló nyomtatása

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Jelentések] gombot.



- 3 Érintse meg az [RX jelentés] gombot.

A fogadási forgalmi jelentés nyomtatásra kerül.

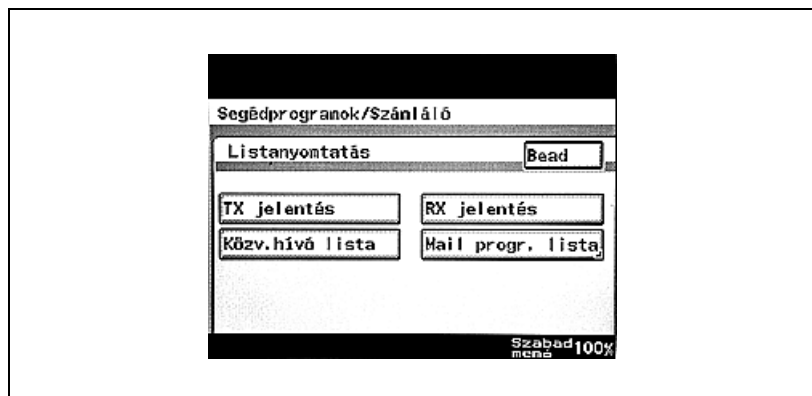

A jelentés tartalma.

The diagram shows a form titled "RX REPORT" with a header section and a table. Numbered callouts point to the following elements:

- 1: Points to the header area containing the date and time "2005MAR29(TUE)16:09" and the location "TOKYO".
- 2: Points to the header area containing the page number "P.1".
- 3: Points to the first column of the table, "DOCUMENT#".
- 4: Points to the second column of the table, "RX START DATE".
- 5: Points to the third column of the table, "DURATION".
- 6: Points to the fourth column of the table, "DESTINATION".
- 7: Points to the fifth column of the table, "MODE".

DOCUMENT#	RX START DATE	DURATION	DESTINATION	MODE	PAGES	RESULT	User Name
3714316-753	MAR22 20:32	49"	ibaraki@xyz.co.jp	Email	2	OK	
3502268-511	MAR22 21:00	28"	kikaku@xyz.co.jp	Email	1	OK	user01
3714316-753	MAR23 9:18	26"	192.168.1.30	IP-RX	1	OK	
3714316-756	MAR23 9:55	48"	192.168.1.40	IP-RX	2	OK	
6080361-236	MAR23 10:03	50"	eigyou@xyz.co.jp	Email	2	OK	
5114316-768	MAR23 14:00	25"	chiba@xyz.co.jp	Email	1	OK	

Sz.	Elem	Leírás
1	TSI	Az átviteli forrás nevét és címét mutatja.
2	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
3	Mód	Az adatátvitel alkalmazott módját mutatja. Az alábbiak jelenhetnek meg. Internet fax: Email IP-RX: Faxolás IP címre  ... Megjegyzés "IP-RX" csak az opciós szkennер egység felszerelése esetén jelenik meg.
4	Fogadási funkciók	A használt adatátviteli funkció jelét mutatja. I: Egyéni bejelentkezés F: Továbbítás Üres: Egyéb átvitel
5	Oldalak	A nyomtatott oldalak számát mutatja.
6	Eredmény	Az átvitel eredményét mutatja. Az alábbiak egyike jelenhet meg. OK: Az átvitel megfelelően lett elvégezve. INTERR: Az átvitel megszakításra került. F. MEM: A memóriakapacitás túllépésre került. NG: Az átvitel sikertelen. IMG NG: A nem megfelelő felbontás miatt az átvitel befejeződött. B.PRT: A feladat nyomtatás alatt. Hibakód: Részletesen, lásd "Hálózat hibalista" a 12-4 oldalon.
7	Felhasználónév	A hitelesített felhasználónevet vagy számlanevet mutatja.

11.3 A közvetlen hívó gombokon regisztrált címzettek listája (Közvetlen hívó lista)


Kinyomtathatja a közvetlen hívó gombokon rögzített címzettek listáját.

Közvetlen hívó lista nyomtatása

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Jelentések] gombot.



- 3 Érintse meg a [Közvetlen hívó lista] gombot.
A közvetlen hívó lista nyomtatásra kerül.

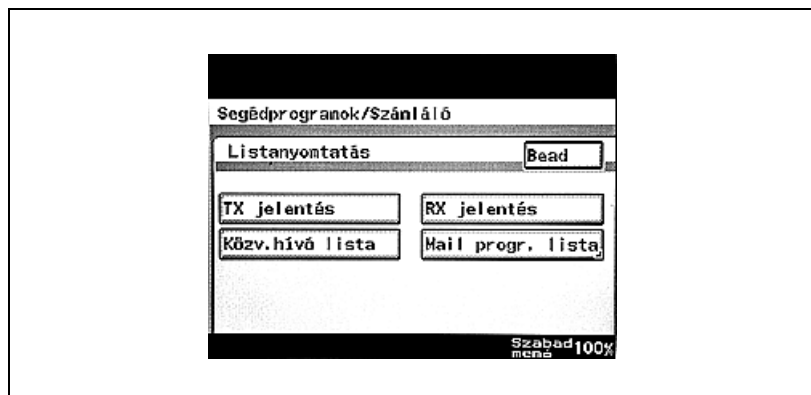

A lista tartalma

ONE-TOUCH LIST

(TUE)OCT30200514:15
Tokyo,JPN

INDEX	No.	DESTINATION NAME	COM.MODE	DESTINATION INFORMATION
JPN	#000	PC1	FTP	192.168.100.0
JPN	#001	Osaka	InternetFAX	osaka@xyz.co.jp
JPN	#002	Nagoya	InternetFAX	nagoya@xyz.co.jp

3

Sz.	Elem	Leírás
1	Átviteli forrás információ (TSI)	Az átviteli forrás nevét és számát mutatja.
2	A jelentés kiadásának dátuma és időpontja	A jelentés nyomtatásának dátumát és időpontját mutatja.
3	Kommunikációs mód	Az adatátvitel regisztrált módját mutatja. Az alábbiak jelenhetnek meg. Internet fax: Internet FAX PC (e-mail): PC (E-MAIL) FTP: FTP SMB: SMB HDD: HDD IP-TX: Faxolás IP címre PC(SCANNER): Szkennelés számítógépre IP-RELAY: IP átadás ... Megjegyzés <i>“HDD” csak opciós merevlemez felszerelése esetén jelenik meg.</i> <i>“IP-TX”, “PC(SCANNER)”, és “IP-RELAY” csak az opciós szkennер egység felszerelése esetén jelenik meg.</i>

11.4 A levelezőprogramok listájának nyomtatása

Kinyomtathatja a közvetlen hívó gombokon rögzített levelezőprogramok listáját.

Levelezőprogramok listájának nyomtatása

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
- 2 Érintse meg a [Jelentések] gombot.



- 3 Érintse meg a [Mail program lista] gombot.
A levelezőprogram lista nyomtatásra kerül.



A lista tartalma


E-MAIL PROGRAM LIST		2005OCT30(TUE)19:07 TOKYO		P.1			
PROGRAM NAME : PG-1							
INDEX : TEST01							
PROGRAM TYPE : TX							
TSI SELECTION: 1(TOKYO)							
SUBJECT : NONE							
REPLY E-MAIL : NONE							
FILE NAME : DOCUMENT1							
IMAGE QUALITY : FINE							
REDUCTION : AUTO ZOOM							
ROTAION TX : ON							
PRIORITY TX : OFF							
PASSWORD TX : OFF							
BATCH TIME : OFF							
DOUBLE-SIDED: OFF							
NOTIFY DST. : NONE							
DENSITY : ☐ ☐ ☐ ☐							
2in1 : OFF							
TIMER SET : OFF							
DEST,INSERT : OFF							
QUICK TX : ON							
BATCH INTERVAL : OFF							
TX STAMP : OFF							
ORIG.SIZE SET : AUTO DETECT							
TX REPORT : DEFAULT							
REMOTE COPY : OFF							
No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME	No.	DESTINATION NAME
#000	TOKYO	#001	OSAKA	#002	NAGOYA	#003	FUKUOKA

11.5 A funkciók beállításainak listája (Beállítások listája)


Kinyomtathat egy listát a készülék összes funkciójával. Csak a felügyelő jogosult a beállítások listájának nyomtatására.

A beállítások listájának nyomtatása

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot, majd lépjen be a Felügyelet módba.
- 2 Érintse meg a [Felügyelet 1] gombot.
- 3 Érintse meg a [Lista nyomt.] gombot.

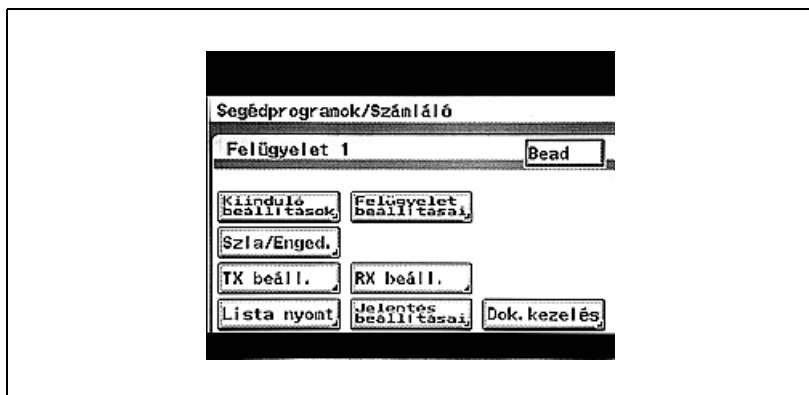

- 4 Érintse meg a [Beállít. listája] gombot.
A beállítások listája nyomtatásra kerül.

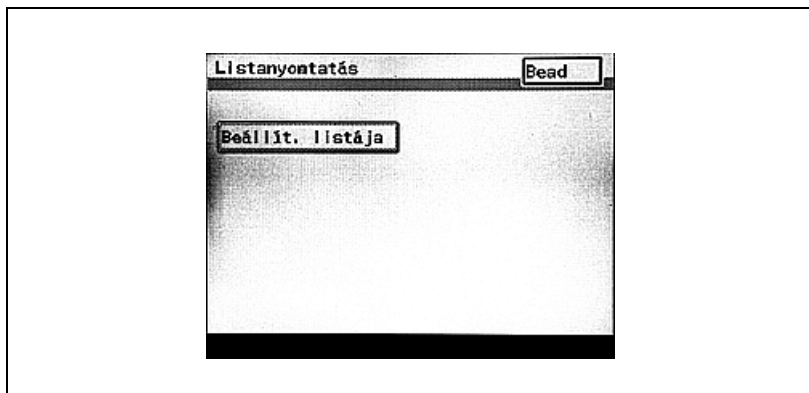

A lista tartalma

A POP 3 jelszó és a hálózat rendszergazdájának jelszava "*****" formában látható.

SETTING LIST		P.1
		2005APR19(TUE)14:08 TOKYO
[USER SETTING]		
<USER CHOICE>		
<1>		
MIXED ORIGINAL DETECTION	:	OFF
<2>		
PRIORITY ORIGINAL --COPY	:	1--1
AUTO PAPER/AUTO ZOOM	:	AUTO PAPER
PRIORITY PAPER	:	1
[SPECIAL PAPER SETTING]		
Tray 1	:	NORMAL
Tray 2	:	NORMAL
Tray 3	:	OPTION
Tray 4	:	OPTION
BYPASS Tray	:	NORMAL
Zoom Ratio for Combine/Bookle	:	ON

12

Szkennelés funkció hibakeresés

12 Szkennelés funkció hibakeresés

12.1 Ha megjelenik a következő

Képernyő	Ok	Intézkedés
	POP3 fogadás sikertelen.	Ellenőrizze a POP3 felhasználónév és jelszó helyes megadását.
Hálózati regisztrálás. Hálózati regisztrálás Minden más művelet szünetel. Várjon egy kicsit.	A felügyelő bejelentkezett a hálózat egyik számítógépén.	Várjon a felügyeleti művelet befejezéséig és a felügyelő kijelentkezéséig. Ha a felügyelő kijelentkezés nélkül zárta be a Web-böngészőt, ismét be kell jelentkezzen, majd megfelelően kijelentkezzen.

12.2 Hálózat hibalista

Hiba keletkezése esetén, például egy szkennelt átvitel alatt, a hibakódok megjelennek a feladatlista képernyőn és egy jelentésben. Egy hibakód megjelenése esetén az alábbiakban ismertetett módon keresse meg a hibát és tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Internet fax átvitel/Szkenelés e-mailbe

Hibakód	Ok	Intézkedés
E4DXXX	Mivel az SMTP kiszolgáló címe nem lett meghatározva, nem lehet csatlakozni a levelező kiszolgálóhoz.	Adja meg az SMTP kiszolgáló címét Lásd oldal 3-23.
E5AXXX	Helytelen DNS beállítások miatt az adatátvitel nem lehetséges.	Ellenőrizze a DNS beállításokat. Lásd oldal 3-18.
E5DXXX	Mivel az e-mail cím vagy a rendeltetési hely címe nem lett megadva vagy helytelen, az adatátvitel nem lehetséges.	Ellenőrizze a beállításokat és a rendeltetési hely e-mail címét. Lásd oldal 3-23.
E6FXXX	Túl nagy adatmennyiség az átvitelhez.	Bár a szkennelés befejeződött, az adatátvitel nem lehetséges az eredeti dokumentum miatt. Módosítsa a minőséget finomra vagy normálra, majd ismét küldje el az adatokat.
E7XXXX	SMTP hitelesítés sikertelen.	Ellenőrizze az SMTP hitelesítési információt és a jelszót.
EAXXXX	A hálózati kábel nem csatlakozik, a kommunikáció az SMTP kiszolgálóval sikertelen vagy az átvitel helytelen címre lett megkísérelve.	Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakozását, a megfelelő kommunikációt az SMTP kiszolgálóval, a megfelelő hálózati beállításokat (pl. alhálózati maszk) és a rendeltetés megfelelő e-mail címét. Lásd oldal 3-23.
EAX212	SMTP hitelesítés szükséges.	Engedélyezze az SMTP hitelesítési beállításokat. Lásd oldal 3-23.
EABXXX	POP3 az SMTP előtt hitelesítés sikertelen.	Ellenőrizze a POP3 felhasználónevet és jelszót. Lásd oldal 3-29.

Internet fax fogadás

Hibakód	Ok	Intézkedés
E40XXX	Mivel a POP3 kiszolgáló címe nem lett meghatározva, nem lehet a kiszolgálóhoz csatlakozni vagy a csatlakozás a kiszolgáló hibája miatt nem lehetséges.	Ellenőrizze a POP3 kiszolgáló címét. Ellenőrizze a POP3 kiszolgáló megfelelő működését. Lásd oldal 3-29.
E50XXX E51XXX E52XXX	Mivel a POP3 felhasználónév vagy jelszó nem lett meghatározva vagy helytelen, a fogadás nem lehetséges.	Ellenőrizze a felhasználónév és a jelszó beállításait. Lásd oldal 3-29.
E60XXX E61XXX	A POP3 fogadásra alkalmatlan adatok érkeztek. Egy nem TIFF-F formátumú csatolmánnyal rendelkező e-mail vagy egy soronként 1000 karaktert meghaladó e-mail, nagy mennyiségű adatot vagy egy adatokat nem tartalmazó e-mail érkezett.	Ellenőrizze a feladónál.
E7XXXX	APOP hitelesítés sikertelen.	Ellenőrizze a POP3 felhasználónevet és jelszót. Lásd oldal 3-29.
ECXXXX	A hálózati kábel nem csatlakozik, sikertelen a kommunikáció a POP3 kiszolgálóval, vagy a felhasználónév és a jelszó nincs regisztrálva a kiszolgálón és eltér a készüléken beállításától.	Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakozását és a kiszolgáló helyes beállításait. Lásd oldal 3-29.

Szkenelés FTP-re

Hibakód	Ok	Intézkedés
ED09C6	A hálózati kábel nem csatlakozik vagy a rendeltetési hely címe hibás.	Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakozását. Szintén ellenőrizze az FTP kiszolgáló címe, a port szám és a proxy kiszolgáló helyes beállítását.
ED09C7	Helytelen felhasználónév vagy jelszó.	Ellenőrizze a felhasználónevet és a jelszót.
ED09C8	A megadott mappa nem létezik	Ellenőrizze, hogy a rendeltetési mappa létezik-e és helyesen lett-e megadva a mappa neve.
ED09C9	Az FTP kiszolgáló kapacitása megtelt.	Szabadítson fel valamennyi lemezterületet az FTP kiszolgálón.
ED09CA	Hiba történt az adatok átvitele során.	Ellenőrizze az FTP kiszolgáló megfelelő működését, valamint hogy nem szakadt-e a hálózati kábel.
EF09CF	Nem megfelelő a protokoll.	Kérje meg a rendszergazdát, hogy oldja fel a protokoll korlátozásait vagy keressen más átviteli módszert.
ED09CC	Az előbbiektől eltérő hiba jelentkezett az FTP kiszolgálón.	Ellenőrizze az FTP kiszolgáló állapotát.
EF09CD	A rendelkezésre álló memória nem elegendő.	Növelje meg a készülék memóriáját.
EF09D0	Nem használható karakterek kerültek bevitelre.	Módosítsa a fájlnévet.

Szkenelés SMB-re

Hibakód	Ok	Intézkedés
ED09C6	A hálózati kábel nem csatlakozik vagy a rendeltetési hely címe hibás.	Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakozását. Szintén ellenőrizze a rendeltetési hely címe, a port szám és a proxy kiszolgáló helyes beállítását.
ED09C7	Helytelen felhasználónév vagy jelszó.	Ellenőrizze a felhasználónevet és a jelszót.
ED09C8	A megadott mappa nem létezik	Ellenőrizze, hogy a rendeltetési mappa létezik-e és helyesen lett-e megadva a mappa neve.
ED09C9	A lemez megtelt.	Szabadítson fel valamennyi területet az adott lemezen.
ED09CF	Nem megfelelő a protokoll.	Kérje meg a rendszergazdát, hogy oldja fel a protokoll korlátozásait vagy keressen más átviteli módszert.
ED09CC	Az előbbiektől eltérő hibák jelentkeztek az SMB átvitelben	Ellenőrizze a rendeltetési eszköz állapotát.
EF09CD	A rendelkezésre álló memória nem elegendő.	Növelje meg a készülék memóriáját.
EF09D0	Nem használható karakterek kerültek bevitelre.	Módosítsa a fájlnévet.

12.3 Hibakeresés

A hibák felderítése és elhárítása érdekében végezze el az alábbiakban ismertetett eljárásokat.

Internet fax átvitel/Szkenelés e-mailbe

Jelenség	Ok	Intézkedés
Küldés nem lehetséges	A csatlakozás nem megfelelő.	Ellenőrizze a hálózati elosztó LED jelzőjét és ellenőrizze a csatlakozás állapotát.
	Egy felhasználó bejelentkezik és e-maileket küld, miközben a felhasználó e-mail címe nem regisztrált.	Regisztrálja a belépő felhasználó e-mail címét.
	Nem lettek elvégezve a készülék szükséges beállításai.	Végezze el a szükséges hálózati beállításokat. Lásd oldal 3-5.
	A hálózati kábel elszakadt.	Cserélje ki a hálózati kábelt.
	Egyéb okok	Ellenőrizze a kommunikáció rendellenes működését a feladatlistában, a "Típus" alatt és vegye figyelembe a hibakódot. Lásd oldal 12-4.
Az átvitel lehetséges de a kép nem jeleníthető a fogadó terminálon és számítógépen.	A fogadó terminál nem alkalmas az átvitt kép feldolgozására.	Adjon meg a fogadó terminál által támogatott beállításokat, pl. a méret, minőség és a kódolási módszer számára, majd küldje el ismét az adatokat. Lásd oldal 3-43.
	Nem került szöveg beszúrára az átvitt dokumentumba.	A használt levelezőszoftvertől függően, a csatolmányok megtekintése csak abban az esetben lehetséges, ha a csatolmány szöveg nélkül lett elküldve. Adja meg a szöveg beszúrásnak a beállításait, majd küldje el ismét a dokumentumot. Lásd oldal 3-43.
Megadta az átvitel törlését, de az nem történt meg.	Némi időre vehet igénybe az Internet fax törlése.	Várjon amíg a feladat törlésre kerül.

Internet fax fogadás

Jelenség	Ok	Intézkedés
Fogadás nem lehetséges	A csatlakozás nem megfelelő.	Ellenőrizze a hálózati elosztó LED jelzőjét és ellenőrizze a csatlakozás állapotát.
	Az Autom.fogadás-ellenőrzés beállítás nem lett meghatározva.	Állítsa be a fogadás automatikus ellenőrzésének időközét. Lásd oldal 3-34.
	Nem lettek elvégezve a készülék szükséges beállításai.	Végezze el a szükséges hálózati beállításokat. Lásd oldal 3-5.
	Egy másik e-mail program és felhasználó azonos POP3 felhasználónevet használ.	Másik e-mail programon ne használjon azonos POP3 felhasználónevet.
	A hálózati kábel elszakadt.	Cserélje ki a hálózati kábelt.
Az adatok fogadása lehetséges de nem nyomtatható.	Nem támogatott formátumú adat lett csatolva, vagy adatokat nem tartalmazó e-mail érkezett.	Kérje meg a feladót, hogy küldjön TIFF-F fájlt vagy szöveget.
	A fogadott dokumentum nem lett nyomtatásra beállítva.	A fogadott dokumentum nyomtatásához, állítsa be az fogadott dokumentum nyomtatását. Lásd oldal 10-15, oldal 10-30.
	Memória túllépés	Nyomtassa ki a mentett dokumentumokat, csökkentse a készülék memória-felhasználását, majd kérje meg a feladót, hogy ismét küldje el az adatokat.
	Egyéb okok	Ellenőrizze a kommunikáció rendellenes működését a feladatlistában, a Típus alatt és vegye figyelembe a hibakódot. Lásd oldal 12-4
Binárisan kódolt adat került fogadásra (nyomtatásra).	Az adatok nem MIME formátumban kerültek csatolásra, vagy az e-mail egy olyan kiszolgálón keresztül érkezett, amely nem támogatja a MIME formátumot.	Ha az adatok nem MIME formátumban kerültek csatolásra, a bináris kód szöveggént kerül nyomtatásra. (Ez nem a készülék hibája.) Kérje meg a feladót, hogy az adatokat MIME formátumban küldje el.
Ugyanaz a dokumentum többször kerül fogadásra.	Mivel az e-mail mérete túl nagy, az adatok fogadása közben érvényesül a csatlakozási időkorlát.	Egy számítógépen proxyként fogadja az adatokat és törölje le a levelező kiszolgálóról. Kérje a feladótól az adatok méretének csökkentését és újraküldését.
Megadta a fogadás törlését, de az nem történt meg.	Némi időre vehet igénybe az Internet fax fogadásának törlése.	Várjon amíg a feladat törlésre kerül.
A POP3 fogadás rendellenes működése ikon nem tűnik el.	Mivel a legutóbbi sikertelen POP3 fogadás óta még nem telt el az automatikus fogadás időköze, POP3 fogadás nem került végrehajtásra.	A megjelent POP3 hibajelzés nem tűnik el egy sikeres fogadás végrehajtásáig. Csökkentse az automatikus fogadás időközének beállítását és ellenőrizze a megfelelő POP3 fogadást.

Egyéb

Jelenség	Ok	Intézkedés
Kísérlet történt az e-mail üzenet kézbesítésére, de az átvitel sikertelen lett.	Nem lett regisztrálva a megadott felhasználó e-mail címe, amelyre az átvitel történt.	Egy e-mail üzenet küldése esetén, meg kell adni az e-mail címet. Regisztrálja a megadott felhasználó e-mail címét, amelyre az átvitel történik.
Az e-mail üzenet elküldésre került a készülékről de nem lett kézbesítve továbbítási címre.	A továbbítási cím helytelen.	Ellenőrizze a továbbítási címként meghatározott rendeltetés közvetlen hívó gombján beállított e-mail címet.
	Egyéb okok	Egy adott e-mail küldemény címzettjeként beállított e-mail címről egy hibajelentést tartalmazó e-mail érkezik. Ellenőrizze az e-mail üzenet tartalmát.
A "Hálózati beállítások" nem jelenik meg a Felügyelet képernyőn.	A készülék rendellenes működése	Forduljon a szervizképviselőhez.

13

Függelék

13 Függelék

13.1 Termékspecifikáció

Internet fax műszaki jellemzők

Elem	Műszaki adatok
Átviteli protokoll	E-mail küldés: SMTP (IETF RFC 2821 és RFC 2822), TCP/IP E-mail fogadás: POP3 (IETF RFC 1725 és RFC 1939), TCP/IP
Átvihető eredeti dokumentum formátumok	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3 
Felbontás	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Adatformátum	E-mail formátum: MIME Csatolmány formátuma: TIFF-F
Kódolási módszer	MH, MR, MMR
Kompatibilis kábel	Ethernet LAN (100Base-TX, 10BASE-T csatlakozás)

Szkennelés e-mailbe jellemzői

Elem	Műszaki adatok
Átviteli protokoll	E-mail küldés: SMTP (IETF RFC 2821 és RFC 2822), TCP/IP
Átvihető eredeti dokumentum formátumok	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3 
Felbontás	200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Adatformátum	E-mail formátum: MIME Csatolmány formátuma: TIFF-F, PDF
Kódolási módszer	MH, MMR
Kompatibilis kábel	Ethernet LAN (100Base-TX, 10BASE-T csatlakozás)
Rendeltetési hely regisztrálása	Számítógépes e-mail címek regisztrálása: Legfeljebb 540

Szkennelés FTP-re jellemzői

Elem	Műszaki adatok
Átviteli protokoll	TCP/IP
Átvihető eredeti dokumentum formátumok	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3  (A beállítástól függően, egyéb formátumok küldése is lehetséges.)
Felbontás	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Adatformátum	Egyoldalas TIFF, többoldalas TIFF, PDF
Kódolási módszer	MH, MMR
Rendeltetési hely regisztrálása	FTP kiszolgáló cím vagy gazdagép-név regisztráció: Lefeljebb 540

Szkennelés SMB-re jellemzői

Elem	Műszaki adatok
Átviteli protokoll	TCP/IP
Átvihető eredeti dokumentum formátumok	Letter  , Legal  , 11 x 17  , A4  , B4  , A3  (A beállítástól függően, egyéb formátumok küldése is lehetséges.)
Felbontás	200 × 100 dpi, 200 × 200 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi
Adatformátum	Egyoldalas TIFF, többoldalas TIFF, PDF
Kódolási módszer	MH, MMR
Rendeltetési hely regisztrálása	Rendeltetési számítógép IP-cím vagy gazdagép-név regisztráció: Lefeljebb 540

13.2 Szöveg bevitele

Ebben a részben az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzet használatának részletes ismertetését találhatja, amelyet jelszavak és gyorsgombok rögzítése esetén használhat. A billentyűzet használható számok beírására is.

Az alábbi eljárásban a karakterek beírása a Felhasználónév képernyőre kerül ismertetésre, a felhasználó rögzítése esetén a hitelesítéshez.

Szöveg beírása

- Érintse meg a megjelenő billentyűzeten a kívánt karakternek megfelelő gombot.
 - Számok beírására a számbillentyűzet is használható.
 - Nagybetűkkel történő íráshoz, érintse meg a [Caps] gombot.
 - A visszatéréshez a kisbetűs íráshoz, ismét érintse meg a [Caps] gombot.



Megjegyzés

A bevitt szöveg elvetéséhez, érintse meg a [Mégse] gombot.

Az össze beírt szöveg törléséhez, nyomja meg a [C] (törlés) gombot.



Bővebb információk

A váltáshoz a betűk és a jelek beírása között, érintse meg a beviteli módot váltó gombot.

Egy karakter módosításához a beírt szövegben, a [←] és [→] megérintésével vigye a kurzort a kívánt karakterre, érintse meg a [Törlés] gombot, majd írja be a kívánt betűt vagy számot.

A használható karakterek listája

Alphanumeric characters / symbols	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz [] (Space) ! " # \$ % & ' () + , - . / : ; < = > ? @ [_ { } * ~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

13.3 Szótár

Kifejezés	Definíció
10Base-T/100Base-TX/ 1000Base-TX	Egy Ethernet szabvány, amely sodrott rézvezeték párokat tartalmazó kábel segítségével hozza létre a csatlakozást. A 10Base-T átviteli sebessége 10 Mbps, a 100Base-TX -é 100 Mbps, és a 1000Base-TX -é 1,000 Mbps.
Active Directory	Szolgáltatás, amely kezeli az összes információt, olyanokat, mint hardver erőforrások a szerverek és kliensek számára, a Microsoft által támogatott nyomtatók a hálózaton, valamint a felhasználók attribútumai és belépési jogosultságai.
Alapértelmezés	Az eredeti beállítások. A gép bekapcsolásánál először kiválasztott beállítások, vagy egy funkció kiválasztásánál először megjelenő beállítások.
Alapértelmezett átjáró	Az az eszköz, például számítógép vagy router, amelyet "átjáróként" használnak a nem egy helyi hálózatban lévő számítógépekre történő belépésre.
Alhálózati maszk	A TCP/IP hálózat alhálózatokra való osztására használt egység. A hálózat címében lévő azon bitek felismerésére szolgál, amelyek nagyobbak, mint az IP-cím.
anonim FTP	Amíg a normál FTP helyeket felhasználói név és jelszó védi, addig ezt a fajta FTP helyet bárki használhatja jelszó nélkül, egyszerűen beírva felhasználói névként, hogy "anonymous".
APOP	Abbreviation for Authenticated Post Office Protocol (Rövidítés a hitelesített postafiók protokollhoz). Hitelesítési eljárás titkosított jelszavakkal, ami nagyobb biztonságot eredményez mint a POP által alkalmazott közönséges kódolatlan jelszavak használata e-mailek fogadásához.
AppleTalk	Az Apple Computer által a számítógép hálózatok használatához kifejlesztett protokollkészlet általános neve.
Átjáró	Egy hálózatot egy másik hálózathoz csatlakoztató pontként használt hardver vagy szoftver. Az átjáró a csatlakoztatott hálózatnak megfelelően átalakítja az adatformátumokat, címeket és protokollokat.
Auto IP	Funkció az IP-címek automatikus beszerzéséhez. Ha az IP-cím beszerzése DHCP esetén meghiúsul, beszerezhető egy IP-cím a 169.254.0.0 címhelyről.
bit	A Binary Digit (bináris számjegy) rövidítése. A legkisebb információ egység (adat mennyiség) egy számítógépen, vagy nyomtatón. Értéke 0 vagy 1 lehet.
BMP	A Bitmap rövidítése. Képadat mentésének fájlformátuma, kiterjesztése .bmp. Általánosan használt a Windows platformokon. Meghatározhatja a színmélységet a monokrómtól (két érték) a teljes színtelítettségig (16777216 szín). A képeket mentéskor általában nem tömörítik.
Byte	Az információ (adat mennyiség) mértékegysége egy számítógépen vagy nyomtatón. Egy byte = 8 bit.

Kifejezés	Definíció
CSV	A Comma Separated Values (vesszővel elválasztott értékek) rövidítése. A táblázat vagy a adatbázis adatok szövegfájlba mentésének egyik fájlformátuma. (A fájlkiterjesztés .csv.) A vesszővel (mint határolójellel) elválasztott adatok különböző alkalmazásokkal megoszthatók.
Denzitás	A képen a sötétség mennyiségének indikátora.
DHCP	A Dynamic Host Configuration Protokoll rövidítése. Egy olyan protokoll, amelyben egy TCP/IP hálózaton lévő kliens számítógép automatikusan megállapítja a hálózati beállításokat a szerverről. Az DHCP kliensek DHCP szerveren lévő IP címek kollektív kezelésével elkerülheti a címek duplázását és könnyen építhet hálózatot.
DNS	A Domain Name System rövidítése. Egy rendszer, amely megszerzi a támogatott IP címeket a hálózati környezetben lévő gazdanevekből. A DNS lehetővé tesz más hálózati számítógépekhez való hozzáférést a gazdagépek nevének megadásával, a nehezen megjegyezhető IP címek helyett.
DPI (dpi)	A Dots Per Inch (pixel/inch) rövidítése. Nyomatók és szkennerek által használt felbontási egység. Megmutatja, hogy hány pixel/inch van egy képen. Minél nagyobb az érték, annál nagyobb a felbontás.
Egyoldalas TIFF	Egy egyetlen oldalt tartalmazó TIFF fájl.
Eltávolítás	A számítógépre telepített szoftver letörlése.
Ethernet	LAN átviteli vonal szabvány.
Fájl kiterjesztés	A fájlnévhez adott karakterek, amelyek a fájlformátumok megkülönböztetésére szolgálnak. A fájlkiterjesztés a fájl neve utáni pont után következik, például “.bmp” vagy “.jpg” stb.
Felbontás	A kép részletei visszaadására és a helyes nyomtatás elvégzését jellemző tulajdonság.
Féltónus	A kép sötét és világos részeit a fehér és fekete képpontok méretének módosításával létrehozó módszer.
FTP	A File Transfer Protocol rövidítése. Egy fájlátviteli protokoll az Interneten vagy egy intraneten a TCP/IP hálózaton.
Gazdagép neve	Egy eszköz hálózaton szereplő neve.
Gradáció	Egy kép világos és sötét szintjei. A szám növekedésével simább világosságbeli változások érhetők el.
GSS-SPNEGO/Simple/ Digest MD5	LDAP szerverre történő bejelentkezésnél használt hitelesítési eljárások. Az LDAP szerver hitelesítési eljárásai (GSS-SPENGO, SIMPLE vagy Digest MD5) az alkalmazott szerver és annak beállításai függvényében változnak.
HTTP	A HyperText Transfer Protocol rövidítése. Egy protokoll, amelyet egy Web szerver és egy Web böngésző használ egymás között adatátvitelre. Képeket, felvételeket és videoklipeket tartalmazó dokumentumok cserélhetők segítségével.
ICM	Az Image Color Management (képszín kezelése) rövidítése. A Windows által alkalmazott színkezelő rendszer. A be/kiviteli eszközök, mint monitorok, szkennerek, nyomtatók közötti színkülönbségeket módosítja annak érdekében, hogy a színek reprodukálása minden eszközön megközelítőleg azonos legyen.

Kifejezés	Definíció
IMAP	Az Internet Message Access Protocol (Internetes üzenet-hozzáférési protokoll) rövidítése. Protokoll az e-mail üzenetek fogadásához olyan funkció segítségével, amely lehetővé teszi a postafiókoknak a szerveren történő kezelését. Jelenleg a leggyakrabban használt protokoll az IMAP4 (az IMAP negyedik verziója).
IP-cím	Egy kód (cím), amelyet egyes hálózati eszközök azonosítására használnak az Interneten. A cím négy, legfeljebb háromjegyű számként jelenik meg, mint például 192.168.1.10. Az IP-címek az Internetre csatlakozó eszközöket, köztük a számítógépeket jelölik.
IPP	Az Internet Printing Protocol (Internet nyomtatási protokoll) rövidítése. Nyomtatási adatok küldésére, fogadására és nyomtatók vezérlésére szolgáló protokoll egy TCP/IP hálózatban, az Interneten keresztül. Adatok is küldhetők a távoli nyomtatókra az Interneten keresztül történő nyomtatás érdekében.
J2RE	A Java 2 Runtime Environment rövidítése. A JavaVirtual Machine (Java VM - Java virtuális gép), a Sun Microsystems által kifejlesztett, objektum-orientált programfuttatási környezetben, a Java-ban alkalmazott egyik virtuális géptípus. Erre szükség van Java-val készített alkalmazások futtatásához.
Java	Programnyelv, amelyet a Sun Microsystems fejlesztett ki, és amely a legtöbb számítógépen fut függetlenül a telepített hardvertől és operációs rendszertől. A Java alkalmazások futtatásához azonban szükség van az ún. "Java Virtual Machine (Java VM)" működési környezetre.
JPEG	A Joint Photographic Experts Group rövidítése. Egy képadatok mentésére szolgáló fájlformátum. (A fájl kiterjesztése ".jpg".) A tömörítési arány durván 1/10 - 1/100. Ez a formátum hatékony módon tömöríti a folyamatos tónusú képeket, az olyanokat mint a fényképek.
Képernyőfrekvencia	A képet alkotó pontok sűrűségét jelzi.
Kerberos	A hálózati hitelesítési rendszerek egy a Windows 2000-ben, vagy újabb változatában használatos típusa. Az Aktív könyvtár hitelesítésben használják. A felhasználók biztonságosan és hatékonyan hitelesíthetők egy kétfázisú hitelesítéssel (felhasználó belépés és hálózati erőforrás használat) egy megbízható hálózati helyen.
Kliens	Egy szerver szolgáltatásait a hálózaton keresztül igénybevevő számítógép.
Kontraszt	A kép sötét és világos részei intenzitásának különbsége (világos/sötét változás). Egy kis világos/sötét változást mutató kép gyenge kontrasztú, egy nagy világos/sötét változást mutató kép pedig erős kontrasztú.
LAN	A Local Area Network rövidítése. Egy hálózat, amely az azonos emeleten, épületben vagy a környező épületekben lévő számítógépeket tartalmazza.
LDAP	A Lightweight Directory Access Protocol rövidítése. Egy TCP/IP hálózaton, mint pl. az Internet vagy egy intranet ezt a protokollt egy hálózati felhasználók információit vagy e-mail címeit kezelő adatbázishoz való hozzáférésre használják.

Kifejezés	Definíció
LPR/LPD	A Line Printer Request (vonali nyomtató kérés)/Line Printer Daemon (vonali nyomtató démon) rövidítései. Windows NT vagy Unix rendszerekben alkalmazott hálózati nyomtatási eljárás. A TCP/IP használatával Windowsból vagy Unixból küldhető nyomtatási feladat a hálózaton lévő nyomtatóra.
Mac cím	A Media Access Control (média-hozzáférési vezérlés) cím rövidítése. A minden Ethernet-kártya rendelkezésére álló egyedi azonosító szám segítségével a kártyák között adatok küldése és fogadása folyhat. A szám 48 bitből áll. Az első 24 bit minden gyári vezérlés és hozzárendelt IEEE speciális száma. A második 24 bit tartalmazza azt az egyedi számot, amelyet minden gyártó külön hozzárendel a kártyához.
Meghajtó	A számítógép és egy periférikus eszköz között hídként üzemelő szoftver.
Memória	Tárolóegység adatok ideiglenes tárolására. A tápfeszültség kikapcsolása esetén az adatok törölődhetnek belőle.
Merevlemez	Nagy kapacitású eszköz, adatok tárolására. Az adatok még a gép kikapcsolása esetén is tárolhatók.
MH	A Modified Huffman (módosított Huffman - adattömörítési szabvány faxrendszerekhez) rövidítése. Adattömörítési kódolási eljárás fax-adatátvitelhez. A szinte csak szöveget tartalmazó dokumentumokat az eredeti méretük körülbelül 1/10-ére tömöríti.
MIB	A Management Information Base (kezelési információbázis) rövidítése. TCP/IP adatátvitelnél SNMP-t használ a kezelési információ formátumának meghatározásához hálózati eszközök csoportja számára. Két formátum áll rendelkezésre: a gyártó-specifikus privát MIB és a szabványosított MIB.
Miniatűr	Egy fájl tartalmát (a fájl megnyitásánál megjelenő képet) mutató kis méretű kép.
MMR	A Modified Modified Read (módosított módosított beolvasás) rövidítése. Adattömörítési kódolási eljárás fax-adatátvitelhez. A szinte csak szöveget tartalmazó dokumentumokat az eredeti méretük körülbelül 1/20-ára tömöríti.
NetBEUI	A NetBIOS kiterjesztett felhasználó felület részére használt rövidítés. Az IBM által kifejlesztett hálózati protokoll. Egy kis léptékű hálózat a egyszerűen a gép nevének meghatározásával kiépíthető.
NetWare	A Novell által kifejlesztett hálózati operációs rendszer. A NetWare IPX/SPX kommunikációs protokollt használja.
NTLM	Abbreviation for NT LAN Manager (NT LAN kezelő) rövidítése. Felhasználói hitelesítési eljárás, amelyet a Windows NT vagy újabb használ. Az MD4 és MD5 kódolási eljárásokkal jelszavakat kódolnak.
NTP	A Network Time Protocol (hálózati idő protokoll) rövidítése. Protokoll a számítógép belső órájának pontos beállításához a hálózaton keresztül. Ebben a hierarchikus eljárásban az idő beállítása a szerverrel, GPS használatával történik a legmagasabb szinten, amelyet minden alacsonyabb szintű gazdagép hivatkozási alapként használ fel.
Nyomtatási kép	A kép megtekintését a nyomtatás vagy a szkennelés előtt lehetővé tevő funkció.

Kifejezés	Definíció
OCR	Az Optical Character Reader (optikai karakter-felismerő) rövidítése. Olyan eszköz vagy szoftver, amely a kézzel írt vagy nyomtatott dokumentumokat optikai szkennelés útján átalakítja szöveges adattá, és a korábban eltárolt mintával való összehasonlítás segítségével meghatározza azok karaktereit.
OS	Az Operating System rövidítése. A számítógép vezérléséhez szükséges alapvető szoftver.
PASV	A PASsive (passzív) rövidítése. Egy FTP szerverhez tűzfal mögül történő csatlakozás módja. Ha ez a mód nincs beállítva, a tűzfal nem hozzáférhetőként lesz értelmezve, a hozzácsatlakozás megszakad, megakadályozva ezzel a fájl elküldését.
PDF	A Portable Document Format rövidítése. Egy kompakt dokumentum fájlformátum, amelynek .pdf a kiterjesztése. Az ilyen dokumentumok megjelenítéséhez használható az ingyenes, a PostScript formátumra támaszkodó Adobe Acrobat Reader szoftver.
Peer-to-peer	Hálózati forma, amely biztosítja a csatlakoztatott eszközök egymás közötti kommunikációját e célra rendelt szerver nélkül.
Pixel	Egy képpont. A kép legkisebb egysége.
POP	A Post Office Protocol (postafiók protokoll) rövidítése. Protokoll az e-mail üzenetek fogadásához a levelező szerről. Jelenleg a leggyakrabban használt protokoll a POP3 (a POP harmadik verziója).
Port száma	Az a szám, amely azonosítja az átviteli portot minden hálózati számítógépen futó folyamat részére. Egyszerre több folyamat nem használhatja ugyanazt a portot.
Protokoll	Az a szabályrendszer, amely lehetővé teszi egy számítógép részére, hogy kommunikáljon más számítógépekkel vagy eszközökkel.
Proxy Szerver	Szerver, amelyet mint közbenső csatlakozást telepítenek minden kliens és a különböző szerverek közé, ezzel biztosítva a teljes rendszer biztonságát az Internet csatlakozásokhoz.
RAW port száma	Annak a TCP portnak a száma, amelyet a Windows számára a TCP nyomtatáshoz meghatároznak RAW protokoll választása esetén. Általában 9100-ra van beállítva.
SMB	A Server Message Block rövidítése. Egy főként a Windows által használt protokoll, amely a hálózaton a fájlokat és nyomtatókat osztja meg.
SMTP	A Simple Mail Transfer Protocol (egyszerű mail továbbítási protokoll) rövidítése. Protokoll az e-mailek küldéséhez és továbbításához.
SNMP	A Simple Network Management Protocol (egyszerű hálózatkezelési protokoll) rövidítése. Kezelő protokoll TCP/IP-t használó hálózati környezetben.
SSL/TLS	A Secure Socket Layer/Transport Layer Security rövidítése. Kódolási mód a biztonságos adatátvitelhez a Web szerver és a böngésző között.
Szkennelés	A szkennelés művelete alatt, a képsorok a képletapogató fokozatos mozgásával kerülnek beolvasásra. A képletapogató haladási iránya a fő szkennelési irány, az képszennzorok elhelyezésének iránya pedig a másodlagos szkennelés irány.
Szürkeárnyalat	A fehér és fekete közötti átmenetet információját tartalmazó monokróm kép.

Kifejezés	Definíció
TCP/IP	A Transmission Control Protocol/Internet Protocol (adatátvitel vezérlő protokoll/Internet protokoll) kifejezések rövidítése. Az a szabványos protokoll, amelyet az Internet használ a hálózati eszközök azonosítására.
Telepítés	Hardver, operációs rendszer, alkalmazások, nyomtatóvezérlő telepítése egy számítógépre.
TIFF	A Tagged Image File Format rövidítése. Egy képadatok mentésére szolgáló fájlformátum. (A fájl kiterjesztése ".tif".) Az adat típusát jelző tag-tól függően a különböző képformátumokba mentett információ egyetlen képfájlba menthető.
Tulajdonság	Attribútum információ A nyomtatásvezérlő használatával, különféle funkciók határozhatók meg a fájl tulajdonságai között. A fájl tulajdonságai között, ellenőrizheti a fájl attribútum információit.
USB	A Universal Serial Bus rövidítése. Egy általános interfész szabvány, egér, nyomtató és más eszközök számítógéphez való csatlakoztatásához.
Web böngésző	Olyan weboldalak megtekintésére szolgáló szoftver mint pl. az Internet Explorer és a Netscape Navigator.
Zóna	Az AppleTalk hálózatban adott név. Több eszköz egy csoportba foglalására használják az AppleTalk hálózatban.

13.4 Tárgymutató

100M	3-15
10M	3-15
2in1 (1re2) 4-23, 4-27, 5-18, 5-22, 6-18, ...	6-22, 7-23, 7-28, 9-34
2-oldalas TX	4-23, 4-28, 5-18, 6-18, ...
	7-23, 9-34, 9-49, 10-7

A

A kommunikáció menü beállításai	10-11
Alapbeállítás	3-10
Alapfokú keresés	8-3
anonymous	9-17
AppleTalk	9-6
Authentication settings (Hitelesítési beállítások)	3-53, 9-69
Auto	3-15
Auto-RX Check (Auto-RX ellenőrzés)	3-29, 3-34, 9-73
Auto-RX Check Interval (Auto-RX ellenőrzés időköze)	9-73

Á

Átjáró	3-10, 3-14
Átviteli forrás	7-25, 9-48

B

B/W (F/F): Coding Method (Kódolási eljárás)	9-53
B/W (F/F): File Type (Fájltípus)	9-53
Beállítás alapérték	3-53
Beállítások listája	11-13
Belépés a PageScope Web Connection programba	9-8
Bináris felosztás	3-44, 3-49
Biztonsági funkció	10-52

C

Check connection (Csatlakozás ellenőrzése)	3-53, 9-69
Cím beírása	4-13, 7-13
Coding Method (Kódolási eljárás)	3-35, 3-39, 3-41, 4-42, 9-16, 9-18, ...
	9-19, 9-21, 9-53
Connection Timeout (Csatlakozási időhatár)	3-53, 9-68
Csatlakozás a helyi hálózathoz	3-3

D

Day Of The Week (A hét napja) beállítás	9-51
Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)	9-63
Denzitás	4-19, 5-14, 6-14, 7-19, 9-34
Dest. Insert (Címzett beszúrás)	7-23, 7-26, 9-34
Destination (Rendeltetési hely)	7-26, 9-34
Destination address (Rendeltetési cím)	4-42, 7-46, 9-16, 9-19, 9-20
Destination name (Címzett neve) ...	4-42, 5-33, 6-33, 7-46, 9-16, 9-17, ...
	9-19, 9-20
Device domain name (Eszköz tartományneve)	9-63
DHCP beállítás	3-10
DHCP Configuration (DHCP konfiguráció) *	9-63
Directory name (Könyvtár neve)	5-33, 9-18
Distribution Conditions (Elosztási feltételek)	9-57
Division by Page (Oldalosztás)	9-53

Division by Size (Méretosztás)	9-53
DNS beállítások	3-18
DNS Configuration (DNS konfiguráció)	9-63
DNS lekérdezés időkorlát	9-64, 10-49
DNS server address (DNS kiszolgáló címe)	3-18, 3-21, 9-64
Dokumentumkezelés	10-30
Domain Name (Tartomány név)	3-18, 3-20, 3-58, 9-64, 9-69
Domain Name (Tartomány név)	3-58

E

Egy cím beírása	4-13, 7-13
Egyedi szöveg	3-43
Elforgatott TX	7-23, 9-34, 9-49, 10-7
E-mail cím	3-23, 3-26
E-mail fejléc szövege ...	3-43, 3-47
E-mail mód	7-15, 9-53
E-mail notification destination (E-mail értesítés címzettje)	5-27, 6-27, 9-35
E-mail program	4-54
Eredeti formátum beállítása ..	4-21, 5-16, 6-16, 7-21
Eredeti típus	6-12
Eredeti típus	4-17, 5-12, 6-12, 7-17
Export	9-5, 9-42, 10-54

F

FAX Program regisztrálás	9-4, 9-33
Fájlnev	4-23, 5-18, 5-29, 6-18, 6-29

Fájl típus/Kódolási módszer	5-33, 6-33
Felhasználói hitelesítés	3-64, 9-6, 9-89
Felhasználónév ..	6-33, 9-18, 9-20
Felosztott e-mail átviteli időköz	10-50
Felügyeleti mód	9-12
Felügyelő továbbítás	10-27
Felügyelő továbbítás	10-27, 10-42
File Path (Fájl elérési útja)	6-33, 9-20
File Type (Fájl típus)	3-41, 4-42, 9-16, 9-18, 9-21
Fix szöveg	3-43
Forgalmi napló ..	3-43, 3-45, 9-61, 9-75, ...10-23, 10-25
Forwarding Destination (Továbbítási cím)	9-57
FTP Connection Timeout (FTP csatlakozás időkorlát)	9-80
FTP konfiguráció	9-6, 9-80
FTP port száma	5-33
FTP server address (FTP kiszolgáló címe) ...	5-33, 9-17
Full Duplex (Teljes duplex)	3-15

G

Gateway TX (Átjáró TX)	3-43, 9-75
Gazdagép címe	6-33
Gazdagép neve ..	3-18, 3-20, 9-63
Gyorsítótár	9-14

H

Half Duplex (Félduplex)	3-15
Hálózat hibalista	12-4
Hálózati beállítások	3-5, 10-3

Hálózati kártya
beállítás 3-10, 3-15

I

Import 9-5, 9-42, 9-45
Internet fax 2-8, 7-3, 10-43
Internet fax fogadása 7-41
Interval of Division Transmission
(Osztott küldés időköze) 9-53
IP address setting (IP cím
beállítás) 3-10, 3-12, 9-63
IPP 9-6

J

Jelentés kimeneti
beállításai .9-5, 9-61, 10-3, 10-23

K

Keresési alap 3-53
Kiszolgáló címe 3-53
Komm. mód 9-49, 10-7
Közös beállítások 9-6
Közvetlen hívó ..4-3, 5-3, 6-4, 7-4
Közvetlen hívó száma 5-6, 6-6
Közvetlen hívógomb
keresése 4-9, 5-9, 6-9, 7-9
Közvetlen hívógomb regisztrálás
.....5-33, 9-4, 9-5, 9-15

L

Lánctárcsázás
funkció 4-12, 7-12
LDAP beállítás 3-51, 9-6, 9-67
LDAP keresés 3-51, 9-67
LDAP kiszolgáló
beállítása 3-51, 3-53, 9-6
LDAP Server Address
(LDAP szerver címe) 9-68
LDAP Server Name (LDAP
kiszolgáló neve) 3-53, 9-68

Levelezés/Szkennelés
beállításai (E-mail mód) 3-35
Levelezés/Szkennelés beállításai
(szkennelés mód) 3-41
Levelező szerver beállításai ... 3-57
Login Name (Belépési név) 9-69

M

Machine Name
(Berendezés neve) 3-22, 9-53
Mail program lista 11-11
Mail/Internet FAX 9-6, 9-73
Memória RX be/ki 10-21
Memória zárolás
jelszava 9-51, 10-15, 10-18
Memória zárolási idő 10-15
Memória zárolási jelszó
ismételt beírása 9-51
Méretosztás mérete 3-44, 3-49
Minőség/mód 10-8
Mód 9-34
Működési környezet 9-7

N

NetWare 9-6
NetWare állapot 9-6

O

Oldalosztás 3-44, 3-49
Osztsai beállítások 3-43
Other settings (Egyéb
beállítások) 9-6, 9-73, 9-75

P

PageScope Web
Connection 2-10, 9-3
Passive mode setting
(Passzív mód beállítás) 9-18
Password
(Jelszó) 6-33, 9-18, 9-20, 9-69
Ping 3-62, 10-3

POP3 Password (POP3 jelszó)	3-29, 3-33, 9-73
POP3 Server Address (POP3 kiszolgáló címe)	3-29, 9-73
POP3 Settings (POP3 beállítások)	3-29, 9-6, 9-73
POP3 Timeout (POP3 Időkorlát)	9-73
POP3 User Name (POP3 felhasználónév) ..	3-29, 3-32, 9-73
Port	9-5
Port száma 3-53, 9-17, 9-68, 9-73, 9-74, 9-80	
Prioritásos denzitás	10-7
Prioritásos minőség	10-7
Prioritásos TX	4-23, 4-29, 5-18, 6-18, ... 7-23, 9-34
Priority density (Prioritásos denzitás)	9-49
Priority quality (Prioritásos minőség)	9-49
Program Name (Program neve)	9-34
Proxy IP address (Proxy IP-cím)	9-80
Proxy server (Proxy kiszolgáló)	5-33, 9-17

R

RAW port száma	9-63
Reduction (Kicsinyítés)	9-34
Rendeltetési hely regisztrálása	4-41, 5-33, 6-33, 7-45
Reply address selection (Válaszcím megadása)	9-35
Retype Password (Írja be újra a jelszót)	9-18, 9-21
Részletes keresés	8-3
RX beállítások	9-5, 9-51, 10-3, 10-15

RX Doc. header (RX Dok. fejlap)	3-43, 3-46, 9-75
RX dok. beállítások	9-57, 10-30, 10-34
RX dokumentum .	9-5, 9-57, 10-3
RX időzítés beállítás	9-51, 10-15
RX jelentés	11-7

S

Saját tartománynév	3-10
Scan area (Szkenelési terület)	9-34
Search Default Setting (Alapbeállítás keresése)	3-51, 9-67
Search number (max.) (Keresések száma - Max.)	3-53, 9-68
Search root (Gyökér keresés)	9-68
SMTP authentication password (SMTP hitelesítési jelszó)	3-23, 3-28, 9-74
SMTP authentication user name (SMTP hitelesítés felhasználónév) ..	3-23, 3-27, 9-74
SMTP átvitel időkorlát	9-74, 10-45
SMTP beállítások .	3-23, 9-6, 9-73, 9-74
SMTP fogadás időkorlát	9-74, 10-46
SMTP Server Address (SMTP-kiszolgáló címe)	3-23, 9-74
SSL/TLS beállítások	3-53, 9-6, 9-68, ... 9-81, 10-3, 10-55
Stamp settings (Bélyegző beállítások) 4-23, 4-31, 5-18, 5-26, ...	6-18, 6-26, 7-23, 7-33, 9-35
Start Time (Kezdeti idő)	9-51
Stop Time (Leállítási idő)	9-51

Subject (Tárgy)	4-32, 9-75
Subject selection (Tárgy megadása)	4-23, 7-24, 9-35
Subject/Text (Tárgy/ Szöveg)	9-6, 9-73, 9-75
Subnet Mask (Alhálózati maszk)	3-10, 3-13, 9-63
Számla információ	5-33
Számlakövetés	3-64, 9-9
Szkennelés e-mailbe	2-3, 4-3
Szkennelés FTP-re	2-5, 5-3
Szkennelés merevlemezre	2-7
Szkennelés mód	9-53
Szkennelés regisztrálás	9-4, 9-5
Szkennelés SMB-re	2-6, 6-3
Szkenner beállítások	3-43, 9-5, 9-53
Szoftver kapcsolók	10-3, 10-37
Szöveg	9-75

T

Tanúsítvány	9-82, 9-83, 9-85
Tartománynév regisztrálás	9-4, 9-41
Tárgyregisztrálás	3-43, 3-48
TCP/IP	9-6, 9-63
Teljes mód funkció	10-51
TIFF (többszörös), (egyszeres)	6-33
Timer TX setting (TX időzítés beállítás) .	4-23, 4-30, 5-18, 6-18, 7-23, ...9-35
Továbbítási cím	9-57, 10-30, 10-34
Transmission Report (Átviteli jelentés)	9-61
TSI ..	7-23, 7-25, 9-34, 9-49, 10-7
TSI regisztrálás	9-5, 10-3
TX beállítások	9-5, 9-49, 10-3, 10-7

TX Doc. Text Insert (TX dok. szöveg beszúrás)	9-75
TX jelentés	4-23, 4-39, 5-18, 5-31, ...6-18, 6-31, 7-23, 9-34, 9-61, 10-23, ... 11-3
TX size (max.) (TX méret - Max)	3-35, 9-19, 9-53
TX továbbítás	10-27, 10-42
TX Quality (Max.) (TX minőség - Max)	3-35, 3-37, 9-19, 9-53
TX: Internet fax	9-15, 9-19
TX: PC (e-mail)	9-15, 9-16
TX: PC (FTP server)	9-15, 9-17
TX: PC (SMB)	9-15, 9-20

Ú

Újraküldés	4-40, 5-32, 6-32, 7-40

V

Válasz e-mail cím megadása	4-23, 4-34, 7-24, 7-36

Z

Quality (Minőség)	9-34
Windows	9-6

