




KONICA MINOLTA

The essentials of imaging

bizhub 500/420/360

Hálózati szkennelési műveletek

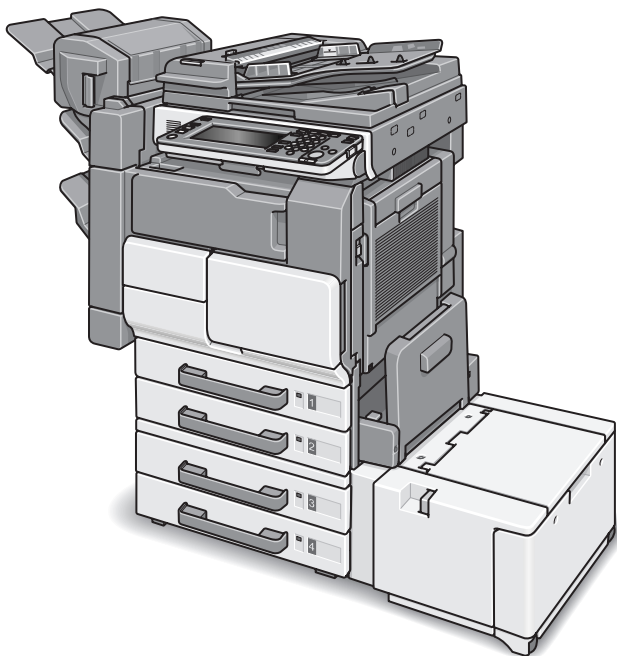

Tartalomjegyzék

1 Bevezetés

1.1	Védjegyek és bejegyzett védjegyek.....	1-4
	Licenc információ.....	1-4
	OpenSSL Nyilatkozat	1-5
	NetSNMP licenc.....	1-7
1.2	A kézikönyvről.....	1-13
	A kézikönyv szerkezete	1-13
	Jelölés	1-13
1.3	A kézikönyv jelöléseinek magyarázata.....	1-14
	Biztonsági tanácsok.....	1-14
	Műveletsor	1-14
	Tippek	1-15
	Különleges szövegjelölések	1-15
1.4	Kezelési útmutatók.....	1-16
	Kezelési útmutató – Másolási funkciók.....	1-16
	Kezelési útmutató – Hálózati szkennelési műveletek <ez a kézikönyv>	1-16
	Kezelési útmutató – Box funkciók.....	1-16
	Kezelési útmutató – Nagyított kijelzővel végezhető műveletek ...	1-16
	Kezelési útmutató – FK-502 Fax funkciók	1-16
	Kezelési útmutató – Hálózati fax műveletek	1-16
	Kezelési útmutató – IC-204.....	1-17

2 Mielőtt használná a szkennelési funkciókat

2.1	A szkennelési funkciókhoz szükséges környezet	2-3
2.2	Használható szkennelfunkciók	2-4
	A beszkennelt adatok e-mail üzenetként történő továbbítása.....	2-5
	A beszkennelt adatok fájlként történő továbbítása (FTP)	2-6
	A beszkennelt adatok továbbítása a hálózat egyik számítógépére (SMB).....	2-7
	A beszkennelt adatok mentése a fiókokba	2-8
2.3	Beállítások a hálózati/szkennelési funkciók használatához	2-9
	A hálózati beállítások meghatározása.....	2-9
	A rendeltetési helyek regisztrálása és beállításai elvégzése	2-10
	A Kitől cím beállítása.....	2-11

	A szkennelési beállítások megadása	2-11
	A program beállítások elvégzése	2-12
	Az alapértelmezett szkennelési beállítások elvégzése.....	2-12
2.4	Csatlakozás a hálózathoz.....	2-13
	Hálózati csatlakozás	2-13
2.5	A beállítás és a szkennelési műveletek folyamatábrája	2-14

3 Dokumentumok szkennelése

3.1	Kezelőpanel	3-3
3.2	A Szkennelés képernyő megjelenítése.....	3-6
3.3	Adatok küldése e-mail üzenetben (Szkennelés e-mail-be)	3-8
	Szkennelés e-mailbe.....	3-8
	Programok használata	3-9
	Csoportcímek kiválasztása	3-11
	Rendeltetési helyek kiválasztása a címjegyzékből	3-14
	Rendeltetési hely keresése	3-16
	A címek közvetlen bevitеле	3-19
3.4	Adatküldés a szerverre (Szkennelés FTP-re).....	3-22
	Szkennelés FTP-re.....	3-22
	Programok használata	3-23
	Csoportcímek kiválasztása	3-25
	Rendeltetési helyek kiválasztása a címjegyzékből	3-28
	A címek közvetlen bevitеле	3-31
3.5	A beszkenelt adatok továbbítása a hálózat egyik PC-jére (Szkennelés SMB-re).....	3-35
	Szkennelés SMB-re	3-35
	SMB küldés Windows fájlmegosztásba (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix) rendszerbe	3-36
	SMB küldés Windows 98 SE/Windows Me rendszerbe	3-36
	Programok használata	3-37
	Csoportcímek kiválasztása	3-39
	Rendeltetési helyek kiválasztása a címjegyzékből	3-42
	A címek közvetlen bevitеле	3-45
3.6	A szkennelési beállítások megadása.....	3-49
	Alkalmazható beállítások	3-49
	Fájl típus.....	3-51
	Felbontás	3-54
	Szimplex/Duplex	3-55
	Eredeti típus	3-56
	A szkennelési méretek	3-57
	A szkennelés nagyítása/kicsinyítése egy rögzített zoom tényezőre (Zoom beállítás).....	3-59

A zoom tényező beállítása a szkenneléshez (Zoom beállítás)	3-61
Denzitás	3-63
Eredeti beállítások.....	3-64
Könyv szkennelése (Alkalmazás)	3-67
Füzet oldalbeosztás (Alkalmazás)	3-70
Dátumozás (Alkalmazás)	3-72
Kerettörlés (Alkalmazás).....	3-74
Középtörlés (Alkalmazás)	3-76
Képen kívül törlés (Alkalmazás).....	3-78
Neg./Poz. fordítás (Alkalmazás)	3-79
Külön szkennelés	3-80
Fájlnev	3-82
A fájlnev módosítása.....	3-82
3.7 A beállítások ellenőrzése	3-84
A beállítások ellenőrzése.....	3-84
Egy feladat ellenőrzéséhez	3-85
A fölösleges rendeltetési helyek törlése.....	3-89
Az e-mail beállítások elvégzése	3-91
Az e-mail beállítások módosításához.....	3-93
3.8 A szkennер adatátviteli napló ellenőrzése.....	3-94
A jelenlegi feladatok listájának megjelenítése	3-94
A feladat előzményei listájának megjelenítése.....	3-95
A kijelzett információ	3-96

4 A beállítások elvégzése a kezelőpanelről

4.1 Beállítások a kezelőpanelen	4-3
Segédfunkció típusok	4-3
Egyéb vonatkozó beállítások	4-5
4.2 A beállító képernyők megjelenítése.....	4-6
A szkennelési képernyő megjelenítéséhez.....	4-6
A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez	4-8
A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez	4-10
4.3 Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása.....	4-12
E-mail rendeltetési helyek	4-12
FTP rendeltetési helyek.....	4-15
SMB rendeltetési helyek	4-20
Fiók rendeltetési helyek	4-24
4.4 Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása	4-27
A rendeltetési helyek csoportjának regisztrálásához	4-27
4.5 Program rendeltetési helyek regisztrálása	4-29
Program rendeltetési hely regisztrálásához	4-29

4.6	Az e-mail beállítások elvégzése	4-32
	Tárgy	4-32
	Text (Szöveg)	4-34
4.7	A fő szkennelési képernyő beállítása	4-36
	Alapértelmezett fül	4-36
	Alapértelmezett program	4-37
	Címjegyzék alapértelmezett index	4-39
	Címtípus szimbólum kijelzés.....	4-41
4.8	Állítsa be a szkennelni kívánt adat mentési formátumát.....	4-42
	Fekete tömörítési arány	4-42
	A tömörítési arány meghatározásához	4-42
4.9	Gyorsgomb regisztrációs lista	4-44
	Címjegyzék lista	4-44
	Csoport lista.....	4-46
	Program lista.....	4-48
	E-mail tárgy/Szöveg lista	4-50
4.10	Dátumozó Felhasználói fiók létrehozása	4-52
	Dátumozó felhasználói fiók létrehozása	4-54
4.11	A hálózati beállítások meghatározása	4-57
	A hálózati beállítások meghatározása	4-57
4.12	TCP/IP beállítások	4-58
	A beállítások elvégzése előtt.....	4-58
	A tételek, amelyeket meg kell adni	4-59
	A TCP/IP beállítások megadásához.....	4-61
	IP szűrés	4-65
	RAW port száma.	4-68
4.13	A NetWare beállításai.....	4-69
	NetWare paraméterek.....	4-69
	A NetWare beállítások meghatározása.....	4-71
	Állapot.....	4-74
4.14	http szerver beállítás.....	4-75
	IPP és http paraméterek	4-75
	Az IPP és http beállítások elvégzése	4-76
	A művelet támogatása	4-78
	Nyomtató információ	4-79
4.15	FTP beállítások	4-83
	FTP paraméterek	4-83
	Az FTP beállítások meghatározásához.....	4-84
4.16	SMB beállítások.....	4-86
	SMB paraméterek.....	4-86
	Az SMB beállítások megadásához	4-88

4.17	AppleTalk beállítások	4-91
	AppleTalk paraméterek	4-91
	Az AppleTalk beállítások meghatározásához.....	4-91
4.18	Engedélyező LDAP beállítások.....	4-93
	Engedélyező LDAP paraméterek	4-93
	Az engedélyező LDAP beállítások megadásához	4-93
4.19	Az LDAP beállítások elvégzése	4-95
	LDAP szerver regisztrálási paraméterek	4-95
	Az LDAP beállítások megadásához	4-98
	A keresés részleteinek kezdeti beállítása.....	4-103
4.20	Az alapértelmezett keresés beállítása.....	4-105
	Az alapértelmezett szerver beállítása.....	4-105
4.21	E-mail TX (SMTP) beállítások	4-106
	E-mail TX (SMTP) beállítások.....	4-106
	Az E-mail TX (SMTP) beállítások megadásához	4-108
	SMTP kiszolgáló címe.....	4-110
	SMTP részletek	4-112
	SMTP hitelesítés	4-113
4.22	E-mail RX (POP) beállítások	4-116
	E-mail RX (POP) paraméterek	4-116
	Az e-mail RX (POP) beállítások megadásához.....	4-117
	POP kiszolgáló címe	4-119
4.23	Eszközbeállítások.....	4-121
	Eszköz paraméterek.....	4-121
	Az eszközbeállítások meghatározásához	4-122
4.24	Időbeszabályozás beállításai.....	4-123
	Az időbeszabályozás paraméterei	4-123
	Az időbeszabályozás beállításához.....	4-124
	NTP szerver cím.....	4-125
4.25	A Status értesítés beállításai	4-127
	Az állapot értesítés paraméterei.....	4-127
	Az állapot értesítés beállításainak megadásához	4-128
	Értesítési tétel beállítása	4-129
4.26	Összesítő számláló értesítés beállítása	4-130
	Az összesítő számláló jelentés beállításai.....	4-131
	Lista beállítás	4-132
	Az értesítés cím beállításai.....	4-133
	Jelentési cím beállítása	4-134

4.27	PING jóváhagyás	4-136
	A PING jóváhagyás paraméterei	4-136
	A PING jóváhagyás beállításainak megadásához	4-136
	PING TX cím	4-138
4.28	SLP beállítások	4-140
	Az SLP beállítások meghatározásához	4-140
4.29	LPD beállítások	4-141
	Az LPD beállítások meghatározásához	4-141
4.30	Előtag/Utótag beállítások	4-142
	Előtag/Utótag paraméterek	4-142
	Az előtag/utótag beállítások megadásához	4-143
	Előtag/Utótag beállítás	4-145
4.31	Intézkedés érvénytelen tanúsítvány esetén	4-147
	Intézkedés beállítása érvénytelen tanúsítvány esetére	4-147
4.32	SNMP beállítások	4-149
	SNMP paraméterek	4-149
	Az SNMP beállítások meghatározásához	4-150
	v1/v2c beállítás	4-151
	v3 beállítás	4-152
	A v3 beállítások megadása	4-153
4.33	Bonjour beállítás	4-155
	A Bonjour beállítások meghatározása	4-155
4.34	TCP Socket beállítás	4-157
	A TCP socket beállítások meghatározása	4-158
4.35	OpenAPI beállítások	4-160
	Belépés beállítás	4-160
	Portszáma	4-161
	SSL	4-162
	Hitelesítés	4-163
4.36	External Server Authentication (Hitelesítés külső szerveren) ...	4-165
	Az aktív könyvtár használata	4-166
	A külső hitelesítő szerver beállítása	4-167
	A Novell NDS használata	4-172
	A Novell NDS használatának beállítása	4-173
	Az NTLM v1/NTLM v2 használata	4-175
	Az NTLM v1/NTLM v2 használatának beállítása	4-175

5 Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával

5.1	A PageScope Web Connection használata során megadható tételek.....	5-3
	Felhasználói mód	5-3
	Felügyeleti mód.....	5-5
5.2	A PageScope Web Connection használatával.....	5-7
	Üzemeltetési környezet.....	5-7
	Belépés a PageScope Web Connection programba	5-8
	Az oldal szerkezete	5-9
	Web böngésző gyorsítótár	5-11
	Internet Explorer használata esetén.....	5-11
	Netscape Navigator esetén.....	5-11
5.3	Bejelentkezés és kijelentkezés	5-13
	Kilépés	5-13
	Bejelentkezés felhasználói módba (nyilvános felhasználó).....	5-15
	Bejelentkezés felhasználói módba (regisztrált felhasználó/fiók felügyelő)	5-17
	Bejelentkezés felügyeleti módba	5-19
5.4	User Authentication (Felhasználó hitelesítés) (Felhasználói mód).....	5-22
	A felhasználói jelszó módosítása	5-22
	A felhasználó regisztrációs információinak ellenőrzése.....	5-23
5.5	Account Track (User Mode)(Számlakövetés (Felhasználói mód)).....	5-24
	A számlakövetés információk ellenőrzése	5-24
5.6	Address Book (Címjegyzék)	5-25
	Új rendeltetési helyek regisztrálása.....	5-25
	Új rendeltetési helyek regisztrálásához.....	5-28
	A rövidített rendeltetési helyek szerkesztése	5-29
	A Címjegyzék törlése	5-30
5.7	Rendeltetési hely csoport	5-31
	Csoport rendeltetési helyek regisztrálása	5-32
5.8	Program registration (Program regisztráció).....	5-34
	Új rendeltetési helyek regisztrálásához.....	5-47
5.9	Ideiglenes gyorsgomb regisztráció	5-49
	Ideiglenes rendeltetési helyek regisztrálása.....	5-50
5.10	Tárgyregisztrálás	5-51
	A tárgy regisztrálása.....	5-52

5.11	Szöveg regisztrálása.....	5-53
	Szöveg regisztrálása.....	5-54
5.12	Felügyeleti mód	5-55
	Bázis művelet.....	5-55
5.13	Idő beállítása.....	5-56
	Az idő beállítása.....	5-56
5.14	User Authentication (Felhasználó hitelesítés)	
	(Felügyeleti mód)	5-57
	Felhasználó beállítás.....	5-57
	Felhasználó regisztrálása.....	5-58
	A regisztrált felhasználók információinak ellenőrzése vagy módosítása.....	5-60
	A regisztrált felhasználói információk ellenőrzése vagy módosítása.....	5-61
	Egy regisztrált felhasználó törlése	5-63
	Alapértelmezett funkció engedély.....	5-65
	Az alapértelmezett funkcióengedélyek meghatározása	5-66
5.15	Account Track Registration (Számlakövetés regisztrálás)	
	(Felügyeleti mód)	5-67
	Számlakövetés regisztráció	5-67
	Egy számla regisztrálása.....	5-68
	A regisztrált számlák információinak ellenőrzése vagy módosítása.....	5-70
	A regisztrált számla információinak ellenőrzése vagy módosítása.....	5-71
	Egy regisztrált számla törlése	5-73
5.16	Administrator Password (Felügyeleti jelszó)	5-75
	A felügyeleti jelszó módosítása.....	5-75
5.17	Alkalmazás regisztrálás.....	5-76
	Egy alkalmazás regisztrálása.....	5-76
	Egy alkalmazás új regisztrációs elemei.....	5-79
	Egy alkalmazás regisztrálása	5-82
	Az Alkalmazás szerkesztésénél beállítható elemek	5-86
	Egy regisztrált alkalmazás szerkesztése.....	5-91
	Egy regisztrált alkalmazás törlése.....	5-94
5.18	Prefix/Suffix (Előtag/Utótag).....	5-95
	Előtagok és toldalékok regisztrálása	5-96
5.19	Import/Export.....	5-97
	Importálás	5-97
	Exportálás	5-97

5.20	Other (Egyéb)	5-98
5.21	TCP/IP	5-99
	TCP/IP	5-100
	IP Address Filtering (IP-cím szűrés)	5-102
5.22	NetWare	5-103
	NetWare Status (NetWare állapot)	5-105
5.23	IPP	5-106
5.24	FTP	5-108
	FTP TX	5-108
	FTP Server (FTP kiszolgáló)	5-109
5.25	SNMP	5-110
5.26	SMB	5-112
	WINS Setting	5-112
	Client Setting (Kliens beállítás)	5-113
	Nyomtatási beállítás	5-115
5.27	AppleTalk	5-116
5.28	Bonjour Setting (Bonjour beállítás)	5-117
5.29	LDAP Setting (LDAP beállítás)	5-118
	LDAP Setting (LDAP beállítás)	5-118
	LDAP Server Registration (LDAP szerver regisztrálás)	5-119
5.30	E-Mail Setting (E-mail beállítás)	5-123
	E-Mail RX (POP)	5-123
	E-Mail TX (SMTP)	5-125
5.31	SSL/TLS	5-128
	SSL/TLS beállítás	5-130
	Tanúsítvány készítéséhez	5-132
	SSL/TLS beállítás – Tanúsítvány telepítése	5-134
	Állítsa be a titkosítás fokát	5-135
	Egy tanúsítvány eltávolítása	5-137
	Az SSL-t használó mód beállítása	5-139
	Feldolgozási mód	5-141
	Az SSL-t használó mód beállítása	5-142
5.32	Authentication (Hitelesítés)	5-143
	Felhasználó hitelesítés/Számlakövetés	5-143
	A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés beállítása	5-144
	Automatikus kijelentkezés	5-145
5.33	OpenAPI	5-146
5.34	TCP Socket Setting	5-147
	A TCP socket beállítások meghatározása	5-148

6 Szkennelés funkció hibakeresés

6.1	Hibák listája	6-3

7 Függelék

7.1	Termékspecifikáció.....	7-3
	Szkennerfunkciók	7-3
	Hálózati funkció	7-4
	Állapotjelzők.....	7-4
	10/100Base-T UTP kábel specifikációk.....	7-5
7.2	Szövegbevitel.....	7-6
	Szöveg beírása	7-8
	A használható karakterek listája	7-8
7.3	Szójegyzék	7-9
7.4	Tárgymutató.....	7-16



Bevezetés

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy ezt a készüléket választotta.

Ez a kezelési útmutató tartalmazza a bizhub 500/420/360 multifunkciós készülék hálózatra történő csatlakozása műveleteinek és a szkennelési funkcióknak a részleteit, a használatra vonatkozó óvintézkedéseket és az alapvető hibakeresési műveleteket. Ahhoz, hogy biztosítsa a készülék hasznos és hatékony használatát, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Miután elolvasta a kézikönyvet, tartsa azt az erre a célra kialakított tartóban, hogy ha a használat közben felmerült kérdések és problémák ezt megkívánják, könnyedén hozzáférjen.

A kézikönyvben található ábrák bizonyos mértékben eltérhetnek a készüléken látottaktól.

1.1 Védjegyek és bejegyzett védjegyek

KONICA MINOLTA, KONICA MINOLTA Logo, és a Képfalkotás lényege a KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

PageScope és bizhub a KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. bejegyzett védjegyei vagy védjegyei.

Netscape Communications, a Netscape Communications logo, Netscape Navigator, Netscape Communicator, és Netscape a Netscape Communications Corporation védjegyei.

Ez a készülék és a PageScope Box Operator részben a független JPEG Csoport munkáján alapul.


Kompakt-VJE
Copyright 1986-2003 VACS Corp.

Az RC4® az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Az RSA® az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye. Az RSA BSAFE® az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Licenc információ

Ez a termék az RSA Security Inc.-től származó RSA BSAFE kriptográfiai szoftvert tartalmaz.

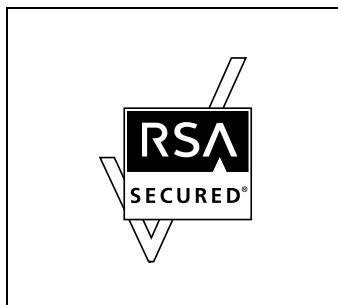

OpenSSL Nyilatkozat

OpenSSL Licenz

Copyright © 1998-2000 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva.

A módosított vagy módosíthatatlan forráskód formájában illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

1. A forráskód terjesztett változatainak tartalmazniuk kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.
2. A bináris változat terjesztésének tartalmaznia kell a dokumentációban a fenti szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot és/vagy más terjesztett változatokkal együtt járó anyagokat.
3. Minden reklámanyag, amely említést tesz ezen szoftver tulajdonságairól vagy használatáról meg kell, hogy jelenítse a következő nyilatkozatot:
"Ez a termék egy Open SSL Project által kifejlesztett szoftvert tartalmaz az OpenSSL Toolkit-ben való használathoz. (<http://www.openssl.org/>)"
4. A nevek "OpenSSL Toolkit" és "OpenSSL Project" nem használhatók ezen szoftverből származtatott termékek támogatásához vagy promóciójához előzetes írásbeli engedély nélkül. Írásbeli engedélyhez vegye fel a kapcsolatot az openssl-core@openssl.org e-mail címen keresztül.
5. Ezen szoftverből származó termékek nem nevezhetők "OpenSSL" -nek és az "OpenSSL" sem szerepelhet nevükben az OpenSSL Project előzetes írásos engedélye nélkül.
6. Az ismételt terjesztések bármely formájának tartalmazniuk kell a következő nyilatkozatot:
"Ez a termék egy OpenSSL Project által kifejlesztett szoftvert tartalmaz az OpenSSL Toolkit-ben való használathoz (<http://www.openssl.org/>)"

EZT A SZOFTVERT AZ OpenSSL PROJECT SZOLGÁLTATJA "ILYEN FORMÁBAN" ÉS ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT IDEÉRTVE DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. AZ OPEN SSL PROJEKT VAGY KONTRIBÚTORA ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ

FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

Ez a termék Eric Young (eay@crypt-Soft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz. Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz.

Eredeti SSLeay Licenz

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) Minden jog fenntartva.

Ez a csomag egy Eric Young (eay@cryptsoft.com) által írt SSL implementáció.

Az implementáció úgy van megírva, hogy kompatibilis legyen a Netscape SSL-el.

Ez a könyvtár kereskedelmi és nem kereskedelmi célokra szabadon felhasználható a következő feltételekhez való ragaszkodás mellett.

A következő feltételek az ezen terjesztett változatban lévő minden kódra vonatkoznak legyen az RC4, RSA, lhash, DES, stb., kód; és nem csak az SSL kód.

Az ezen terjesztésben szereplő SSL dokumentációra ugyanazon szerzői jogi feltételek vonatkoznak kivéve azt, hogy a jog birtokosa Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

A szerzői jog Eric Young tulajdona marad és mint minden egyéb szerzői jogi közlemény, nem eltávolítható. Ezen csomag valamely termékben való felhasználása Eric Youngnak, mint a felhasznált könyvtár részei szerzőjének tulajdonítandó. Ez történhet egy szöveges üzenet formájában a program indításakor vagy a csomaggal együtt járó (online vagy szöveges) dokumentációban.

A módosított vagy módosítatlan forráskód formájában illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

1. A forráskód terjesztésének tartalmazniuk kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.
2. A bináris változat terjesztésének tartalmaznia kell a dokumentációban a fenti szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot és/vagy más terjesztett változatokkal együtt járó anyagokat.
3. Minden reklámanyag, amely említést tesz ezen szoftver tulajdonságairól vagy használatáról meg kell, hogy jelenítse a következő nyilatkozatot: "Ez a termék Eric Young (eay@crypt-Soft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz)"

A 'kriptográfiai' szó kihagyható ha a könyvtárból használt rutinok nem kriptográfiai vonatkozásúak :-).

4. Bármilyen Windows specifikus kód (vagy ennek származéka) apps könyvtárból (applikációs kód) történő alkalmazásakor egy közleményt is be kell venni:

"Ez a termék Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com) által írt kriptográfiai szoftvert tartalmaz."

EZT A SZOFTVERT ERIC YOUNG "ILYEN FORMÁBAN" ÉS ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT IDEÉRTVE DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZTHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. AZ OPEN SSL PROJEKT VAGY KONTRIBÚTORA ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

Ezen kód bármely nyilvánosan hozzáférhető verziójának vagy származékának terjesztési- és licenzfeltételei nem változtathatók meg, vagyis ez a kód nem másolható le és helyezhető másik terjesztési licenz alá [beleértve a GNU Public Licence-t.]

Az összes egyéb említett terméknevek, az illető cégek védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

NetSNMP licenc

1. rész: CMU/UCD szerzői jogi közlemény: (BSD-szerű)

Copyright 1989, 1991, 1992 by Carnegie Mellon University
Derivative Work - 1996, 1998-2000

Copyright 1996, 1998-2000 The Regents of the University of California
Minden jog fenntartva

A szoftver és dokumentációjának bármilyen célból és díjmentesen történő használata, másolása, módosítása és terjesztése engedélyezett, feltéve hogy a fenti szerzői jogi közlemény megjelenik minden példányban, és hogy mind a szerzői jogi közlemény mind ez az engedély megjelenik a

dokumentációban, valamint hogy a CMU és a University of California Vezetőinek neve nem lesz felhasználva a szoftver kiadását érintő reklámozásra vagy népszerűsítésre külön írásos engedély nélkül.

A CMU ÉS A UNIVERSITY OF CALIFORNIA VEZETŐI ELHÁRÍTANAK MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A CMU VAGY A UNIVERSITY OF CALIFORNIA VEZETŐI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY SPECIÁLIS, KÖZVETLEN VAGY ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT, VAGY BÁRMELY HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉS, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSE, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSA MIATT BEKÖVETKEZŐ KÁRÉRT, AKÁR A SZERZŐDÉST, GONDATLANSÁGOT VAGY EGYÉB KÁROKOZÁST TEKINTVE, AMELY ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL VAGY MŰKÖDÉSÉBŐL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN ADÓDIK.

2. rész: Networks Associates Technology, Inc szerzői jogi közlemény (BSD)

Copyright © 2001-2003, Networks Associates Technology, Inc Minden jog fenntartva

A módosított vagy módosítatlan forráskód formájában, illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód terjesztésének tartalmazniuk kell szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.

* A bináris formában történő terjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy a terjesztéshez kapcsolódó más anyagokban.

* Sem a Networks Associates Technology, Inc neve sem kontributorainak neve nem használható az ebből a szoftverből származó más termék reklámozására előzetes írásos engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS MUNKATÁRSAIK "ILYEN FORMÁBAN" ADTÁK KÖZRE, ÉS ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT . A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI VAGY KONTRIBÚTORAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG

FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

3. rész: Cambridge Broadband Ltd. szerzői jogi közlemény (BSD)

Ezen kód részei szerzői jogi védelem alá esnek © 2001-2003, Cambridge Broadband Ltd. Minden jog fenntartva

A módosított vagy módosítatlan forráskód formájában, illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód terjesztésének tartalmazniuk kell szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.

* A bináris formában történő terjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy a terjesztéshez kapcsolódó más anyagokban.

* A Cambridge Broadband Ltd. neve nem használható az ebből a szoftverből származó más termék reklámozására előzetes írásos engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS MUNKATÁRSAIK "ILYEN FORMÁBAN" ADTÁK KÖZRE, ÉS ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA ELHÁRÍT MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTÜNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

4. rész: Sun Microsystems, Inc. szerzői jogi közlemény (BSD)

Copyright © 2003 Sun Microsystems, Inc., 4150 Network Circle, Santa Clara, California 95054, U.S.A. Minden jog fenntartva

A felhasználásra a lenti licenc feltételek vonatkoznak.

Ez a terjesztés tartalmazhat harmadik fél által fejlesztett anyagokat.

A Sun, a Sun Microsystems, a Sun logo és a Solaris a Sun Microsystems, Inc. védjegyei vagy az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A módosított vagy módosítatlan forráskód formájában, illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód terjesztésének tartalmazniuk kell szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.

* A bináris formában történő terjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy a terjesztéshez kapcsolódó más anyagokban.

* Sem a Sun Microsystems Inc. neve sem kontribútorainak neve nem használható az ebből a szoftverből származó más termék reklámozására előzetes írásos engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS MUNKATÁRSAIK "ILYEN FORMÁBAN" ADTÁK KÖZRE, ÉS ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT . A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI VAGY KONTRIBÚTORAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

5. rész: Sparta, Inc szerzői jogi közlemény (BSD)

Copyright © 2003-2004, Sparta, Inc Minden jog fenntartva.

A módosított vagy módosítatlan forráskód formájában, illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód terjesztésének tartalmazniuk kell szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.

* A bináris formában történő terjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy a terjesztéshez kapcsolódó más anyagokban.

* Sem a Sparta Inc. neve sem kontributorainak neve nem használható az ebből a szoftverből származó más termék reklámozására előzetes írásos engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS MUNKATÁRSAIK "ILYEN FORMÁBAN" ADTÁK KÖZRE, ÉS ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI VAGY KONTRIBÚTORAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTÜNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

6. rész: Cisco/BUPTNIC szerzői jogi közlemény (BSD)

Copyright © 2004, Cisco, Inc és Information Network Center of Beijing University of Posts and Telecommunications. Minden jog fenntartva.

A módosított vagy módosítatlan forráskód formájában, illetve bináris változatban való ismételt terjesztés engedélyezett feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód terjesztésének tartalmazniuk kell szerzői jogi közleményt, ezen feltételeket tartalmazó listát és a következő nyilatkozatot.

* A bináris formában történő terjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi közleményt, ezt a feltétellistát és a következő nyilatkozatot a dokumentációban és/vagy a terjesztéshez kapcsolódó más anyagokban.

* Sem a Cisco, Inc, Beijing University of Posts and Telecommunications neve sem kontribútorainak neve nem használható az ebből a szoftverből származó más termék reklámozására előzetes írásos engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI ÉS MUNKATÁRSAIK "ILYEN FORMÁBAN" ADTÁK KÖZRE, ÉS ELHÁRÍTANAK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, A FORGALMAZHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT . A SZERZŐI JOG TULAJDONOSAI VAGY KONTRIBÚTORAI ELHÁRÍTANAK MINDEN FELELŐSSÉGET BÁRMELY KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT, ELŐRE NEM LÁTHATÓ, SPECIÁLIS, A KÁROKOZÁS FELTŰNŐ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ VAGY AZ ANNAK KÖVETKEZTÉBEN KELETKEZŐ KÁRÉRT (IDEÉRTVE, DE EZZEL EGYEBEKET NEM KIZÁRVA, HELYETTESÍTŐ JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK MEGSZERZÉSÉT, HASZNÁLATBÓL VALÓ KIESÉST, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT), BÁRHOGY IS KELETKEZETT ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGI ELMÉLET ALAPJÁN AKÁR A SZERZŐDÉST, SZIGORÚ FELELŐSSÉGET VAGY A VALAKINEK OKOZOTT KÁRT (IDEÉRTVE A GONDATLANSÁGBÓL VAGY EGYÉB MÓDON OKOZOTT KÁRT IS) TEKINTVE, AMELY BÁRMI MÓDON, ENNEK A SZOFTVERNEK A HASZNÁLATÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR IS, HA ISMERT AZ ILYEN KÁROSODÁS LEHETŐSÉGE.

1.2 A kézikönyvről

Ez a kezelési útmutató átfogja a bizhub 500/420/360 multifunkciós berendezés hálózati és szkennelő funkcióit.

Ez a rész bemutatja a kézikönyv felépítését, a terméknevekhez alkalmazott jelöléseket stb.

Ez a kézikönyv azon felhasználók számára készült, akik értik a számítógép és a készülék alapvető műveleteit. A Windows vagy Macintosh operációs rendszerek és felhasználói programok használatának részletes eljárásai a vonatkozó kézikönyvekben találhatók.

A kézikönyv szerkezete

A kézikönyv a következő fejezetekből áll.

1. fejezet Bevezetés
2. fejezet Mielőtt használná a szkennelési funkciókat
3. fejezet Dokumentumok szkennelése
4. fejezet A beállítások elvégzése a kezelőpanelről
5. fejezet Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával
6. fejezet Szkennelés funkció hibakeresés
7. fejezet Függelék

A termékspecifikációk és a kezelőpultról beadható karakterek listája.

Jelölés

Termék név	Jelölés a kézikönyvben
bizhub 500/420/360	Ez a gép, 500/420/360
Microsoft Windows 98	Windows 98
Microsoft Windows Me	Windows Me
Microsoft Windows NT 4.0	Windows NT 4.0
Microsoft Windows 2000	Windows 2000
Microsoft Windows XP	Windows XP
A fenti operációs rendszerek együttes írásakor	Windows 98/Me Windows NT 4.0/2000/XP Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP

1.3 A kézikönyv jelöléseinek magyarázata

A kézikönyvben használt jelek és szövegformátumok ismertetésére az alábbiakban kerül sor.

Biztonsági tanácsok



VESZÉLY

Az ilyen módon kiemelt utasítások be nem tartása végzetes vagy súlyos sérüléseket okozhat, az elektromos energia által.

→ A sérülések megelőzése érdekében vegye figyelembe valamennyi felmerülő veszélyhelyzetet.



FIGYELMEZTETÉS

Az ilyen módon kiemelt utasítások figyelmen kívül hagyása komoly sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

→ A sérülések elkerülése és a készülék biztonságos használata érdekében vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.



VIGYÁZAT

Az ilyen módon kiemelt utasítások figyelmen kívül hagyása könnyű sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat.

→ A sérülések elkerülése és a készülék biztonságos használata érdekében vegye figyelembe az összes figyelmeztetést.

Műveletsor

- 1 Az ilyen módon feltüntetett 1-es szám egy műveletsor első lépését jelöli.
- 2 Az ilyen módon feltüntetett számok egy műveletsor egymás után következő lépéseit jelölik.

Az ide helyezett ábra illusztráción itt látható, hogy milyen műveleteket kell végrehajtani.

? Kiegészítő segítséget az ilyen módon megadott szövegrészekből kaphat.

→ Az ilyen módon megadott szöveg annak a műveletnek a leírását tartalmazza, amely a kívánt eredmények elérését biztosítja.

Tippek



...

Megjegyzés

Az ilyen módon kiemelt szövegek hasznos információkat és tippeket tartalmaznak a készülék biztonságos használatához.



...

Emlékeztető

Az ilyen módon kiemelt szövegek emlékeztető információkat tartalmaznak.



Bővebb információk

Az ilyen módon kiemelt szövegek a részletesebb információkra történő utalást tartalmaznak.

Különleges szövegjelölések

[Stop] gomb

A kezelőpulton lévő gombok nevei így vannak jelölve.

A GÉP BEÁLLÍTÁSAI

A kijelző szövegei így jelennek meg.

1.4 Kezelési útmutatók

Az alábbiakban olvashatók a géphez készült kezelési útmutatók.

Kezelési útmutató – Másolási funkciók

Ez a kézikönyv az alapvető műveleteket és a különféle másolási funkciók használatát ismerteti.

- Ebben az útmutatóban található a másolási funkciók részletes ismertetését, beleértve a felszerelésnél és a használatnál érvényes biztonsági intézkedéseket, a készülék be- és kikapcsolását, a papír betöltését és a hibák, például a papírelakadások elhárítását.

Kezelési útmutató – Hálózati szkennelési műveletek <ez a kézikönyv>

Ez a kézikönyv a hálózati funkciók beállításainak részletes ismertetését a szabvány készüléken és a szkennelési funkciók műveleteit tartalmazza.

- Tekintse meg ezt a kezelési útmutatót a hálózati funkciók műveleti eljárásai és az e-mailbe, FTP-re és PC-re (SMB) történő szkennelés részleteiért.

Kezelési útmutató – Box funkciók

Ez a kezelési útmutató tartalmazza a fiókok használatának részleteit.

- Tekintse meg ezt a kezelési útmutatót a fiókok merevlemezen történő használatával kapcsolatos műveletek részleteiért.

Kezelési útmutató – Nagyított kijelzővel végezhető műveletek

Ez a kézikönyv a Nagyított kijelző módban végzett másolási, hálózati szkennelés és fax funkciók kezelésének részletes ismertetését tartalmazza.

- Tekintse meg ezt a kezelési útmutatót a Nagyított kijelző módban végzett műveletek részleteiért.

Kezelési útmutató – FK-502 Fax funkciók

Ez a kezelési útmutató tartalmazza a fax használatának részleteit.

- Ebben a Kezelési útmutatóban található meg a kezelési műveletek leírását a fax funkciók használatára, a faxkészlet felszerelése esetén.

Kezelési útmutató – Hálózati fax műveletek

Ez a kézikönyv a hálózati faxolás műveleteit tartalmazza.

- A hálózati faxolás (Internet fax/Fax IP cím) műveleteinek ismertetését ebben a Kezelési útmutatóban találhatója.

Kezelési útmutató – IC-204

Ez a kézikönyv tartalmazza az opciós képkezelő egység (IC-204) kezelésének részletes ismertetését.

- A nyomtató funkciók használatának részletes ismertetését, lásd az IC-204 egységgel szállított CD-lemezen található kezelési útmutatóban (PDF fájl).



**Mielőtt használná
a szkennelési funkciókat**

2 Mielőtt használná a szkennelési funkciókat

2.1 A szkennelési funkciókhoz szükséges környezet

Ahhoz, hogy használni tudják ennek a készüléknek a hálózati és szkennelési funkcióit, következő feltételeknek szükséges teljesülni.

- A készülék a hálózathoz csatlakozik. (szükséges)
Ezek a funkciók egy TCP/IP hálózaton használhatók. A kapcsolódás részleteivel kapcsolatban lásd a "Csatlakozás a hálózathoz" a(z) 2-13 oldalon részt. A készülék hálózaton keresztül történő használatához olyan hálózati paramétereket is meg kell határozni, mint ennek a készüléknek az IP címe. Részletesen, lásd "Beállítások a hálózati/szkennelési funkciók használatához" a(z) 2-9 oldalon.

2.2 Használható szkennerkfunkciók

A "Szkennelés" a dokumentum-adagolóba vagy a tárgyüvegre helyezett kép ADF-en keresztüli beolvasásának műveletére vonatkozik. A szkennelési funkciók használhatók a beszkennt adatoknak a készülék belső memóriájában történő ideiglenes tárolására és azoknak a hálózaton keresztül e-mailben történő továbbítására vagy az adatoknak fájlszerverre történő feltöltésére is.

A szkennelési funkciók segítségével az adatok egyidejűleg 516 rendeltetési helyre továbbíthatók.

Ezenfelül, egy opciós merevlemez felszerelésével az adatok a gép merevlemezén tárolhatók. Ez a funkció a Box módból használható, amely a Kezelési útmutató [Box funkciók] részében kerül ismertetésre.




Megjegyzés

Az egyidejűleg kiválasztható rendeltetési helyek maximális száma 516 (500 programozott cím, közvetlenül beadott 5 e-mail, FTP és SMB rendeltetési hely és 1 felhasználói fiók (csak ha a gép rendelkezik opciós merevlemezzel)).

A beszkennelt adatok e-mail üzeneként történő továbbítása

A beszkennelt adatok továbbíthatók meghatározott e-mail címre. A rendeltetési hely ennek a készüléknek az érintőmezős képernyőjéről van meghatározva, a beszkennelt adatok pedig az e-mail csatolmányaként kerülnek továbbításra.

Részletesen, lásd "Adatok küldése e-mail üzenetben (Szkennelés e-mail-be)" a(z) 3-8 oldalon.

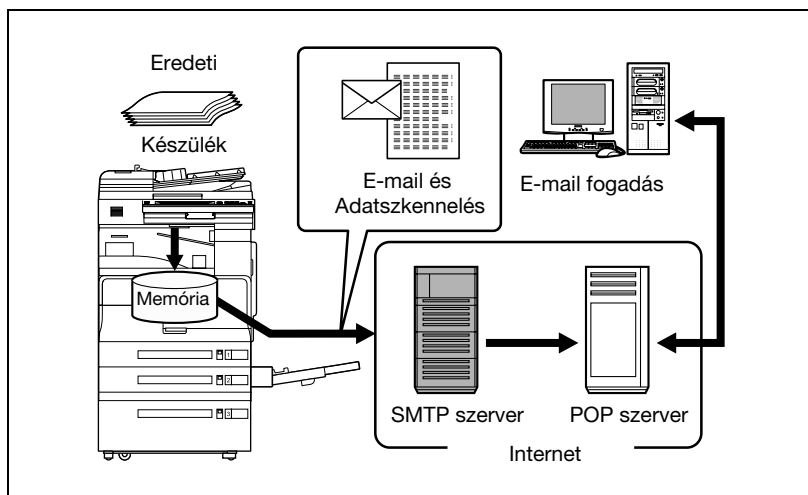


A beszkennelt adatok fájlként történő továbbítása (FTP)

A beszkennelt adatok fel vannak töltve a meghatározott FTP szerverre. Az FTP szerver címe, felhasználónév, jelszó és egyéb információk ennek a készüléknek az érintőmezős képernyőjéről kerültek bevitelre.

Az FTP szerverre feltöltött fájlok letölthetők a hálózat egyik számítógépéről.


Részletesen, lásd "Adatküldés a szerverre (Szkennelés FTP-re)" a(z) 3-22 oldalon.

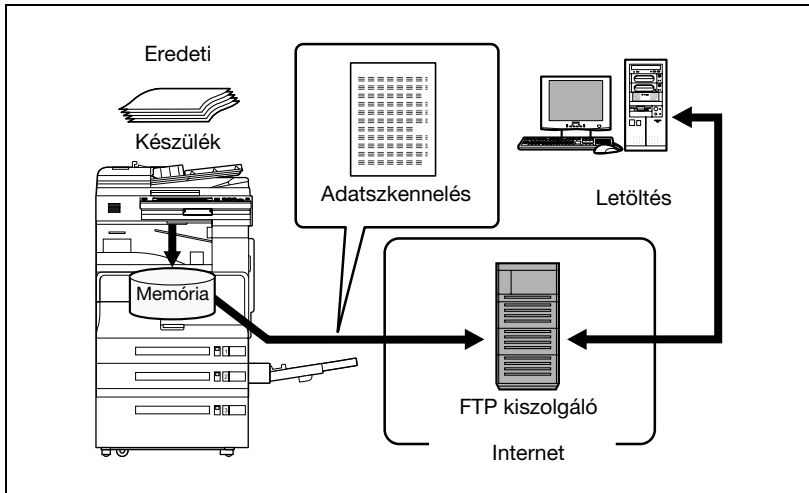

A beszkennelt adatok továbbítása a hálózat egyik számítógépére (SMB)

A beszkennelt adatok továbbíthatók egy meghatározott számítógép megosztott mappájába. A rendeltetési számítógép címe, felhasználónév, jelszó és egyéb információk ennek a készüléknek az érintőmezős képernyőjéről kerültek bevitelre.

Részletesen, lásd "A beszkennelt adatok továbbítása a hálózat egyik PC-jére (Szkennelés SMB-re)" a(z) 3-35 oldalon.

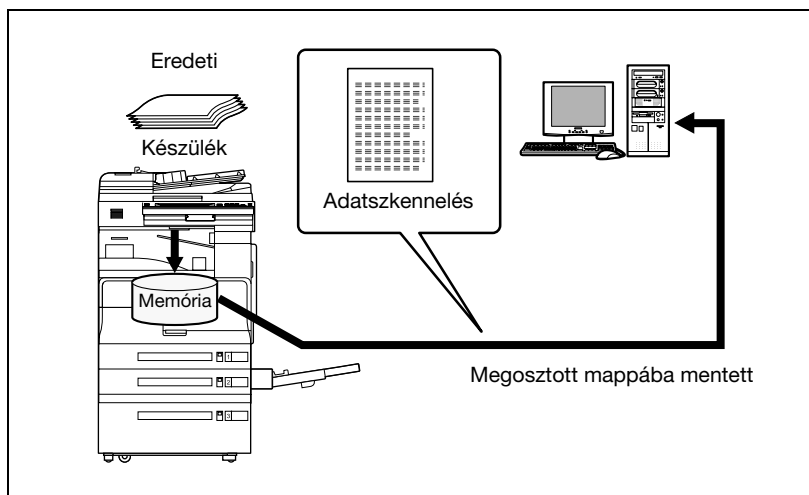


A beszkennelt adatok mentése a fiókokba

A beszkennelt adatok elmenthetők a készülék belső merevlemezén létrehozott fiókokba. Az adatok más alkalmazásokban is felhasználhatók. A fájl nevét a készülék érintőmezős képernyőjéről lehet bevinni.

Ezenfelül ha a szkennelt adatok a "Dátumozó felhasználói fiókba" kerülnek tárolásra, elküldheti azt az Interneten keresztül, egy domain név és a küldés dátumának és időpontjának hozzáadásával.

A dátumozó felhasználói fiókba történő mentés ismertetését, lásd "Dátumozás (Alkalmazás)" a(z) 3-72 oldalon. Az adatok mentését egy fiókba vagy a mentett adatok újbóli felhasználását, lásd a Kezelési útmutató [Box funkciók] részében.

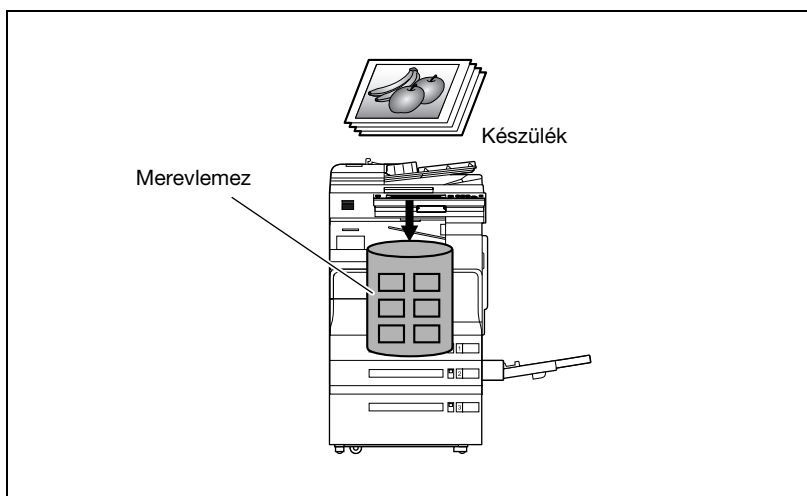

2.3 Beállítások a hálózati/szkennelési funkciók használatához

Ajánlott az alább részletezett beállításokat elvégezni a hálózati/szkennelési funkciók használata előtt. Elsőként a "Hálózati beállítások meghatározása" részben leírt hálózati beállításokat kell elvégezni. Ha szükséges, állítsa be a többi tételt is.



Bővebb információk

A hálózati beállítások meghatározásának részleteiért lásd az alább felsorolt fejezeteket.

"TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon

"E-mail TX (SMTP) beállítások" a(z) 4-106 oldalon

"Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával" a(z) 5-3 oldalon

A hálózati beállítások meghatározása

A hálózaton való használat érdekében a készülékhez hozzá kell rendelni egy IP címet, és meg kell határozni az SMTP szerveret. Gondoskodjon a beállításokról.

A beállítások elvégzésének két módja van. Az első módszer szerint a beállításokat a készülék érintőmezős képernyőjéről kell végezni. A másik módszer a PageScope Web Connection használata a számítógép web böngészőjén keresztül, amelyhez a böngészővel csatlakozni kell a hálózathoz.

A rendeltetési helyek regisztrálása és beállításai elvégzése

A beszkennelt adatok rendeltetési helyét (fogadóit) regisztrálni kell.

A következő regisztrációs módszerek állnak rendelkezésre.

- Regisztrálás a készülék érintőmezős képernyőjéről.
- A PageScope Web Connection használata a hálózatra kapcsolt számítógépről.

Az alábbi rendeltetési hely típusokat lehet regisztrálni.

Típus	Leírás
Rövidített rendeltetési hely	A rendeltetési helyet egy nyomógombbal lehet kiválasztani.
Csoport	Több rendeltetési helyet csoportként lehet regisztrálni. E-mail-t, FTP-t, SMB-t és fiók rendeltetési helyet egy csoportként lehet regisztrálni.



Megjegyzés

A rendeltetési helyet is be kell vinni szkennelés előtt. Ezt "közvetlen bevitelnek" nevezik. Részletesen, lásd "A címek közvetlen bevitel" a(z) 3-19 oldalon.



Bővebb információk

A rendeltetési helyek regisztrálásának és beállításainak a részleteit lásd az alább felsorolt szakaszokban.

"Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-12 oldalon

"Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása" a(z) 4-27 oldalon

A Kitől cím beállítása

Az e-mailbe szkenneléshez regisztrálni kell a Kitől címet. A Kitől cím az a cím, amely meghatározza az adat küldőjét. Általában ajánlott a regisztrált adminisztrátor e-mail címét alkalmazni.

Amennyiben a regisztrált adminisztrátor e-mail címe nem lett meghatározva, minden e-mailbe szkennelési művelethez külön be kell állítani a küldő e-mail címét. Jegyezzék meg, hogy az e-mailbe szkennelés nem lehetséges, ha nincs megadva a Kitől címe.



Megjegyzés

A felhasználó hitelesítési beállítások alkalmazása esetén, az egyes felhasználók részére beállított e-mail cím lesz a Feladó címe.

A szkennelési beállítások megadása

Egy dokumentum szkennelésekor az alábbi szkennelési beállításokat lehet megadni.

Ezeket a beállításokat a készülék érintőmezős képernyőjéről kell bevinni.

Elem	Leírás
Fájltípus	Kiválasztja a fájl típust a beszkenelt adatok mentéséhez.
Felbontás	Beállítja a szkennelés felbontását.
Szimplex/Duplex	Kiválasztja, hogy a dokumentumnak csak az egyik vagy mindkét oldalát kell-e szkennelni.
Eredeti típus	Beállítja a beszkenelt dokumentum képtípusát.
Szkennelés méret	Beállítja a szkennelés papírméreteit.
Zoom	Beállítja a zoom tényezőt a szkenneléshez. A gyakrabban használt zoom tényezőket el lehet tárolni.
Denzitás	Adja meg a szkennelés denzitását.
Eredeti beállítás	Meghatározza a betöltött dokumentum típusát, például, hogy tartalmaz-e kevert lapméreteket, vagy cikkcakkban hajtogatott-e.
Alkalmazás	Funkciókat kínál a szkennelendő kép pontos beállításához, például könyv és lapok szkenneléshez.



Bővebb információk

A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

A program beállítások elvégzése

A rendeltetési hely és a szkennelési beállítások együtt, egyszerű programként regisztrálhatók. Ez kényelmes dokumentumok gyakori szkennelésekor és adatok azonos feltételekkel történő küldésekor.

Ezeket a beállításokat a készülék érintőmezős képernyőjéről kell bevinni.



Bővebb információk

Részletesen, lásd "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon.

Az alapértelmezett szkennelési beállítások elvégzése

A kezelőpanel [Scan] gombjának megérintésekor megjelenő beállítások elvégezhetők.



Bővebb információk

Részletesen, lásd "Állítsa be a szkennelni kívánt adat mentési formátumát" a(z) 4-42 oldalon.

2.4 Csatlakozás a hálózathoz

A készülék csatlakoztatható a hálózathoz.




Emlékeztető

A készülék párhuzamos vagy USB porton keresztül csatlakoztatható. Mindazonáltal a szkennelési funkció használatához gondoskodni kell a hálózathoz való csatlakozásról.

Hálózati csatlakozás

A hálózatot és a készülék Ethernet csatlakozóját UTP kábellel (5. vagy újabb kategória ajánlott) össze kell kötni.

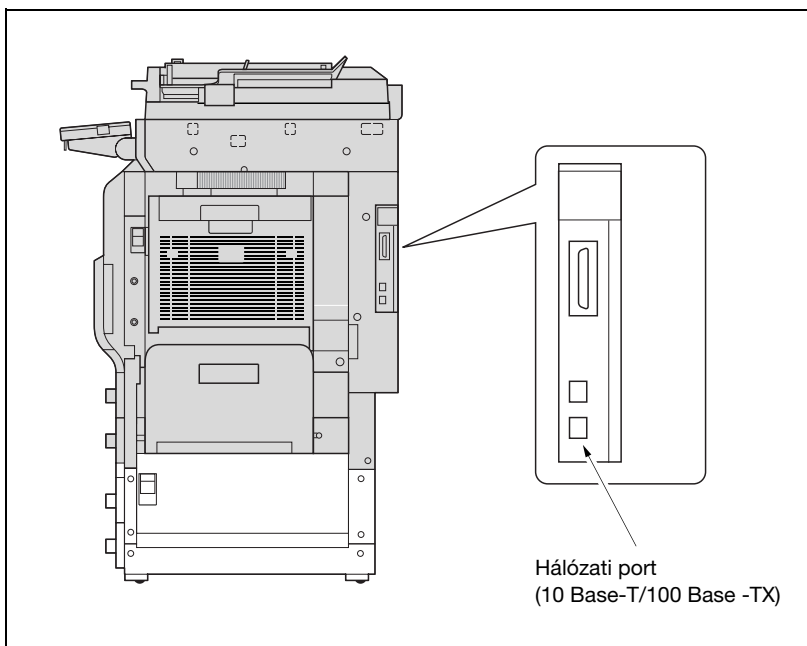

2.5 A beállítás és a szkennelési műveletek folyamatábrája

A szkennelési műveletek használatához szükséges szkennelési funkciók sorrendje a beállítási műveletek alapján az alábbiakban látható.

Végezze el a szkennelési beállításokat a képernyőn, amelyek a [Kieg./Számlálók] gomb megérintése után jelennek meg, azután érintse meg a [Felhasználói beállítás] gombot.
 * Végezze el az alapbeállításokat, olyanokat, mint a beszkennelt adatok mentési formátuma lásd a. (Lásd "A fő szkennelési képernyő beállítása" a(z) 4-36 oldalon "Állítsa be a szkennelni kívánt adat mentési formátumát" a(z) 4-42 oldalon.)



Végezze el a hálózati beállításokat a képernyőn, amelyek a [Kieg./Számlálók] gomb megérintése után jelennek meg, azután érintse meg az [Felügyeleti beállítás] gombot.
 * A készülék hálózaton történő használatához végezze el a beállításokat. (Lásd "A hálózati beállítások meghatározása" a(z) 4-57 oldalon, "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon, "A NetWare beállításai" a(z) 4-69 oldalon, "http szerver beállítás" a(z) 4-75 oldalon, "FTP beállítások" a(z) 4-83 oldalon, "SMB beállítások" a(z) 4-86 oldalon, "AppleTalk beállítások" a(z) 4-91 oldalon, "Engedélyező LDAP beállítások" a(z) 4-93 oldalon, "Az LDAP beállítások elvégzése" a(z) 4-95 oldalon, "Az alapértelmezett keresés beállítása" a(z) 4-105 oldalon, "E-mail TX (SMTP) beállítások" a(z) 4-106 oldalon, "E-mail RX (POP) beállítások" a(z) 4-116 oldalon, "Eszközbeállítások" a(z) 4-121 oldalon, "Időbeszabályozás beállításai" a(z) 4-123 oldalon, "A Status értesítés beállítása" a(z) 4-127 oldalon, "Összesítő számláló értesítés beállítása" a(z) 4-130 oldalon, "PING jóváhagyás" a(z) 4-136 oldalon, "SLP beállítások" a(z) 4-140 oldalon, "LPD beállítások" a(z) 4-141 oldalon, "Előtag/Utótag beállítások" a(z) 4-142 oldalon, "Intézkedés érvénytelen tanúsítvány esetén" a(z) 4-147 oldalon, "SNMP beállítások" a(z) 4-149 oldalon, "Bonjour beállítás" a(z) 4-155 oldalon, "TCP Socket beállítás" a(z) 4-157 oldalon, "OpenAPI beállítások" a(z) 4-160 oldalon, és "External Server Authentication (Hitelesítés külső szerveren)" a(z) 4-165 oldalon.)



Végezze el a [Kieg./Számlálók] gomb megérintése után a képernyőn megjelenő rendeltetési helyek regisztrálását.
 * Adja meg az e-mailek küldéséhez szükséges e-mail címeket, regisztrálja az FTP szervereket, és adja meg a rendeltetési számítógépeket. (Lásd "Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-12 oldalon, "Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása" a(z) 4-27 oldalon, "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon és "Az e-mail beállítások elvégzése" a(z) 4-32 oldalon.)



Tölts be a dokumentumot.



Adja meg a rendeltetési helyet.



Végezze el a szkennelés beállításait (lásd a oldal 3-49).



Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.



A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés


Néhány beállítás elvégezhető a kezelőpanelen, vagy a hálózathoz csatlakozó számítógépről, a PageScope Web Connection használatával. Részletesen, lásd "Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával" a(z) 5-3 oldalon.



Dokumentumok szkennelése

3 Dokumentumok szkennelése

3.1 Kezelőpanel

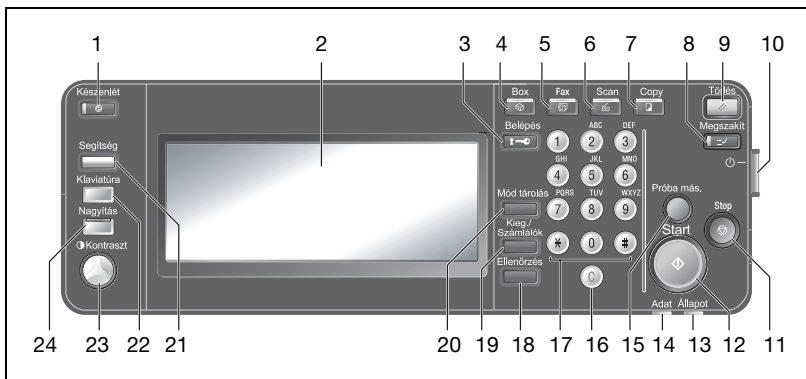

Sz.	Név	Leírás
1	[Készenlét] gomb	Ezt lenyomva a készülék Alacsony fogyasztású üzemmódba vált. Amíg a gép Alacsony fogyasztású üzemmódban van, az [Készenlét] gomb jelzője zöld színnel világít és az érintőpanel kikapcsol. Az Alacsony fogyasztású üzemmódból az [Készenlét] gomb ismételt megnyomásával lehet kilépni.
2	Érintőmezős képernyő	Különbféle képernyőket és üzeneteket jelenít meg. A különféle beállítások közvetlenül a panel megérintésével végezhetők el.
3	[Belépés] gomb	Amennyiben a felhasználói hitelesítés vagy az elszámoló nyomkövetési beállítások megtörténtek, ennek a készüléknek a használatához nyomja meg ezt a gombot a felhasználónév és jelszó bevétele után (hitelesítéshez) vagy az elszámoló nevének és jelszavának bevétele után (elszámoló nyomkövetéshez).
4	[Box] gomb	Ezt megnyomva a gép Box módba vált át. Amíg a készülék Box módban van, a [Box] gomb jelzője zöld fénnel világít. Részletesen lásd a Kezelési útmutató [Box funkciók] részében.
5	[Fax] gomb	Ezt lenyomva a készülék Fax módba lép. Amíg a készülék fax módban van, a [Fax] gomb jelzője zöld fénnel világít. A faxolás részleteit lásd a Kezelési útmutató [Fax funkciók] részében.
6	[Scan] gomb	Ezt megnyomva a gép Szkenner módba vált át. Amíg a készülék Szkenner módban van, a [Scan] gomb jelzője zöld fénnel világít.

Sz.	Név	Leírás
7	[Copy] gomb	Ezt lenyomva a gép Másolás módba vált. (Alapértelmezésben a készülék Másolás módban van.) Amíg a készülék Másolás módban van, a [Copy] gomb jelzője zöld fénnel világít. Részletesen, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.
8	[Megszakít] gomb	Ezt lenyomva a készülék Megszakítás módba vált. Amíg a készülék Megszakítás módban van, a [Megszakít] gomb jelzője zöld fénnel világít és az érintőmezős képernyőn "A gép most megszakítás üzemmódban van." üzenet látható. A Megszakítás módból a [Megszakít] gomb ismételt megnyomásával lehet kilépni.
9	[Törlés] gomb	Nyomja meg, a kezelőpanel és az érintőmezős képernyőn bevitt összes beállítás törléséhez (a programozott beállítások kivételével).
10	Kiegészítő tápfeszültség gomb	Nyomja meg a készülék műveletei, például a másolás, nyomtatás vagy szkennelés be- vagy kikapcsolásához. Kikapcsolt helyzetben a készülék olyan állapotba vált át, ahol energiát takarít meg.
11	[Stop] gomb	Leállítja az eredeti beolvasását.
12	[Start] gomb	Nyomja meg a Box, Fax, Szkennelés vagy Másolás módban kiválasztott művelet elkezdéséhez. Fax mód esetén, elindul a fax küldése. Amikor a készülék készen áll a művelet megkezdésére, a [Start] gomb jelzője zöld fénnel világít. Ha a [Start] gomb jelzője narancsszínű fénnel világít, a műveletet nem lehet elkezdeni.
13	Tápfeszültség jelző	Zöld fénnel világít, amikor a készüléket a főkapcsolóval kapcsolták be.
14	Adatjelző	A nyomtatási feladat fogadása közben zöld fénnel villog. Az adatok nyomtatása közben zöld fénnel világít.
15	[Próba más.] gomb	Szkennelés módban nem használát.
16	[C] (törlés) gomb	Megnyomásával törölhető egy billentyűzetten beírt érték.
17	Billentyűzet	Különféle számok beírására használható. Ezen írhatja be a telefonszámokat és a különféle beállítási értékeket.
18	[Ellenőrzés] gomb	Ezt lenyomva, a meghatározott beállításokat tartalmazó képernyő jelenik meg.
19	[Kieg./Számológ] gomb	Nyomja meg a Számológok képernyő és a Segédprogramok képernyő megjelenítéséhez.
20	[Mód tárolás] gomb	Szkennelés módban nem használát.
21	[Segítség] gomb	Nyomja meg a súgó főmenü képernyőjének előhívásához, amelyen a különböző funkciók és a műveletek részletei megjelenhetnek. Részletesen, lásd a Kezelési útmutató (Másolási funkciók) részében.
22	[Klaviatúra] gomb	Ezt lenyomva, a kijelzőn megjelenik a felhasználói hozzáférési funkciókat meghatározó képernyő.

Sz.	Név	Leírás
23	Kontraszt tárcsa	Az érintőmezős képernyő kontrasztjának szabályozására használható.
24	[Nagyítás] gomb	Ezt lenyomva a készülék Kijelzőnagyítás módba vált.



VIGYÁZAT

Az érintőmezős képernyő sérüléseinek megelőzése érdekében az érintőmezős képernyőt nem szabad erővel megnyomni.

→ Az érintőmezős képernyőt nem szabad kemény vagy hegyes tárggyal sem megnyomni.


3.2 A Szkennelés képernyő megjelenítése

A szkennelési műveletek elvégzéséhez jelenítse meg a szkennelés mód képernyőt.

Kapcsolja be a készüléket. Amikor a készülék készen áll a másolásra, a bázisképernyő jelenik meg.

Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen a szkennelés mód képernyőjének megjelenítéséhez.

A kijelzett funkciók és módok a képernyőn megjelenő gombok gyengéd érintésével egyenként kiválaszthatók.

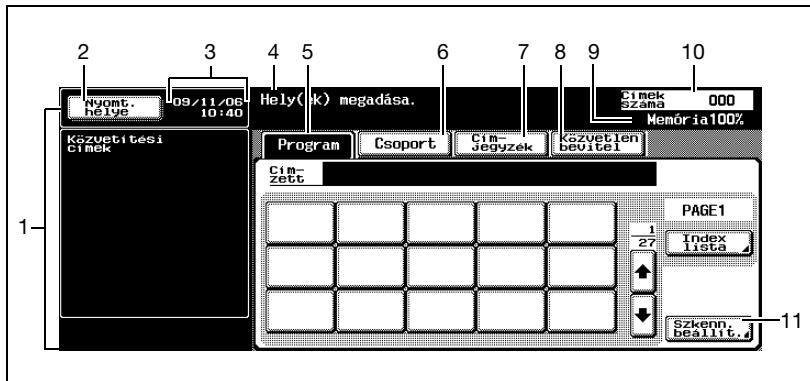

Sz.	Név	Leírás
1	Alárendelt kijelző terület	Ez a terület kijelzi a rendeltetési helyeket stb.
2	[Nyomt. helye] gomb	Kijelzi az elvégzett és az eltárolt feladatokat. Különböző parancsok állnak rendelkezésre a feladatok ellenőrzésére és kezelésére.
3	Dátum/Idő kijelző terület	Kijelzi a pillanatnyi dátumot/időt.
4	Üzenet kijelző terület	Kijelzi a készülék állapotát és az elvégzendő műveletek részleteit.
5	[Program] gomb	Kijelzi a programokba regisztrált rendeltetési helyeket.
6	[Csoport] gomb	Kijelzi a csoportokba regisztrált rendeltetési helyeket.
7	[Címjegyzék] gomb	A regisztrált rendeltetési helyeknek a címjegyzékben való keresésre szolgál.
8	[Közvetlen bevitel] gomb	A rendeltetési helybe való begépelésre szolgál a Szkennelés e-mail-be, Szkennelés FTP-re, vagy a Szkennelés SMB-re műveletek végzésekor, vagy annak a fióknak a kiválasztására, ahová a feladat eltárolásra kerül. Ez a gomb nem jelenik meg, ha a [Címzés kézi beadása] a Biztonsági részletek képernyőn (amely a Felügyeleti beállítások képernyő [Biztonsági beáll.] gombjának megérintésére jelenik meg), "Tilt" értékre lett állítva.

Sz.	Név	Leírás
9	Elérhető memória kijelző	Megmutatja a szkennelési műveletekhez végzéséhez rendelkezésre álló memória mennyiségét.
10	Cím szám kijelző terület	Megmutatja a megadott címek számát.
11	[Szkenn. beállít.] gomb	A szkennelési beállítások elvégzésére szolgál.

3.3 Adatok küldése e-mail üzenetben (Szkennelés e-mail-be)

Szkennelés e-mailbe

A Szkennelés e-mail-be műveletet az ezen a készüléken beszkenelt képek csatolmányként való elküldésére használják a megadott e-mail címre.

Az alábbiakban leírt módszerek a rendeltetési hely meghatározására szolgálnak.

A módszerek kombinálhatók is, például rendeltetési hely csoport kiválasztásával, majd további rendeltetési helyek közvetlen bevitellel történő megadásával.



Megjegyzés

Az e-mail küldéséhez szükséges eljárást, lásd "A beszkenelt adatok e-mail üzenetként történő továbbítása" a(z) 2-5 oldalon.


Programok használata

"Program" azokra a beállításokra vonatkozik, ahol a rendeltetési hely címek és szkennelési beállítások együttesen lettek regisztrálva. Ez a lehetőség kényelmes a dokumentumok gyakori szkennelésekor és adatok azonos feltételekkel történő küldésekor. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni egy már korábban regisztrált program kiválasztásával.

A programok regisztrálásának részleteivel kapcsolatban lásd a "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon részt.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

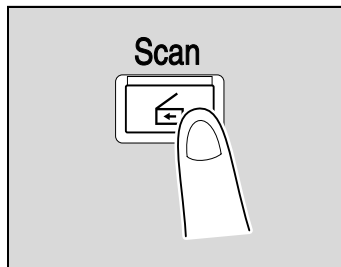


- 2 Érintse meg a [Program] gombot.

A kiválasztott rendeltetési helyek listája a "Közvetítési címek" alatt látható. További rendeltetési hely címeket a Címjegyzék segítségével vagy közvetlen bevittelé lehet hozzáadni.

Csak a meghatározott rendeltetési helyek jelennek meg. Például, a fax rendeltetési helyek nem jelennek meg.




- 3 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a meghatározott szkennelési beállítások ellenőrzéséhez. A megadott beállítások megváltoztathatók.

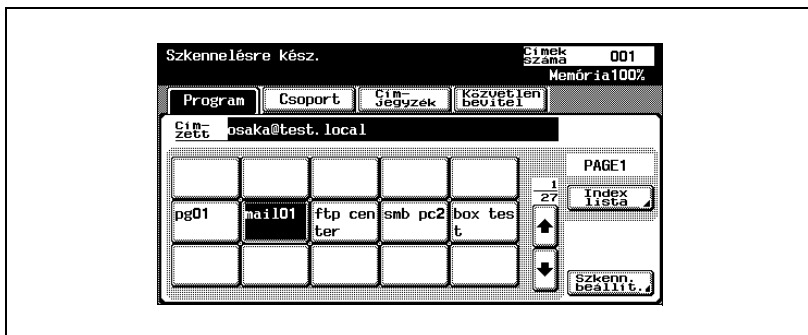

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 4 A beállítások ellenőrzése után érintse meg az [OK] gombot.

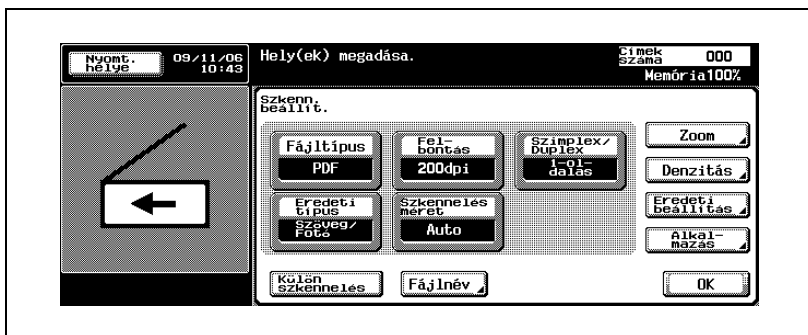

- 5 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 6 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


Csoportcímek kiválasztása

A "Csoport" azokra a rendeltetési helyekre vonatkozik, amelyek közösen lettek regisztrálva. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni egy már korábban regisztrált csoport kiválasztásával.

A csoportok regisztrálásának részleteivel kapcsolatban lásd a "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon részt.


- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

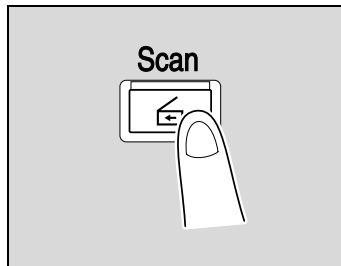


- 2 Érintse meg a [Csoport] gombot.


A csoport gomb megérintésekor megjelenik a csoportba regisztrált tagok listája.

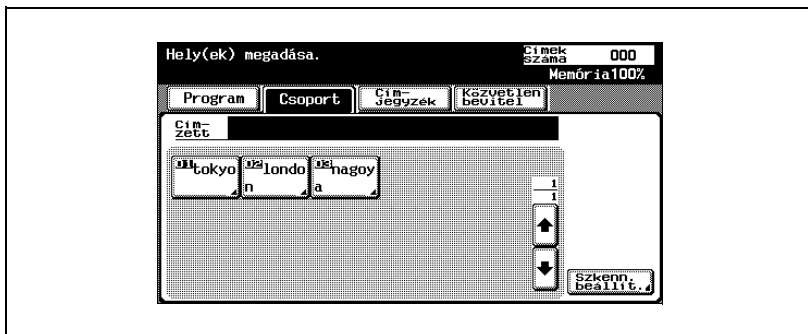


- 3 Válassza ki az eldöntött rendeltetési helyeket, majd érintse meg a [OK] gombot.

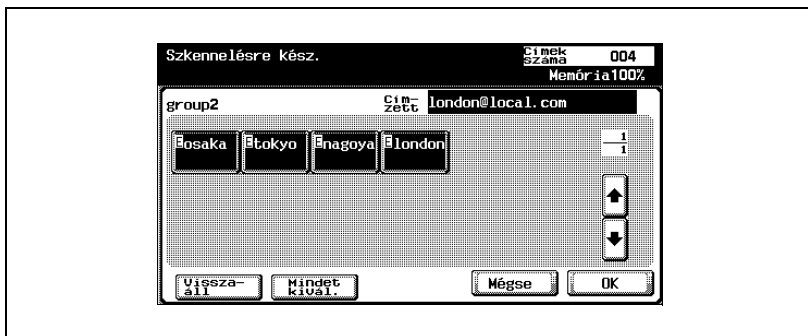

- 4 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.
- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

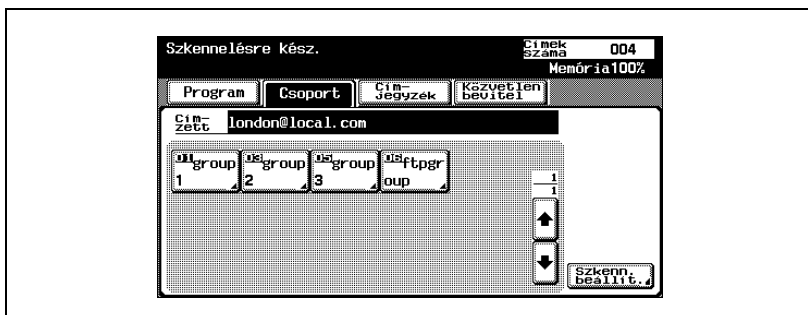

- 5 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

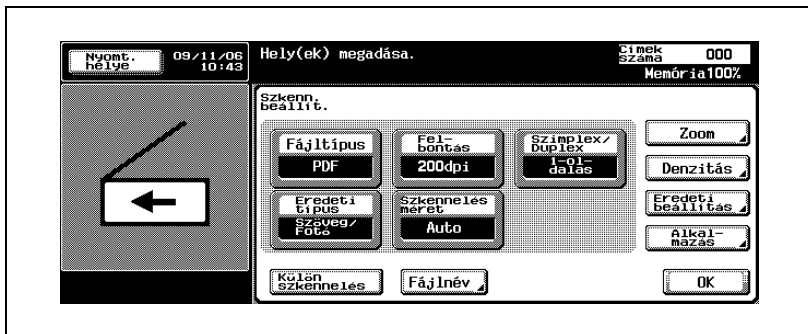

6 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.

7 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.

A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.




...

Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.

3 A rendeltetési hely kiválasztásához érintse meg a gombot. A kiválasztott gombok kiemelésre kerülnek, és a kiválasztott rendeltetési helyek listája láthatóvá válik a "Közvetítési címek" alatt. További rendeltetési hely címeket is hozzá lehet adni közvetlen bevitellel.

- Ha szükséges, megkeresheti a rendeltetési helyet. Részletesen lásd "Rendeltetési hely keresése" a(z) 3-16 oldalon.

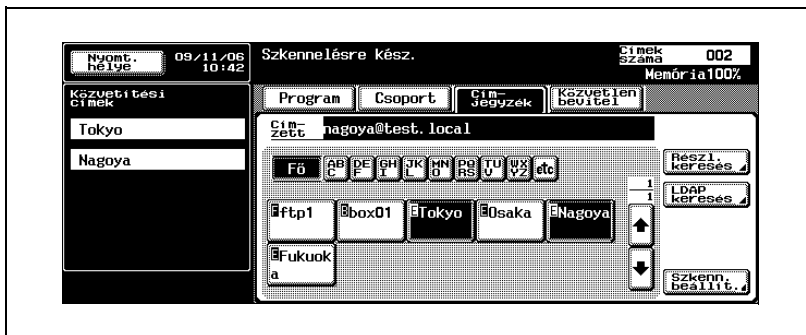

Rendeltetési hely keresése

A rendeltetési helyek kereséséhez az alábbi módszerek állnak rendelkezésre.

- Keresés részlet alapján: A cím keresése a név egy részletének vagy a cím leírásának begépelése alapján történik.
- LDAP keresés: Megkeresi azt a címet, amely megfelel a LDAP szerverre beregisztrált címek feltételeinek.

A "Alapfokú keresés" az, amelyben a begépelte kulcsszó alapján, a "Speciális keresés" pedig az, amelyben egyszerre több feltétel alapján történik az elérhető keresések szűkítése.



Bővebb információk

Az LDAP keresés végrehajtásához, az LDAP szerver Felügyeleti beállítás módban elvégezhető beállítása szükséges. Részletesen, lásd "Engedélyező LDAP beállítások" a(z) 4-93 oldalon.

Legfeljebb öt rendeltetési hely adható meg, az LDAP keresési eredmények és a közvetlenül bevitt címek vegyes használatával.

Ha a "Címzés kézi beadása" a Biztonsági részletek képernyőn (amely a Felügyeleti beállítások képernyő [Biztonsági beáll.] gombjának megérintésére jelenik meg), "Tilt" értékre lett állítva, nem lehet LDAP keresést végrehajtani.

Alapfokú keresés



LDAP alapfokú keresés
Adja meg a keresési kulcsot.

Címek száma: 002
Memória: 100%

Név

← → Töröl Szökőz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 - ^

q w e r t y u i o p @ [

a s d f g h j k l ; : |

z x c v b n m , . / \ Váltó

Karakter kód Mégse OK

Speciális keresés



A keresési feltételeket kombinálhatja.
Állítsa be a feltételeket és hajtsa végre a keresést.

Címek száma: 002
Memória: 100%

Részletes keresés 1/2 ◀Vissza Előre▶

☒	Név		VAGY
☒	E-mail		VAGY
☒	Fax szám		VAGY
☒	Uzvaték-név		VAGY
☒	Kereszt-név		VAGY

Mégse OK



A keresési feltételeket kombinálhatja.
Állítsa be a feltételeket és hajtsa végre a keresést.


Címek száma: 002
Memória: 100%

Részletes keresés 2/2 ◀Vissza Előre▶


☒	Város		VAGY
☒	Cég neve		VAGY
☒	Részleg		VAGY

Mégse OK

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.
 - A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

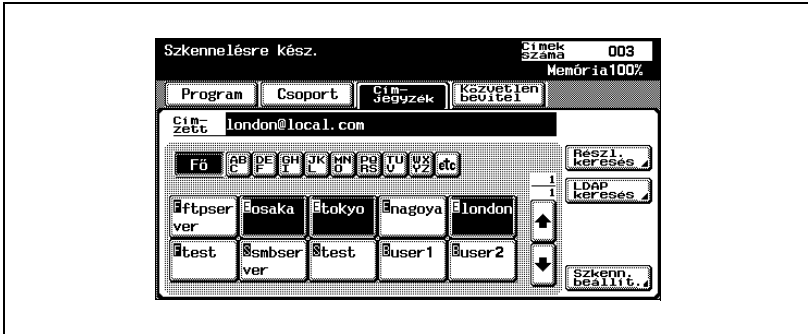

- 2 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

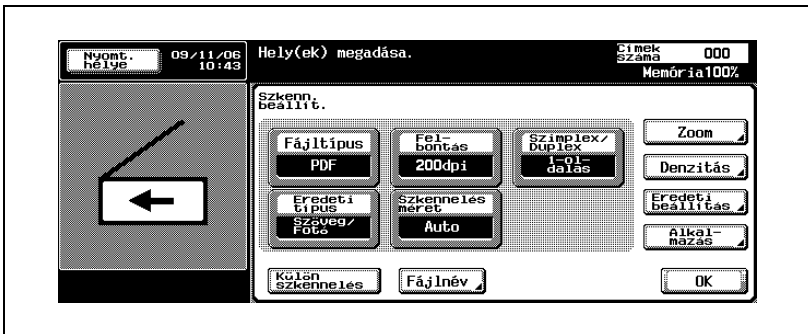

- 3 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 4 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


A címek közvetlen bevitelle

A "Közvetlen bevitel" a rendeltetési hely címének a készülék kezelőpaneljéről való közvetlen bevitelére vonatkozik.


Legfeljebb öt rendeltetési hely adható meg, az LDAP keresési eredmények és a közvetlenül bevitt címek vegyes használatával.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

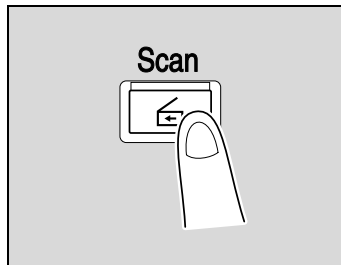

- 2 Érintse meg a [Közvetlen bevitel], majd a [Szkennelés E-mailbe] gombot.

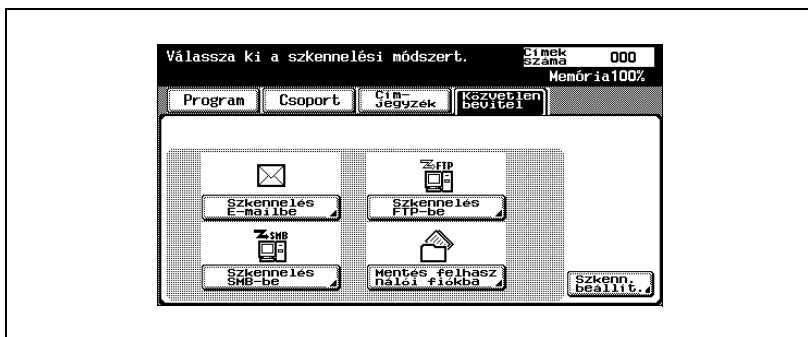

Megjelenik a rendeltetési hely címének bevitelére való képernyő.

? Miért nem jelenik meg a Közvetlen bevitel fül?

→ Ha a [Címzés kézi beadása] a Biztonsági részletek képernyőn (megjelenik a [Biztonsági beáll.] gomb megérintésekor a Felügyeleti beállítás képernyőn) [Tilt]-ként került beállításra, a közvetlen bevitel fül nem jelenik meg.

3 Válassza ki a rendeltetési hely címét, majd érintse meg az [OK] gombot.




- További cím megadásához érintse meg a [Következő cím] gombot, majd adja meg a címet.
- A gyakran használt felhasználó és domain neveket regisztrálni lehet az ismételt előhíváshoz és ismételt felhasználáshoz. Elsőként az előtagokat és toldalékokat rendszergazda módban kell regisztrálni.

A bevitt címek listája a "Közvetítési címek" alatt lesz látható.




- 4 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.

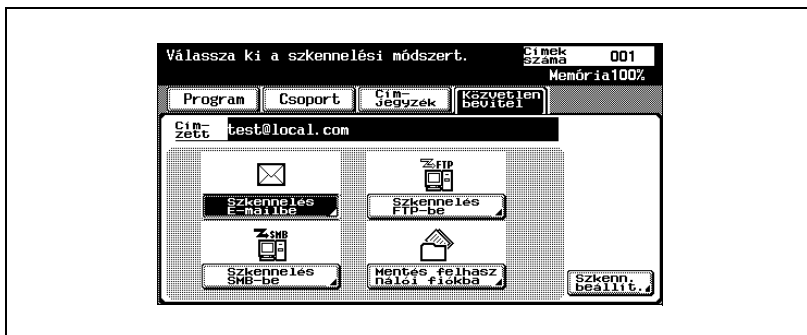

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 5 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

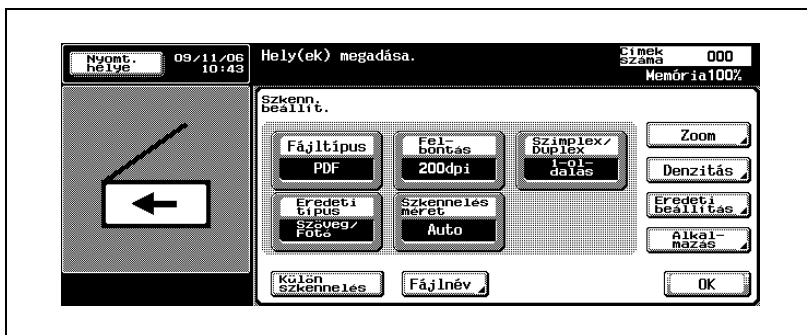

- 6 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyuvegére.
- 7 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.

3.4 Adatküldés a szerverre (Szkennelés FTP-re)

Szkennelés FTP-re

A Szkennelés FTP-re műveletet FTP szervert tartalmazó hálózati környezetben lehet használni. A beszkenelt adatok a hálózaton lévő FTP szerver egy meghatározott mappájába kerülnek.

Ez a funkció alkalmas a nagy méretű adatok, olyanok, mint a nagy felbontású képek küldésére.

Az alább leírt módszerek a rendeltetési hely megadásához állnak rendelkezésre. Ezek a módszerek kombinálhatók is, például rendeltetési hely csoport kiválasztása, majd további rendeltetési helyek hozzáadása közvetlen bevitellel.

Előfordulhat, hogy nem lehetséges az adatátvitel, ha rendeltetési hely szervere korlátozásokat helyezett el a dokumentum nevén. Mivel a dokumentum neve az adatátvitel időpontjában érvényes fájlnev lesz, a dokumentum nevének megadásakor konzultáljon a hálózat-rendszergazdával.



Megjegyzés

Ha a hálózatban van e-mail szerver, az e-mailek érkezéséről szóló értesítési funkció felhasználható a beszkenelt adatok tárolási helyét tartalmazó, értesítő e-mail küldésére. Az értesítés e-mail érkezéséről funkció részleteiért lásd a "Az e-mail beállítások elvégzése" a(z) 3-91 oldalon.



Megjegyzés

Az FTP küldés beállításának részletes ismertetését, lásd "A beszkenelt adatok fájlként történő továbbítása (FTP)" a(z) 2-6 oldalon.

Programok használata


A "Program" azokra a beállításokra vonatkozik, ahol a rendeltetési hely FTP szerverek és szkennelési beállítások együttesen lettek regisztrálva. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni egy már korábban regisztrált program kiválasztásával.

Ha a hálózatban van proxy szerver, az FTP szerverek az Interneten a proxy szerveren keresztül érhetők el.

A programok regisztrálásának részleteivel kapcsolatban lásd a "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon részt.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.


Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

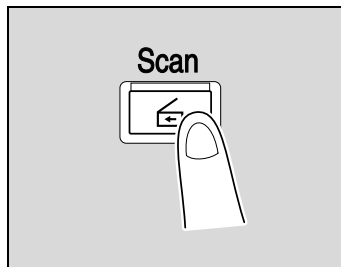


- 2 Érintse meg a [Program] gombot.

A kiválasztott rendeltetési helyek listája a "Közvetítési címek" alatt látható. További rendeltetési hely címeket a Címjegyzék segítségével vagy közvetlen bevitellel lehet hozzáadni.

Csak a meghatározott rendeltetési helyek jelennek meg. Például, a fax rendeltetési helyek nem jelennek meg.

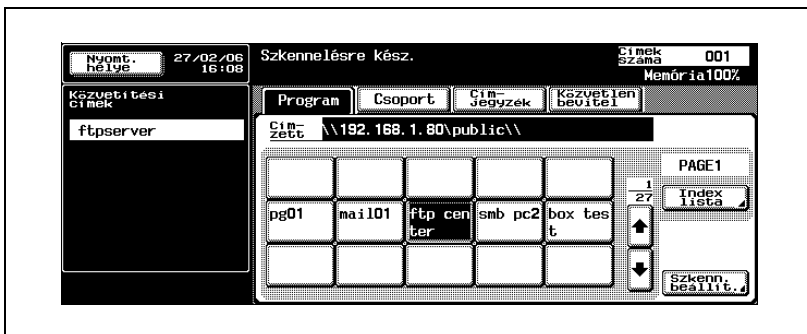


- 3** Érintse meg a [Szken. beállít.] gombot a meghatározott szkennelési beállítások ellenőrzéséhez. A megadott beállítások megváltoztathatók.

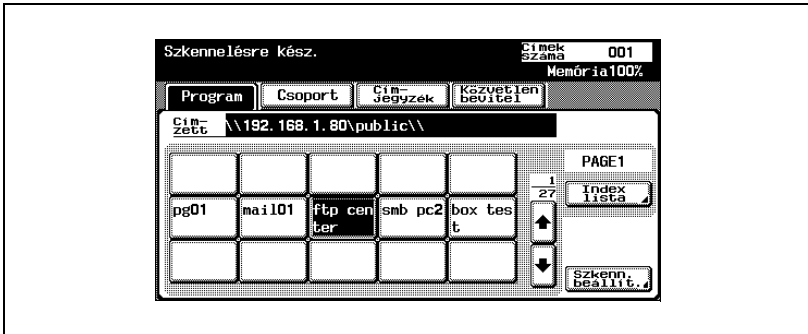

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 4** A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

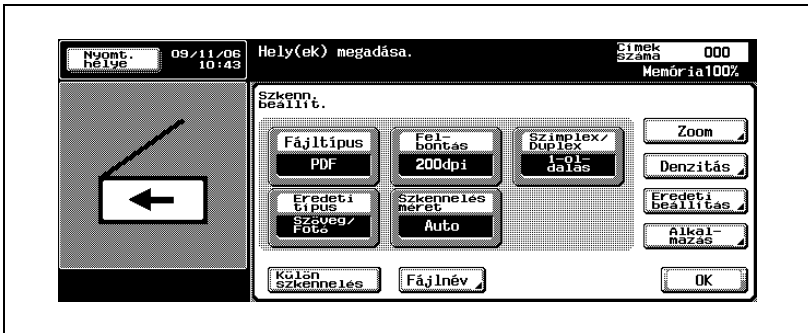

- 5 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárggyüvegére.
- 6 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


Csoportcímek kiválasztása

A "Csoport" azokra a rendeltetési helyekre vonatkozik, amelyek közösen lettek regisztrálva. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni egy már korábban regisztrált csoport kiválasztásával.

A csoportok regisztrálásának részleteivel kapcsolatban lásd a "Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása" a(z) 4-27 oldalon részt.


- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

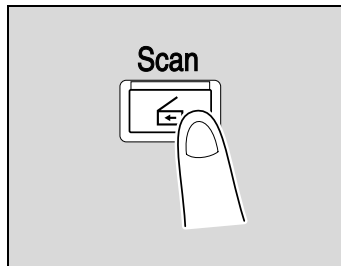


- 2 Érintse meg a [Csoport] gombot.

A csoport gomb megérintésekor megjelenik a csoportba regisztrált tagok listája. További rendeltetési hely címek a Címjegyzék használatával vagy közvetlen bevitellel adhatók hozzá.

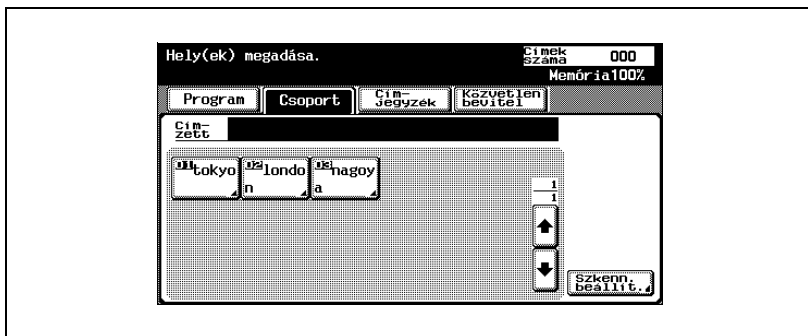


- 3 Válassza ki az eldöntött rendeltetési helyeket, majd érintse meg a [OK] gombot.

A kiválasztott rendeltetési helyek listája a "Közvetítési címek" alatt látható.

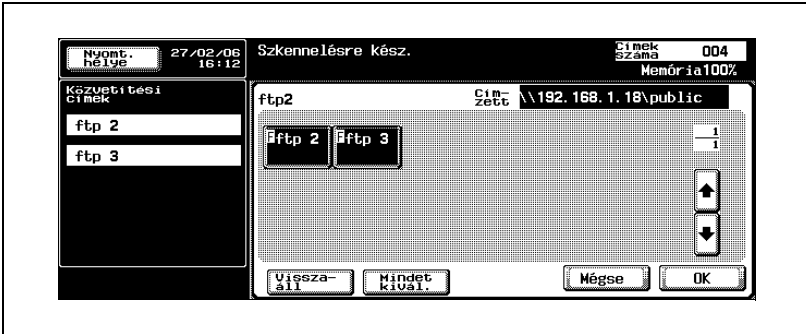


- 4 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.

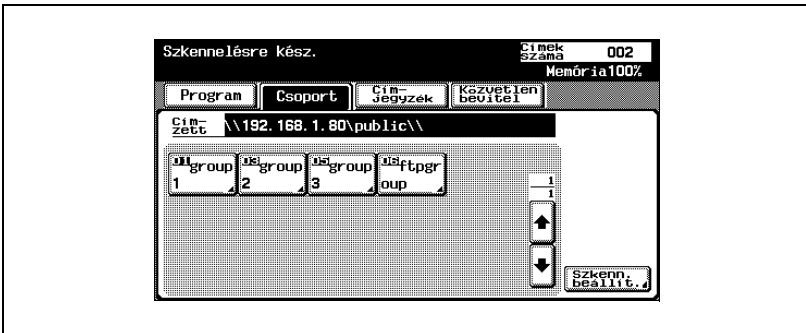

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 5 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

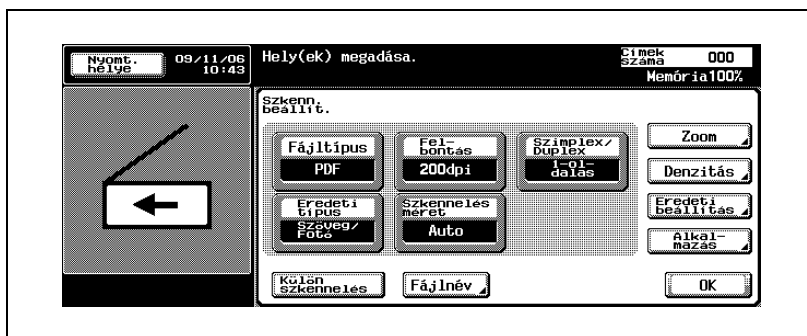

- 6 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 7 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



...

Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


Rendeltetési helyek kiválasztása a címjegyzékből

A "Címjegyzék" a korábban regisztrált rendeltetési hely címek a gyűjteményére vonatkozik. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni a címjegyzékből kiválasztott rendeltetési helyekre. A címjegyzékből egyidejűleg több cím is meghatározható.


A címeknek a címjegyzékbe regisztrálásának részleteit lásd a "Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-12 oldalon.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

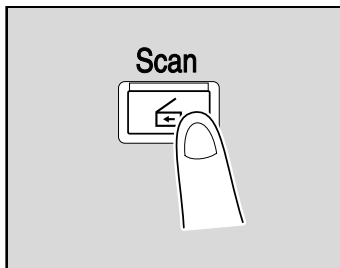


- 2 Érintse meg a [Címjegyzék] gombot. Megjelenik a Címjegyzék, és a megfelelő index gomb megnyomására megjelennek a regisztrált nevek címei.

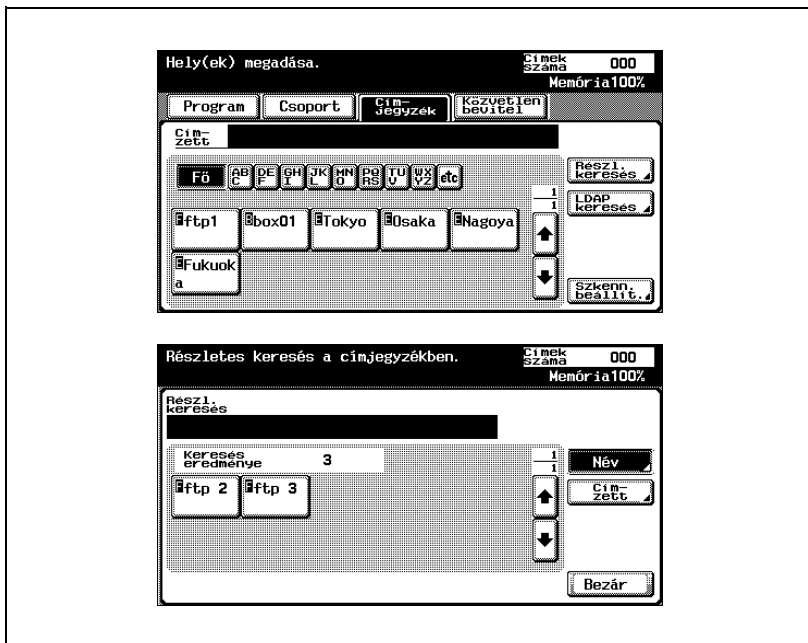


- ? Hogyan kell a címjegyzékben a kívánt címet keresni?
 → Érintse meg a [Részl. keresés] gombot a címek kereséséhez.
 A címjegyzékben kereshetők nevek és címek.

3 A rendeltetési hely kiválasztásához érintse meg a gombot.

A gombok kiemelésre kerülnek, és a kiválasztott rendeltetési helyek listája láthatóvá válik a "Közvetítési címek" alatt. További rendeltetési helyeket is hozzá lehet adni közvetlen bevitellel.

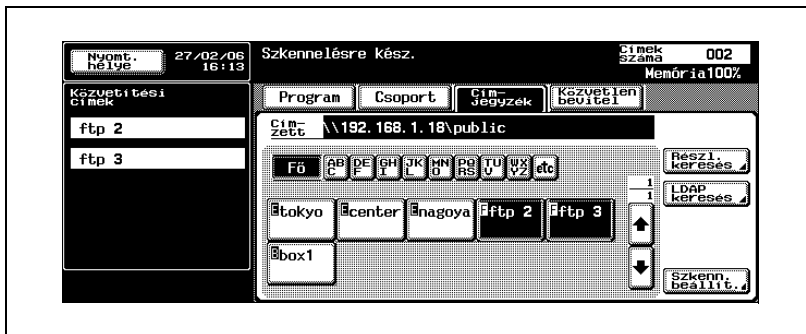


4 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.

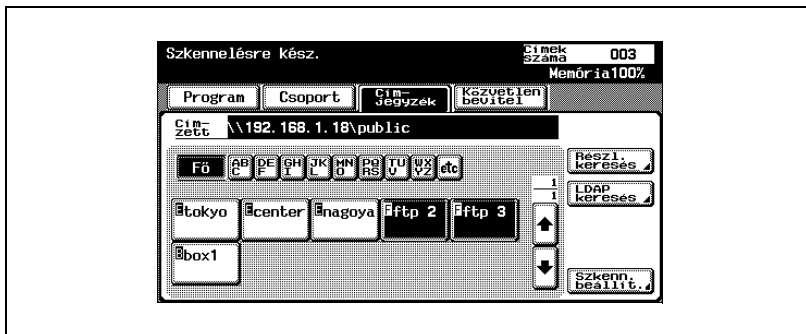

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 5 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

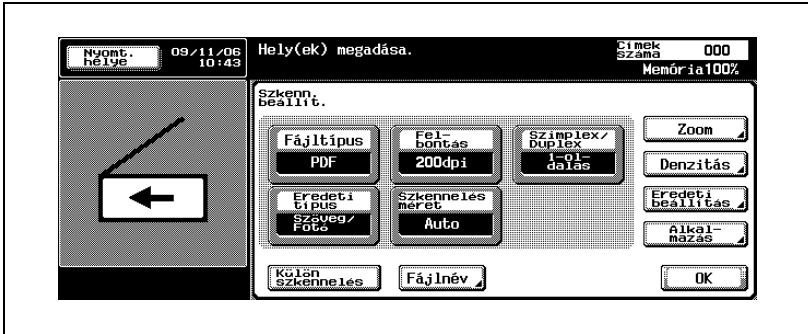

- 6 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 7 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.

A címek közvetlen bevitelle


A "Közvetlen bevitel" a rendeltetési hely címének a készülék kezelőpaneljéről való közvetlen bevitelére vonatkozik.

Legfeljebb öt rendeltetési hely adható meg közvetlen bevitellel.


Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell közvetlenül megadni egy címet.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

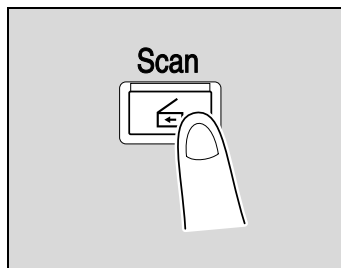

- 2 Érintse meg a [Közvetlen bevitel], majd a [Szkennelés FTP-be] gombot.
 - Névtelen belépéshez egy FTP szerverre, érintse meg az [Anonymous] gombot a felhasználónév beírására szolgáló képernyőn.

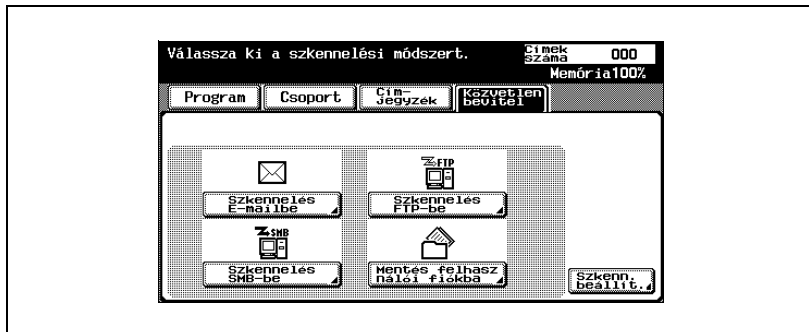


Megjelenik a rendeltetési hely gazdaszámítógépe nevének, a rendeltetési mappa elérési útjának, és más információknak a bevitelére szolgáló képernyő.

? Miért nem jelenik meg a Közvetlen bevitel fül?


→ Ha a [Címzés kézi beadása] a Biztonsági részletek képernyőn (megjelenik a [Biztonsági beáll.] gomb megérintésekor a Felügyeleti beállítás képernyőn) [Tilt]-ként került beállításra, a közvetlen bevitel fül nem jelenik meg.

- 3 Adja meg a gazdaszámítógép nevét, a rendeltetési hely mappájának elérési útját, a felhasználónevet és a jelszót.

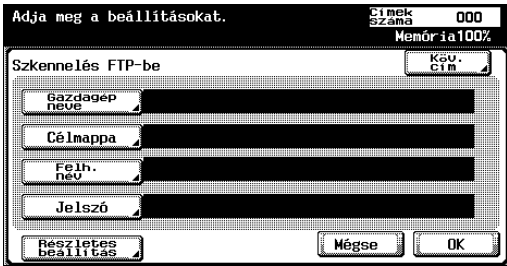

- Gazdagép neve: használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a rendeltetési hely gazdaszámítógépe nevének vagy IP címének megadásához, majd érintse meg az [OK] gombot.
- Célmappa: használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a rendeltetési hely mappája elérési útjának megadásához, majd érintse meg az [OK] gombot.
- Felh. név: használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a bejelentkező felhasználónév megadásához, majd érintse meg az [OK] gombot. Névtelen belépéshez egy FTP szerverre, érintse meg az [Anonymous] gombot.
- Jelszó: használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a jelszó megadásához, majd érintse meg az [OK] gombot.

- 4 Érintse meg a [Részletes beállítás] gombot, majd hajtsa végre a részletes FTP beállításokat.

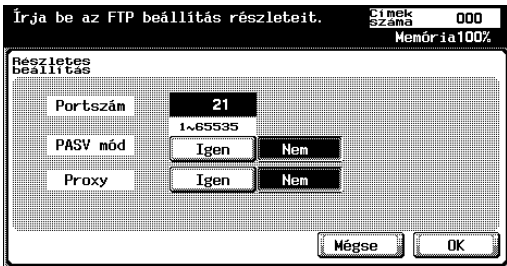


- Portszám: Ellenőrizhető és módosítható a portszám.
- PASV mód: Kiválasztja, vajon a PASV (passzív) mód van-e használva. Érintse meg az [Igen] vagy [Nem] gombot.

- Proxy: Kiválasztja, vajon van-e használva proxy szerver. Érintse meg az [Igen] vagy [Nem] gombot.


5 Érintse meg az [OK] gombot.

6 Vigye be a rendeltetési hely információt, majd érintse meg az [OK] gombot.

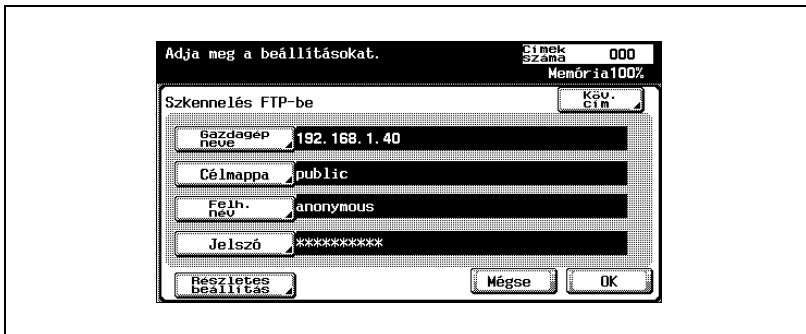


- További cím megadásához érintse meg a [Következő cím] gombot, majd adja meg a címet.

A bevitt címek listája a "Közvetítési címek" alatt lesz látható.

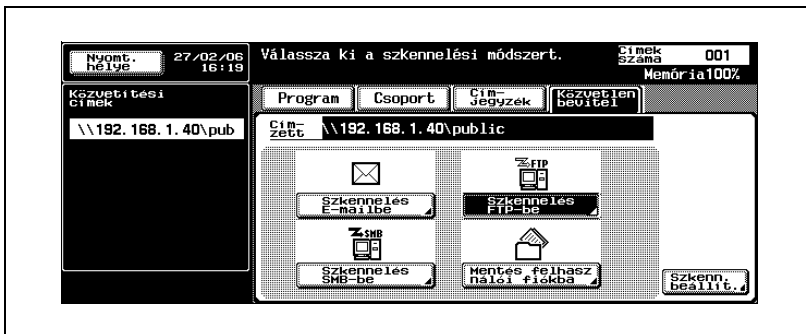


- 7 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.

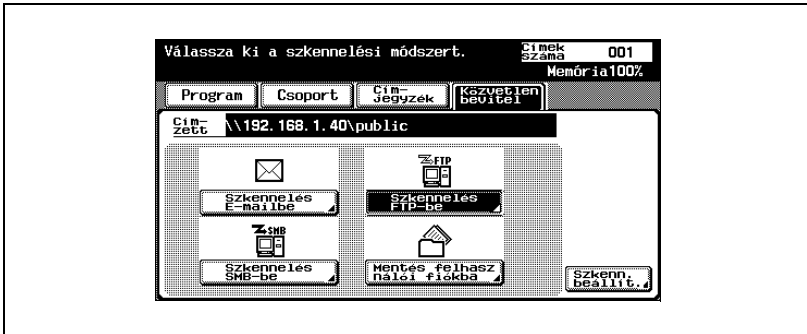

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 8 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

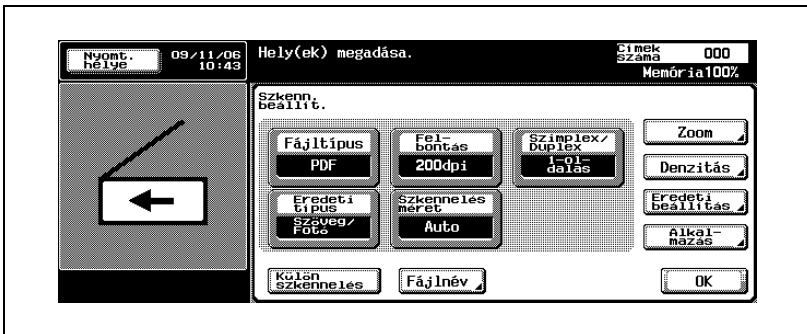

- 9 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.

- 10 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.

A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.

3.5 A beszkenelt adatok továbbítása a hálózat egyik PC-jére (Szkennelés SMB-re)

Szkennelés SMB-re

A Szkennelés SMB-re művelet a beszkenelt adatok közvetlen küldésére szolgál a hálózat megadott számítógépére.

A Szkennelés fájlba (SMB) funkció használatához el kell végezni a számítógépen a Windows fájlmegosztási beállításait, azaz az adatok előzetes fogadását.



...

Emlékeztető

Egy megosztott Windows mappába történő küldéshez, a rendeltetési hely regisztrálásakor nagybetűkkel írja be a gazdagép nevét és a mappa nevét.



...

Megjegyzés

Az SMB küldés beállításának részletes ismertetését, lásd "A beszkenelt adatok továbbítása a hálózat egyik számítógépére (SMB)" a(z) 2-7 oldalon.

SMB küldés Windows fájlmegosztásba (Mac OS X)/Samba (Linux/Unix) rendszerbe

Az SMB küldés végrehajtásához Mac OS X, Linux vagy Unix rendszerbe, a hálózati beállítások és felhasználónév az alábbiakban ismertetett feltételeket kell teljesítsék. Módosítsa a beállításokat az átvitel környezetének megfelelően.

A készüléken végzett beállítások

- A [Felügyeleti beállítás] – [Hálózat beállítása] – [SMB beállítás] képernyőn, az NTLM paramétert állítsa "v1" értékre.

A szerveren végzett beállítások

- A felhasználónévhez és a megosztott mappa nevéhez legfeljebb 12 karaktert használjon.
- Amikor egy rendeltetési helyet keres, a megosztott mappanevek csak alfanumerikus karakterekkel jelennek meg. Az almappa nevekben az alfanumerikuson kívül egyéb karakterek is megjelennek.
- Egy rendeltetési hely kereséséhez, előbb írja be a felhasználó azonosítót és a jelszót.



...

Megjegyzés

A Samba egy olyan program amely szolgáltatásokat biztosít a Unix vagy Linux rendszert használó SMB-klienseknek. Mac OS X alatt, a Samba programot "Windows fájlmegosztás"-nak nevezzük.

SMB küldés Windows 98 SE/Windows Me rendszerbe

Az SMB küldés végrehajtásához Windows 98 SE/Windows Me rendszerbe, a hálózati beállítások az alább ismertetett feltételeket kell teljesítsék.

A készüléken végzett beállítások

- A [Felügyeleti beállítás] – [Hálózat beállítása] – [SMB beállítás] képernyőn, az NTLM paramétert állítsa "v1/v2" vagy "v1" értékre.


Programok használata

A "Program" azokra a beállításokra vonatkozik, ahol a rendeltetési hely címek és szkennelési beállítások együttesen lettek regisztrálva. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni egy már korábban regisztrált program kiválasztásával.

A programok regisztrálásának részleteivel kapcsolatban lásd a "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon részt.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

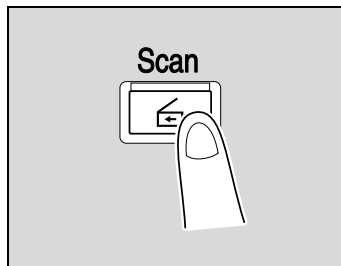


- 2 Érintse meg a [Program] gombot.

A kiválasztott rendeltetési helyek listája a "Közvetítési címek" alatt látható. További rendeltetési hely címeket a Címjegyzék segítségével vagy közvetlen bevitellel lehet hozzáadni.

Csak a meghatározott rendeltetési helyek jelennek meg. Például, a fax rendeltetési helyek nem jelennek meg.




- 3 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a meghatározott szkennelési beállítások ellenőrzéséhez. A megadott beállítások megváltoztathatók.

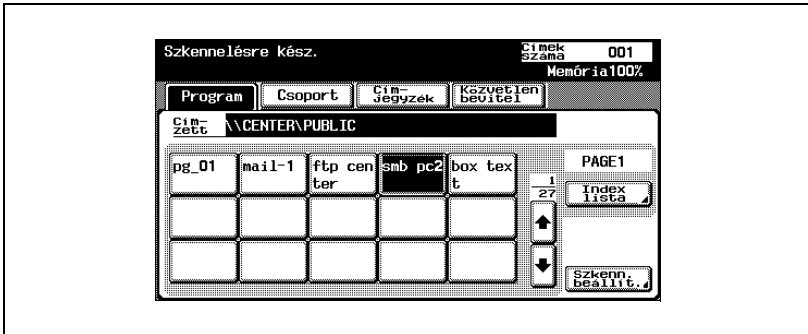

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 4 A beállítások ellenőrzése után érintse meg az [OK] gombot.

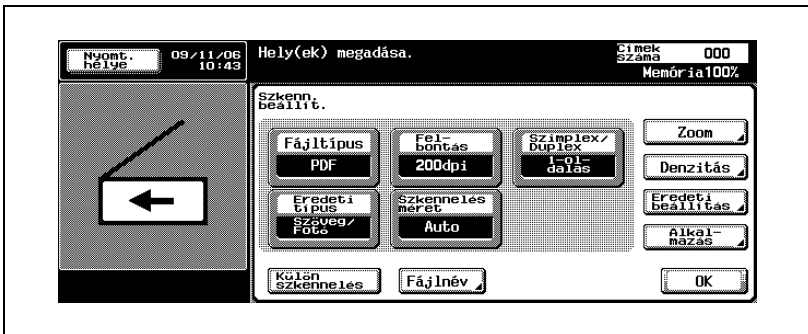

- 5 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 6 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


Csoportcímek kiválasztása

A "Csoport" azokra a rendeltetési helyekre vonatkozik, amelyek közösen lettek regisztrálva. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni egy már korábban regisztrált csoport kiválasztásával.


A csoportok regisztrálásának részleteivel kapcsolatban lásd a "Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása" a(z) 4-27 oldalon részt.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

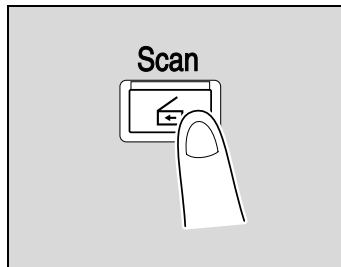


- 2 Érintse meg a [Csoport] gombot.

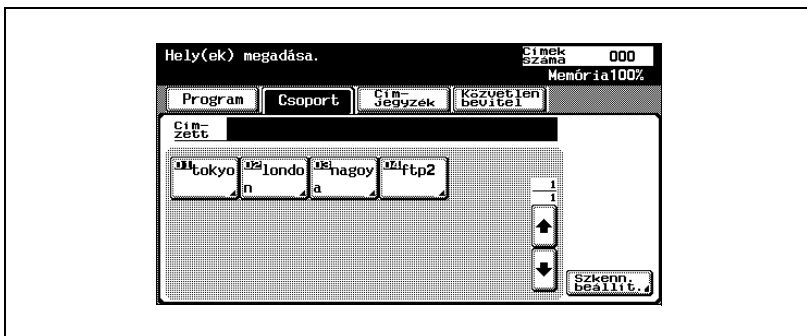

A csoport gomb megérintésekor megjelenik a csoportba regisztrált tagok listája. További rendeltetési hely címek a Címjegyzék használatával vagy közvetlen bevitellel adhatók hozzá.

- 5 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

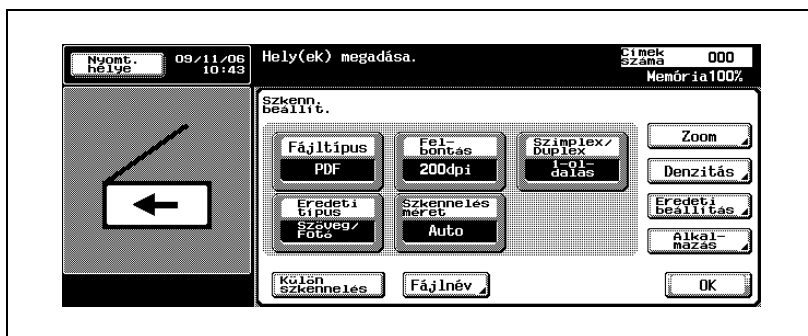

- 6 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 7 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



...

Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


Rendeltetési helyek kiválasztása a címjegyzékből

A "Címjegyzék" a korábban regisztrált rendeltetési hely címek a gyűjteményére vonatkozik. Az alábbi eljárás leírja, hogyan kell adatokat küldeni a címjegyzékből kiválasztott rendeltetési helyekre. A címjegyzékből egyidejűleg több cím is meghatározható.

A címeknek a címjegyzékbe regisztrálásának részleteit lásd a "Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-12 oldalon.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

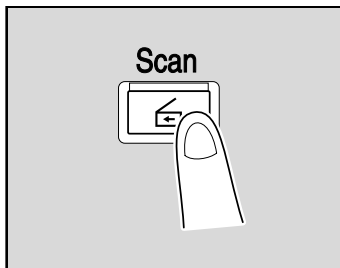

- 2 Érintse meg a [Címjegyzék] gombot. Megjelenik a Címjegyzék, és a megfelelő index gomb megnyomására megjelennek a regisztrált nevek címei.

Hely(ek) megadása. Címek Száma 000 Memória 100%

Program Csoport Cím- Jegyzék Kezdeti bevitel

Cím- zett

Fő AB DE GH JK MN OP QR ST UV WX YZ etc

ftp1 box01 Tokyo Osaka Nagoya

Fukuoka

Részl. keresés LDAP keresés

Szkenn. beállítás

Részletes keresés a címjegyzékben. Címek Száma 000 Memória 100%

Részl. keresés

Keresés eredménye 1

Smbserver

Név Cím- zett


Bezár

- ? Hogyan kell a címjegyzékben a kívánt címet keresni?
 → Érintse meg a [Részl. keresés] gombot a címek kereséséhez.
 A címjegyzékben kereshetők nevek és címek.

- 3 A rendeltetési hely kiválasztásához érintse meg a gombot.
 A kiválasztott gombok kiemelésre kerülnek, és a kiválasztott rendeltetési helyek listája láthatóvá válik a "Közvetítési címek" alatt.
 További rendeltetési helyeket is hozzá lehet adni közvetlen bevitellel.




- 4 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.

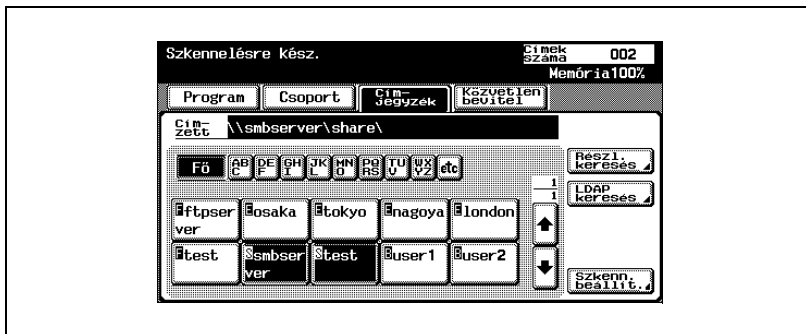

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 5 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

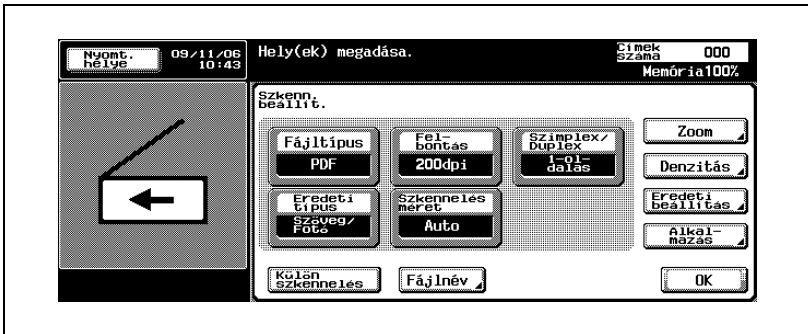

- 6 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.
- 7 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.
- A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.


A címek közvetlen bevitelle

A "Közvetlen bevitel" a rendeltetési hely címének a készülék kezelőpaneljéről való közvetlen bevitelére vonatkozik.


Legfeljebb öt rendeltetési hely adható meg közvetlen bevitellel.

- 1 Nyomja meg a [Scan] gombot a kezelőpanelen.

Megjelenik a szkennelés mód képernyője.

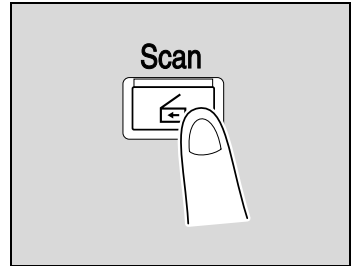

- 2 Érintse meg a [Közvetlen bevitel], majd a [Szkennelés SMB-be] gombot.

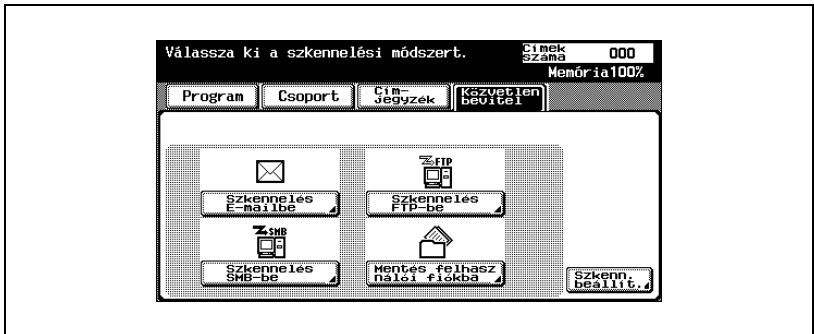

Megjelenik a rendeltetési hely gazdaszámítógépe nevének, a rendeltetési mappa elérési útjának, és más információknak a bevitelére szolgáló képernyő.

? Miért nem jelenik meg a Közvetlen bevitel fül?

→ Ha a [Címzés kézi beadása] a Biztonsági résztelek képernyőn (megjelenik a [Biztonsági beáll.] gomb megérintésekor a Felügyeleti beállítás képernyőn) [Tilt]-ként került beállításra, a közvetlen bevitel fül nem jelenik meg.


3 Vigye be a rendeltetési hely információt.

- Gazdagép neve: Adj meg a rendeltetési hely gazdagép nevét (nagybetűket használva írja be) vagy az IP-címet. A billentyűzet használatával írja be a rendeltetési hely nevét, majd érintse meg az [OK] gombot.
- Célmappa: Nagybetűket használva, írja be a rendeltetési hely mappájának elérési útvonalát.
- Felh. név: használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a bejelentkező felhasználónév megadásához, majd érintse meg az [OK] gombot.
- Jelszó: használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a jelszó megadásához, majd érintse meg az [OK] gombot.
- További cím megadásához érintse meg a [Köv. cím] gombot, majd adja meg a címet.
- A megosztott mappák tartalmának ellenőrzéséhez, érintse meg a [Referencia] gombot.

4 Érintse meg az [OK] gombot.


A kiválasztott címek listája a "Közvetítési címek" alatt látható.

- 5 Érintse meg a [Szkenn. beállít.], gombot, majd végezze el a szkennelési beállításokat.

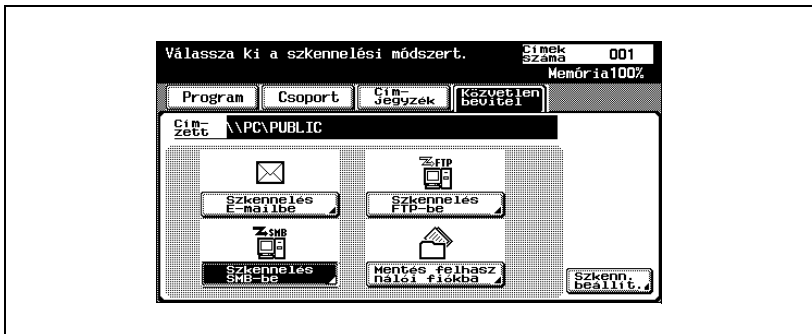

- A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.

- 6 A beállítások elvégzése után érintse meg az [OK] gombot.

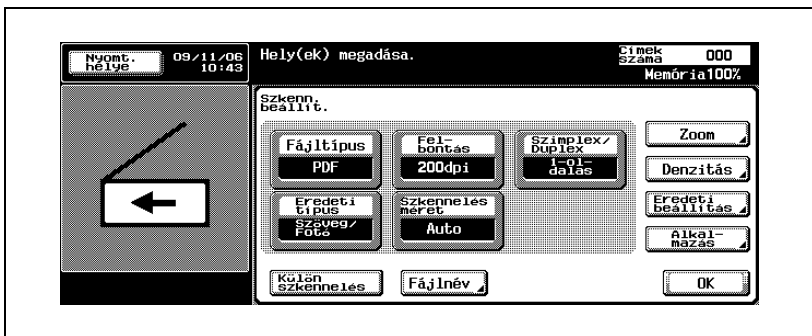

- 7 Töltse be a dokumentumot az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze rá a készülék tárgyüvegére.

- 8 Nyomja meg a [Start] gombot a kezelőpanelen.

A dokumentum szkennelése és az adatok elküldése kész.



...

Megjegyzés

Ne kapcsolja ki a készüléket, amíg a szkennelt feladatok felirat el nem tűnik a feladatlistából.

**Bővebb információk**

A rendeltetési mappa megadható a [Referencia] gomb megérintésével, majd a hálózat egy számítógépén történő tallózással is.

Ha van olyan munkacsoport vagy számítógép, amely túllépi az alábbi adatokat, előfordulhat, hogy a tallózás a készülék alhálózatán nem működik megfelelően.


- Munkacsoport: 128

- Számítógép: 128

3.6 A szkennelési beállítások megadása

Alkalmazható beállítások

A részletes szkennelési beállítások a [Szkenn. beállít.] megérintésével is elvégezhető a szkennelési mód képernyőn.

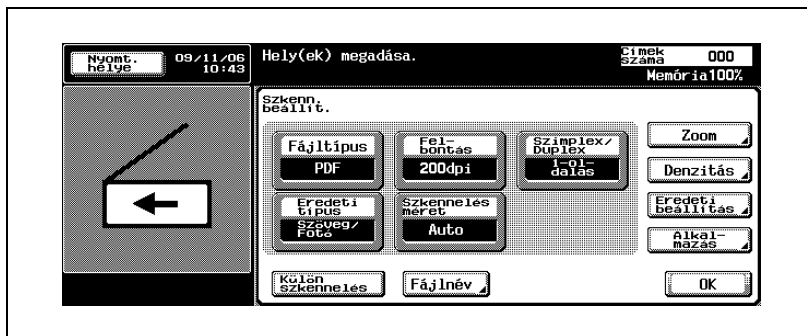

Az elvégezhető beállítások a következők:

Elem	Leírás	Referencia
Fájl típus	Kiválasztja a fájl típust a beszkennelt adatok mentéséhez.	"Fájl típus" a(z) 3-51 oldalon
Felbontás	Beállítja a szkennelés felbontását.	"Felbontás" a(z) 3-54 oldalon
Szimplex/Duplex	Kiválasztja, hogy a dokumentumnak csak az egyik vagy mindkét oldalát kell-e szkennelni.	"Szimplex/Duplex" a(z) 3-55 oldalon
Eredeti típus	Beállítja a beszkennelt dokumentum képtípusát.	"Eredeti típus" a(z) 3-56 oldalon
Szkennelési méret	Beállítja a szkennelés papírméreteit.	"A szkennelési méretek" a(z) 3-57 oldalon
Zoom	Beállítja a zoom tényezőt a szkenneléshez. A gyakrabban használt zoom tényezőket el lehet tárolni.	"A zoom tényező beállítása a szkenneléshez (Zoom beállítás)" a(z) 3-61 oldalon
Denzitás	Adja meg a szkennelés denzitását.	"Denzitás" a(z) 3-63 oldalon
Eredeti beállítás	Meghatározza a betöltött dokumentum típusát, például, hogy tartalmaz-e kevert lapméreteket, vagy cikkcakkban hajtogatott-e.	"Eredeti beállítások" a(z) 3-64 oldalon

Elem	Leírás	Referencia
Alkalmazás	Funkciókat kínál a szkennelendő kép pontos beállításához, például könyv és lapok szkenneléshez.	"Könyv szkennelése (Alkalmazás)" a(z) 3-67 oldalon "Füzet oldalbeosztás (Alkalmazás)" a(z) 3-70 oldalon "Dátumozás (Alkalmazás)" a(z) 3-72 oldalon "Kerettörlesztés (Alkalmazás)" a(z) 3-74 oldalon "Középtörlesztés (Alkalmazás)" a(z) 3-76 oldalon "Képen kívül törlesztés (Alkalmazás)" a(z) 3-78 oldalon "Neg./Poz. fordítás (Alkalmazás)" a(z) 3-79 oldalon
Külön szkennelés	Ha a dokumentum minden lapja nem tölthető be egyszerre az automatikus dokumentumkezelőbe vagy nem helyezhető el egyszerre a tárgyúvegen, a szkennelési művelet különböző szakaszokra osztható. Azonkívül, a dokumentumokat a típusuk függvényében külön-külön lehet beszkennelni, például ha keverednek benne az egy- és kétoldalas részek dokumentumrészek.	"Külön szkennelés" a(z) 3-80 oldalon
Fájlnev	Módosítja a mentéshez a fájl nevét.	"Fájlnev" a(z) 3-82 oldalon

Fájltípus

Kiválasztja a fájl típust a beszkenelt adatok mentéséhez. A következő két fájlípus használható.

A biztonsági szint akkor választható ki, ha a "Fájltípus" beállítása "PDF".

Fájltípus


Elem	Leírás
PDF	PDF formátumba ment.
TIFF	TIFF formátumba ment.

Az elmentett adatok csoportosítása is beállítható.


Szkennelési beállítás

Elem	Leírás
Egyoldalas	A dokumentum minden oldalához egy fájl jön létre. Kétoldalas dokumentum szkennelésekor minden beszkenelt két oldalból létrejön egy fájl.
Több oldal	A teljes beszkenelt dokumentum egy fájlba lesz elmentve.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Fájl típus] gombot.

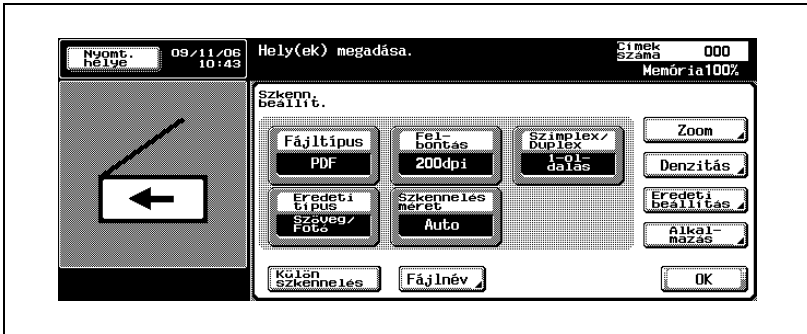


- 3 Válassza ki a fájl típust.

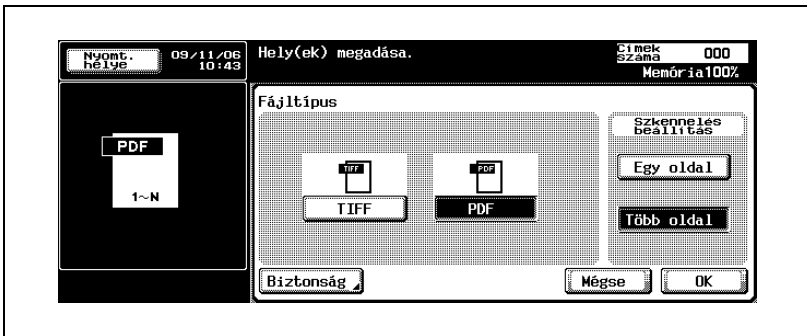

- 4 Válassza ki a szkennelés beállításait.

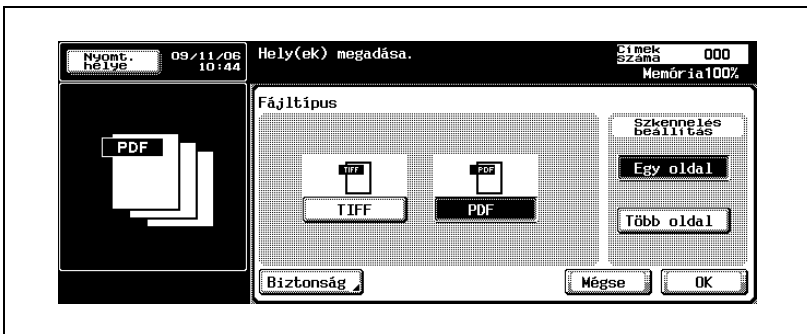

- 5 "PDF" kiválasztása esetén, el lehet végezni a biztonsági beállításokat. Ha szükséges, érintse meg a [Biztonság] gombot.
- 6 Végezze el a biztonsági beállításokat.
- Biztonsági szint1: Válassza ki a biztonsági szintet.
 - Jelszó: Írja be a titkosított adatok megnyitásához szükséges jelszót (legfeljebb 32 alfanumerikus karakter). A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.
 - Engedély: Írja be a dokumentum jogosultságának módosításához szükséges jelszót (legfeljebb 32 alfanumerikus karakter). A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.

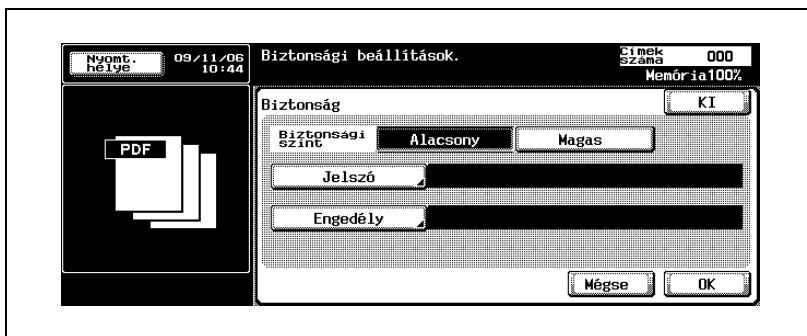


- 7 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.


Felbontás

Állítsa be a szkennelés felbontását 200 dpi-re, 300 dpi-re, 400 dpi-re, vagy 600 dpi-re.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Felbontás] gombot.

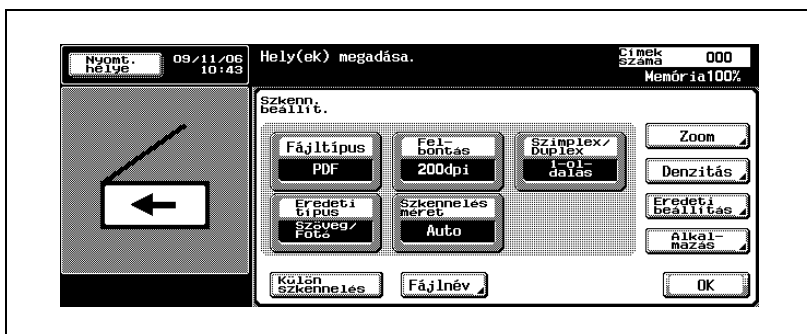

- 3 Válassza ki a felbontást.

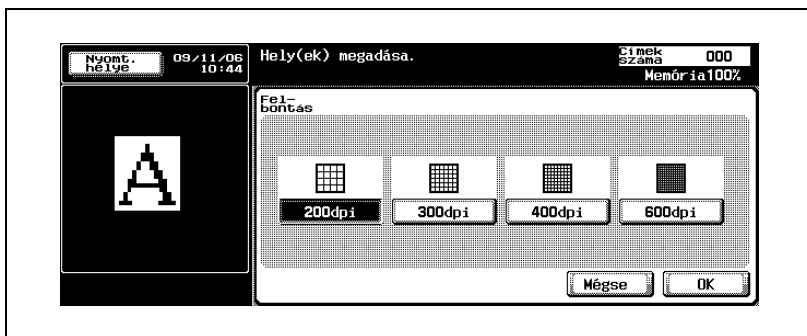


- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Szimplex/Duplex


Kiválasztja, hogy a dokumentumnak csak az egyik vagy mindkét oldalát kell-e szkennelni.

Elem	Leírás
1-oldalas	Szkenneli a dokumentum egyik oldalát.
2-oldalas	Szkenneli a dokumentum mindkét oldalát.
Cover + 2-sided	A dokumentum első lapja egyoldalas borítóként, a többi lap kétoldalas kerül szkennelésre.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg [Szimplex/Duplex] gombot.

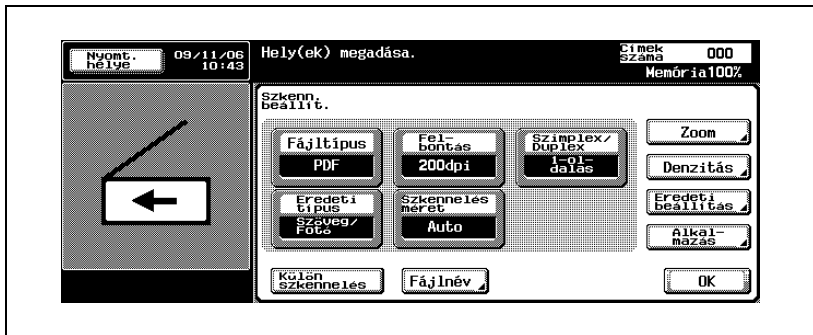

- 3 Válassza ki a szkennelés típusát.

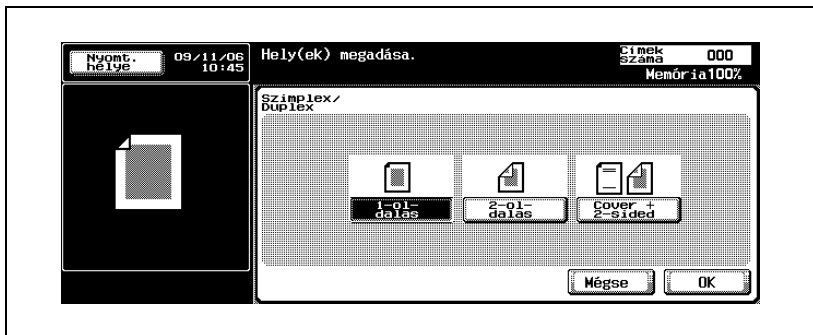


- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Eredeti típus


Válassza ki a dokumentumnak megfelelő típust. A következő négy képtípus használható.

Elem	Leírás
Szöveg	Válassza csak szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.
Szöveg/Fotó	Válassza szöveget és fotókat is tartalmazó dokumentumokhoz (szürke árnyalat).
Fotó	Válassza a csak fotókat tartalmazó dokumentumokhoz (szürke árnyalat).
Pontmátrix	Válassza a halvány, alig látható szöveget tartalmazó dokumentumokhoz.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Eredeti típus] gombot.

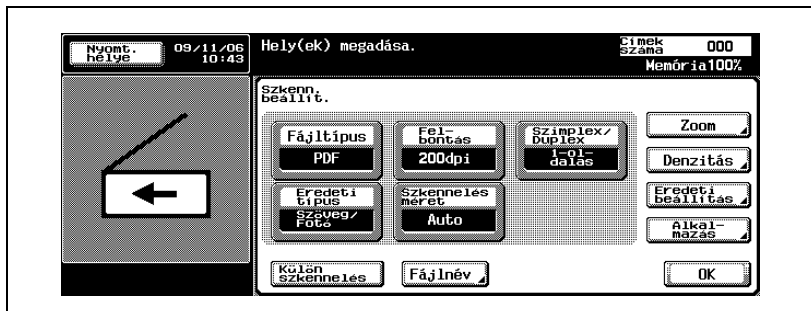

- 3 Válassza ki a kép típusát.

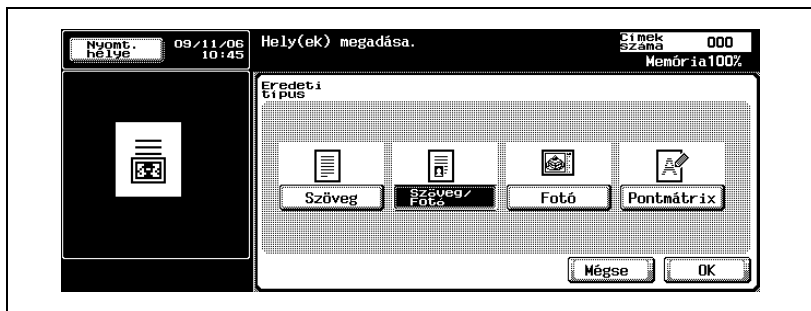

- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

A szkennelési méretek

Beállítja a szkennelt papír méreteit.

Az elérhető szkennelési méretek az alábbiak:


Elem	Leírás
Auto	Érzékeli a betöltött dokumentum első lapjának méreteit.
Szabvány méretek	Válassza a szabvány méretet és irányt.
Egyedi formátum	Használja az egyedi méret adatainak bevitelére, ha azok szabványos méretként nem állnak rendelkezésre. Az X és Y irányú méretek rendre a 2 hüvelyktől 17 hüvelykig és a 2 hüvelyktől 11-11/16 hüvelykig terjedő tartományban állíthatók.




Bővebb információk

Ha a dokumentum az automatikus dokumentumkezelő segítségével kerül beolvasásra, a szkennelési méret "Auto"-ra rögzül.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Szkennelés méret] gombot.

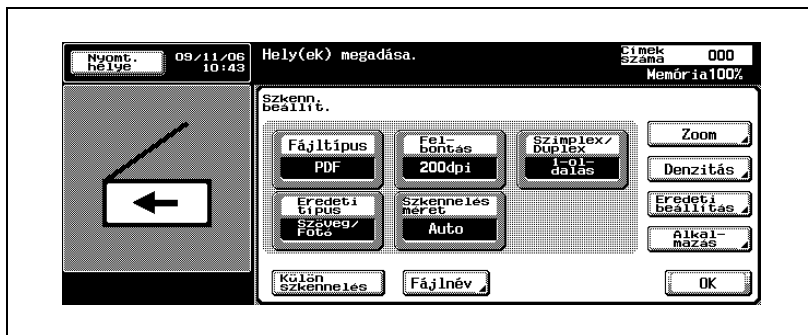

3 Válassza ki a méretet és az irányt.

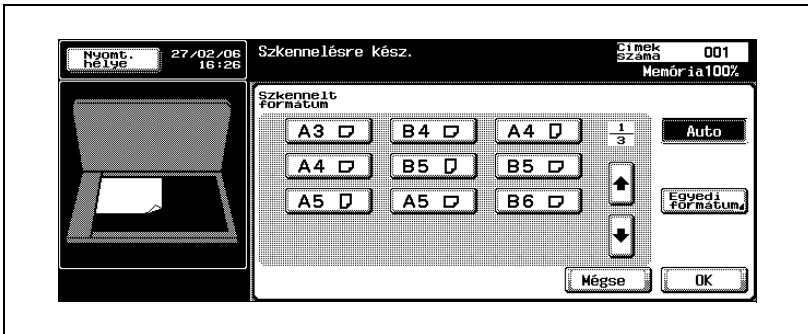

- Érintse meg az [Egyedi formátum] gombot a méret megadására szolgáló képernyő előhívásához.




- Ha az értékek milliméterben vannak megadva, a méret beírásához használja a billentyűzetet.
- ### 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

A szkennelés nagyítása/kicsinyítése egy rögzített zoom tényezőre (Zoom beállítás)


A szkennelés során a kép nagyítható vagy kicsinyíthető egy rögzített zoom tényezővel, például a szabványos formátumok egyikére.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Zoom] gombot.

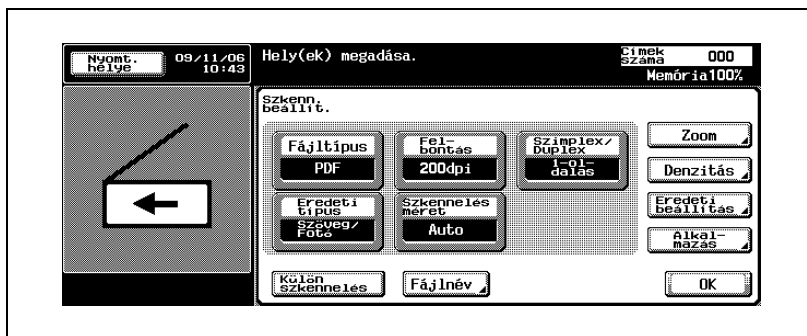


- 3 Válassza ki a zoom tényezőt.

- Érintse meg a kívánt szabványos nagyítási vagy kicsinyítési tényező gombját.
- Az eredeti kis mértékben csökkentett méretben történő szkenneléséhez, érintse meg a [Kicsit] gombot. A "Kicsit" beállításnak megfelelő zoom tényező a Zoom képernyőn módosítható. Részletesen, lásd "A zoom tényező beállítása a szkenneléshez (Zoom beállítás)" a(z) 3-61 oldalon.
- Egy tárolt zoom tényező kiválasztásához, érintse meg az egyik Beállított zoom gombot.

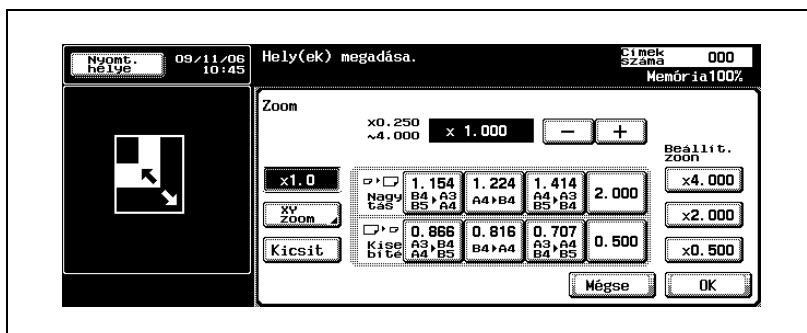

- Ha az értékek milliméterben vannak.

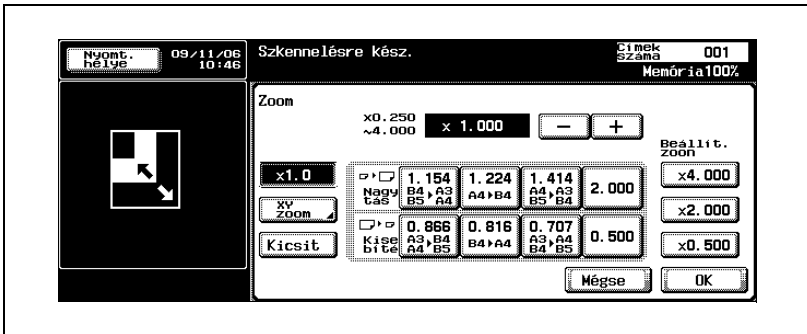


- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.


A zoom tényező beállítása a szkenneléshez (Zoom beállítás)

A dokumentum szkennelését egy 0,1%-os lépésekben beállított zoom tényezővel lehet elvégezni.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Zoom] gombot.

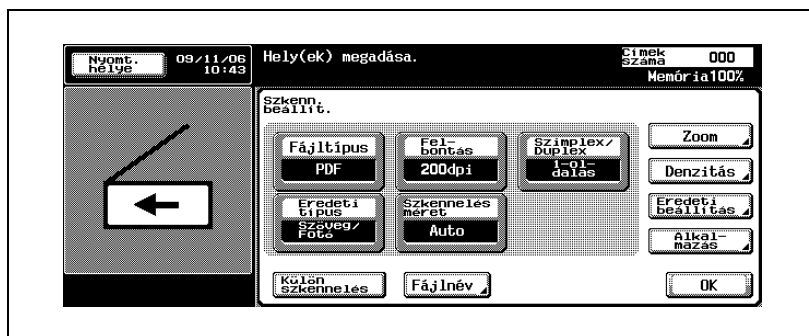


- 3 Válassza ki a zoom tényezőt.
 - Egy rögzített zoom tényezőt megközelítő tényező beállításához, érintse meg először a rögzített zoom tényező gombját, majd a [+] vagy [-] gomb használatával állítsa be a kívánt értéket.

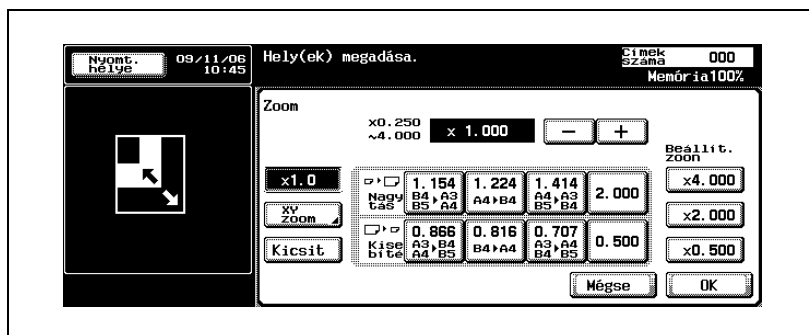

- 4 Érintse meg az [XY Zoom] fület.

- 5 Válassza ki a kívánt zoom tényező típusát, majd a billentyűzet használatával írja be a zoom tényezőt.
- Vízszintes és függőleges irányban azonos zoom tényezővel történő nagyításhoz vagy kicsinyítéshez válasszon egy tényezőt a "Zoom állandó X és Y aránnyal" alatt.
 - X vagy Y irányban eltérő zoom tényezőkkel történő nagyításhoz vagy kicsinyítéshez, érintse meg az [X] vagy az [Y] gombot az "Egyéni zoom" alatt, majd adja meg a megfelelő zoom tényezőket.
 - Valamelyik beállított zoom tényező módosításához, érintse meg a [Zoom beállítás] gombot. Három zoom tényező tárolható. Ezenfelül a "Kicsit" zoom tényező módosítható.

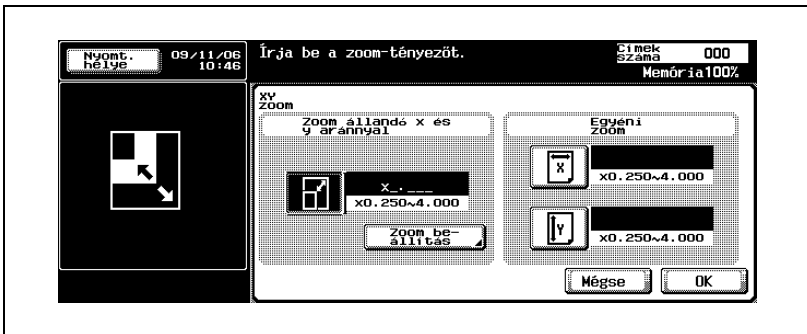


- 6 Érintse meg az [OK] gombot, majd a következő két megjelenő képernyőn is érintse meg az [OK] gombot.


Denzitás

Adja meg a szkennelés denzitását.

- 1 A Szkennelés beállítása képernyő megjelenítéséhez érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot.
- 2 Érintse meg a [Denzitás] gombot.

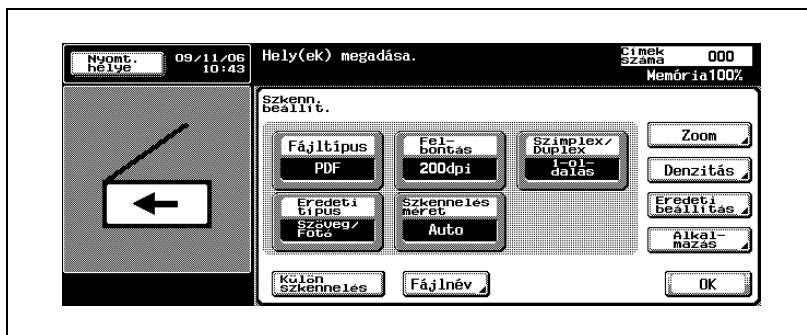

- Az adott denzitás kiválasztásához, érintse meg a [Világos] vagy a [Sötét] gombot.
- Érintse meg a [Normál] gombot az alapbeállítás választásához.
- Ha a szkennelést a dokumentumnak leginkább megfelelőnek érzékelt beállítással kívánja elvégezni, érintse meg az [Auto] gombot.

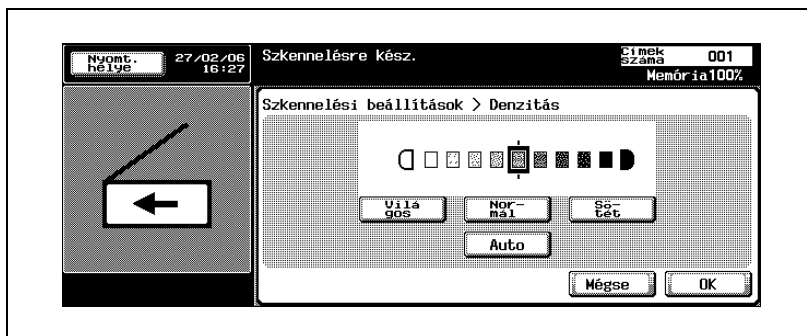


- 3 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Eredeti beállítások

Meghatározza a betöltött dokumentum típusát, például, hogy tartalmaz-e kevert lapméreteket, vagy cikkcakkban hajtogatott-e.

Elem	Leírás
Vegyes eredeti	Válassza ezt a beállítást, amikor különböző méretű dokumentumok vannak betöltve az automatikus dokumentumkezelőbe. A szkennelés sebessége csökken, mivel a készülék minden lap méretét a szkennelés előtt külön érzékeli.
Z-hajtott eredeti	Válassza ki ezt a beállítást ha a betöltött dokumentum cikkcakkban hajtogatott.
Eredeti tájolása	Meghatározza a dokumentum tájolási irányát. Az adatok feldolgozása úgy történik, hogy a felső és alsó szélek pontosan be vannak állítva a dokumentum szkennelése alatt.
Kötés	Meghatározza a kötési pozíciót lyukasztott lyukak és tűzőkapcsok számára. Ezzel a funkcióval lehet módosítani a kötési pozíciót úgy, hogy kétdoldalas dokumentumok szkennelésekor se forduljon ellenkező irányba. Bal oldalon: baloldali kötésű dokumentum. Fent: a felső szélén kötött dokumentum. Jobb: a jobb szélén kötött dokumentum. Auto: Ha a hosszúság 11-3/4 hüvelyk vagy kevesebb, a kötési pozíció a papír hosszú oldalán van. Ha a hosszúság nagyobb, mint 11-3/4 hüvelyk, a kötési pozíció a papír rövid oldalára kerül.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Eredeti beállítás] gombot.

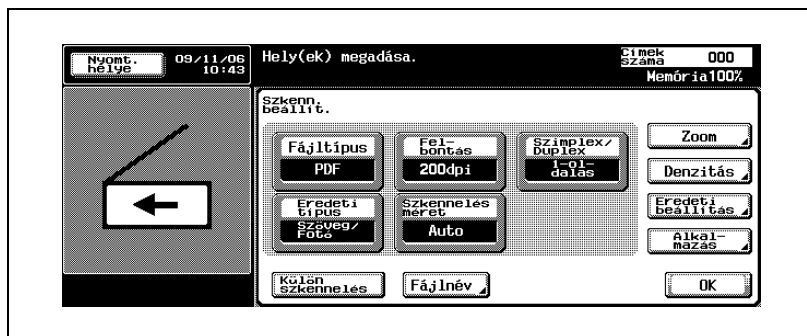


3 Az eredeti beállítások meghatározása



- Ha az "Eredeti tájolása" gomb lett választva, megjelenik az irány meghatározására szolgáló képernyő. Válassza ki az irányt, majd érintse meg az [OK] gombot.
- Az alapértelmezett beállítások kiválasztásához érintse meg az [Visszaállítás] gombot.

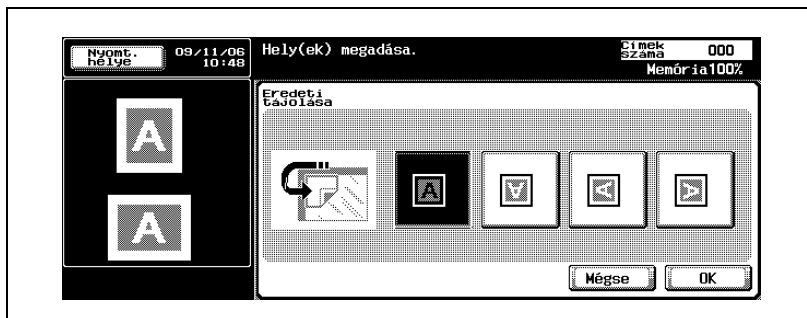

- Ha a "Kötés" gomb lett választva, megjelenik dokumentum kötési pozíciójának meghatározására szolgáló képernyő. Válassza ki a kötési pozíciót, majd érintse meg az [OK] gombot.

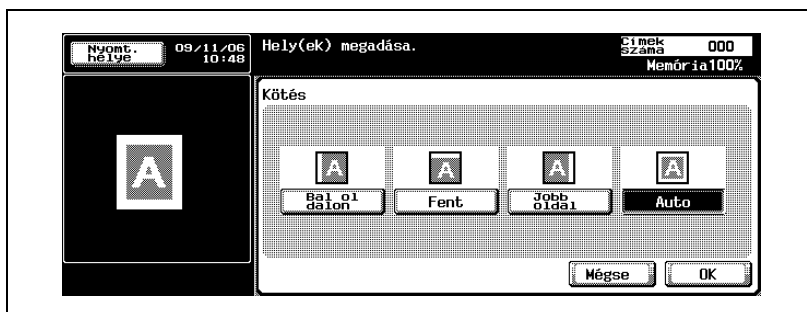

- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Könyv szkennelése (Alkalmazás)

Válassza ezt a funkciót kiterjesztett lapok szkenneléséhez. Az alább felsorolt négy szkennelési funkció alkalmazható. Ezenkívül a keret és a középpont törlését is be lehet állítani.

Elem	Leírás
Könyv egylapra	A szétnyitott felületet egy lapként szkenneli.
Könyv szétválaszt	A szétnyitott lapot külön-külön, bal és jobboldali lapként (2 lap) szkenneli.
Első borító	Az első lapot előlső fedőlapként szkenneli.
Első és hátsó borító	Az első oldal előlső borítóként, a második oldal hátsó borítóként, a harmadik és következő oldalak dokumentumtörzsként kerülnek szkennelésre.

A beszkennt szétnyitott lapoktól származó árnyékot ki lehet törölni a beszkennt anyagokból.

Elem	Leírás
Törlés	Törli a dokumentum kerületét. A törlés szélessége külön is megadható mind a négy (felső, bal, jobb és alsó) oldalra 1/16 hüvelyktől 2 hüvelyk közötti tartományban.
Középtörlés	Törli az árnyékot a kötés központja mentén. A szélesség 1/16 hüvelyktől 1-3/6 hüvelyk közötti tartományban állítható be.




...


Megjegyzés

Ha a törölni kívánt szélesség beállítása a Könyv törlése funkcióval a könyv szkennelő képernyőn történik, ugyanaz az érték állítódik be a "Törlés" funkcióhoz az alkalmazási képernyőn.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

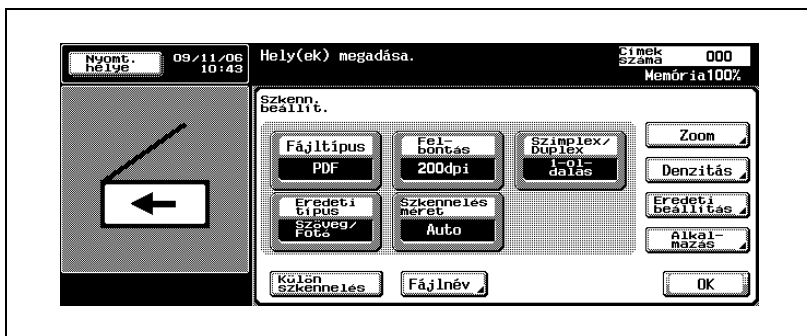

- 3 Érintse meg a [Könyv szkennelés] gombot.

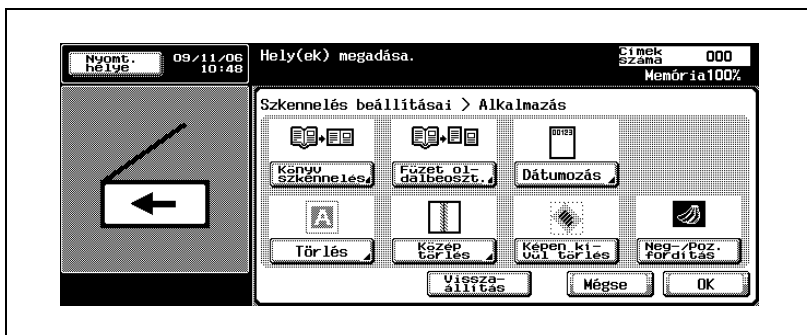

- 4 Végezze el a Könyv szkennelés beállításait.
- A "Törlés" és a "Középtörlés" funkciók használatának részleteit, lásd "Kerettörlés (Alkalmazás)" a(z) 3-74 oldalon és "Középtörlés (Alkalmazás)" a(z) 3-76 oldalon.

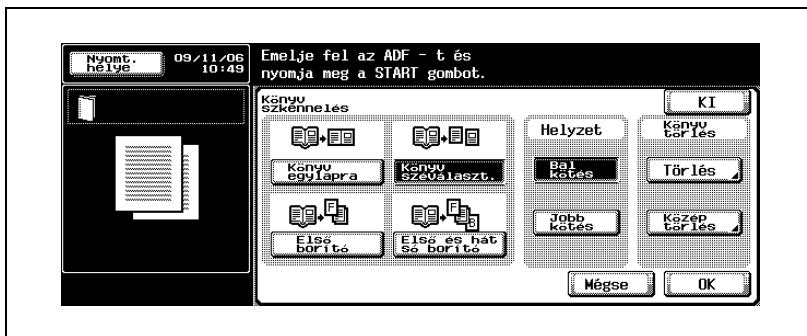


- [Könyv szétválaszt.], [Első borító] vagy [Első és hátsó borító] kiválasztása esetén válassza ki a Helyzetet.
- 5 Érintse meg az [OK] gombot, majd a következő két megjelenő képernyőn is érintse meg az [OK] gombot.

Füzet oldalbeosztás (Alkalmazás)


A nyitott könyv jobb és bal oldali oldala külön szkennelhető.

Elem	Leírás
Bal kötés	Az oldalak bal szélén összekötött dokumentumokhoz válassza ezt a beállítást. Először a nyitott könyv bal oldali oldala kerül szkennelésre, majd a jobb oldali.
Jobb kötés	Az oldalak jobb szélén összekötött dokumentumokhoz válassza ezt a beállítást. Először a nyitott könyv jobb oldali oldala kerül szkennelésre, majd a bal oldali.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

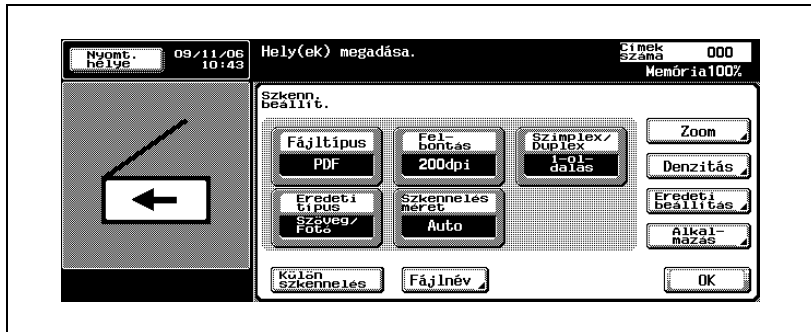

- 3 Érintse meg a [Füzet oldalbeoszt.] gombot.

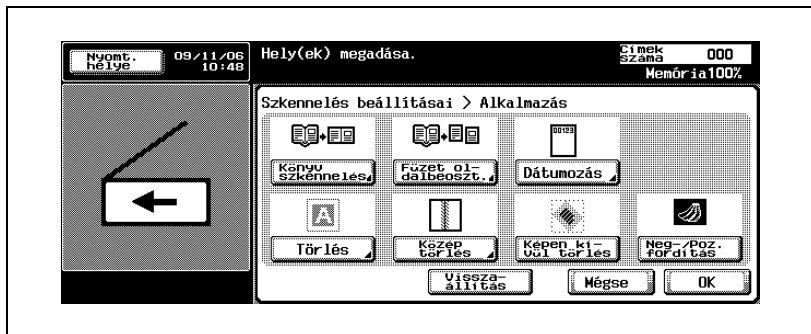

- 4 Válassza ki a dokumentum kötési helyét.

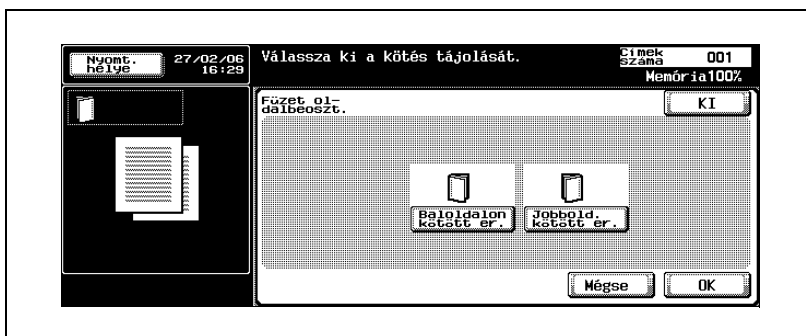


- 5 Érintse meg az [OK] gombot, majd a következő két megjelenő képernyőn is érintse meg az [OK] gombot.


Dátumozás (Alkalmazás)

Egy szkennelt dokumentum mentésénél, hozzáadja a domain nevet, a sorszámot, a dátumot és az időpontot, majd menti a dokumentumot egy fiókba.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

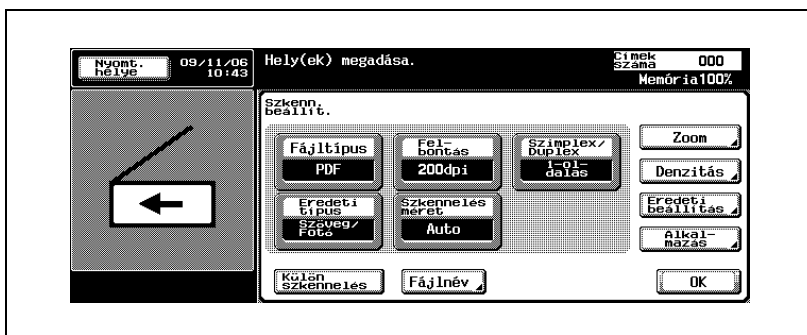

- 3 Érintse meg a [Dátumozás] gombot.

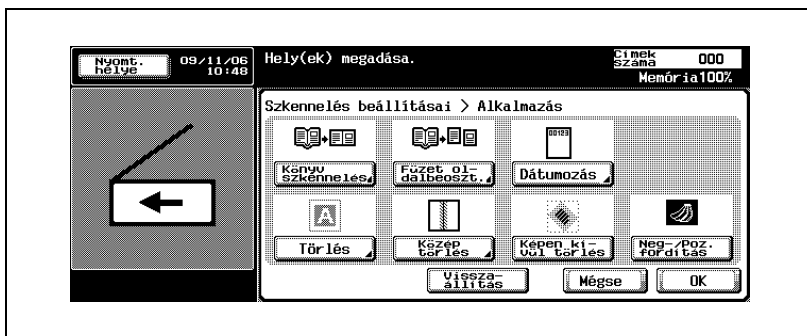

- 4 Válassza ki a mentés rendeltetési helyét a dátumozó felhasználói fiók részére.

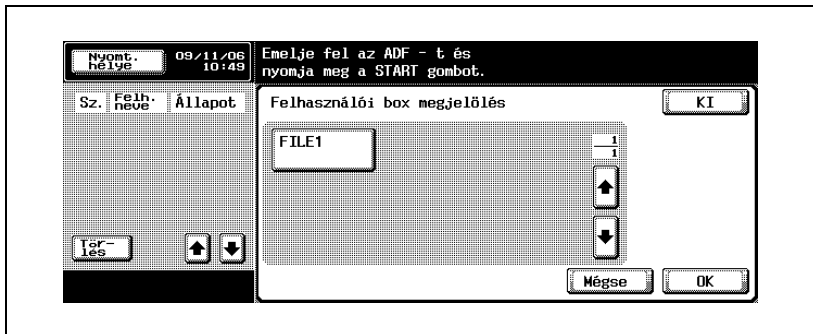

- 5 Érintse meg az [OK] gombot háromszor.



Megjegyzés

Egy dátumozó felhasználói fiók kiválasztása esetén, hozzáadásra kerül a [Közvetítési címek] alatt kiválasztott fiók.



Bővebb információk

Csak a PDF fájlformátum mentése lehetséges.

Ha adatokat ment egy dátumozó felhasználói fiókba, egyidejűleg e-mail küldés, FTP küldés és SMB küldés és beállítható.



Megjegyzés

Egy iktatófiókba mentett adatok szolgáltatásához az interneten keresztül, lásd a Kezelési útmutató [Box funkciók] részét.


Egy iktatófiók létrehozását, lásd "Dátumozó Felhasználói fiók létrehozása" a(z) 4-52 oldalon

Kerettörlesztés (Alkalmazás)


Törli a dokumentum kerületét. A törleszt szélessége külön is megadható mind a négy (felső, bal, jobb és alsó) oldalra 1/16 hüvelyktől 2 hüvelyk közötti tartományban.

Ha a törölni kívánt szélesség beállítása a Könyv törlése funkcióval a könyv szkennelő képernyőn történik, ugyanaz az érték állítódik be a "Törleszt" funkcióhoz az alkalmazási képernyőn.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

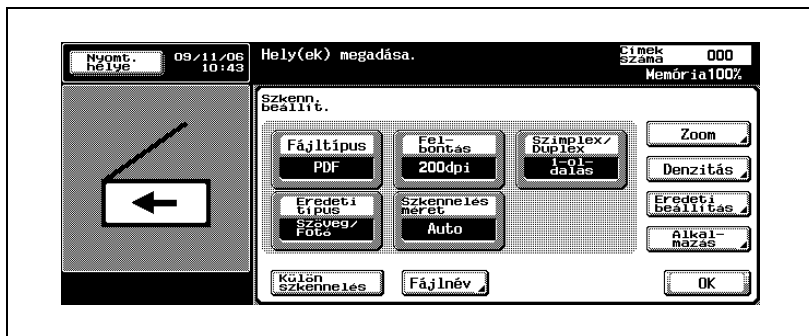

- 3 Érintse meg a [Törleszt] gombot.

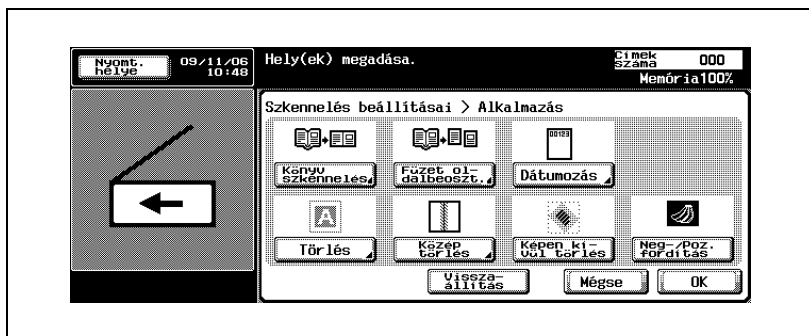

4 Határozza meg a törölni kívánt szélességet.

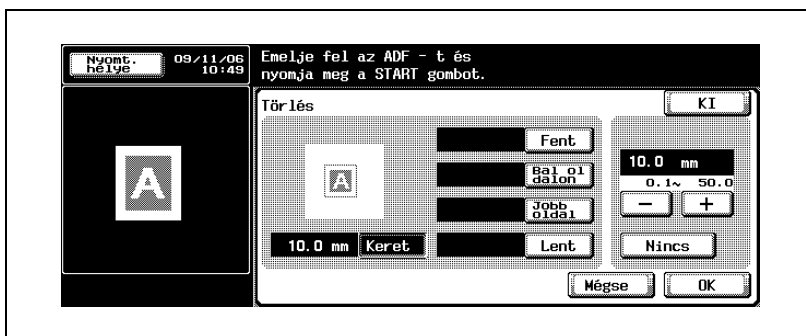


- Minden él ugyanolyan szélességgel való törléséhez érintse meg a [Keret] gombot, és vigye be az értéket.
- A szélesség egyenkénti meghatározásához a felső, a bal, a jobb és az alsó élekhez, érintse meg a megfelelő gombot, és vigye be az értéket. Annak meghatározásához, hogy nincs területtörlés, érintse meg a [Nincs] gombot.
- Az észak-amerikai felhasználók érintsék meg a [$\leftrightarrow$] gombot az egész és a tört közötti átváltáshoz.

5 Érintse meg az [OK] gombot, majd a következő két megjelenő képernyőn is érintse meg az [OK] gombot.


Középtörítés (Alkalmazás)

Egy nyitott oldalpár szkennelésénél ki lehet törölni középen a kötés árnyékát. A törölt középső sáv szélessége 0,1 mm és 30 mm között állítható be.


- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

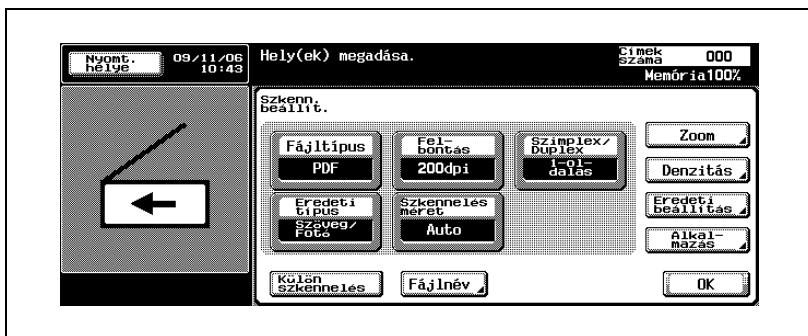


- 3 Érintse meg a [Középtörítés] gombot.

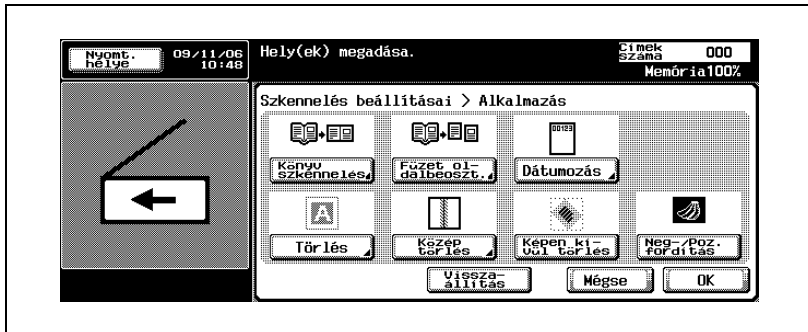

- 4 A [+] vagy [-] gombok megérintésével, vagy a billentyűzet használatával adja meg a törölt sáv szélességét.

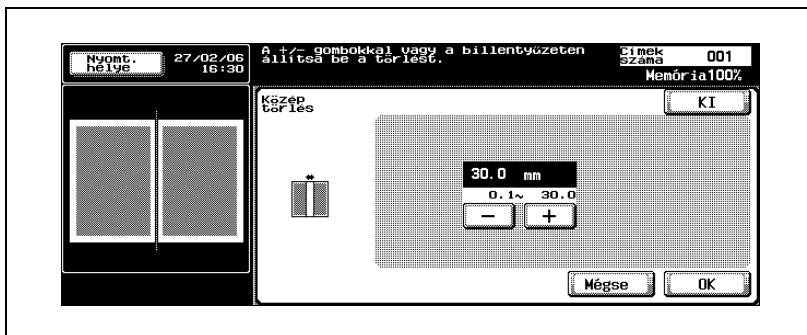

- Ha az értékek milliméterben vannak.

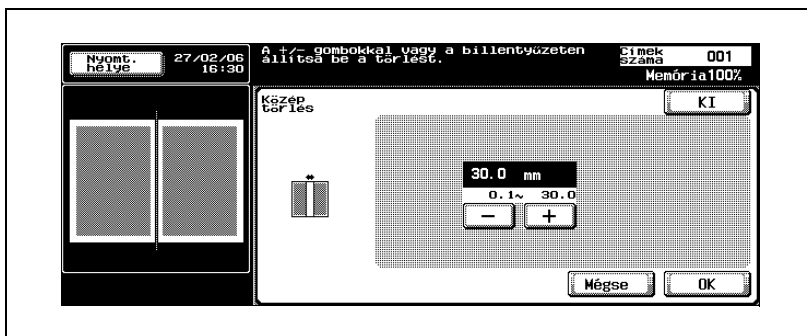


- 5 Érintse meg az [OK] gombot, majd a következő két megjelenő képernyőn is érintse meg az [OK] gombot.


Képen kívül törlés (Alkalmazás)

Ki lehet törölni az árnyékokat a dokumentumok szélei mentén.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

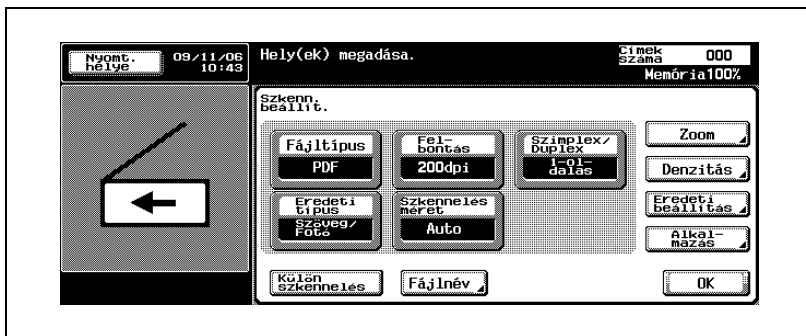

- 3 Érintse meg a [Képen kívül törlés] gombot.
 - A funkció törléséhez érintse meg ismét a [Képen kívül törlés] gombot.

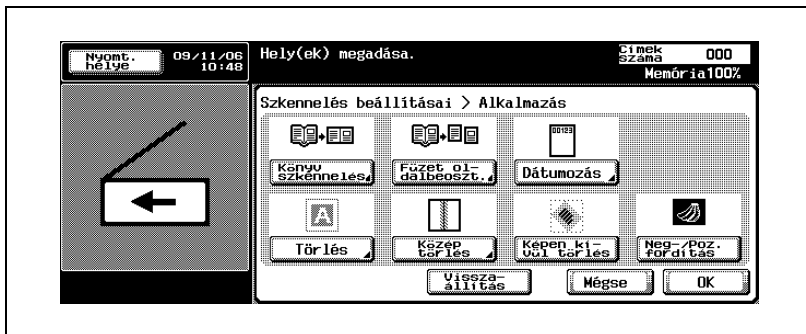


- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.


Neg./Poz. fordítás (Alkalmazás)

A dokumentum fekete, illetve fehér területei a szkennelés során felcserélődnek.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg az [Alkalmazás] gombot.

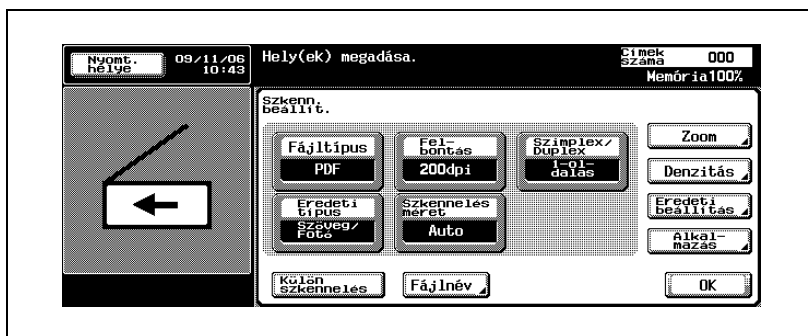

- 3 Érintse meg a [Neg./Poz. fordítás] gombot.
 - A funkció törléséhez érintse meg ismét a [Neg./Poz. fordítás] gombot.

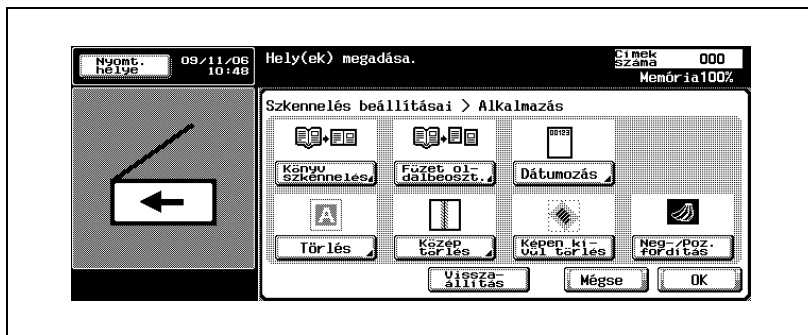


- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.


Külön szkennelés

A szkennelni kívánt különféle dokumentumok típusának függvényében a szkennelési művelet különböző szakaszokra osztható, például ha a dokumentum nem minden lapja tölthető be az automatikus dokumentumkezelőbe, vagy ha a dokumentumot a tárgyüvegre fektetve szkennelik, vagy ha keverednek az egy- és kétoldalas dokumentumok.

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Külön szkennelés] gombot.

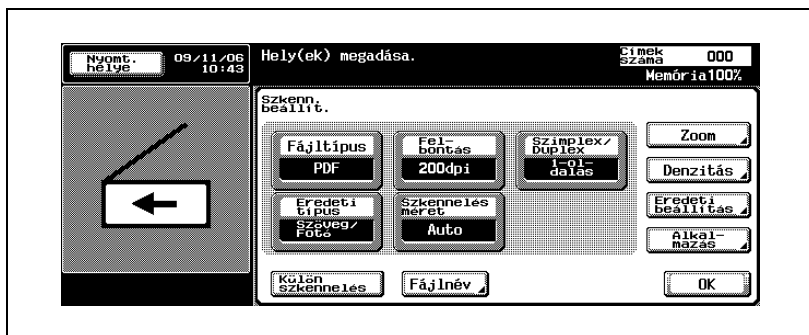


- 3 Nyomja meg a [Start] gombot.
 - Tegye be a dokumentum valamennyi részét az automatikus dokumentumkezelőbe vagy helyezze a tárgyüvegre, majd nyomja meg a [Start] gombot a szkenneléséhez.

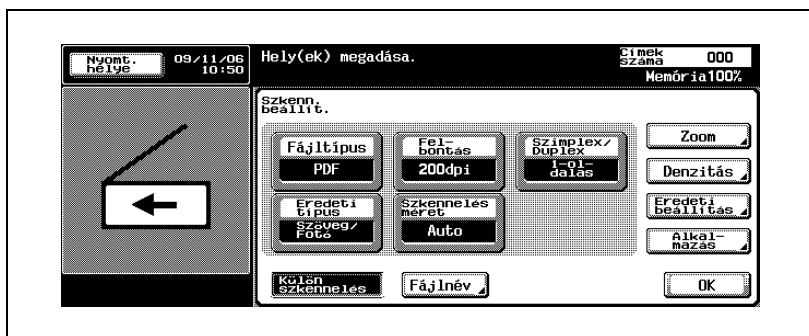

- 4 Az összes dokumentumoldal szkennelése után érintse meg a [Befejezés] gombot.



- 5 Nyomja meg a [Start] gombot.

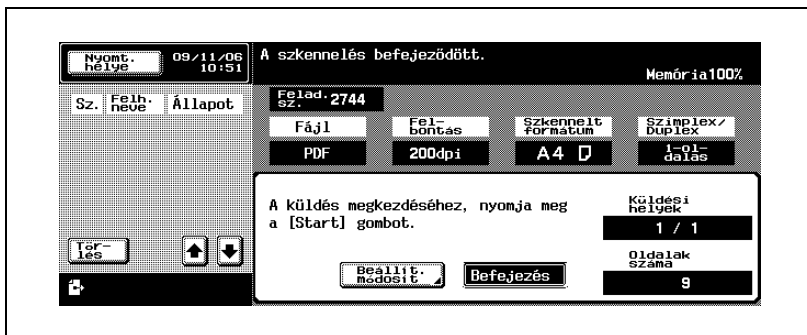

Fájlnev

Módosíthatja a fájlnevet a mentéshez.



Bővebb információk

Ha az adatok szkennelésénél nem lett meghatározva a fájlnev, automatikusan meghatározásra kerül a mód és a fájl mentés dátumának és időpontjának kombinációjával. A fájlnev meghatározásához, lásd "Az e-mail beállítások elvégzése" a(z) 3-91 oldalon.



...


Megjegyzés

Az összes megjelenő fájlnev törléséhez, nyomja meg a [C] (törlés) gombot.


Legfeljebb 30 karakter vihető be.

A fájlnev módosítása

- 1 Érintse meg a [Szkenn. beállít.] gombot a szkennelési mód képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Fájlnev] gombot.

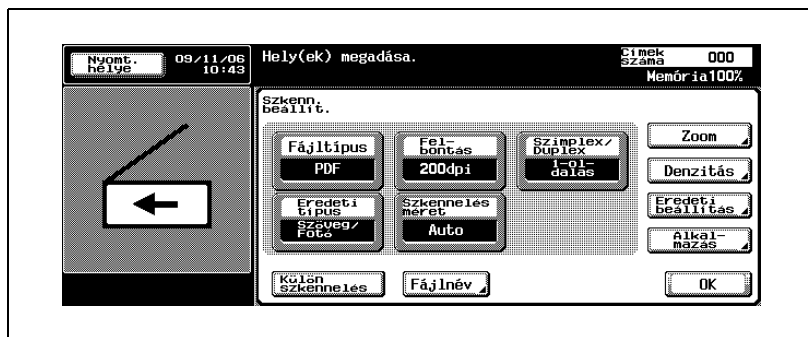

- 3 A megjelenő billentyűzeten írja be a fájlnévet.

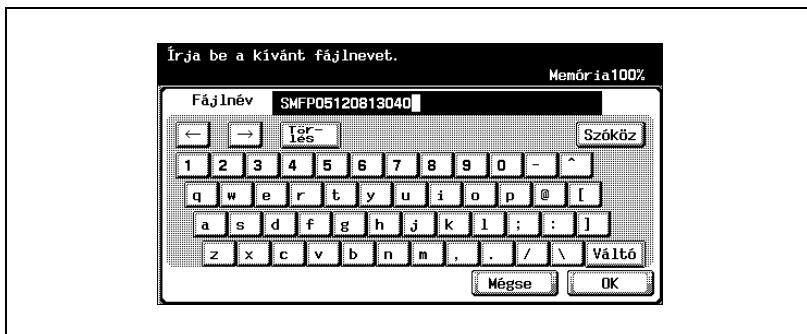

- 4 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

3.7 A beállítások ellenőrzése

A beállítások ellenőrzése

A kiválasztott beállítás részleteiben ellenőrizhető. Az irány megváltoztatható ezen a képernyőn.

A megjeleníthető és megváltoztatható beállítások az alábbiak:

Elem	Leírás
Típus	Kijelzi az adatátvitel típusát.
Név	Kijelzi a regisztrált rendeltetési hely nevét.
Címzett	Kijelzi a rendeltetési hely fájljának elérési útját vagy e-mail címét.
Szerkeszt	Érintse meg a rendeltetési hely módosításához.
Címzett beállítás	Adja meg az e-mail értesítés rendeltetési helyét, ahová az értesítő e-mailt az adatátvitel stb. után küldeni kell.
Mentés címjegyzékbe	Érintse meg, amikor a cím nincs regisztrálva a címjegyzékben például, amikor a cím közvetlen bevitellel van megadva.



Bővebb információk

A [Szerkeszt] gomb nem jelenik meg, ha a "Címzés kézi beadása" beállítása "Tilt."

A [Mentés ímjegyzékbe] gomb nem jelenik meg, ha "Címek regisztrálása és módosítása" beállítása "Tilt."

A "Címzés kézi beadása" és a "Címek regisztrálása és módosítása" részletes ismertetését, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.



...

Megjegyzés

Az értesítés rendeltetési helye nem adható meg a Szkennelés e-mailbe funkció alkalmazása esetén.



...

Megjegyzés

Ha módosítja a "Feladó" címét és a [Felügyeleti beállítás] – [Rendszerbeállítás] – [Felhasználói hozzáférés korlátozása] – [Hozzáférés a feladat beállításokhoz] tiltottként került beállításra, a közvetlen bevitel nem hajtható végre.


Egy feladat ellenőrzéséhez

- 1** Addig nyomja a [Ellenőrzés] gombot a kezelőpanelen, amíg meg nem jelenik a szkennelési mód képernyő.


A kijelzőn megjelenik a Mód ellenőrzés képernyő.




- 2** Válassza ki a kívánt feladatot a regisztrált feladatok listájából.

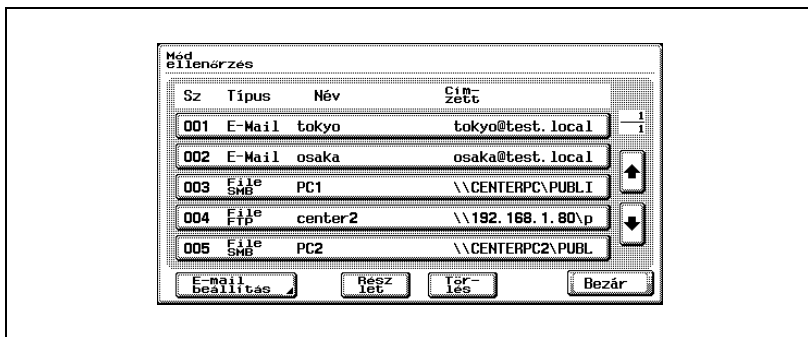

- 3** Érintse meg a [Részlet] gombot.

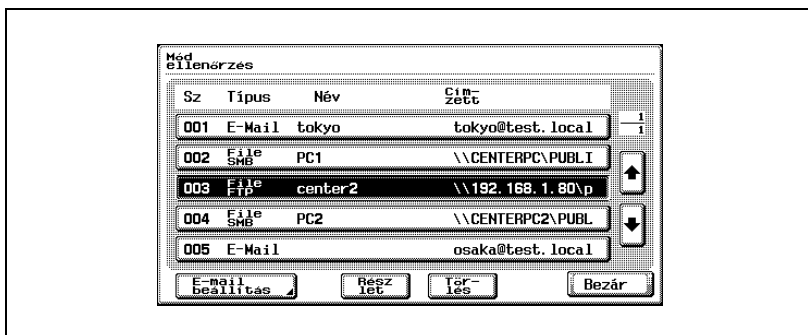


4 Ellenőrizze a részleteket.

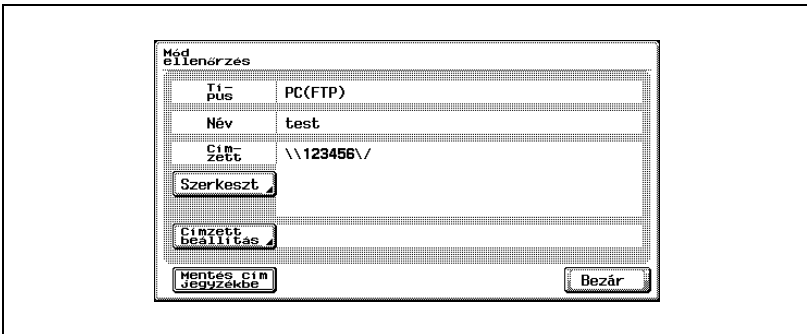


? Hogyan módosítja a rendeltetési helyet?

- Érintse meg a [Szerkeszt] gombot a közvetlen bevitel képernyőjének megjelenítéséhez, amelyen a cím módosítható. A rendeltetési hely módosítása után érintse meg az [OK] gombot.

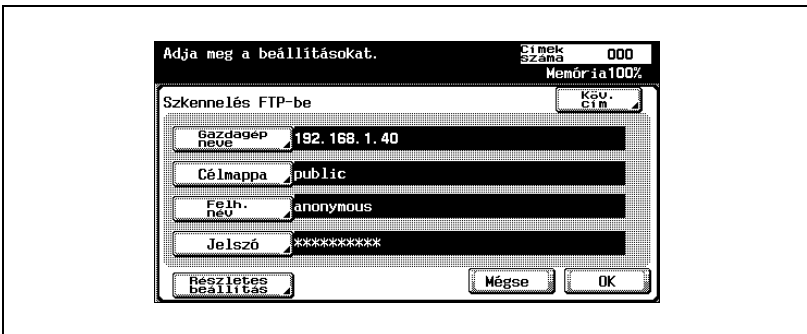

- ? Hogyan adja meg az értesítés rendeltetési helyét?
- Érintse meg a [Címzett beállítás] gombot a Címjegyzék megjelenítéséhez. Adja meg az értesítés e-mail címét a címjegyzékből, vagy vigye be a címet közvetlenül, azután érintse meg az [OK] gombot.

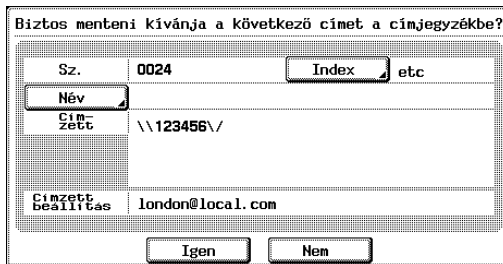

- ? Regisztrálható a címjegyzékben a közvetlenül bevitt cím?
- A címnek a címjegyzékben való regisztrálásához érintse meg a [Mentés címjegyzékbe] gombot.

- ? Milyen típusú információt kell bevinni?
- Érintse meg az [Index] gombot, azután adja meg a címet a címjegyzékben indexelő karaktereket. Érintse meg a [Név] gombot, majd vigye be a nevet, azaz végezze el a regisztrálást a címjegyzékben. A név bevitele után ellenőrizze azt, majd érintse meg az [Igen] gombot.

5 Az információ ellenőrzése után érintse meg a [Bezár] gombot.

6 Érintse meg a [Bezár] gombot.



Megjegyzés

A beállítások módosítása után az a rendeltetési hely, amelynek a beállításai módosítva lettek, a regisztrált rendeltetési helyek listájának végére kerül.


A fölösleges rendeltetési helyek törlése

A kiválasztott rendeltetési hely törölhető.


- 1 Addig nyomja a [Ellenőrzés] gombot a kezelőpanelen, amíg meg nem jelenik a szkennelési mód képernyő.
A kijelzőn megjelenik a Mód ellenőrzés képernyő.



- 2 Válassza ki a kívánt feladatot a regisztrált feladatok listájából.

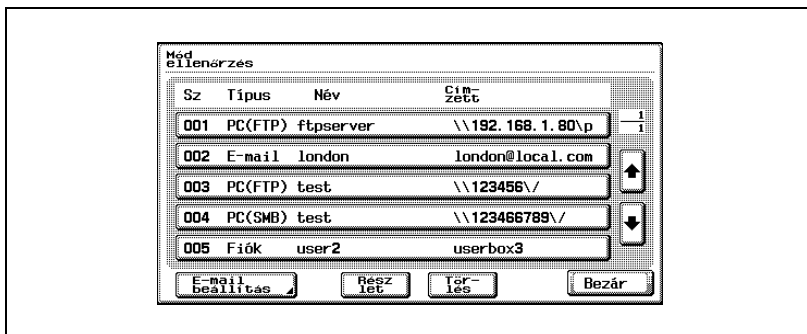


- 3 Érintse meg a [Törlés] gombot.

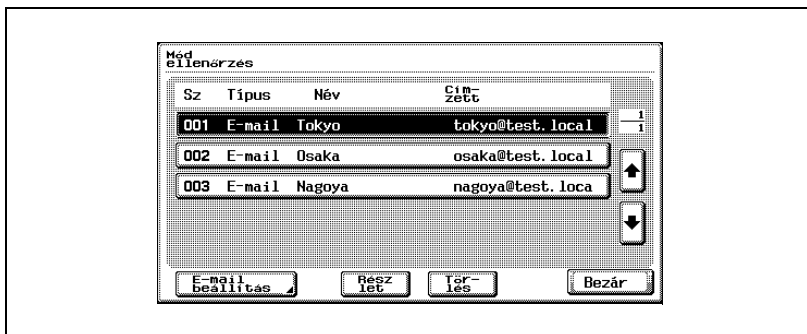


Megjelenik a jóváhagyási üzenet.

- 4 Érintse meg az [Igen] gombot a feladat törléséhez.

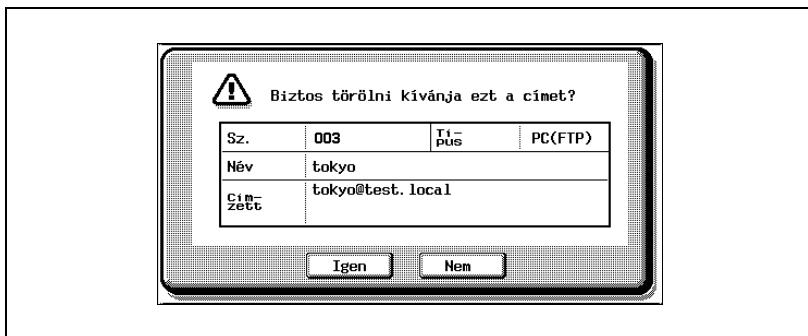

- 5 Érintse meg a [Bezár] gombot.

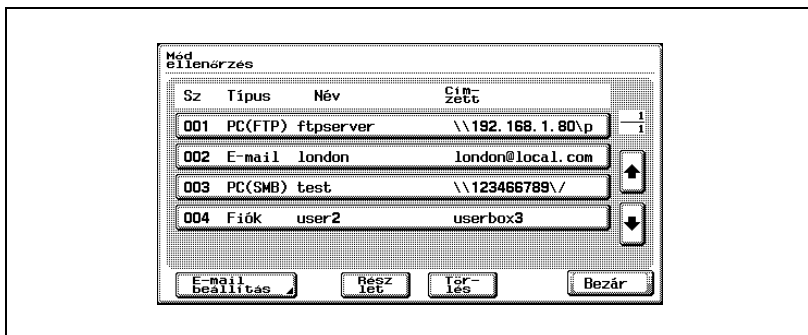

Az e-mail beállítások elvégzése

Az adatok elküldése után az azokra vonatkozó információkat – mint a fájlnev – tartalmazó e-mail is küldhető a megadott e-mail címre.

A fájlnev a Szkennelés FTP-re és Szkennelés SMB-re műveleteknél is használható.

Az elvégezhető beállítások a következők:

Elem	Leírás
Fájlnev	Megjelenik az elmentett fájl neve. Ez a fájlnev a "Felügyeleti beállítások" -ban megadott beállításokra alapozva automatikusan megjelenik. Legfeljebb 30 karakter vihető be.
Tárgy	A Segédfunkciók módban megadott információk automatikusan kijelződnék. Érintse meg a [Közvetlen bevitel] gombot az információ módosításához. Legfeljebb 64 karakter adható meg.
Feladó	A Segédfunkciók módban megadott rendszergazda e-mail cím automatikusan kijelződik. Érintse meg a [Közvetlen bevitel] gombot az információ módosításához. Ha módosítja a [Feladó] címét és a [Felügyeleti beállítás] – [Rendszerbeállítás] – [Felhasználói hozzáférés korlátozása] – [Hozzáférés a feladat beállításokhoz] tiltottként került beállításra, a közvetlen bevitel nem hajtható végre.
Szöveg	A Segédfunkciók módban megadott szöveg kijelződik. Érintse meg a [Közvetlen bevitel] gombot az információ módosításához. Legfeljebb 256 karakter adható meg.

A fájlnev hozzárendelése az alábbi információk kombinálásán keresztül történik.

Példaként az alábbiakban bemutatjuk az "SKMBT_50004102315230" fájlnev magyarázatát.

Elem	Leírás
S	Jelzi a fájl mentésekor érvényes módot. C: Másolat F: Fax S: Szkennelés
KMBT_500	Az adatokat beszkennelő készülék nevét tartalmazza. A gyári alapbeállítás "KMBT_500" (bizhub 420 esetén "KMBT_420", bizhub 360 esetén "KMBT_360"). Ez a név módosítható a [Gépcím bevitel] paraméterrel, Felügyeleti módban a [Felügyelet/készülékbeállítás] képernyőn. Legfeljebb 10 karakter hosszú név adható meg.
04102315230	Az adatok szkennelésének évét (első két számjegy), hónapját, napját, óráját és percét mutatja. Az utolsó számjegy azt jelzi, hányszor voltak az adatok 1 percen keresztül megszakítás nélkül szkennelve.
_0001	Többlapos adatszkenelés esetén a lapok számát mutatja. Ez a szám nem jelenik meg a "Fájlnev" képernyőn, de hálózaton való adattovábbítás esetén automatikusan csatolva lesz, mint a fájlnev része. Ha a szerveren a fájlnev vétele feltétel meg van határozva – mint Szkennelés FTP-re művelet során – vegye figyelembe a névnek ezt a szakaszát is.
.TIF/.PDF	A megadott adattípus kiterjesztése. Ezek a karakterek nem jelennek meg a "Fájlnev" képernyőn, de hálózaton való adattovábbítás esetén automatikusan csatolva lesznek, mint a fájlnev része.


Az e-mail beállítások módosításához

- 1 Addig nyomja a [Ellenőrzés] gombot a kezelőpanelen, amíg meg nem jelenik a szkennelési mód képernyő.

A kijelzőn megjelenik a Mód ellenőrzés képernyő.




- 2 Érintse meg az [E-mail beállítás] gombot.

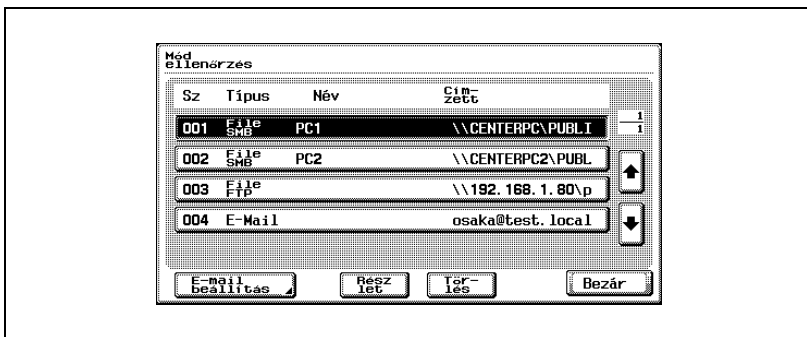

Megjelenik a jóváhagyási üzenet.

- 3 Ellenőrizze az információt, és szükség esetén módosítsa.

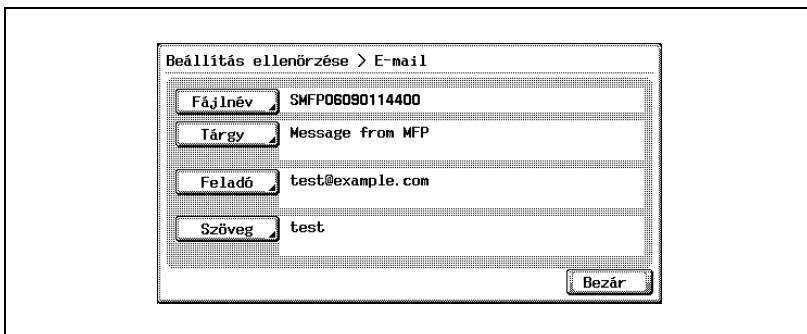

- 4 Érintse meg a [Bezár] gombot, majd ismét érintse meg a [Bezár] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

3.8 A szkennер adatátviteli napló ellenőrzése

A szkennер adatátvitelének feladatlistája megjeleníthető a kezelőpanelről.




Bővebb információk

Az összes nyomógomb funkciójának részleteiért lásd a Kezelői útmutató [Másolási funkciók] részét.

A jelenlegi feladatok listájának megjelenítése

- 1 Érintse meg a [Nyomt. helye] gombot a kezelőpanelen.
Megjelenik a nyomtatás fül a feladatok listája képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Szkennelés] fület.
Megjelenik szkennelés fül jelenlegi feladatainak listája.

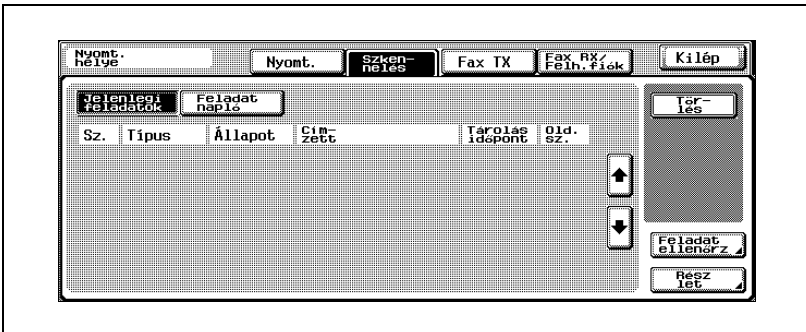


Megjegyzés

Az a feladatlista, ami elsőként megjelenik a [Szkennelés] gomb megérintésekor, a jelenlegi feladatok listája.

Nincsenek gombok a szkennelés fül jelenlegi feladatok listája módjainak megjelenítéséhez.

A feladat előzményei listájának megjelenítése

- 1 Érintse meg a [Nyomt. helye] mezőt.
Megjelenik a nyomtatás fül a feladatok listája képernyőn.
- 2 Érintse meg a [Szkennelés] fület.
Megjelenik szkennelés fül jelenlegi feladatainak listája.
- 3 Érintse meg a [Feladat napló] mezőt.
Az Aktív feladatok lista a Szkennelés fülön lévő Feladatnaplóban jelenik meg.
A [Feladatnapló] gomb megérintése után megjelenő első képernyő tartalmazza az Aktív feladatok listáját.

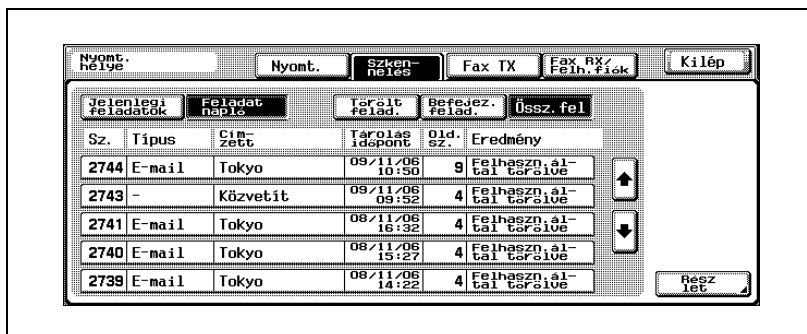

- 4 Érintse meg azt a mezőt, amelyik megfelel a kívánt listának.
 - Törölt felad.: Csak azokat a feladatokat jeleníti meg, amelyek a befejezés előtt lettek törölve.
 - Befejez. felad.: Csak a normálisan befejezett feladatokat jeleníti meg.
 - Össz. fel: Megjeleníti az összes feladatot.
 Megjelenik a feladat előzményeinek listája.



Bővebb információk

A feladat részletes információinak ellenőrzéséhez érintse meg a [Részlet] gombot.

A kijelzett információ

A feladatlista képernyő szkennelés fülén a következő információ jelenik meg.

Elem	Leírás
Sz.	Kijelzi a feladat azonosító számát, ami a feladat regisztrálásakor lett hozzárendelve.
Típus	Kijelzi az adatátvitel típusát.
Státus (csak a jelenlegi feladatok listájában)	Kijelzi a feladat státusát.
Cimzett	Kijelzi a rendeltetési helyet.
Tárolás időpont	Kijelzi a feladat regisztrálásának időpontját.
Old sz.	Kijelzi az eredeti anyag lapjainak számát.
Eredmény (csak a feladat előzményeinek listájában)	Kijelzi a feladat végrehajtásának eredményét.



A beállítások elvégzése a kezelőpanelről

4 A beállítások elvégzése a kezelőpanelről

4.1 Beállítások a kezelőpanelen

A Segédfunkciók mód a készülék alapbeállításainak elvégzésére és a különleges funkciók pontos leírására szolgál.

Ez a fejezet részletesen bemutatja a szkennelési funkciók és a hálózatra vonatkozó segédfunkciók beállítását.

Segédfunkció típusok

Az ebben a kézikönyvben tárgyalt segédfunkció beállítások a következők:

Elem	Leírás	Referencia
Gyorsgomb regisztráció	Beállítja a szkennер rendeltetési helyeket. Az olyan rendeltetési helyek, mint a programok, csoportok és lerövidített rendeltetési helyek, regisztrálhatók.	"Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-12 oldalon "Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása" a(z) 4-27 oldalon "Program rendeltetési helyek regisztrálása" a(z) 4-29 oldalon "Az e-mail beállítások elvégzése" a(z) 4-32 oldalon
Felhasználó beállítás	Meghatározza a kezdeti szkennelési beállításokat és a menteni kívánt adat formátumát.	"A fő szkennelési képernyő beállítása" a(z) 4-36 oldalon "Állítsa be a szkennelni kívánt adat mentési formátumát" a(z) 4-42 oldalon

Elem	Leírás	Referencia
Felügyeleti beállítás	Kilistázza a készüléken regisztrált rendeltetési helyeket, tárgyakat és szövegeket.	"Gyorsgomb regisztrációs lista" a(z) 4-44 oldalon
	Létrehoz egy iktatófiókot.	"Dátumozó Felhasználói fiók létrehozása" a(z) 4-52 oldalon
	Meghatározza a készülék hálózati használatához szükséges alapbeállításokat.	"A hálózati beállítások meghatározása" a(z) 4-57 oldalon "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon "A NetWare beállításai" a(z) 4-69 oldalon "http szerver beállítás" a(z) 4-75 oldalon "FTP beállítások" a(z) 4-83 oldalon "SMB beállítások" a(z) 4-86 oldalon "AppleTalk beállítások" a(z) 4-91 oldalon "Engedélyező LDAP beállítások" a(z) 4-93 oldalon "Az LDAP beállítások elvégzése" a(z) 4-95 oldalon "Az alapértelmezett keresés beállítása" a(z) 4-105 oldalon "E-mail TX (SMTP) beállítások" a(z) 4-106 oldalon "E-mail RX (POP) beállítások" a(z) 4-116 oldalon "Eszközbeállítások" a(z) 4-121 oldalon "Időbeszabályozás beállításai" a(z) 4-123 oldalon "A Status értesítés beállításai" a(z) 4-127 oldalon "Összesítő számláló értesítés beállítása" a(z) 4-130 oldalon "PING jóváhagyás" a(z) 4-136 oldalon "SLP beállítások" a(z) 4-140 oldalon "LPD beállítások" a(z) 4-141 oldalon "Előtag/Utótag beállítások" a(z) 4-142 oldalon "Intézkedés érvénytelen tanúsítvány esetén" a(z) 4-147 oldalon "SNMP beállítások" a(z) 4-149 oldalon "Bonjour beállítás" a(z) 4-155 oldalon "TCP Socket beállítás" a(z) 4-157 oldalon "OpenAPI beállítások" a(z) 4-160 oldalon

Egyéb vonatkozó beállítások

Bár ez a kézikönyv nem fogja át a beállítási folyamatot, vannak olyan tételek, amelyek különösen vonatkoznak a szkennelési funkciókra és a hálózatra történő csatlakozásra. Ezen tételek részleteiért lásd a Kezelési útmutató megfelelő szakaszait a [Másolási funkciók] részben.

Elem	Leírás	Referencia
Felügyelő regisztráció	A beszkenelt adat nem továbbítható e-mailben, ha nincs megadva a rendszergazda e-mail címe.	"Felügyelő regisztráció" a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében
Felhasználó hitelesítési beállítás	A szkennelési művelet nem hajtható végre, ha az le van tiltva a "Felhasználó regisztráció" alatt.	"Felhasználó hitelesítés/ Számlakövetés" a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében


4.2 A beállító képernyők megjelenítése

A szkennelési képernyő megjelenítéséhez


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.
 - Segédfunkciók módban úgy is lehet tételt választani, hogy a billentyűzetten meg kell érinteni a gombot a kívánt gomb melletti szám kiválasztásához. Az [1 Gyorsgomb regisztráció] kiválasztásához meg kell érinteni az [1] gombot a billentyűzetten.




- 2 Érintse meg az [1 Gyorsgomb regisztráció] gombot.

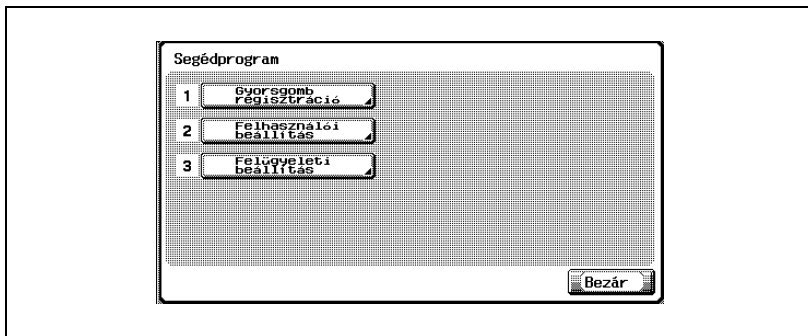

- 3 Érintse meg a [1 Szkennelés] gombot.

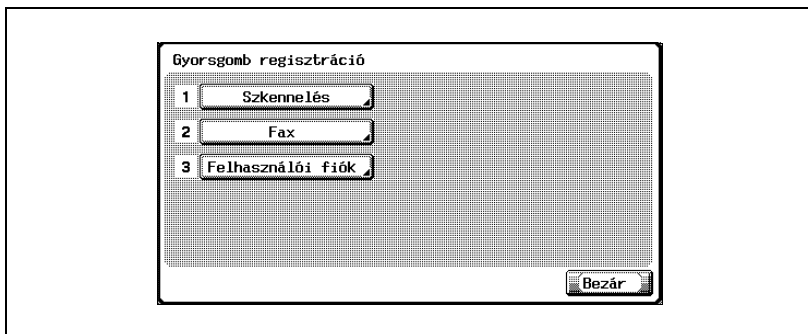

Megjelenik a szkennelési képernyő.

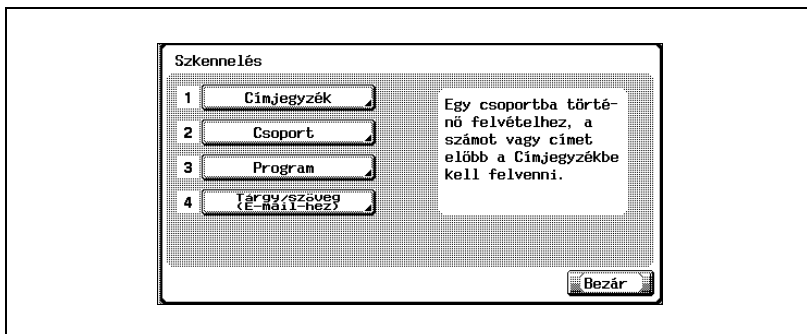

...

Megjegyzés


A *Segédfunkciók* mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológ] gombot. Különbözően állítsa meg a *Segédfunkciók* módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez


- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot.



- 2 Érintse meg a [2 Felhasználói beállítás] gombot.
 - Segédfunkciók módban úgy is lehet tételt választani, hogy a billentyűzeten meg kell érinteni a gombot a kívánt gomb melletti szám kiválasztásához. A "2 Felhasználó beállítás" kiválasztásához meg kell érinteni a [2] gombot a billentyűzeten.

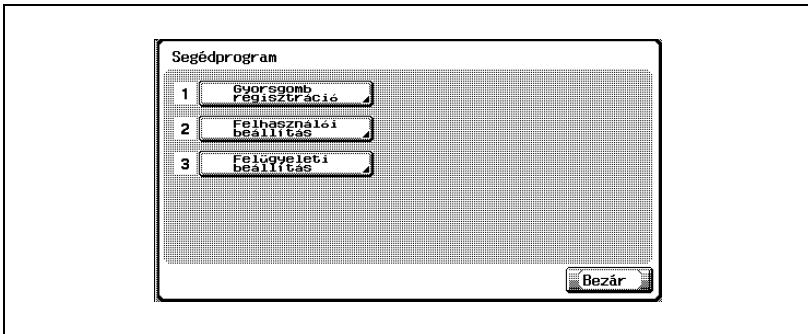

Megjelenik a felhasználó beállítás képernyő.

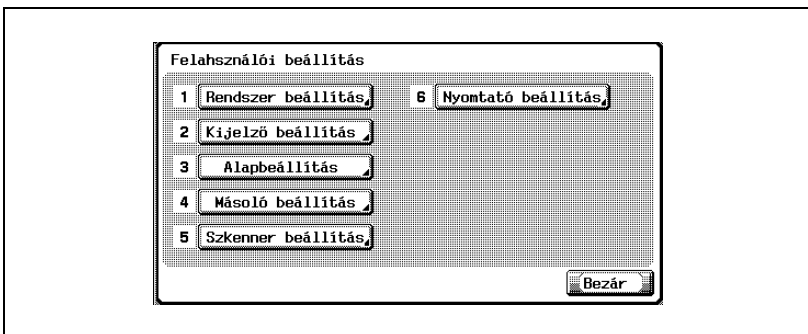



...

Megjegyzés


A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez

- 1 Nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot.



- 2 Érintse meg a [3 Felügyeleti beállítás] gombot.

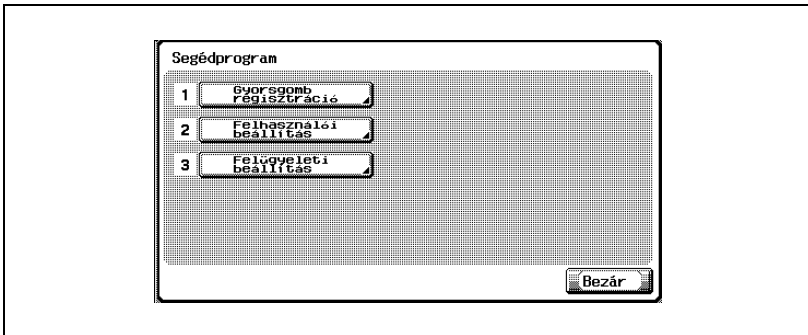


- Segédfunkciók módban úgy is lehet tételt választani, hogy a billentyűzeten meg kell érinteni a gombot a kívánt gomb melletti szám kiválasztásához. A "3 Felügyeleti beállítás" kiválasztásához meg kell érinteni a [3] gombot a billentyűzeten.

- 3 Adja meg a jelszót, majd érintse meg az [OK] gombot.



Megjelenik a rendszergazda beállítás képernyő.

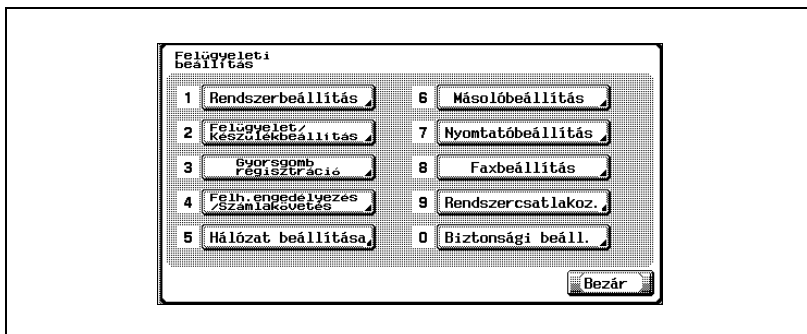

...

Megjegyzés

A *Segédfunkciók* mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különben állítsa meg a *Segédfunkciók* módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.



Bővebb információk

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.


4.3 Rövidített rendeltetési helyek regisztrálása

Megadhatók rövidített rendeltetési helyek. Az opciós merevlemez felszerelése esetén legfeljebb 2000 rendeltetési hely, ennek hiányában legfeljebb 1000 rendeltetési hely regisztrálható.


E-mail rendeltetési helyek

Regisztrálhatók e-mail címek.

- 1 A szkennelési képernyőn érintse meg a [1 Címjegyzék] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg az [1 E-mail] gombot.
Megjelenik az e-mail képernyő.

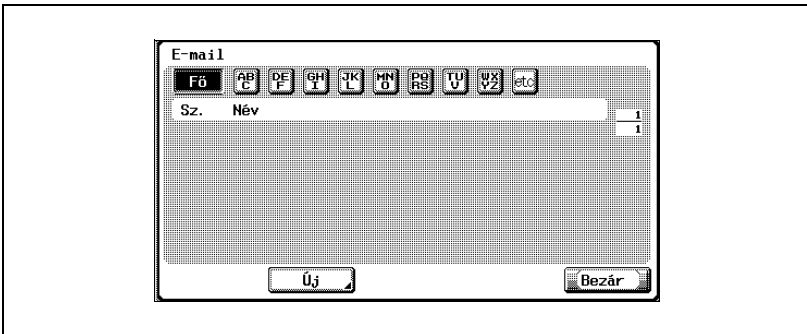


- 3 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik az e-mail cím regisztrálás képernyő.

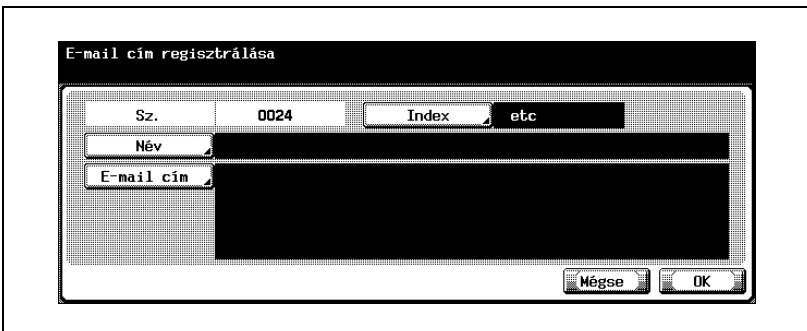

- 4 Érintse meg a [Név] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzetten vigye be a nevet.

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.
- 6 Érintse meg az [E-mail cím] gombot, és adja be az e-mail címet a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával.
- 7 Érintse meg az [OK] gombot.
- 8 Érintse meg az [Index] gombot, majd érintse meg a kívánt gombot.
 - Ezzel meghatározza a rendeltetési hely indexeléséhez használni kívánt karaktereket.
 - Ezzel egy időben a gyakran használt rendeltetési helyeknél érintse meg a [Fő] gombot, ezáltal könnyebb lesz a keresésük.
 - Ha a név első karaktere betű, az első karakter automatikusan index-karakterként lesz regisztrálva.
 - A regisztrációt nem lehet befejezni, ha nem kerül adat meghatározásra a "Név" és az "E-mail cím" mezőben.

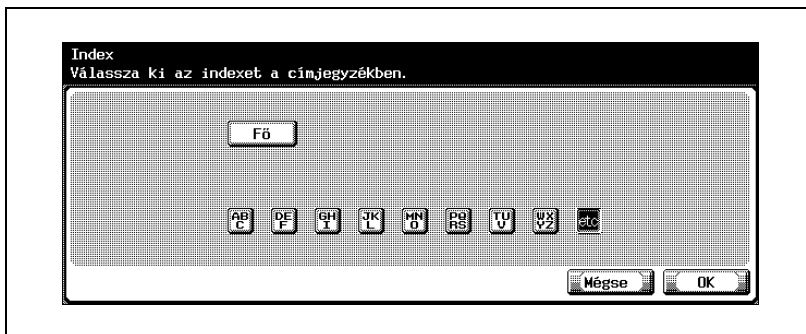

- 9 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Az e-mail rendeltetési hely regisztrálása megtörtént.

**Bővebb információk**

A regisztrált rendeltetési hely ellenőrzéséhez érintse meg a regisztráláshoz szükséges gombot, majd érintse meg az [Ellenőrzés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely beállításának megváltoztatásához érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Szerkesztés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely törléséhez érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



...

Megjegyzés

Ha a [Címek regisztrálása és módosítása] korlátozott, használja az [Gyorsgomb regisztráció] funkciót a [Felügyeleti beállítás] alatt.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.


**Bővebb információk**

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.


FTP rendeltetési helyek

Az FTP rendeltetési helyek regisztrálhatók.

- 1 A szkennelési képernyőn érintse meg a [1 Címjegyzék] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg az [2 FTP] gombot.
Megjelenik az FTP képernyő.

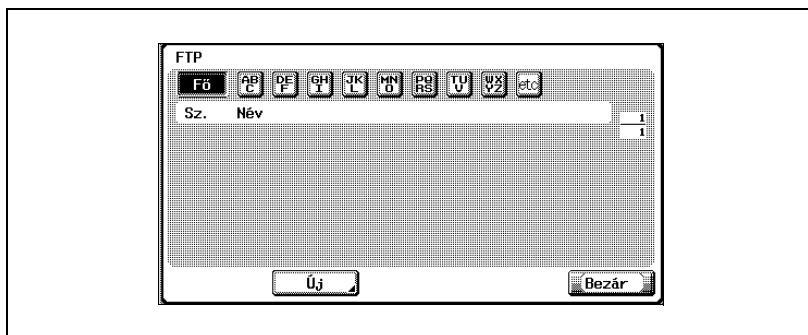


- 3 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik az FTP képernyő.

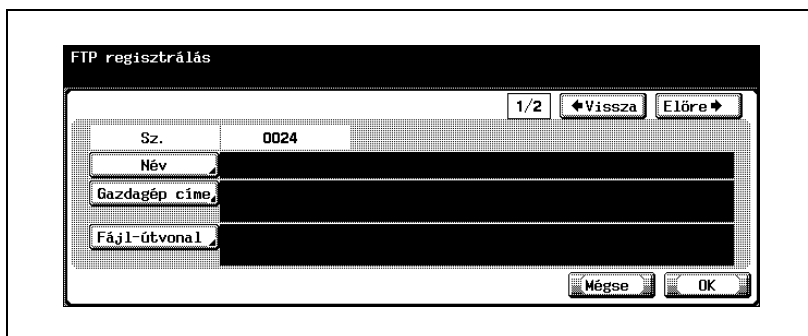

- 4 Érintse meg a [Név] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten vigye be a nevet.
- 5 Érintse meg az [OK] gombot.

6 Érintse meg a [Gazdagép címe] gombot.

- Vigye be a gazdaszámítógép címét vagy IP-címét.
- A gazdaszámítógép címének beviteléhez ellenőrizze, hogy a [Gazdagép-név megadása] ki van választva, majd vigye be a gazdaszámítógép címét a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával.
- Az IP-cím beviteléhez érintse meg az [IP-cím megadása] gombot, majd vigye be az értéket. Ha a szám bevitele közben hibát vétett, érintse meg a [C] (törlés) gombot a szám törléséhez, majd a billentyűzet segítségével vigye be a helyes értéket. Bármelyik bevitt érték módosításához a [↔] vagy [↕] gombokkal mozgassa a kurzort a kívánt helyzetbe, majd írja be a helyes értéket.
- Ha az [IP-cím megadása] gombot érinti meg a gazdaszámítógép címének bevitele után, a gazdaszámítógép cím törlődik.
- Ha elsőként az IP-címet viszik be, akkor a [Gazdagép-név megadása] gomb megérintésekor a korábbiakban bevitt IP-cím jelenik meg a szövegdobozban.
- A [Gazdagép-név megadása] kiválasztása esetén, a kiválasztás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a DNS beállítások helyen kerültek meghatározásra. Részletesen, lásd "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon.

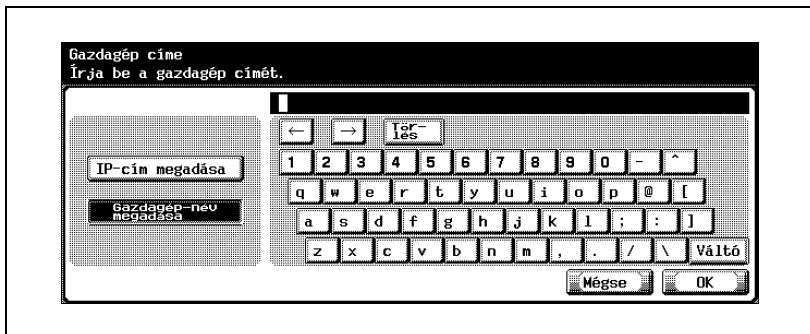


7 Érintse meg az [OK] gombot.

8 Érintse meg a [Fájl-útvonal] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten írja be a fájl elérési útját.

9 Érintse meg az [OK] gombot.

10 Érintse meg a [Vissza] vagy az [Előre] gombot.

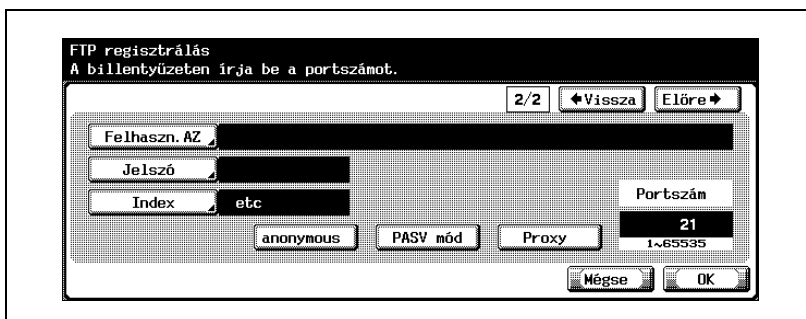

11 Érintse meg a [Felhaszn. AZ] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten vigye be a felhasználó azonosítót.

- Ha a felhasználó azonosító nincs regisztrálva, érintse meg az [anonymous] gombot az FTP regisztrálás képernyőn.

12 Érintse meg az [OK] gombot.


13 Érintse meg a [Jelszó] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten vigye be a jelszót.

14 Érintse meg az [OK] gombot.

Ha a név első karaktere betű, az első karakter automatikusan index-karakterként lesz regisztrálva.

15 Érintse meg az [Index] gombot, majd érintse meg a kívánt gombot.

- Ezzel meghatározza a rendeltetési hely indexeléséhez használni kívánt karaktereket.
- Ezzel egy időben a gyakran használt rendeltetési helyeknél érintse meg a [Fő] gombot, ezáltal könnyebb lesz a keresésük.

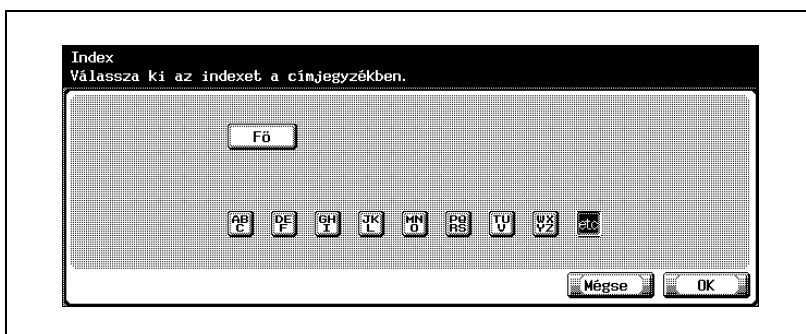

16 Érintse meg az [OK] gombot.

- 17** Az érték törléséhez érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be a port számát (1 és 65535 között).
- A PASV mód engedélyezéséhez érintse meg a [PASV mód] gombot.
 - Proxy szerver használatához érintse meg a [Proxy] gombot.
 - Ha az érték a megengedett tartományon kívül esik, a "Beviteli hiba" üzenet jelenik meg. Írjon be egy értéket a megengedett tartományon belül.

18 Érintse meg az [OK] gombot.

Az FTP rendeltetési hely regisztrálása megtörtént.



Megjegyzés

A regisztráció mindaddig nem lesz teljes, amíg az alábbi beállítások nem történtek meg: "Név", "Gazdagép címe", "Fájl-útvonal", "Felhaszn. AZ", és "Jelszó".



Bővebb információk

A regisztrált rendeltetési hely ellenőrzéséhez érintse meg a regisztráláshoz szükséges gombot, majd érintse meg a [Beállít. ellenőrz] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely beállításának megváltoztatásához érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Szerkesztés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely törléséhez érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.




Bővebb információk

*A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel"
a(z) 7-6 oldalon.*


SMB rendeltetési helyek

Az SMB rendeltetési helyek regisztrálhatók.

- 1 A szkennelési képernyőn érintse meg a [1 Címjegyzék] gombot.
(A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez"
a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg az [3 SMB] gombot.
Megjelenik az SMB képernyő.

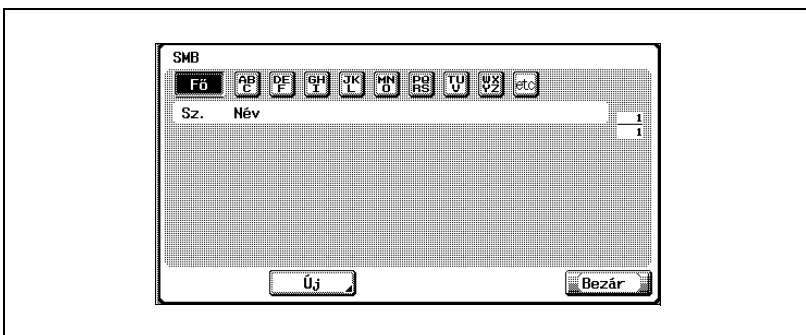


- 3 Érintse meg az [Ú] gombot.
Megjelenik az SMB regisztrálás képernyő.

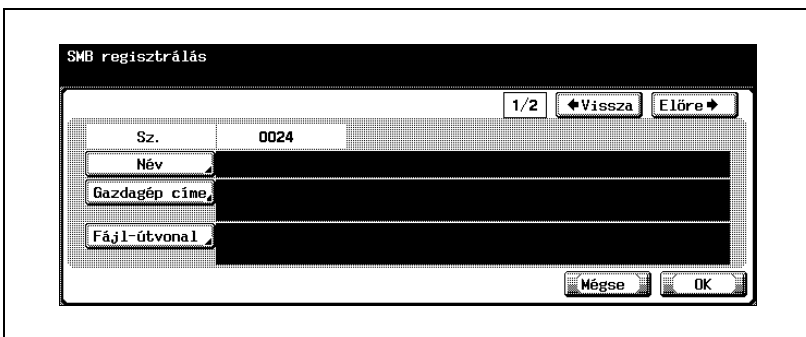

- 4 Érintse meg a [Név] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzetten vigye be a nevet.
- 5 Érintse meg az [OK] gombot.

- 6 Érintse meg a [Gazdagép címe] gombot, majd vigye be a gazdaszámítógép címét vagy IP-címét.
 - A gazdaszámítógép címének beviteléhez érintse meg a [Gazdagép-név megadása] gombot, majd vigye be a gazdaszámítógép címét a képernyőn megjelenő billentyűzet használatával.
 - Az IP-cím beviteléhez érintse meg az [IP-cím megadása] gombot, majd vigye be az értéket. Ha a szám bevitele közben hibát vétett, érintse meg a [C] (törlés) gombot a szám törléséhez, majd a billentyűzet segítségével vigye be a helyes értéket. Bármelyik bevitt érték módosításához a [↵] vagy [↵] gombokkal mozgassa a kurzort a kívánt helyzetbe, majd írja be a helyes értéket.
 - Ha az [IP-cím megadása] gombot érinti meg a gazdaszámítógép címének bevitele után, a gazdaszámítógép cím törlődik.
 - Ha elsőként az IP-címet viszik be, akkor a [Gazdagép-név megadása] gomb megérintésekor a korábbiakban bevitt IP-cím jelenik meg a szövegdobozban.
 - A gazdagép nevét és a fájl-útvonalat nagybetűkkel írja be.
- 7 Érintse meg az [OK] gombot.
- 8 Érintse meg a [Fájl-útvonal] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten írja be a fájl elérési útját.
- 9 Érintse meg az [OK] gombot.
- 10 Érintse meg a [Vissza] vagy az [Előre] gombot.

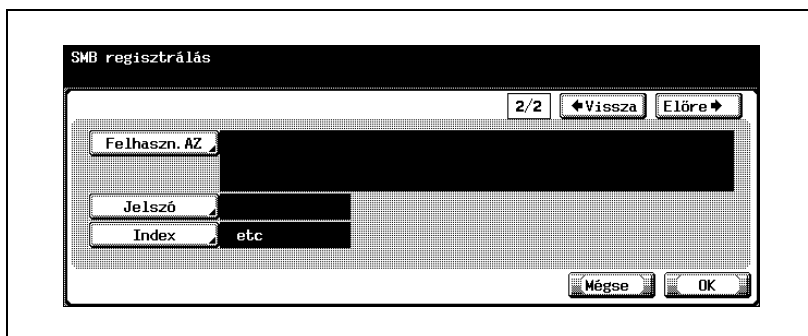


- 11 Érintse meg a [Felhaszn. AZ] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten vigye be a felhasználó azonosítót.
- 12 Érintse meg az [OK] gombot.
- 13 Érintse meg a [Jelszó] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten vigye be a jelszót.

14 Érintse meg az [OK] gombot.

15 Érintse meg az [Index] gombot, majd érintse meg a kívánt gombot.

- Ezzel meghatározza a rendeltetési hely indexeléséhez használni kívánt karaktereket.
- Ezzel egy időben a gyakran használt rendeltetési helyeknél érintse meg a [Fő] gombot, ezáltal könnyebb lesz a keresésük.
- Ha a név első karaktere betű, az első karakter automatikusan index-karakterként lesz regisztrálva.
- A regisztráció mindaddig nem lesz teljes, amíg az alábbi beállítások nem történtek meg: "Név", "Gazdagép címe" és "Fájl útvonal".

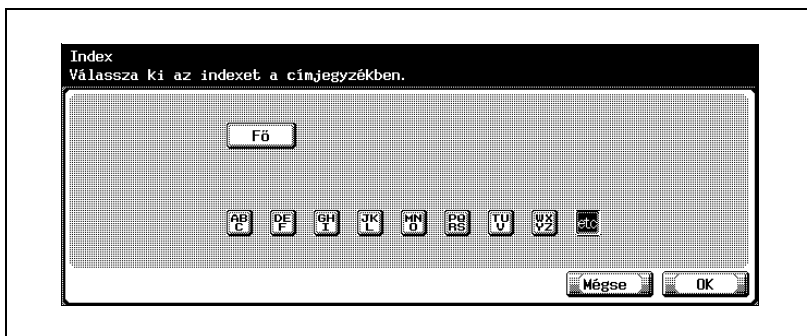

16 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Az SMB rendeltetési hely regisztrálása megtörtént.



Bővebb információk

A regisztrált rendeltetési hely ellenőrzéséhez érintse meg a regisztráláshoz szükséges gombot, majd érintse meg a [Beállít. ellenőrz] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely beállításának megváltoztatásához érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Szerkesztés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely törléséhez érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.


**Bővebb információk**

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.


Fiók rendeltetési helyek

A Fiók rendeltetési helyek regisztrálhatók. A Fiók rendeltetési helyek csak abban az esetben használhatók, ha az opciók merevlemez felszerelésre került.

- 1 A szkennelési képernyőn érintse meg a [1 Címjegyzék] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg a [4 Felhasználói fiók] gombot.
Megjelenik a felhasználói fiók képernyő.

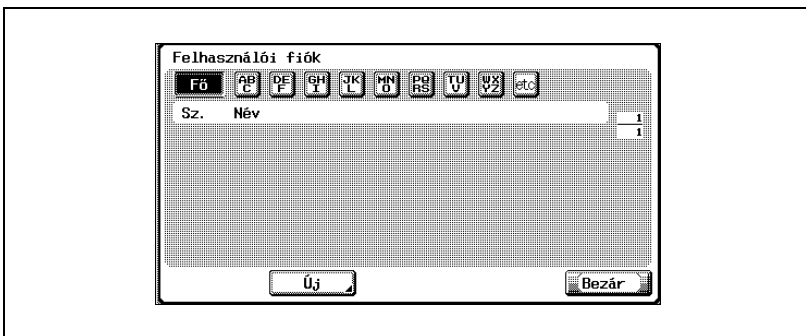

- 3 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik a Felhasználói fiók regisztrálás képernyő.

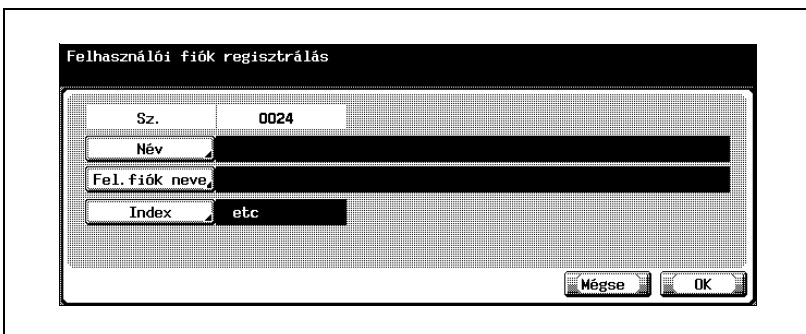

- 4 Érintse meg a [Név] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzetten vigye be a nevet.
- 5 Érintse meg az [OK] gombot.

- 6** Érintse meg a [Fel. fiók neve] gombot és válassza ki a fiókot.
- 7** Érintse meg az [Index] gombot, majd érintse meg a kívánt gombot.
- Ezzel meghatározza a rendeltetési hely indexeléséhez használni kívánt karaktereket.
 - Ezzel egy időben a gyakran használt rendeltetési helyeknél érintse meg a [Fő] gombot, ezáltal könnyebb lesz a keresésük.
 - Ha a név első karaktere betű, az első karakter automatikusan index-karakterként lesz regisztrálva.
 - A regisztrációt nem lehet befejezni, ha nem kerül adat meghatározásra a "Név" és a "Felhasználói fiók neve" mezőben.
- 8** Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.
- A Fiók rendeltetési hely regisztrálása megtörtént.



Bővebb információk

A regisztrált rendeltetési hely ellenőrzéséhez érintse meg a regisztráláshoz szükséges gombot, majd érintse meg a [Beállít. ellenőrz] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely beállításának megváltoztatásához érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Szerkesztés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely törléséhez érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

**Bővebb információk**

Egy felhasználói fióknév megadása előtt a fiókokat regisztrálni kell. Részletesen lásd a Kezelési útmutató [Box funkciók] részében.

**Bővebb információk**

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.4 Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása


A rendeltetési helyek csoportja regisztrálható.

Legfeljebb 100 csoport regisztrálható. Egy csoportban legfeljebb 500 rendeltetési hely regisztrálható.


A rendeltetési helyek csoportjának regisztrálásához

- 1 A szkennelési képernyőn érintse meg a [2 Csoport] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)

Megjelenik a csoport képernyő.

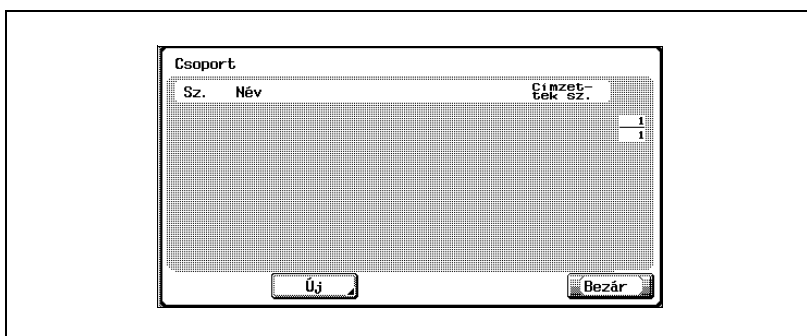

- 2 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik a csoport képernyő.

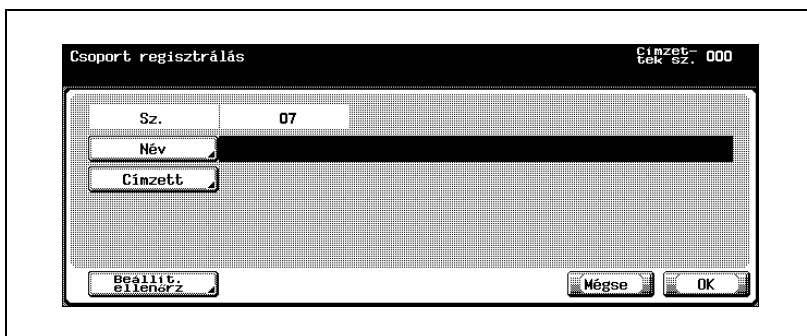

- 3 Érintse meg a [Név] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzetten vigye be a nevet.
- 4 Érintse meg az [OK] gombot.

- 5 Érintse meg a [Címzett] gombot.
 - Érintse meg a kívánt gombot, majd válassza ki a regisztrálni kívánt rendeltetési helyeket.
- 6 Érintse meg a [Bezár] gombot.
 - A regisztrált rendeltetési helyek ellenőrzéséhez érintse meg a [Beállít. ellenőrz] gombot.
 - A regisztrációt nem lehet befejezni, ha nem kerül adat meghatározásra a "Név" és a "Címzett" mezőben.
- 7 Érintse meg az [OK] gombot.

A rendeltetési hely csoport regisztrálva lett.



Bővebb információk

A regisztrált rendeltetési hely ellenőrzéséhez érintse meg a regisztráláshoz szükséges gombot, majd érintse meg a [Beállít. ellenőrz] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely beállításának megváltoztatásához érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Szerkesztés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely törléséhez érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.



Bővebb információk


A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.5 Program rendeltetési helyek regisztrálása


A program rendeltetési helyek regisztrálhatók. Csak egy rendeltetési hely regisztrálható egy programban. Legfeljebb 400 rendeltetési hely regisztrálható mint Program rendeltetés, a Fax program rendeltetéseket is beleértve. (Az opciós merevlemez hiányában legfeljebb 200 rendeltetési hely regisztrálható.)

Program rendeltetési hely regisztrálásához

- 1 A szkennelési képernyőn érintse meg a [3 Program] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg a gombot a kívánt programszámhoz.

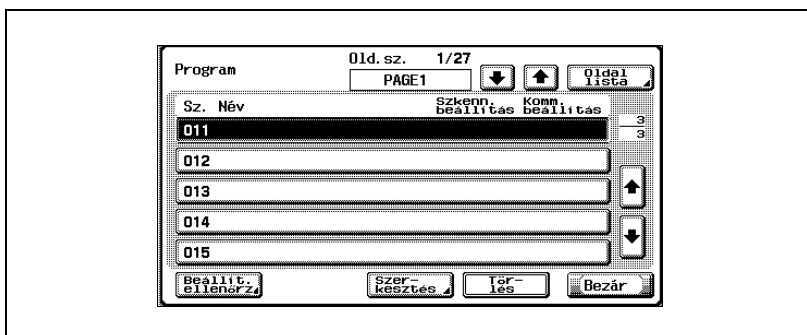

- 3 Érintse meg a [Szerkesztés] gombot.
Megjelenik a program beállítás képernyő.

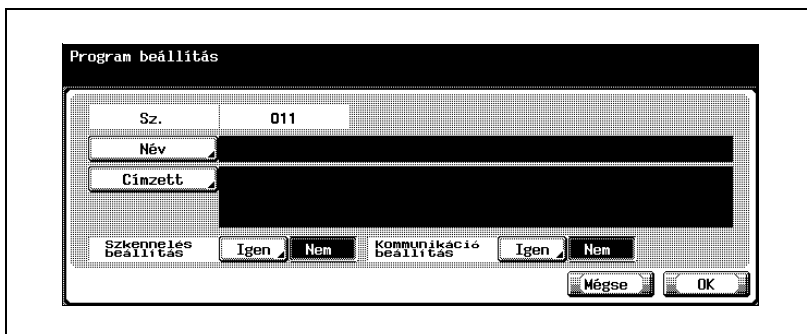

- 4 Érintse meg a [Név] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzetten vigye be a nevet.

5 Érintse meg az [OK] gombot.

6 Érintse meg a [Címzett] gombot.

- A választáshoz a regisztrált rendeltetési helyek közül: ellenőrizze, hogy a [Választás címjegyzékből] gomb a kijelölt, majd érintse meg a kívánt rendeltetési hely típus gombját, és válassza ki a kívánt rendeltetési helyeket.
- A rendeltetési helyek közvetlen beviteléhez: érintse meg a [Közvetlen bevitel] gombot, majd érintse meg a kívánt rendeltetési hely gombját, és adja meg a regisztrálni kívánt rendeltetési helyet.

7 Érintse meg a [Bezár] gombot.

- A szkennelési beállítások regisztrálásához érintse meg az [Igen], emellett a "Szkennelés beállítása" gombot. A szkennelés beállításainak részletes ismertetését, lásd a "A szkennelési beállítások megadása" a(z) 3-49 oldalon.
- A kommunikációs beállítások regisztrálásához érintse meg az [Igen], emellett a "Kommunikáció beállítás" gombot. Adja meg annak a fájlnak a nevét, amelybe a fájl és e-mail értesítési beállítások mentése történik.

8 Érintse meg az [OK] gombot.

A program rendeltetési hely regisztrálva lett.



Megjegyzés

A regisztrációt nem lehet befejezni, amíg nem adja meg a "Név" és a "Címzett", "Szkennelés beállítása", vagy a "Kommunikációs beállítás" mezők adatait.



Bővebb információk

A regisztrált rendeltetési hely ellenőrzéséhez érintse meg a regisztráláshoz szükséges gombot, majd érintse meg a [Beállít. ellenőrz] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely beállításának megváltoztatásához érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Szerkesztés] gombot.

A regisztrált rendeltetési hely törléséhez érintse meg a kívánt rendeltetési helyhez szükséges gombot, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

**Bővebb információk**

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.


4.6 Az e-mail beállítások elvégzése

Legfeljebb 10 e-mail tárgy és szöveg regisztrálható.


Tárgy

Az e-mail tárgyak regisztrálhatók.

- 1 A szkennelő képernyőn érintse meg a [4 Tárgy/szöveg (E-mailhez)] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg a [1 Tárgy] gombot.
Megjelenik az e-mail címe képernyő.

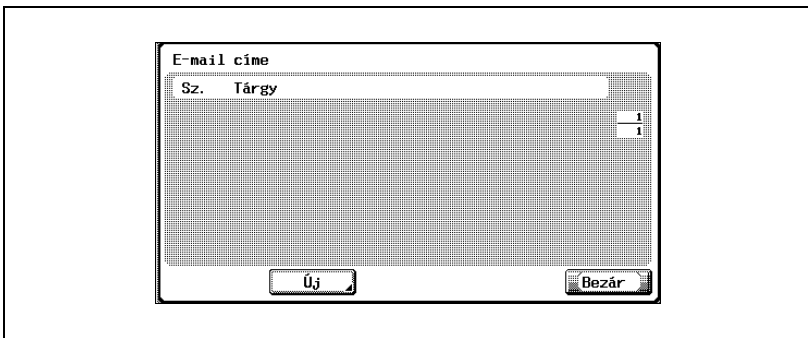

- 3 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik az e-mail tárgyának regisztrálása képernyő.

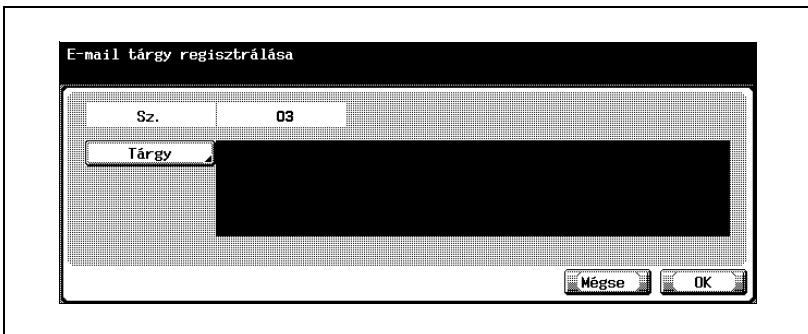

- 4 Érintse meg a [Tárgy] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzetten vigye be a tárgyat.

5 Érintse meg az [OK] gombot.

Az e-mail tárgya regisztrálva lett.



...

Megjegyzés

A regisztráció nem lesz teljes mindaddig, amíg nem lesz beállítva egy "Tárgy".



Bővebb információk

A regisztrált beállítás ellenőrzéséhez érintse meg a kívánt tárgy gombját, majd érintse meg a [Részlet.] gombot.

A regisztrált beállítás törléséhez érintse meg a kívánt tárgy gombját, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.




Bővebb információk

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.


Text (Szöveg)

Az e-mail szöveg regisztrálható. Az adat küldésekor regisztrált beállítások kiválaszthatók.

- 1 A szkennelő képernyőn érintse meg a [4 Tárgy/szöveg (E-mailhez)] gombot. (A részletekért lásd "A szkennelési képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-6 oldalon.)
- 2 Érintse meg a [2 Szöveg] gombot.
Megjelenik az e-mail szöveg képernyő.

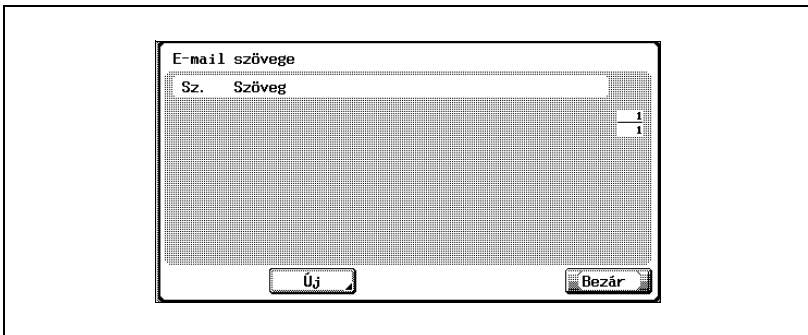

- 3 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik az e-mail szöveg regisztrálása képernyő.

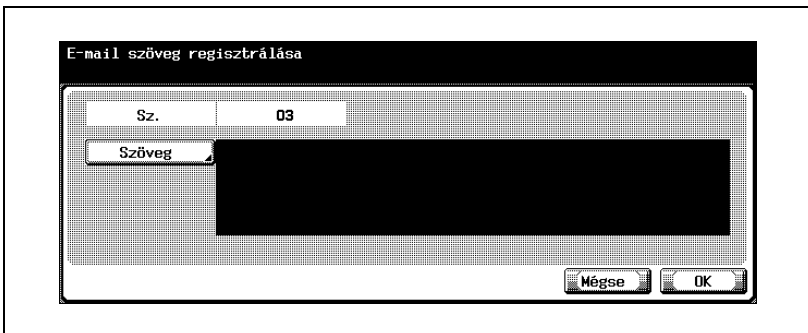

- 4 Érintse meg a [Szöveg] gombot, és a képernyőn megjelenő billentyűzeten vigye be a szöveget.
- 5 Érintse meg az [OK] gombot.
Az e-mail szöveg regisztrálva lett.



...

Megjegyzés

A regisztráció nem lesz teljes mindaddig, amíg nem lesz beállítva egy "Szöveg".

**Bővebb információk**

A regisztrált beállítás ellenőrzéséhez érintse meg a kívánt szöveg gombját, majd érintse meg a [Részlet.] gombot.

A regisztrált beállítás törléséhez érintse meg a kívánt szöveg gombját, majd érintse meg a [Törlés] gombot.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

**Bővebb információk**


A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.7 A fő szkennelési képernyő beállítása

Alapértelmezett fül

A szkenneléskor megjelenő alapértelmezett képernyő beállítható. (Alapértelmezett beállítás: Program)

- 1 A Felhasználói beállítás képernyőn érintse meg a [2 Kijelző beállítás] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-8 oldalon.)
- 2 Érintse meg a [3 Szkenn.alapkép. Alapért. beállítás] gombot.
- 3 Érintse meg az [Alapértelm. fül] gombot.

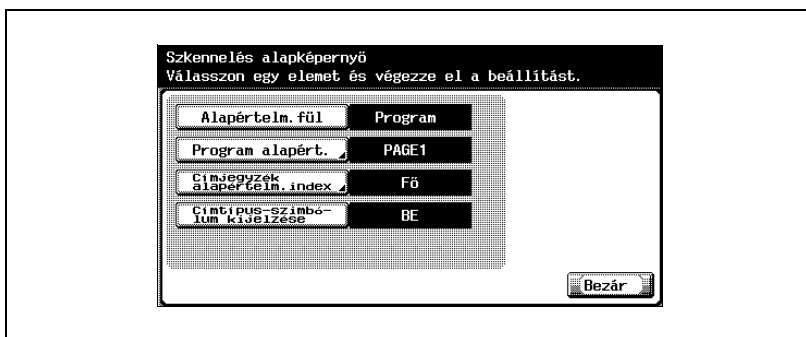


- 4 Érintse meg a gombot a kívánt beállításhoz.




Alapértelmezett program

A program fülön szkennelési módban megjelenő alapértelmezett képernyő beállítható. (Alapértelmezett beállítás: PAGE1)

- 1 A Felhasználói beállítás képernyőn érintse meg a [2 Kijelző beállítás] gombot.
 - A Felhasználói beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-8 oldalon.
- 2 Érintse meg a [3 Szkenn.alapkép. Alapért. beállítás] gombot.
- 3 Érintse meg az [Program alapért.] gombot.

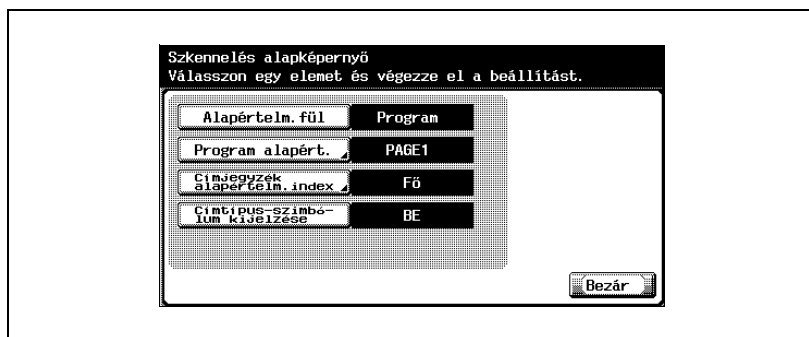

- 4 Érintse meg a gombot a kívánt beállításhoz.
 - Érintse meg a [↕] vagy [↕], gombot, majd a kívánt képernyőhöz szükséges gombot.

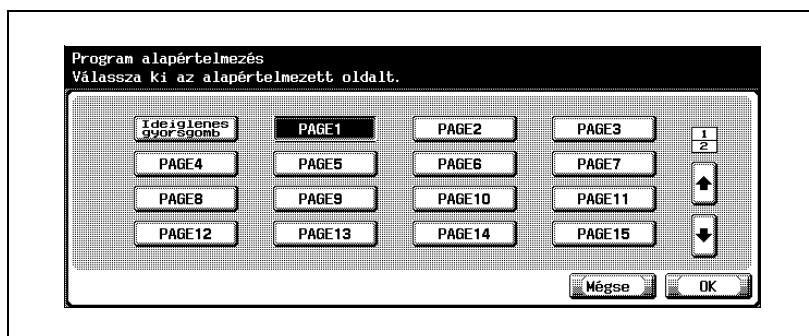

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.


**Megjegyzés**

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.


Címjegyzék alapértelmezett index

Kiválaszthatja a címjegyzékben megjelenő indextípust. (Alapértelmezett beállítás: Fő)

- 1 A Felhasználói beállítás képernyőn érintse meg a [2 Kijelző beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [3 Szken.n.alapkép. Alapért. beállítás] gombot.
- 3 Érintse meg a [Címjegyzék alapértelm. index] gombot.

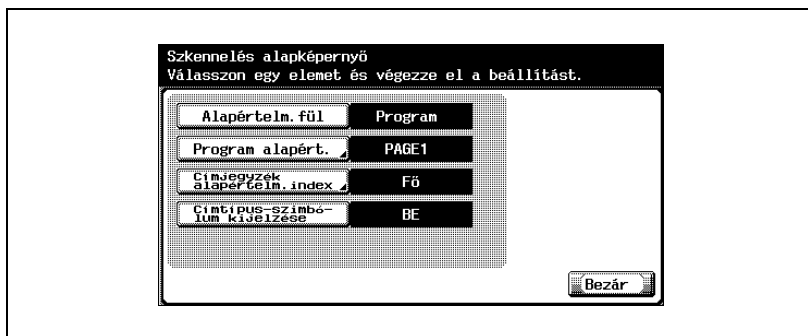

- 4 Érintse meg a gombot a kívánt beállításhoz.

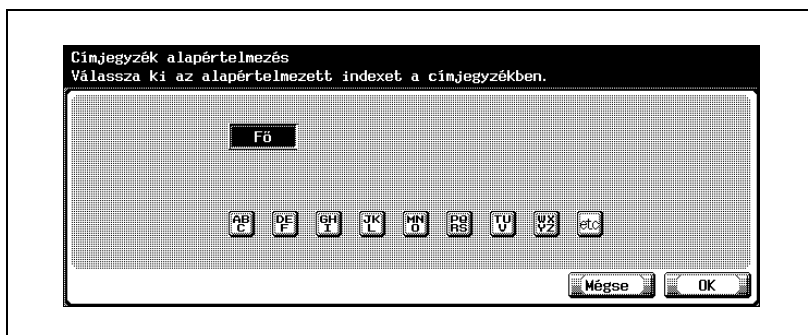

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.



...

Megjegyzés

A Felhasználói beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-8 oldalon.



...


Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

Címtípus szimbólum kijelzés

Beállíthatja, hogy kijelzésre kerüljön-e a címtípust jelző szimbólum.
(Alapértelmezett beállítás: BE)

- 1 A Felhasználói beállítás képernyőn érintse meg a [2 Kijelző beállítás] gombot.
- 2 Érintse meg a [3 Szkenn.alapkép. Alapért. beállítás] gombot.
- 3 Érintse meg a [Címtípus-szimbólum kijelzése] gombot.

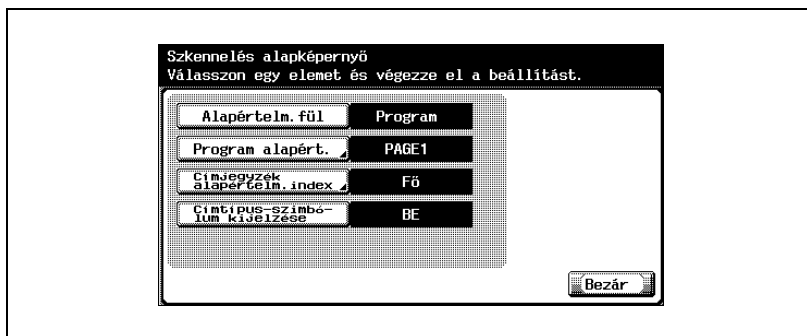

- 4 Érintse meg a gombot a kívánt beállításhoz.



Megjegyzés

A Felhasználói beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-8 oldalon.

4.8 Állítsa be a szkennelni kívánt adat mentési formátumát

Fekete tömörítési arány

A fekete tömörítési arány meghatározható. (Alapértelmezett beállítás: MMR)

- [MH]: Az adat mérete nagy.
- [MMR]: Az adat mérete kicsi.

A tömörítési arány meghatározásához

- 1 A Felhasználói beállítás képernyőn érintse meg a [5 Szkennер beállítás] gombot.
 - A Felhasználói beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-8 oldalon.
- 2 Érintse meg a [Fekete tömörítés szint] gombot.



- 3 Érintse meg a gombot a kívánt beállításhoz.





...

Megjegyzés

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

A számítógépre mentett adat megnyitásakor az alkalmazástól függően előfordulhat, hogy az MMR tömörítésű adatot nem lehet megnyitni.

4.9 Gyorsgomb regisztrációs lista


Kilistázza a készüléken regisztrált rendeltetési helyeket, tárgyakat és szövegeket.

A kiadható listatípusok az alábbiakban kerülnek ismertetésre.


Elem	Leírás
Címjegyzék lista	Kiválasztja a címjegyzék típusát és legfeljebb 100 címet kilistáz a tartalmából.
Csoport lista	Legfeljebb 20 csoportos rendeltetési hely kilistázása.
Program lista	Kiválasztja a program rendeltetési hely típusát és legfeljebb 50 címet kilistáz a tartalmából.
E-mail tárgy/Szöveg lista	Kilistázza a készüléken regisztrált e-mail tárgyakat és szövegeket.

Címjegyzék lista


- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn, érintse meg a [3 Gyorsgomb regisztráció] gombot.
- 2 A Gyorsgomb-regisztráció képernyőn, érintse meg a [4 Gyorsgomb regisztrációs lista] gombot.

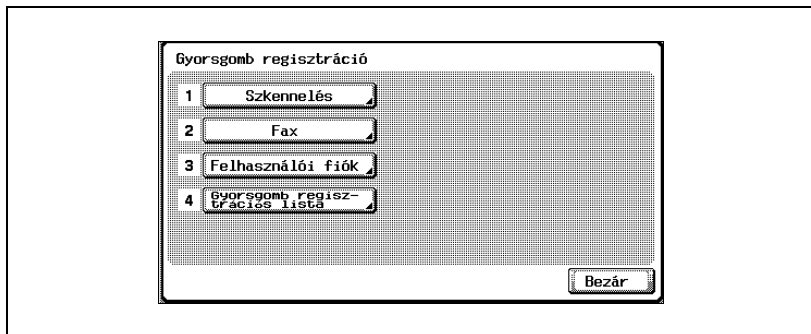

- 3 Érintse meg az [1 Címjegyzék lista] gombot.

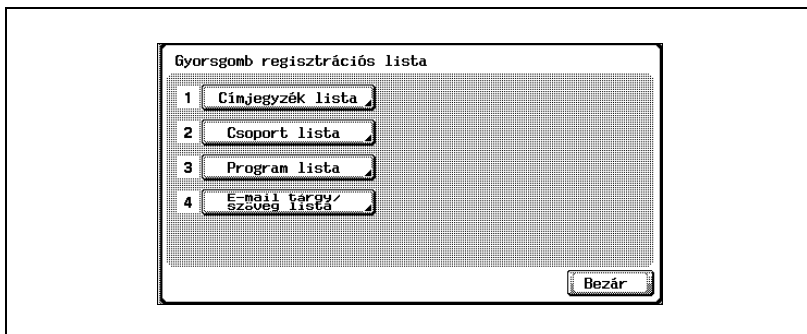

- 4 Válassza ki a regisztrációs számot és a rendeltetés típusát, majd érintse meg a [Nyomtat] gombot.

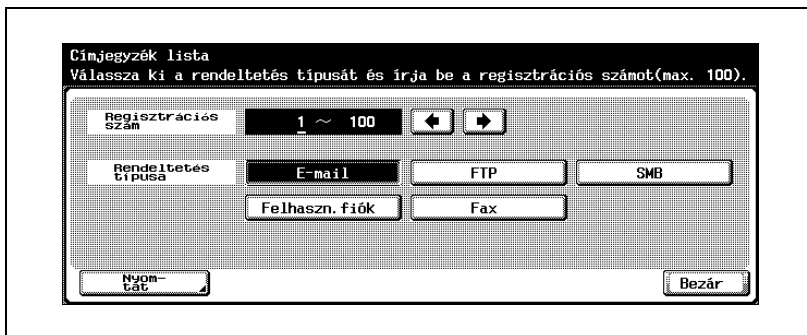


...

Megjegyzés


A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

Csoport lista


- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn, érintse meg a [3 Gyorsgomb regisztráció] gombot.
- 2 A Gyorsgomb-regisztráció képernyőn, érintse meg a [4 Gyorsgomb regisztrációs lista] gombot.

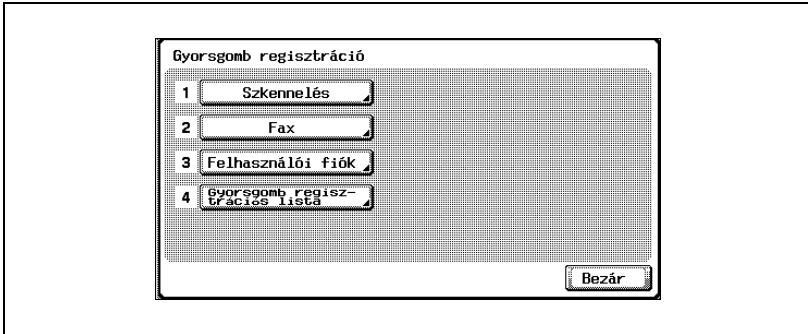

- 3 Érintse meg a [2 Csoport lista] gombot.

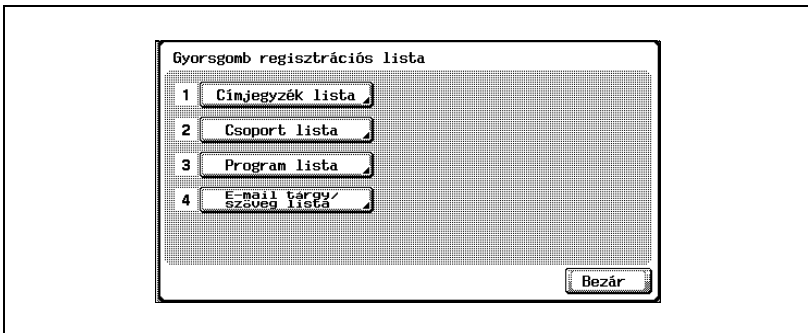

- 4 Válassza ki a regisztrációs számot, majd érintse meg a [Nyomtat] gombot.

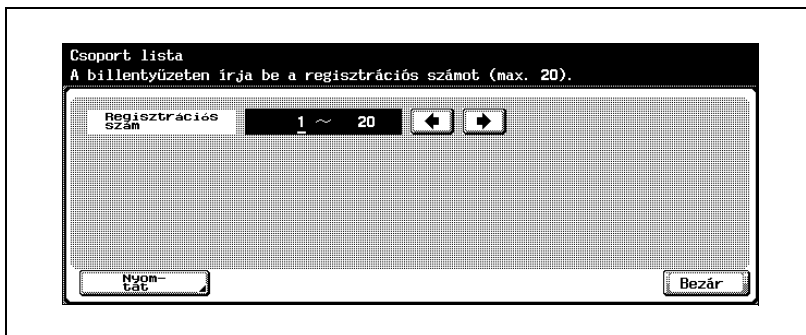


Megjegyzés


A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

Program lista

- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn, érintse meg a [3 Gyorsgomb regisztráció] gombot.
- 2 A Gyorsgomb-regisztráció képernyőn, érintse meg a [4 Gyorsgomb regisztrációs lista] gombot.

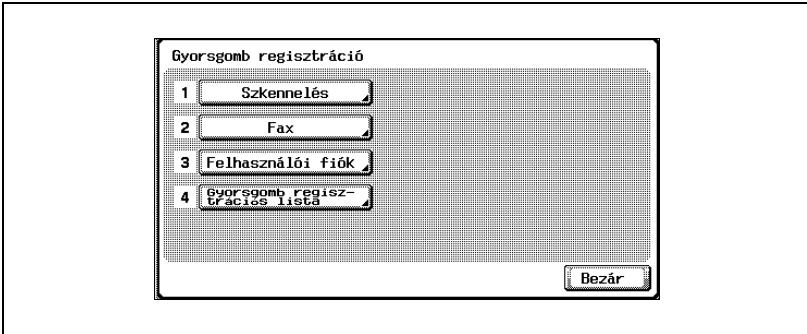

- 3 Érintse meg a [3 Program lista] gombot.

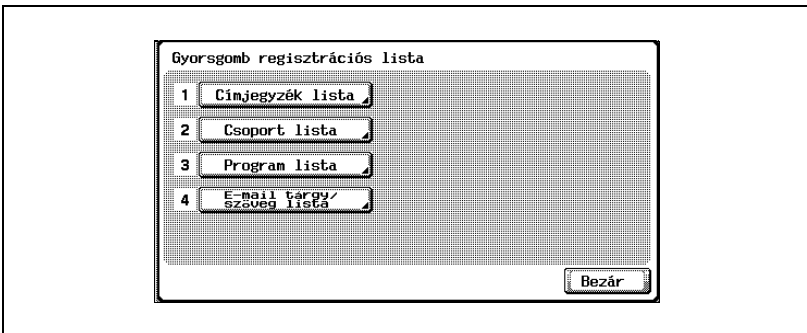

- 4 Válassza ki a regisztrációs számot és a rendeltetés típusát, majd érintse meg a [Nyomtat] gombot.

Program lista
Válassza ki a rendeltetés típusát és írja be a regisztrációs számot (max. 50).

Regisztrációs szám: 1 ~ 50

Rendeltetés típusa: Rendeltetés típusa

Csoport sz. Kézzel lenyomtat

Nyomtat Bezár




Megjegyzés


A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

E-mail tárgy/Szöveg lista


- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn, érintse meg a [3 Gyorsgomb regisztráció] gombot.
- 2 A Gyorsgomb-regisztráció képernyőn, érintse meg a [4 Gyorsgomb regisztrációs lista] gombot.

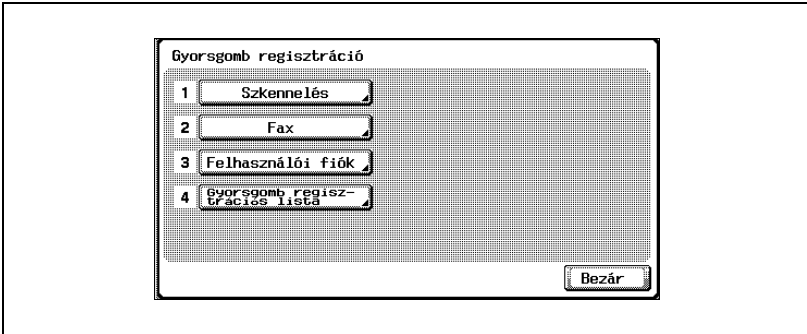

- 3 Érintse meg a [4 E-mail tárgy/szöveg lista] gombot.

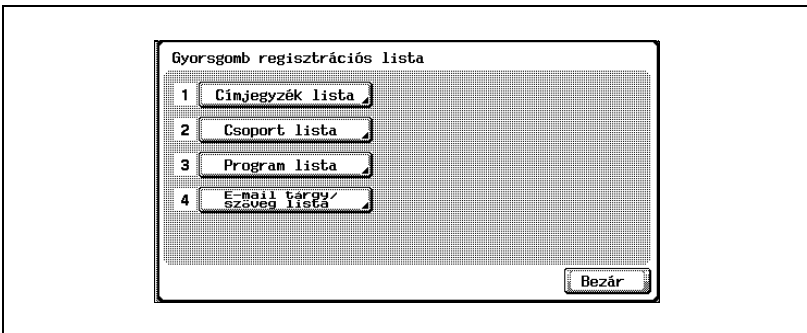

- 4 Válassza ki a papírformátumot, a simplex vagy a duplex nyomtatást, majd nyomja meg a [Start] gombot.

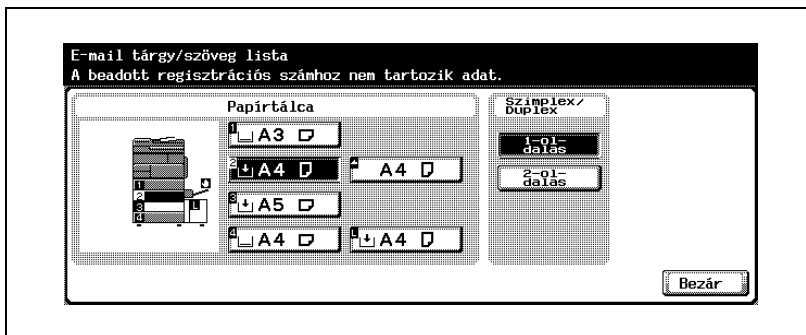

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

4.10 Dátumozó Felhasználói fiók létrehozása

A dátumozó felhasználói fiók csak az opciós merevlemez felszerelése esetén használható.



Megjegyzés

A dátumozó felhasználói fiókot a Felügyeleti beállítás képernyőn regisztrálhatja.

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

A Dátumozó felhasználói fiók (1/3) képernyőn a következő beállításokat végezheti el.

Elem	Leírás
FehlFiók sz.	Érintse meg a [Felhasználói fiók száma] gombot, majd a számbillentyűk segítségével írja be a fiók számát.
Név	Érintse meg a [Név] gombot, majd a megjelenő billentyűzeten írja be a fiók nevét.
Jelszó	Érintse meg a [Jelszó] gombot, majd a megjelenő billentyűzeten írja be a jelszót.

A Dátumozó felhasználói fiók (2/3) képernyőn a következő beállításokat végezheti el.

Elem		Leírás
Számozás		Válassza ki, hogy a számozás feladatonként vagy oldalanként történjen-e.
Bélyegzés elemei	Másodlagos terület	A kinyomtatott számhoz hozzáadható egy szöveg. Legfeljebb 20 karakter írható be.
	Dátum/idő	Válassza ki a nyomtatásra kerülő dátum és idő formátumát.
	Megvilágítás	Válassza ki a nyomtatásra kerülő számozás denzitását.
	Szám típus	Válassza ki a nyomtatásra kerülő számot formátumát (a számjegyek számát).
	Nyomt. pozíció	Válassza ki a nyomtatás helyét.
	Elsődleges terület	Szöveg hozzáadására használható. Legfeljebb 40 karakter írható be.

A Dátumozó felhasználói fiók (3/3) képernyőn a következő beállításokat végezheti el.

Elem	Leírás
Dokumentum automat. törlése	Válassza ki az időtartamot a fiókba történő mentés után, amely elteltével a dokumentum automatikusan törlésre kerül.



...

Emlékeztető

Ha a "Jelszó szabályok" beállítása "BE", nem regisztrálható egy 8 karakternél rövidebb jelszó.

Ha előzetesen regisztrálásra került egy 8 karakternél rövidebb jelszó, még mielőtt a "BE" értékre állítaná a "Jelszó szabályok" paramétert, módosítsa a jelszót legalább 8 karakteresre. A jelszó szabályok részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.




...

Emlékeztető


Az "Elsődleges terület" szövegét a felügyelő állíthatja be a dátumozó felhasználói fiók létrehozásakor. Ez a szöveg nem módosítható a használat során.

Dátumozó felhasználói fiók létrehozása


- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn, érintse meg a [3 Gyorsgomb regisztráció] gombot.
- 2 Érintse meg a [3 Felhasználói fiók] gombot.
Megjelenik a Felhasználói fiók képernyő.

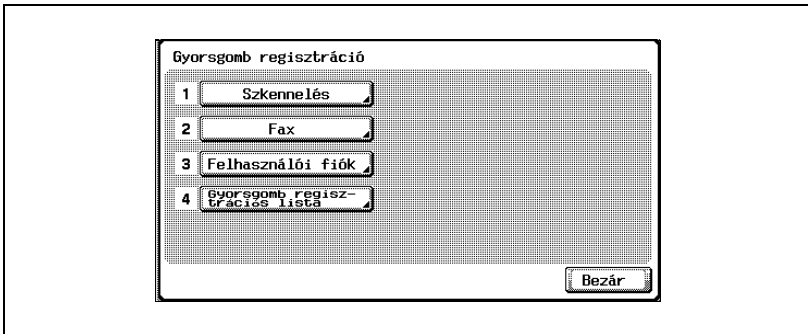


- 3 Érintse meg a [4 Felhaszn. box beállítás] gombot.

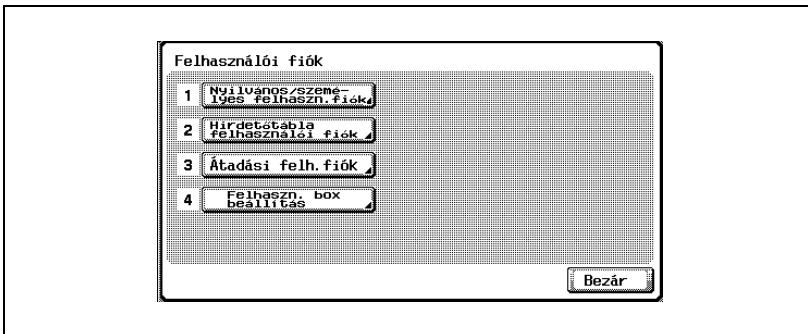

- 4 Érintse meg az [Új] gombot.
Megjelenik a regisztrációs képernyő.

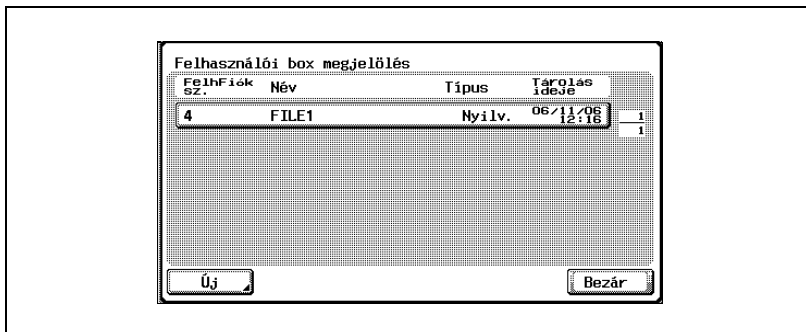

- 5 Végezze el a fiók különböző beállításait.

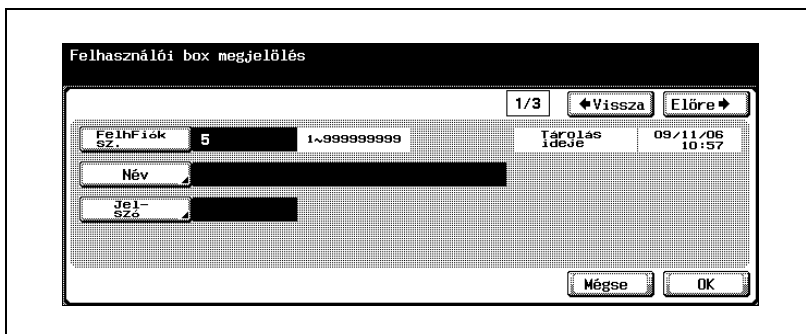

- 6 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a 2/3 regisztrációs képernyő.

- 7 Adja meg a kívánt beállításokat.

Felhasználói box megjelölés

2/3 Vissza Előre

Számozás

Munka szerint

Oldal szerint

Bélyegzés elemei

Másodlagos terület

Dátum/Idő

Megvilágítás

Szám típus

Nyomt. pozíció

Elsődleges terület

Mégse OK

- 8 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a 3/3 regisztrációs képernyő.
- 9 Adja meg a kívánt beállításokat.

Felhasználói box megjelölés

3/3 Vissza Előre

Dokumentum automat. törlése

1 nap

2 nap

3 nap

12 óra

7 nap

30 nap

Mentés

Mégse OK


- 10 Érintse meg az [OK] gombot.
- 11 Érintse meg a [Bezár] gombot.
A fiók regisztrálása megtörtént.

4.11 A hálózati beállítások meghatározása

Beállítható, hogy használ-e hálózatot vagy sem.

A hálózati beállítások meghatározása

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot.
- 2 A Hálózati beállítás képernyőn érintse meg az [1 Hálózati beállítás] gombot.
- 3 A hálózat használatát a [BE] gomb megérintésével adja meg.

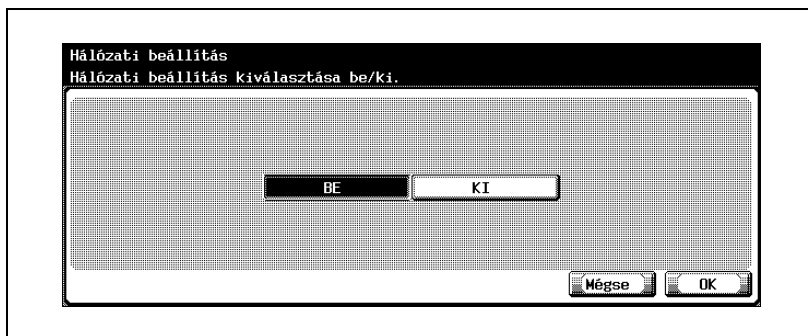

- 4 Érintse meg az [OK] gombot.

4.12 TCP/IP beállítások

A készüléknek a TCP/IP hálózaton való használatához szükséges beállítások elvégezhetők.

Az összes hálózati beállítás aktiválásához először ki, majd be kell kapcsolni a hálózati feszültséget.



Emlékeztető

Amikor ki-, majd bekapcsolja főkapcsolót, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt ismét bekapcsolná a gépet, egyébként előfordulhat, hogy a másológép nem fog rendesen működni.

A beállítások elvégzése előtt

A TCP/IP beállítások elvégzésekor figyelni kell a következő pontokra.

- Ha az "IP Address Setting Method" (IP-cím beállítási módszer) beállítása "Auto Input" (Automatikus megadás), az "IP cím", az "Alhálózati maszk" és az "Alapértelmezett átjáró" mezők nem használhatók.
- DHCP szerver alkalmazásakor az IP-címet, az alhálózati maszkot és az alapértelmezett átjárót a DHCP szerver rendeli hozzá. Ezért ezeket a beállításokat nem kell kézzel elvégezni. Azonban meg kell jegyezni a következőket.
- Ellenőriztetni kell a Hálózat rendszergazdjával, hogy a DHCP szerver létezik-e.
Ha a DHCP szerver nem elérhető, gondoskodni kell az "IP-cím", az "Alhálózati maszk" és az "Alapértelmezett átjáró" beállításáról.
- Ha az IP-címet és más beállításokat a DHCP szerver rendelte hozzá, azok automatikusan megváltozhatnak. Ha ez történik, előfordulhat, hogy a hálózaton lévő készüléket többé nem lehet az IP-címmel megadni. Ha az "IP Address Setting Method" (IP-cím beállítási módszer) "Auto Input" (Automatikus megadás) értékre van állítva, ajánlott, hogy a készülékhez rendelt IP-cím rögzítve legyen a DHCP szerver konfigurálásával.

A tételek, amelyeket meg kell adni

A következő tételek vannak megadva.

TCP/IP beállítás képernyő 1/5

Elem	Leírás
TCP/IP beállítás	Megadja, be kell-e kapcsolni a TCP/IP beállításokat.

TCP/IP beállítás képernyő 2/5

Elem	Leírás
IP Address Setting Method (IP-cím beállítási módszer)	Válassza ki, hogy közvetlenül beír-e egy rögzített IP-címet vagy automatikusan lekér egy IP-címet.
IP-cím	Állítsa be a készülék IP-címét. Használja a billentyűzetet a cím bevitelére.
Alhálózati maszk	Állítsa be annak a hálózatnak az alhálózati maszkját, amelyhez a készülék csatlakozik. Használja a billentyűzetet a cím bevitelére.
Alapértelmezett átjáró	Állítsa be annak a hálózatnak az alapértelmezett átjáróját, amelyhez a készülék csatlakozik.

TCP/IP beállítás képernyő 3/5

Elem	Leírás
DNS szerver Auto elérés	Válassza ki, hogy automatikusan lekéri-e a DNS szervert.
Elsődleges DNS szerver	Állítsa be az elsődleges DNS szerver címét. Használja a billentyűzetet a cím bevitelére.
Tartalék 1 DNS szerver	Állítsa be a helyettesítő DNS szerver címét. Használja a billentyűzetet a cím bevitelére.
Tartalék 2 DNS szerver	Állítsa be a helyettesítő DNS szerver címét. Használja a billentyűzetet a cím bevitelére.

TCP/IP beállítás képernyő 4/5

Elem	Leírás
DNS domain Auto elérés	Válassza ki, hogy automatikusan lekéri-e a DNS domain nevet.
DNS alap. Domain név	Írja be az alapértelmezett domain nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a név bevitelére (legfeljebb 253 karakter).
DNS keresés Domain név 1-3	Írja be a DNS keresési domain nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a név bevitelére (legfeljebb 253 karakter).

TCP/IP beállítás képernyő 5/5


Elem	Leírás
Dinamikus DNS beállítás	Ha a használatban lévő DNS szerver támogatja a dinamikus DNS funkciót, állítsa be, hogy engedélyezi-e a dinamikus DNS-t.
Host név	A kezelőpanelen lévő billentyűzet használatával írja be a készülék gazdagép nevét.
IP szűrés	Beállítja az IP-cím szűrését. A beállítások részleteit lásd "IP szűrés" a(z) 4-65 oldalon.
RAW Port sz.	Határozza meg a RAW portszámot a nyomtatóval való nyomtatáshoz. A beállítások részleteit lásd "RAW port száma." a(z) 4-68 oldalon.

**Megjegyzés**

A gazdagép nevének és a domain név beírásánál vegye figyelembe, hogy összesen legfeljebb 254 karaktert írhat be.

A TCP/IP beállítások megadásához

- 1** A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2** A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [2 TCP/IP beállítás] gombot. Megjelenik a TCP/IP beállítás képernyő 1/5.
- 3** Adja meg a kívánt beállításokat.

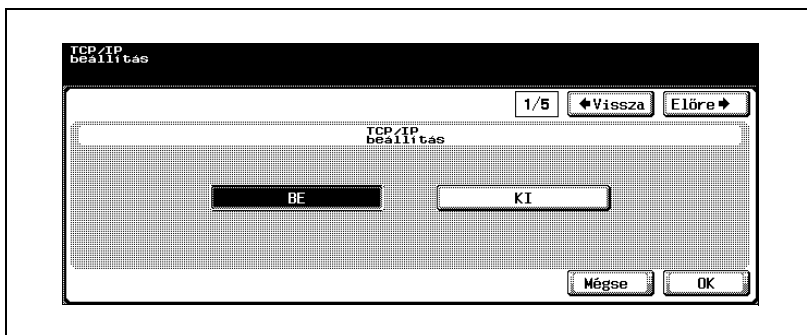

- 4** Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik a 2/5 TCP/IP beállítás képernyő.

5 Adja meg a kívánt beállításokat.

- Ha [Auto Input] került kiválasztásra az "IP Address Setting Method" alatt, állítsa be az automatikus beszerzési módszert, majd érintse meg az [OK] gombot.

Auto Input
Válasszon bemeneti beadás módot.

DHCP Setting	BE	KI
BOOTP Setting	BE	KI
ARP/PING Setting	BE	KI
AUTO IP Setting	BE	KI

Mégse OK

TCP/IP beállítás
Válassza ki az elemet és a billentyűzetten adja meg az IP-címet.

2/5 ◀Vissza Előre▶

IP Address Setting Method

Manual Input

Auto Input

IP-cím	0. 0. 0. 0	for-les	← →
Alhálózati maszk	0. 0. 0. 0	for-les	← →
Alapértelmezett átjáró	0. 0. 0. 0	for-les	← →

Mégse OK

6 Érintse meg az [Előre] gombot.

Megjelenik a TCP/IP beállítás képernyő 3/5.

7 Adja meg a kívánt beállításokat.

TCP/IP beállítás
Válassza ki az elemet és a billentyűzetten adja meg az IP-címet.

3/5 ◀Vissza Előre▶

DNS szerver Auto Garas


Enged

Tilt


Előzetleges DNS szerver	192. 168. 14. 74	for-les	← →
Tartalek 1 DNS szerver	0. 0. 0. 0	for-les	← →
Tartalek 2 DNS szerver	0. 0. 0. 0	for-les	← →

Mégse OK

- 8 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a TCP/IP beállítás képernyő 4/5.
- 9 Adja meg a kívánt beállításokat.

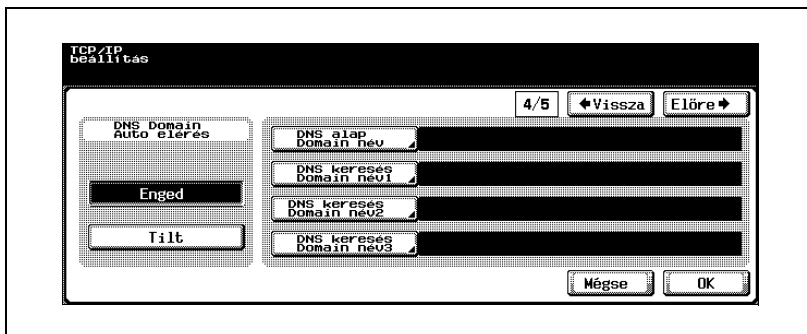

- 10 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik az 5/5 TCP/IP beállítás képernyő.
- 11 Adja meg a kívánt beállításokat.

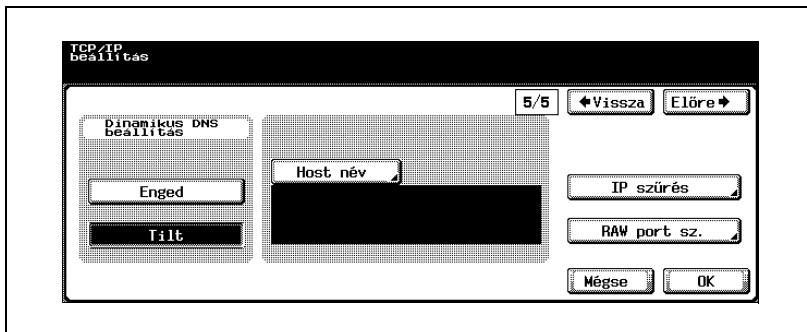

- 12 Érintse meg az [OK] gombot.
A TCP/IP beállítások elfogadása megtörtént.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.



...

Emlékeztető

A [TCP/IP beállítás] és az [IP Address Setting Method] (IP-cím beállítási módszer) beállításokon végzett módosítások alkalmazásához, a készüléket ki- majd újra be kell kapcsolni.

IP szűrés


A megadott tartományba eső IP-címeket lehet engedélyezni vagy tiltani.

Az egyes IP-címek annak függvényében csatlakozhatnak, hogy az IP szűrés képernyőn "Hozzáférés engedélyezése" és a "Hozzáférés letiltása" képernyőn "Enged" vagy "Tilt" beállítást kapott, amint az alábbiakban látható.


Beállítás	IP Address (IP-cím)	Csatlakozási hozzáférés
Hozzáférés engedélyezve Tilt Hozzáférés letiltása Tilt	Valamennyi IP-cím	Csatlakozás lehetséges
Hozzáférés engedélyezve Enged Hozzáférés letiltása Tilt	IP-címek a megadott tartományból	Csatlakozás lehetséges
	IP-címek a megadott tartományon kívül	Csatlakozás nem lehetséges
Hozzáférés engedélyezve Tilt Hozzáférés letiltása Enged	IP-címek a megadott tartományból	Csatlakozás nem lehetséges
	IP-címek a megadott tartományon kívül	Csatlakozás lehetséges
Hozzáférés engedélyezve Enged Hozzáférés letiltása Enged	A Hozzáférés engedélyezve tartományon belüli IP-címek és a Hozzáférés letiltva tartományon kívüli IP-címek	Csatlakozás lehetséges
	A Hozzáférés engedélyezve tartományon belüli IP-címek és a Hozzáférés letiltva tartományon belüli IP-címek	Csatlakozás nem lehetséges
	A Hozzáférés engedélyezve tartományon kívüli IP-címek és a Hozzáférés letiltva tartományon kívüli IP-címek	Csatlakozás nem lehetséges
	A Hozzáférés engedélyezve tartományon kívüli IP-címek és a Hozzáférés letiltva tartományon belüli IP-címek	Csatlakozás nem lehetséges

- 1
- A 5/5 TCP/IP beállító képernyőn érintse meg az [IP szűrés] gombot.
- Megjelenik az IP szűrés > Engedélyezés elérése képernyő.

- 2 Érintse meg az [Enged] vagy a [Tilt] gombot a "Hozzáférés engedély." alatt.

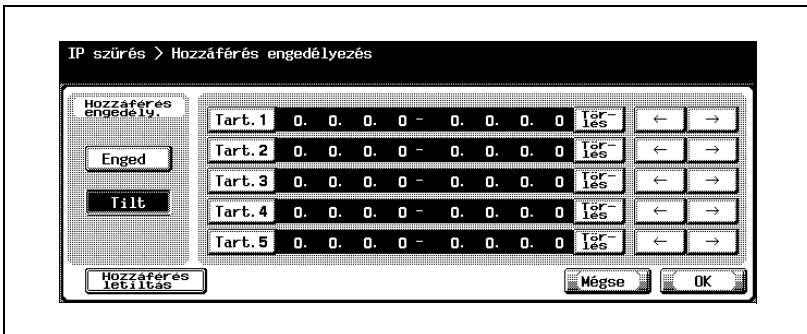

- 3 Érintse meg a (Tart. 1 - Tart. 5) gombok valamelyikét, és használja a billentyűzetet a címtartomány beviteléhez.
- A tartomány nem tartalmazhatja a "0.0.0.0" címet. Például, minden 192.168.1.20 alatti cím megadásához meg kell határozni a 0.0.0.1-től 192.168.1.20-ig terjedő tartományt.
 - Érintse meg a [Hozzáférés letiltás] gombot a belépésre nem engedélyezett IP címek megadásához. Az IP-címek beállításának folyamata megegyezik a belépés engedélyezése képernyőjével.
 - A bevitt értékek szerkesztéséhez érintse meg a [↔] vagy [↔] gombokat a kurzornak a kívánt területre mozgatásához, majd érintse meg a [Törlés] gombot és vigye be az új értéket.
 - Minden érték törléséhez érintse meg a [C] (törlés) gombot.

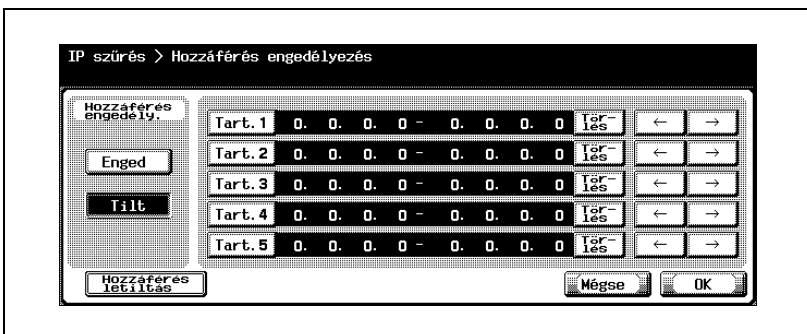

- 4 Érintse meg az [OK] gombot.
Az IP szűrés be van állítva.



...


Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

RAW port száma.

Meghatározza a nyomtató által használt RAW port számokat. Több portszám megadásával egyszerre egy időben több adat fogadását lehet biztosítani.

- 1 A 5/5 TCP/IP beállító képernyőn érintse meg a [RAW port sz.] gombot. Megjelenik a RAW port szám képernyő.
- 2 Érintse meg a gombot a kívánt port beállításához.

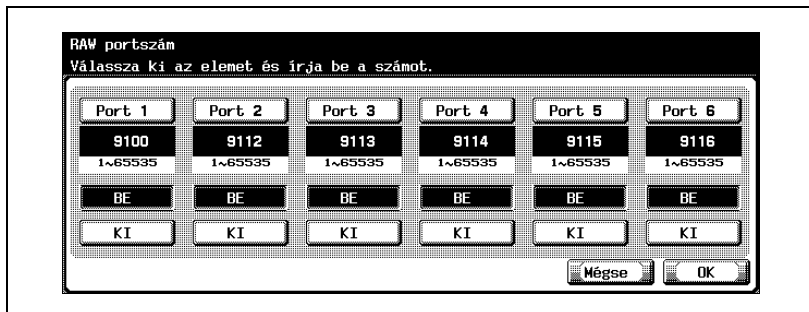

- 3 Érintse meg a [BE] vagy [KI] gombot.
 - 4 A kiválasztott port használatához érintse meg a [C] (Törlés) gombot az érték törléséhez, majd a billentyűzet segítségével vigye be a RAW port számát (1 és 65535 között).
 - Ha az érték a megengedett tartományon kívül esik, a "Beviteli hiba" üzenet jelenik meg. Írjon be egy értéket a megengedett tartományon belül.
 - 5 Érintse meg az [OK] gombot.
- A RAW port használat és a RAW port számok beállítása megtörtént.



Megjegyzés

A RAW port használatakor állítsa a [Nyomt. felad. sorba-állít. RIP előtt] tulajdonságot [BE] helyzetbe. Időtűllépés következhet be, ha ez az érték [KI] helyzetbe van állítva.



Megjegyzés

A sorba állítás beállításának részletes ismertetését lásd az IC-204 kezelési útmutatójában.

4.13 A NetWare beállításai

A készüléknek a NetWare hálózaton való használatához szükséges beállítások elvégezhetők.

NetWare paraméterek

A NetWare beállítások az alábbiak:

NetWare beállítás képernyő 1/5

Elem	Leírás
IPX beállítás	Állítsa be, hogy használja-e az IPX-et.
Ethernet keret típus	Beállítja a kommunikációhoz használt keret típusát.
Felh. autentikáció beállítás	Ha [BE (Külső szerver)] került kiválasztásra a "Felhasználó hitelesítés" részére, állítsa be, hogy engedélyezi-e az NDS hitelesítést.

NetWare beállítás képernyő 2/5

Elem	Leírás
NetWare nyomtatási mód	Válassza ki az alkalmazott nyomtatási módot.
Állapot	A NetWare Státus ellenőrizhető. A beállítások részleteit lásd "Állapot" a(z) 4-74 oldalon.

NetWare beállítás képernyő 3/5

Elem	Leírás
Nyomtatószerver neve	Beállítja a nyomtatószerver nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a nyomtatószerver nevének bevitelére (legfeljebb 63 karakter).
Nyomtatószerver jelszó	Beállítja a nyomtatószervernek a fájlserverre történő bejelentkezéséhez szükséges jelszót. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a jelszó bevitelére (legfeljebb 63 karakter).
Lekérdezési időköz	Beállítja a nyomtatási sor lekérdezéséhez használt időközt. Az időköz módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
NDS/Bindery beállítása	Ha a kötés le van tiltva, csak az NDS engedélyezett. Ha a kötés engedélyezett, mind az NDS, mind a kötés engedélyezett.

NetWare beállítás képernyő 4/5


Elem	Leírás
Fájlszerver neve	Beállítja a fájlszerver nevét, amelyhez a nyomtatószerver bejelentkezik. Az érintőpanelen megjelenő billentyűzeten írja be a szerver nevét (legfeljebb 47 karakter).
NDS kontextus neve	Beállítja az NDS környezet nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet az NDS környezet nevének bevitelére (legfeljebb 191 karakter).
NDS-fa neve	Beállítja az NDS fa nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet az NDS fa nevének bevitelére (legfeljebb 63 karakter).

NetWare beállítás képernyő 5/5


Elem	Leírás
Nyomtatószerver neve	Beállítja a nyomtatószerver nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a nyomtatószerver nevének bevitelére (legfeljebb 63 karakter).
Nyomtató száma	Beállítja a nyomtató számát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (0 és 254 között).

A NetWare beállítások meghatározása

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [3 NetWare beállítása] gombot.
Megjelenik a NetWare beállítás képernyő 1/5.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

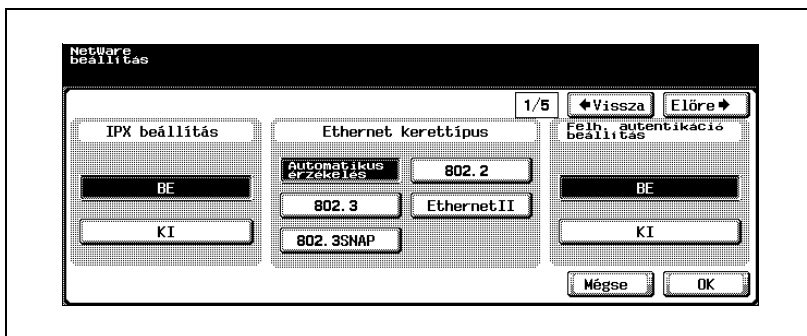

- 4 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a NetWare beállítás képernyő 2/5.
- 5 Adja meg a kívánt beállításokat.

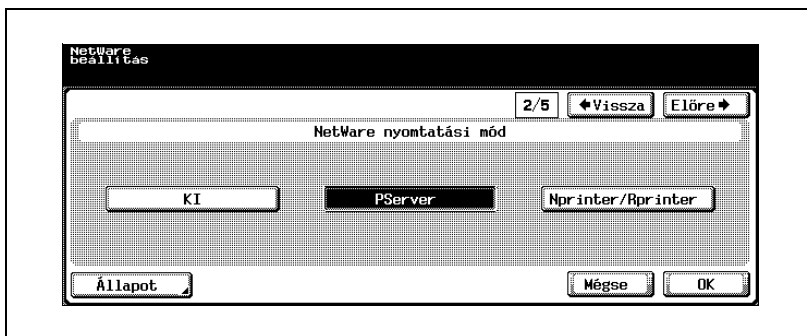

- 6 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a Pserver beállítás képernyő 3/5.


- 7 Adja meg a kívánt beállításokat.

- 8 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a Pserver beállítás képernyő 4/5.

- 9 Adja meg a kívánt beállításokat.

- 10 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik az Nprinter/Rprinter beállítás képernyő 5/5.

11 Adja meg a kívánt beállításokat.

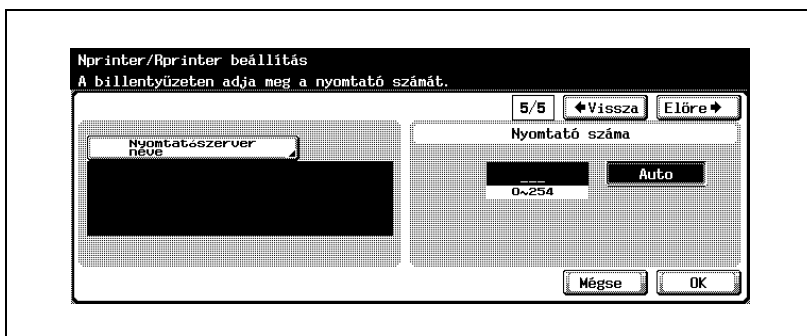

12 Érintse meg az [OK] gombot.

A NetWare beállítások elfogadása megtörtént.



...

Megjegyzés


A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

Állapot

A NetWare Státus ellenőrizhető.

- 1 Az 2/5 NetWare beállítás képernyőn érintse meg a [Állapot] gombot. Megjelenik a NetWare Státus képernyő.

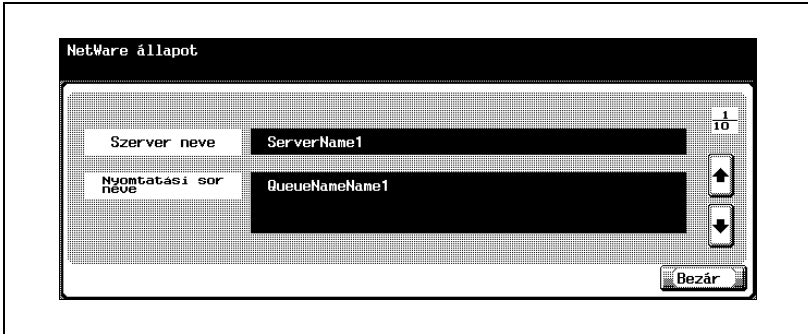

- 2 Érintse meg a [↕] vagy [↕] gombot az ellenőrizni kívánt szerver kiválasztásához.
- 3 Ellenőrizze a NetWare Státust.
- 4 Érintse meg a [Bezár] gombot.

4.14 http szerver beállítás

Elvégezheti a http szerver beállításait, a PageScope Web Connection beállításait és a készülék nyomtatója által használt IPP beállításokat.

IPP és http paraméterek

Az IPP paraméterek az alábbiak:

http szerver beállító képernyő 1/4

Elem	Leírás
http szerver beállítás	Válassza ki, hogy használja-e a http rendszer beállítást. "KI" kiválasztása esetén, a PageScope Web Connection és az IPP nyomtatás funkció nem használható, mivel lezárja a http szerver portot (80).
PSWC beállítás	Válassza ki, hogy használja-e a PageScope Web Connection programot.

http szerver beállító képernyő 2/4

Elem	Leírás
IPP beállítás	Határozza meg, hogy engedélyezi-e az IPP nyomtatás funkciót.
IPP feladat-fogadás	Beállítja, el kell-e fogadni az IPP feladatokat.
Művelet támogatása	Beállítja a művelet támogatásának információit. A beállítások részleteiért lásd "A művelet támogatása" a(z) 4-78 oldalon.
Nyomtató információ	Beállítja a nyomtató információt. A beállítások részleteiért lásd "Nyomtató információ" a(z) 4-79 oldalon.

http szerver beállító képernyő 3/4


Elem	Leírás
IPP autentikáció	Válassza ki, hogy alkalmaz-e IPP hitelesítést.
Autentikációs eljárás	Válassza ki a hitelesítési eljárást az IPP hitelesítéshez.

http szerver beállító képernyő 4/4


Elem	Leírás
Felh. név	IPP hitelesítés esetén, használja az érintőpanelen megjelenő billentyűzetet az egyes elemek beírásához.
Password (Jelszó)	
Tartomány	

Az IPP és http beállítások elvégzése

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [4 http szerver beállítása] gombot.
Megjelenik a http szerver beállítás képernyő.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

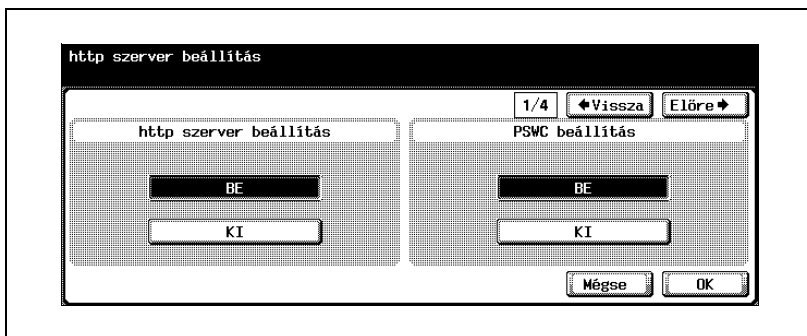


- 4 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a http szerver beállítás képernyő 2/4.
- 5 Állítsa be az egyes elemeket.

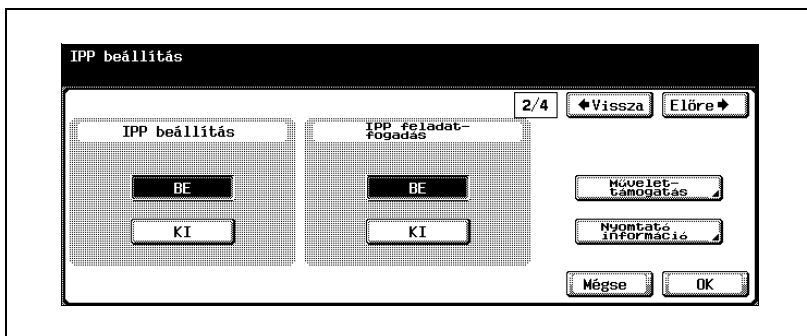


- 6 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a http szerver beállítás képernyő 3/4.

- 7 Állítsa be az egyes elemeket.

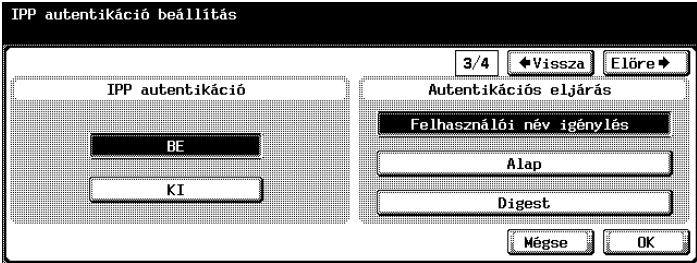

- 8 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a http szerver beállítás képernyő 4/4.
- 9 Adja meg a kívánt beállításokat.

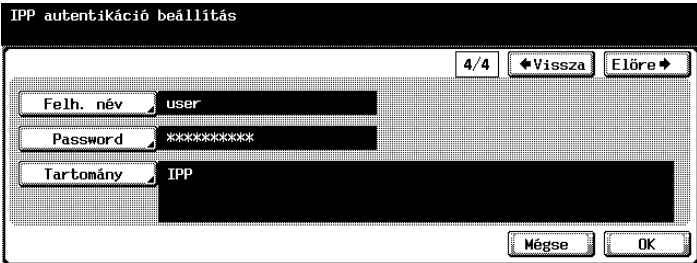

- 10 Érintse meg az [OK] gombot.
Az IPP beállítások elfogadása megtörtént.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különbözően állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.


A művelet támogatása

Meghatározza, támogatott-e az IPP kommunikáció minden művelete.

[KI]: Úgy válaszol, mint nem támogatott művelet.

[BE]: Válaszol a kommunikációra. Nem lesz visszaküldve válasz a "Feladat elvetése", a "Feladat megnyitása" és a "Feladat attr. megnyitás" kérésre.

- 1 Az IPP beállítás képernyőn érintse meg a [Művelet támogatás] gombot.
Megjelenik a művelet támogatása képernyő.
- 2 Érintse meg a [BE] vagy a [KI] gombot minden tételhez.

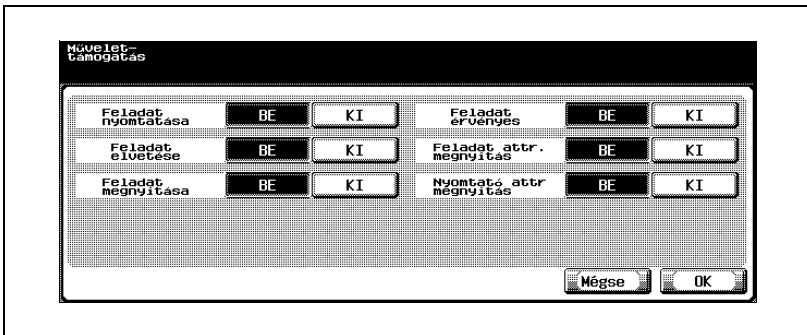

- 3 Érintse meg az [OK] gombot.
A művelet támogatási információ beállítása megtörtént.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

Nyomtató információ


A nyomtató információ beállítható.

- 1 Az IPP beállító képernyőn érintse meg a [Nymptató információ] gombot.


Megjelenik a nyomtató információ képernyő 1/2.

- 2 Érintse meg a [Nymptatónév] gombot.

Megjelenik a nyomtatónév képernyő.

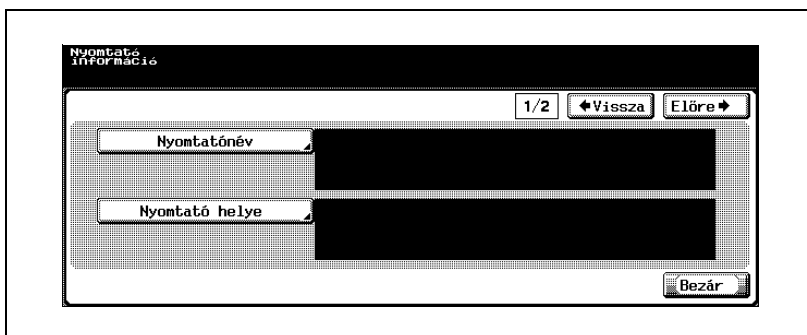

- 3 Adja meg a nyomtatónevet (legfeljebb 127 karakter).

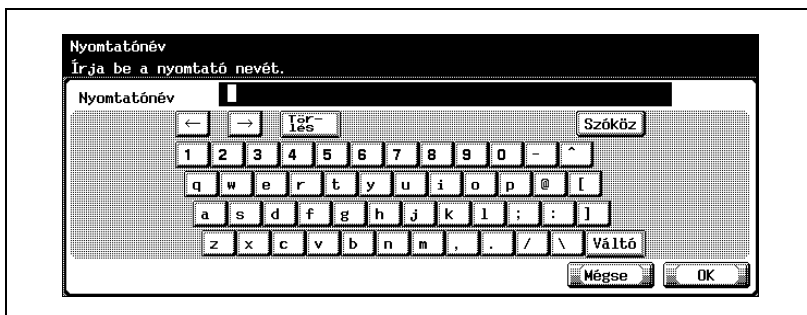

- 4 Érintse meg az [OK] gombot.


- A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A nyomtatónév beállítása megtörténik, és ismét megjelenik a nyomtató információ képernyő.

- 5 Érintse meg a [Nymptató helye] gombot.

Megjelenik a nyomtató helye képernyő.

- 6 Adja meg a nyomtató helyét (legfeljebb 127 karakter).

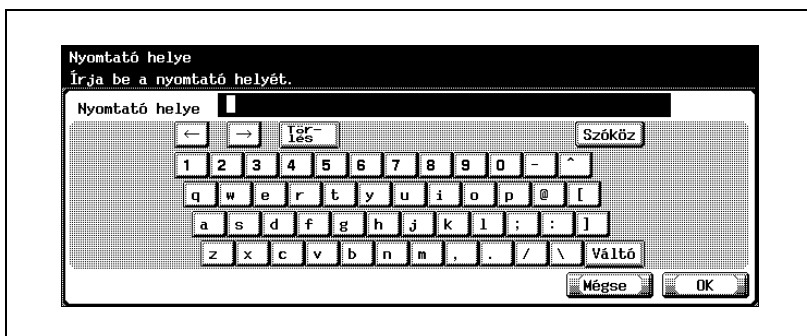


- 7 Érintse meg az [OK] gombot.

- A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.


A nyomtató helye beállítása megtörténik, és ismét megjelenik a nyomtató információ képernyő.

- 8 Érintse meg az [Előre] gombot.


Megjelenik a nyomtató információ képernyő 2/2.

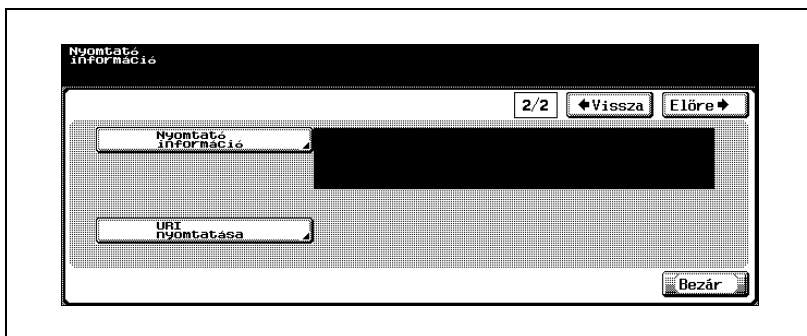

- 9 Érintse meg a [Nyomtató információ] gombot.
Megjelenik a nyomtató információ képernyő.

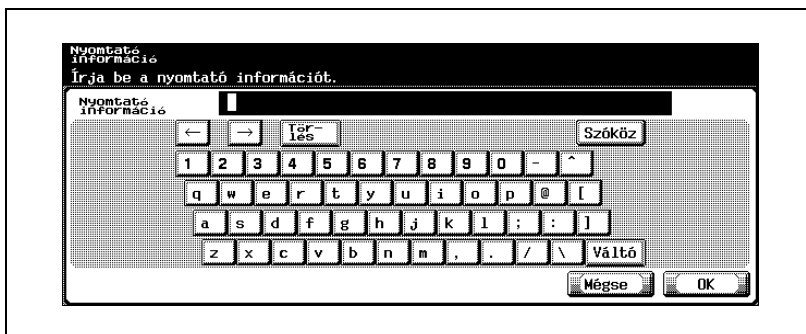

- 10 Adja meg a nyomtató információt (legfeljebb 127 karakter).
– A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.
- 11 Érintse meg az [OK] gombot.
A nyomtató információ beállítása megtörténik, és ismét megjelenik a nyomtató információ képernyő.
- 12 A 2/2 nyomtató információ képernyőn érintse meg a [URI nyomtatása] gombot.
Megjelenik a nyomtatás URI képernyője.

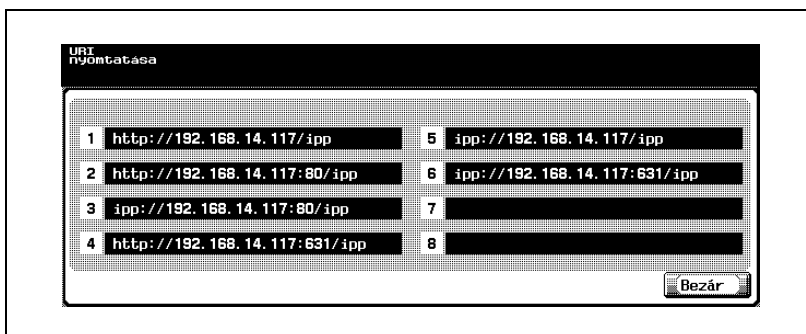

- 13 Ellenőrizze a nyomtató URI-kat.
- 14 Érintse meg a [Bezár] gombot.
Megjelenik a nyomtató információ képernyő.

15 Érintse meg a [Bezár] gombot.



Bővebb információk

*A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel"
a(z) 7-6 oldalon.*

4.15 FTP beállítások

Megadhatók az adat FTP szerverre történő küldéséhez szükséges beállítások.

FTP paraméterek

Az FTP paraméterek az alábbiak:

FTP beállítás képernyő 1/3

Elem	Leírás
Proxy szerver címe	Beállítja a proxy szerver címét. Használja a kezelőpanel billentyűzetét a cím beviteléhez.
Proxy Server port száma	Beállítja a proxy szerver portszámát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).

FTP beállítás képernyő 2/3

Elem	Leírás
Portszám	Állítsa be az FTP szerverrel való kommunikációhoz használt port számát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
Csatlakozási időhatár	Ha az adatátvitel leáll, mialatt folyik az adat feltöltése az FTP szerverre, a feltöltési művelet a meghatározott idő elteltével automatikusan megszakad. Állítsa be azt az időt, amely az adatátvitel megszakadásától a feltöltés leállításáig tart. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (5 és 300 másodperc között).

FTP beállítás képernyő 3/3

Elem	Leírás
FTP TX	Beállítja, kell-e használni a szkennelés FTP-re műveletet.
FTP szerver	Válassza ki, hogy használja-e a készüléket FTP szerverként. A másológép FTP szerverként történő használatához, válassza a "BE" értéket. Olyan alkalmazás használatához, amely FTP kliensként hivatkozik a másológépre, a "BE" értéket kell kiválasztani.


Az FTP beállítások meghatározásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállítás képernyőn érintse meg az [5 FTP beállítás] gombot. Megjelenik az 1/3 FTP beállítás képernyő.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

- 4 Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik a 2/3 FTP beállítás képernyő.
- 5 Adja meg a kívánt beállításokat.

- 6 Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik a 3/3 FTP beállítás képernyő.

7 Adja meg a kívánt beállításokat.

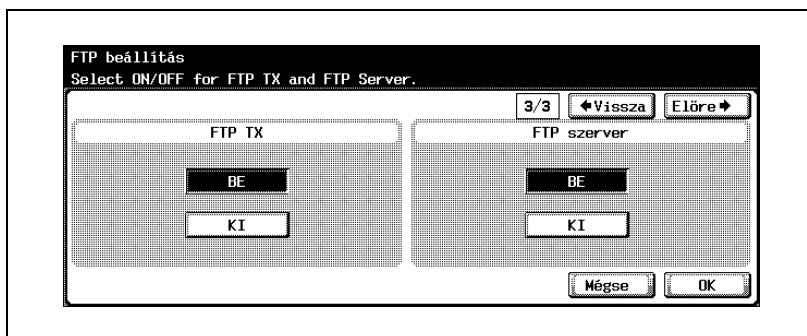

8 Érintse meg az [OK] gombot.

Az FTP beállítások elfogadása megtörtént.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkció beállítások megadásához való kilépés érdekében érintse meg a [Kilép] gombot az alárendelt képernyőterületen. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módját a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.16 SMB beállítások

Elvégezheti a nyomtató megosztásának és a fájlok hálózaton keresztül történő küldésének beállítását.

SMB paraméterek

Az SMB paraméterek az alábbiak:

SMB beállítás képernyő 1/4

Elem	Leírás
Nyomtatási beállítás	Megadja, használható-e az SMB port nyomtatás módban.
NetBIOS név	Beállítja a NetBIOS nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a NetBIOS névének bevitelére (legfeljebb 15 karakter).
Nyomtató szolgáltatás neve	Beállítja a nyomtatási szolgáltatás nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a nyomtatási szolgáltatás nevének bevitelére (legfeljebb 12 karakter).
Munkacsoport	Beállítja a munkacsoportot. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a munkacsoport nevének bevitelére (legfeljebb 15 karakter).

WINS beállítás képernyő 2/4

Elem	Leírás
WINS Setting	Állítsa be, hogy használja-e a WINS funkciót.
Auto elérés beállítás	Kiválasztja, hogy automatikusan lekérje-e a WINS szerver IP-címét a DNS szerverről.

WINS beállítás képernyő 3/4

Elem	Leírás
WINS szerver címe 1-2	Állítsa be a WINS szerver IP címét.

Kliens beállítás képernyő 4/4

Elem	Leírás
Felh. azonosítás (NTLM)	Állítsa be, hogy használja-e az NTLM felhasználó hitelesítést.
SMB TX beállítás	Válassza ki, hogy használja-e az SMB küldés beállítást.
NTLM beállítás	Válassza ki az NTLM használni kívánt verzióját. Ha egy Windows 98 SE vagy Windows Me operációs rendszer alatt működő hálózati számítógépet használ, válassza a [v1/v2] vagy a [v1] beállítást. Ha a hálózaton a szerver Samba alatt működik, válassza a [v1] beállítást.




...

Megjegyzés


SMB szkennelés végrehajtása esetén (gazdaszámítógép nevének beállításával) egy útválasztón keresztül, a WINS beállításokat az SMB átvitel beállításai alapján végezze el.

Az SMB beállítások megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [6 SMB beállítás] gombot. Megjelenik az SMB beállítás (1/4) képernyő.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

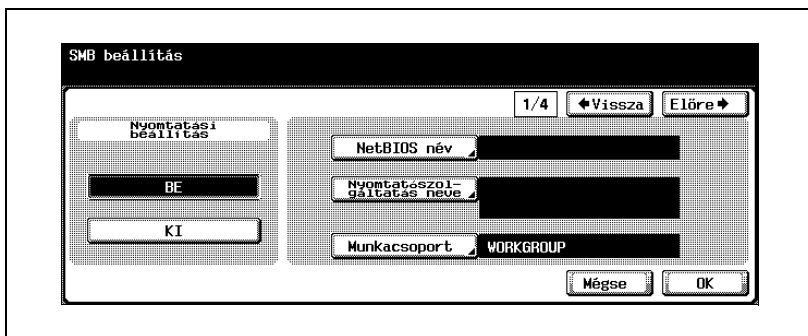

- 4 Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik az SMB beállítás képernyő 2/4.
- 5 Adja meg a kívánt beállításokat.

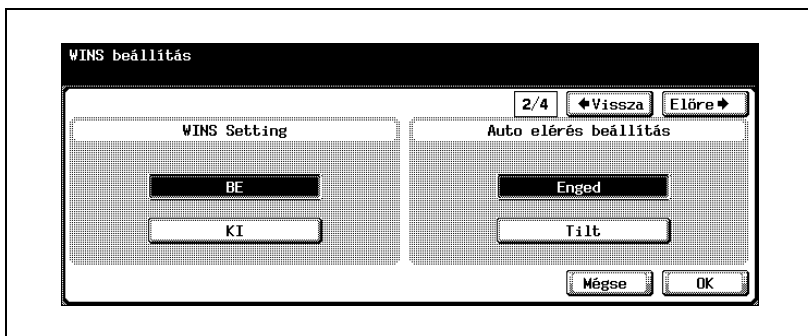

- 6 Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik az SMB beállítás képernyő 3/4.

- 7 Adja meg a kívánt beállításokat.

WINS beállítás
Válassza ki az elemet és a billentyűzetten adja meg az IP-címet.

3/4 Vissza Előre

WINS szerver cím 1 0. 0. 0. 0 Törölés ← →

WINS szerver cím 2 0. 0. 0. 0 Törölés ← →

Mégse OK

- 8 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik az SMB beállítás képernyő 4/4.

- 9 Adja meg a kívánt beállításokat.

Kliens beállítás

4/4 Vissza Előre

NTLM azonosítás

BE KI

SMB TX beállítás

BE KI


NTLM beállítás

v1 v2 v1/v2

Mégse OK

10 Érintse meg az [OK] gombot.

Az SMB beállítások elfogadása megtörtént.

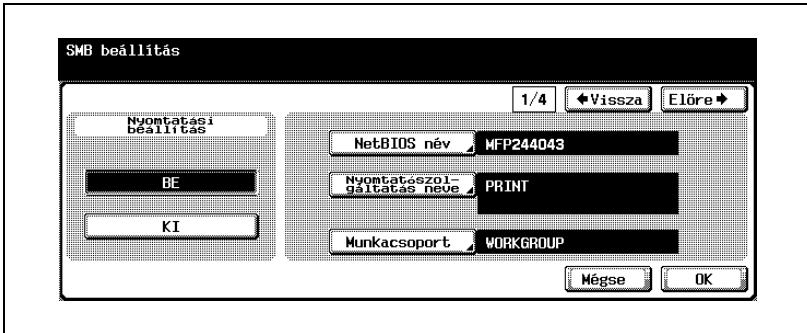

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.17 AppleTalk beállítások

Elvégezheti az AppleTalk használatával történő hálózati nyomtatás beállításait.


AppleTalk paraméterek

Az AppleTalk paraméterek az alábbiak:

Elem	Leírás
AppleTalk beállítás	Meghatározza, be kell-e kapcsolni az AppleTalk beállításokat.
Nyomtató név	Beállítja ennek a készüléknek a nevét, ahogy az meg fog jelenni az AppleTalk hálózaton. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a név bevitelére (legfeljebb 31 karakter).
Zóna neve	Beállítja annak a zónának a nevét, amelyhez a készülék csatlakozik. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a zóna nevének bevitelére (legfeljebb 31 karakter).
Jelenlegi zóna	Kijelzi a jelenlegi zónát.


Az AppleTalk beállítások meghatározásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [7 AppleTalk beállítása] gombot.
Megjelenik az AppleTalk beállítás képernyő.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

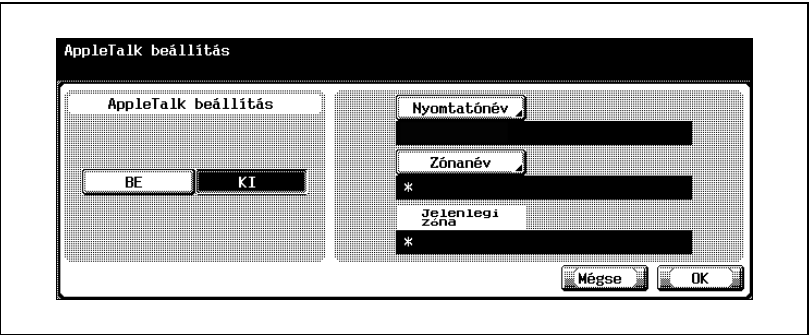

4 Érintse meg az [OK] gombot.

Az AppleTalk beállítások elfogadása megtörtént.

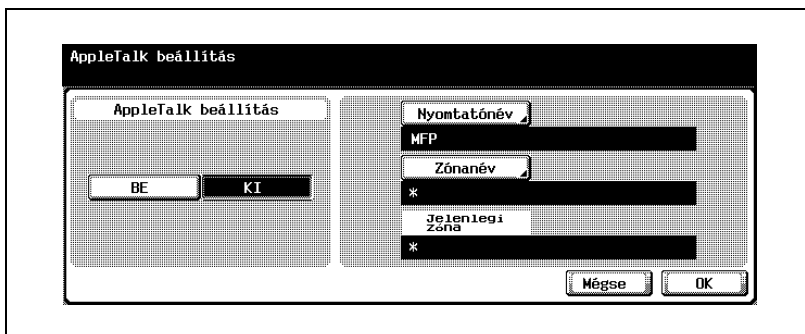

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.18 Engedélyező LDAP beállítások

Az LDAP funkció, amelyhez a készülék csatlakozhat és elvégezheti az információ keresését és visszanyerését, engedélyezhető/tiltható.


Engedélyező LDAP paraméterek

Az engedélyező LDAP paraméterek az alábbiak:

Elem	Leírás
LDAP funkció	Állítsa be, használható-e az LDAP funkció.

Az engedélyező LDAP beállítások megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [8 LDAP beállítás] gombot.
- 3 Az LDAP beállító képernyőn érintse meg az [1 LDAP engedélyezése] gombot.
Megjelenik az LDAP engedélyezése képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

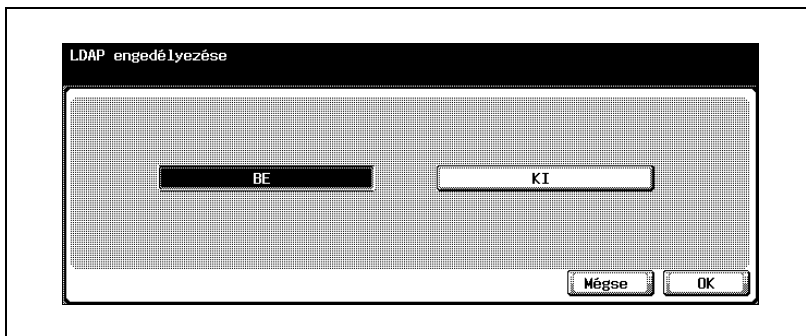

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.
Az LDAP funkció be van állítva.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkció beállítások megadásához való kilépés érdekében érintse meg a [Kilép] gombot az alárendelt képernyőterületen. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.



...

Emlékeztető

Ha az LDAP szerver beállításokat helytelenül adja meg, hálózati meghibásodást okozhat. Az LDAP beállításokat a szerver rendszergazdának kell elvégezni.

4.19 Az LDAP beállítások elvégzése

Az LDAP szerver regisztrálható, és a hitelesítési beállítások elvégezhetők.

LDAP szerver regisztrálási paraméterek

Az LDAP szerver regisztrálási paraméterek az alábbiak:

LDAP beállítása képernyő 1/6

Elem	Leírás
LDAP szerver neve	Állítsa be az LDAP szerver nevét a regisztráláshoz. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a szerver nevének bevételére (legfeljebb 32 karakter).
Találatok max. sz.	Beállítja a keresés után megjeleníthető rendeltetési helyek számát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (5 és 1000 rendeltetési hely között).
Időhatár	Beállítja a keresési művelet eredményére való várakozás maximális várakozási idejét. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (5 és 300 másodperc között).
Keresési részletek alapbeállításai	Meghatározza a keresés feltételeinek kezdeti beállításait részletes keresés végzéséhez. A beállítások részleteit lásd "A keresés részleteinek kezdeti beállítása" a(z) 4-103 oldalon.
Csatlakozás ellenőrzése	Ellenőrzi az LDAP szerverhez való csatlakozást.
Összes beállítás alaphelyz.	Az LDAP szerver beállításai visszaállíthatók a gyári alapértékekre. Amint az alapállapot megerősítő üzenet megjelenik, érintse meg az [Igen] gombot.

LDAP beállítása képernyő 2/6

Elem	Leírás
Szerver címe	Beállítja az LDAP szerver IP címét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a cím bevitelére (legfeljebb 255 karakter).
Keresési alap.	Meghatározza a keresés kiindulási pontját az LDAP szerver hierarchikus struktúrájában. A keresés a megadott kiindulási pont alkönyvtáraiban is végrehajtásra kerül. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a cím bevitelére (legfeljebb 255 karakter).
Csatlakozás ellenőrzése*	Ellenőrzi az LDAP szerverhez való csatlakozást.
Összes beállítás alaphelyz.	Az LDAP szerver beállítások visszaállíthatók a gyári alapbeállításukra. Amint az alapállapot megerősítő üzenet megjelenik, érintse meg az [Igen] gombot.

* Ha az LDAP engedélyezés képernyőn az [LDAP funkció] beállítása "BE", a [Csatlakozás ellenőrzése] gomb csak akkor jelenik meg, ha a [Címzés kézi beadása] "Enged"-re lett állítva a Biztonsági részletek képernyőn.

LDAP beállítása képernyő 3/6

Elem	Leírás
SSL engedélyezés	Beállítja, használható-e az SSL (adattitkosítás) az LDAP szerverre történő csatlakozáskor. Az SSL használata esetén a küldött tartalom titkosított.
Portszám	Beállítja az LDAP szerver portszámát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
Portszám (SSL)	Adja meg a portszámot az SSL használatához. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
Csatlakozás ellenőrzése	Ellenőrzi az LDAP szerverhez való csatlakozást.
Összes beállítás alaphelyz.	Az LDAP szerver beállítások visszaállíthatók a gyári alapbeállításukra. Amint az alapállapot megerősítő üzenet megjelenik, érintse meg az [Igen] gombot.

LDAP beállítása képernyő 4/6

Elem	Leírás
Autentikációs eljárás	Beállítja az LDAP szerverre történő bejelentkezéskor használt hitelesítési eljárást. [anonymous]: A [anonymous] egy felhasználónév és jelszó használatát nem igénylő hitelesítési módszert állít be, a dinamikus hitelesítés letiltásra kerül. [Simple]: Egyszerű hitelesítési módszer, amely felhasználónevet és jelszót igényel. Legyen óvatos, mert a jelszó kiszivároghat a hálózaton keresztül. [Digest-MD5]: Egy hitelesítési módszer, amely egy tipikus LDAP szerveren alkalmazható. Ha a hitelesítés megszakad az MD5-kivonat használatakor, a hitelesítés a CRAM-MD5-re történő automatikus átkapcsolással folyik tovább. [GSS-SPNEGO]: Egy Windows Aktív könyvtárral használható hitelesítési módszer (Kerberos hitelesítés). [NTLM v1] és [NTLM v2]: Szabványos hitelesítési módszerek, amelyek Windows NT alatt használhatók. Fájlok és nyomtatók megosztásánál használhatók a bejelentkezéshez.

LDAP beállítása képernyő 5/6


Elem	Leírás
Szerver azonosítás kiválasztása	Válassza ki a szerver hitelesítés során alkalmazott eljárást. [Érték adás]: Az LDAP beállítás 6/6 képernyőn beállításainak használata. [Felhasználói azonosítás ID és Password]: Az LDAP keresés használatához felhasználónév és jelszó megadása szükséges. Ha egy külső szerveren végzett hitelesítéssel jelentkezik be a másológépre, a bejelentkezéshez használt felhasználónév automatikusan beírásra kerül az LDAP szerver bejelentkezési képernyőjén. A felhasználónév módosítható. [Dinamikus azonosítás]: Az LDAP keresés használatához felhasználónév és jelszó megadása szükséges.
Írányított küldés	Határozza meg, hogy használja-e az Utalás beállítást. Utalás használata esetén, az LDAP szerver beállításaiiban meghatározott keresési bázis kiindulópontként a felső és az alsó szinten keres.

LDAP beállítása képernyő 6/6

Elem	Leírás
Belépési név	Beállítja az LDAP szerverre történő bejelentkezéshez használt nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a név bevitelére (legfeljebb 255 karakter).
Jelszó	Beállítja az LDAP szerverre történő bejelentkezéshez használt jelszót. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a jelszó bevitelére (legfeljebb 128 karakter).
Domain-név	Ha szükséges, beállítja az LDAP szerverre történő bejelentkezéshez használt domain nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a név bevitelére (legfeljebb 64 karakter).
Csatlakozás ellenőrzése	Ellenőrzi az LDAP szerverhez való csatlakozást.
Összes beállítás alaphelyz.	Az LDAP szerver beállítások visszaállíthatók a gyári alapbeállításukra. Amint az alapállapot megerősítő üzenet megjelenik, érintse meg az [Igen] gombot.

Az LDAP beállítások megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
 - 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [8 LDAP beállítás] gombot.
 - 3 Az LDAP beállító képernyőn érintse meg az [2 LDAP beállítása] gombot.
 - 4 A regisztrációhoz és a beállítások meghatározásához, érintse meg az LDAP szerver gombját.
- Megjelenik az 1/6 LDAP beállítás képernyő.

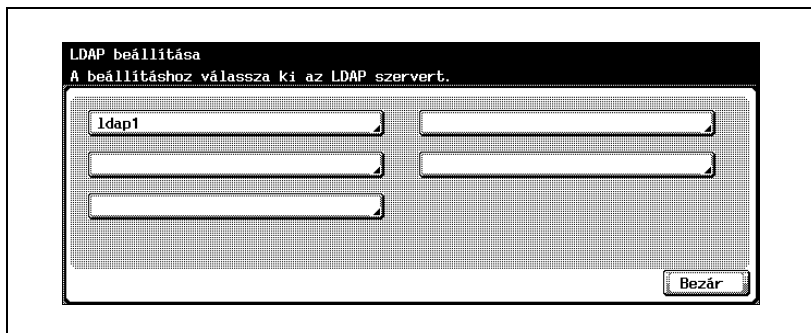

5 Adja meg a kívánt beállításokat.

The screenshot shows the 'LDAP beállítás' (LDAP configuration) window at step 1/6. The title bar reads 'LDAP beállítás' and the subtitle says 'Írja be az LDAP szerver információit. A csatlakozás jóváhagyásához nyomja meg a [Csatlakozás ellenőrzése] gombot.' (Enter the LDAP server information. Press the [Check connection] button to approve the connection.) The window is divided into two main sections. The left section, titled 'LDAP szerver név' (LDAP server name), contains a text box labeled 'szerver név' (server name) with the value 'ldap1' entered. Below this are two buttons: 'Csatlakozás ellenőrzése' (Check connection) and 'Összes beállítás alapbeállítás' (Reset all settings to defaults). The right section, titled 'LDAP beállítás' (LDAP settings), contains three settings: 'Találatok max.sz.' (Maximum number of results) set to '100' (range 5~1000), 'Időhatár' (Timeout) set to '60 mp.' (range 5~300), and 'Keresési részletek alapbeállításai' (Search details defaults). At the bottom right are 'Mégse' (Cancel) and 'OK' buttons. Navigation buttons at the top right are 'Vissza' (Back) and 'Előre' (Next).

6 Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik a 2/6 LDAP beállítás képernyő.

7 Adja meg a kívánt beállításokat.

The screenshot shows the 'LDAP beállítás' (LDAP configuration) window at step 2/6. The title bar reads 'LDAP beállítás' and the subtitle says 'Írja be az LDAP szerver információit. A csatlakozás jóváhagyásához nyomja meg a [Csatlakozás ellenőrzése] gombot.' (Enter the LDAP server information. Press the [Check connection] button to approve the connection.) The window is divided into two main sections. The left section, titled 'Szerver címe' (Server address), contains a text box with the value '192.168.14.74'. Below this is a section titled 'Keresési alap' (Search base) with a large text box. At the bottom left are two buttons: 'Csatlakozás ellenőrzése' (Check connection) and 'Összes beállítás alapbeállítás' (Reset all settings to defaults). At the bottom right are 'Mégse' (Cancel) and 'OK' buttons. Navigation buttons at the top right are 'Vissza' (Back) and 'Előre' (Next).

8 Érintse meg az [Előre] gombot. Megjelenik a 3/6 LDAP beállítás képernyő.

- 9 Adja meg a kívánt beállításokat.

LDAP beállítás

Írja be az LDAP szerver információit. A csatlakozás jóváhagyásához nyomja meg a [Csatlakozás ellenőrzése] gombot.

3/6 [Vissza] [Előre]

SSL engedélyezés

BE

KI

Portszám

389

1~65535

Bead

Port szám (SSL)

636

1~65535

Bead

Csatlakozás ellenőrzése összes beállítás alapfelvétel Mégse OK

- 10 Érintse meg az [Előre] gombot.
- Megjelenik a 4/6 LDAP beállítás képernyő.

- 11 Adja meg a kívánt beállításokat.

LDAP beállítás

Írja be az LDAP szerver információit. A csatlakozás jóváhagyásához nyomja meg a [Csatlakozás ellenőrzése] gombot.

4/6 [Vissza] [Előre]

Autentikációs eljárás

anonymous

Simple

Digest-MD5

GSS-SPNEGO


NTLM v1

NTLM v2

Csatlakozás ellenőrzése összes beállítás alapfelvétel Mégse OK

- 12 Érintse meg az [Előre] gombot.
- Megjelenik a 5/6 LDAP beállítás képernyő.


13 Végezze el a kívánt beállításokat.

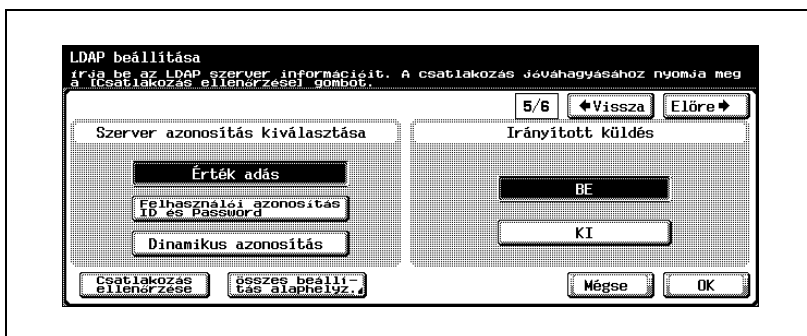

14 Érintse meg az [Előre] gombot.

Megjelenik a 6/6 LDAP beállítás képernyő.

15 Adja meg a kívánt beállításokat.

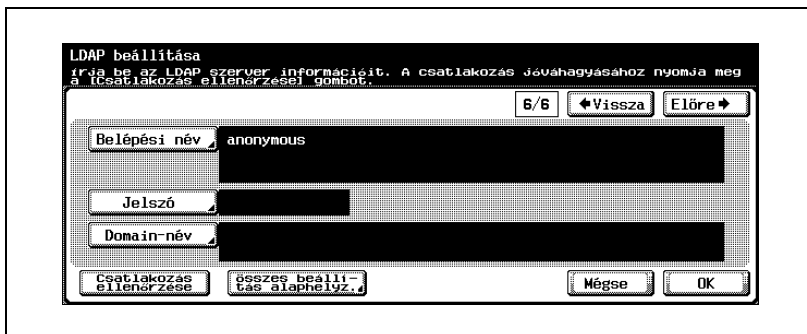

16 Érintse meg az [OK] gombot.

Az LDAP szerver regisztrálás és hitelesítés el lett végezve.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számálók] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

**Emlékeztető**

Ha az LDAP szerver beállításokat helytelenül adja meg, hálózati meghibásodást okozhat. Az LDAP beállításokat a szerver rendszergazdának kell elvégezni.

**Megjegyzés**

Győződjön meg róla, hogy az alkalmazott hitelesítési eljárás megfelel az LDAP szerveren alkalmazott módszernek. Részletesen, lásd az alkalmazott LDAP szerver kézikönyvében.

Ha a beállított hitelesítési eljárás "GSS-SPNEGO", írja be a domain nevet az "Active Directory" (Aktív könyvtár) részére.

**Bővebb információk**

A hitelesítési eljárás függvényében a következő paramétereket kell helyesen beállítani az LDAP beállítás 6/6 képernyőn annak érdekében, hogy elvégezhető legyen a "Kapcsolat ellenőrzése" művelet.

[Simple] és [DIGEST-MD5] esetén: Belépési név

[GSS-SPNEGO] esetén: Belépési név és Domain név

A keresés részleteinek kezdeti beállítása

A keresési feltételek eredeti beállítását, részletes keresés esetén, a "Név", "E-mail", "Faxszám", "Családnév", "Keresztnév", "Város", "Cégnév" és "Részleg" segítségével lehet meghatározni.

- 1 Az LDAP beállítása képernyőn, érintse meg a [Keresési részletek alapbeállításai] gombot.


Megjelenik a Keresés részleteinek kezdeti beállítása képernyő.

- 2 Érintse meg a [Feltétel] gombot.

Megjelenik a Feltétel választása képernyő.



- 3 Érintse meg a [VAGY], [ÉS], [Kezdeté], vagy [Vége] gombokat.

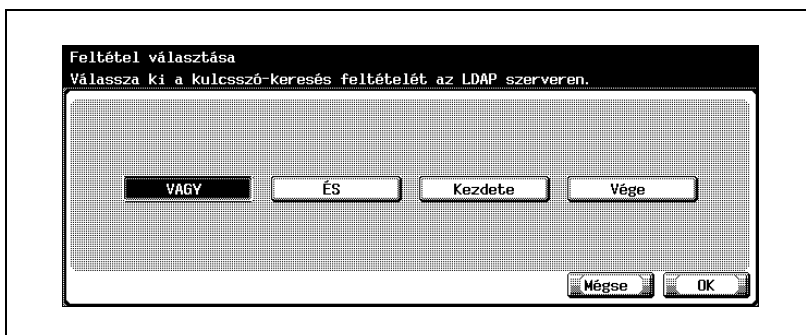

- 4 Érintse meg az [OK] gombot.
 - Az a kezdeti beállítás, amely a "Keresési részletek alapbeállításai" részben lett megadva, módosítható, ha a felhasználó az LDAP keresést alkalmazza.

A kiválasztott feltétel beállítása megtörtént.

5 Érintse meg az [OK] gombot.

Ismét megjelenik az LDAP beállítása képernyő.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.


A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.20 Az alapértelmezett keresés beállítása

A regisztrált LDAP szerverek közül meghatározhatja az LDAP szervert amely elsődlegesen végzi a keresést.

Az alapértelmezett szerver beállítása

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot.
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [8 LDAP beállítás] gombot.
- 3 Az LDAP beállító képernyőn érintse meg a [3 Alapértelmezett keresés beállítása] gombot.
Megjelenik az Alapértelmezett beállítások érzékelése képernyő.
- 4 Válassza ki a keresést elsődlegesen végző LDAP szervert.

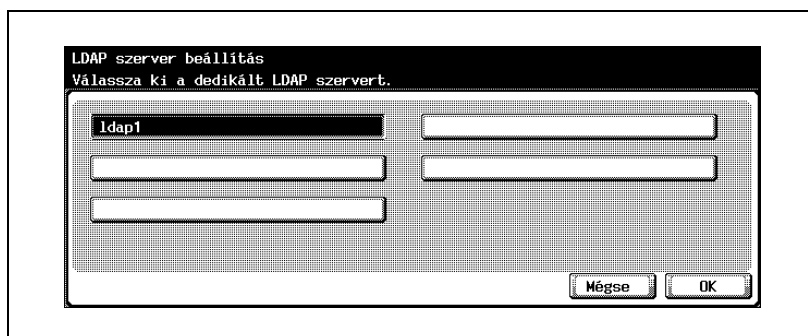

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.21 E-mail TX (SMTP) beállítások

Beállítható az olyan információ, mint az SMTP kiszolgáló, amely az adat e-mail csatolmányként történő küldéséhez szükséges szkennelés módban. Az e-mail hitelesítés is beállítható.



Bővebb információk

Ha az e-mail szerveren vírusvédelem működik, előfordulhat, hogy a bináris felosztás funkció nem használható. A részletekért forduljon a hálózat rendszergazdjához.

A binárisan felosztott e-mailek fogadásához az ilyen felosztást támogató e-mail kliens szükséges. Vegye figyelembe, hogy a használt e-mail klientsztől függően előfordulhat, hogy a felosztott e-maileket nem lehet összevonni.

E-mail TX (SMTP) beállítások

Az E-mail TX (SMTP) paraméterek az alábbiak:

E-mail TX (SMTP) 1/4 képernyő

Elem	Leírás
E-Mail TX beállítás	Határozza meg, hogy használja-e az e-mail küldés funkciót.
E-Mail szkenn.	Beállítja, hogy használja-e a szkennelés küldését.
E-Mail jelentés	Határozza meg, hogy alkalmazza-e az állapot értesítési funkciót.
Számláló jelentés	Határozza meg, hogy alkalmazza-e az összesítő számláló értesítési funkciót.
Részletek beállítása	Végezze el az SMTP részleteinek beállítását. A beállítások részleteit lásd "SMTP részletek" a(z) 4-112 oldalon.

E-mail TX (SMTP) 2/4 képernyő

Elem	Leírás
SMTP Szerver címe	Megadható az e-mail küldéshez használt SMTP kiszolgáló címe. A beállítások részleteiért lásd "SMTP kiszolgáló címe" a(z) 4-110 oldalon.
Bináris felosztás	Beállítja, hogy nagyméretű e-mailek küldése kisebb részekre felosztva, külön történjen-e. Ha az e-mail szerveren korlátozott az egy e-mailben elküldhető adatok mennyisége, ezt a funkciót használva küldhet a mennyiségi korlátozást meghaladó adatmennyiséget.
Felosztott üzenetméret	Amikor felosztja a küldeni kívánt adatot, beállítja a felosztott adat méretét. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (100 és 15000 kb között).

E-mail TX (SMTP) 3/4 képernyő

Elem	Leírás
Csatlakozási időhatár	Ha a művelet késik, miközben folyik az e-mail küldése az SMTP kiszolgálóra, a mail adatátvitel a meghatározott idő elteltével automatikusan megszakad. Állítsa be azt az időt, amely az adatátvitel leállításától a mail adatátvitel megszakadásáig tart. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (30 és 300 másodperc között)
Szerverkapacitás	Beállítja a fogadott üzenetenkénti maximális SMTP kiszolgáló kapacitást. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 100 MB között). A korlátozás nélkül mód alkalmazásához érintse meg a [Korlátlan] gombot.

E-mail TX (SMTP) 4/4 képernyő

Elem	Leírás
SSL beállítás	Állítsa be, hogy használ-e SSL szolgáltatást az e-mail átvitel alatt. Az SSL használata esetén a küldött tartalom titkosított.
Portszám (SSL)	Adja meg a portszámot az SSL használatához. Az érték módosításához, érintse meg a [Bead] gombot, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd a billentyűzet használatával írja be az értéket (1 és 65535 között).
Portszám	Adja meg az e-mail küldéshez használt portszámot. Az érték módosításához, érintse meg a [Bead] gombot, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd a billentyűzet használatával írja be az értéket (1 és 65535 között).

SMTP részletek képernyő

Elem	Leírás
POP SMTP előtt	Válassza ki, hogy alkalmaz-e POP SMTP előtt hitelesítést.
SMTP hitelesítés	Válassza ki, hogy alkalmaz-e SMTP hitelesítést. A [BE] megérintése esetén megjelenik az SMTP hitelesítési információk beállítására szolgáló képernyő. A beállítások részleteit lásd "SMTP hitelesítés" a(z) 4-113 oldalon.
POP idő az SMTP előtt	Akkor állítsa be, ha használja a POP az SMTP előtt hitelesítést. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével írja be az értéket (0 és 60 másodperc között)

Az E-mail TX (SMTP) beállítások megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [9 E-mail beállítás] gombot.
- 3 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [1 E-mail TX (SMTP)] gombot.
Megjelenik az E-mail TX (SMTP) 1/4 képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

E-mail TX (SMTP)

1/4

←Vissza Előre→

E-Mail TX beállítás

Enged

Tilt

Részletes beállítás

E-Mail szkenn.

Enged

Tilt

E-Mail Jelentes

Enged

Tilt

Számjels Jelentes

Enged

Tilt

Mégse OK

- 5 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik az E-mail TX (SMTP) 2/4 képernyő.
- 6 Adja meg a kívánt beállításokat.

E-mail TX (SMTP)

A billentyűzetet adja meg a felosztott üzenetméretet.

2/4

←Vissza Előre→

SMTP szerver címe

Gazdagép címe

0.0.0.0

Részletes beállítás

Bináris felosztás

BE

KI

Felosztott üzenetméret

kb

100-15000

Mégse OK

- 7 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik az E-mail TX (SMTP) 3/4 képernyő.

8 Adja meg a kívánt beállításokat.

9 Érintse meg az [Előre] gombot.

Megjelenik az E-mail TX (SMTP) 4/4 képernyő.

10 Adja meg a kívánt beállításokat.

11 Érintse meg az [OK] gombot.

Az SMTP kiszolgáló információ beállítása megtörtént.



Megjegyzés


A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

SMTP kiszolgáló címe

Megadható az e-mail küldéshez használt SMTP kiszolgáló címe.

- 1 Az E-mail TX (SMTP) 2/4 képernyőn érintse meg a [Gazdagép címe] gombot.
Megjelenik a gazdaszámítógép címe képernyő.
- 2 Érintse meg az [IP-cím megadása] vagy a [Gazdagép-név megadása] gombot.

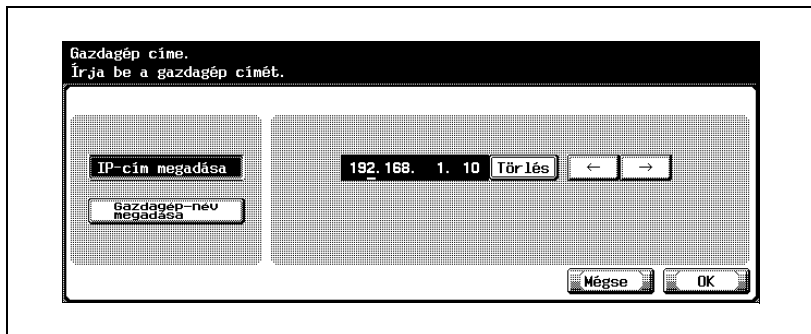

- A gazdaszámítógép címének IP-címmel való megadásához érintse meg az [IP-cím megadása] gombot.
 - A gazdaszámítógép címének gazdaszámítógép névvel való megadásához érintse meg a [Gazdagép-név megadása] gombot.
 - A [Gazdagép-név megadása] kiválasztása esetén, a kiválasztás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a DNS beállítások helyen kerültek meghatározásra. Részletesen, lásd "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon.
- 3 Írja be a gazdagép címét (IP cím vagy gazdagép neve (legfeljebb 255 karakter)).
 - Azoknak az értékeknek a szerkesztéséhez, amelyek az "IP-cím megadása"-el lettek megadva, érintse meg a [↕] vagy [↔] gombokat a kurzornak a kívánt területre mozgatásához, majd érintse meg a [Törlés] gombot, és vigye be az új értéket.
 - Minden érték törléséhez érintse meg a [C] (törlés) gombot.
 - 4 Érintse meg az [OK] gombot.
Az SMTP kiszolgáló címének beállítása megtörtént.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

Ha a gazdaszámítógép cím meghaladja a 81 karaktert, érintse meg a [Részlet.] gombot a gazdaszámítógép cím részletek képernyőn a gazdaszámítógép cím többi részének megjelenítéséhez.

Ha a DNS beállítás nem pontos, a funkció még akkor sem fog megfelelően működni, ha az SMTP kiszolgáló nevének bevitele megtörtént. A részletekért lásd "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon a DNS beállítás részleteihez.


**Bővebb információk**

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével történő karakter-beviteli eljárás részleteiért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

SMTP részletek

Elvégezheti az SMTP beállításait.

- 1 Az E-mail TX (SMTP) képernyőn érintse meg a [Részletes beállítás] gombot.
Megjelenik az SMTP részletek képernyő.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat.

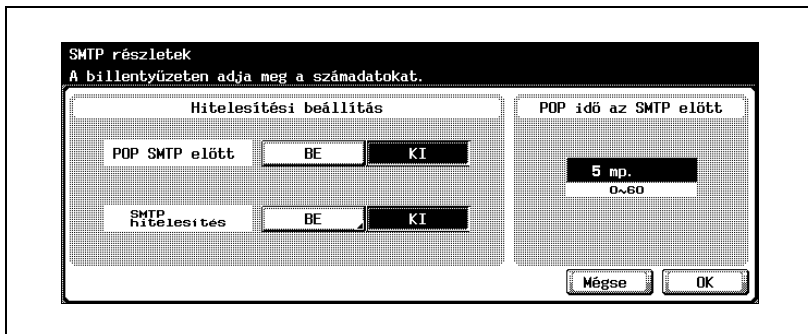


Bővebb információk

A POP SMTP előtt hitelesítés elvégzéséhez, el kell végezni az e-mail szerver POP hozzáféréseinek beállításait. Részletesen, lásd "E-mail RX (POP) beállítások" a(z) 4-116 oldalon.

SMTP hitelesítés


Akkor használják, ha a hitelesítési eljárás SMTP hitelesítésre van állítva.

- 1 Az SMTP részletek képernyőn, az SMTP hitelesítés alatt, érintse meg a [BE] gombot.
Megjelenik az SMTP hitelesítés képernyő.
- 2 Az SMTP hitelesítés képernyőn érintse meg a [Felhasználó azonosító] gombot.

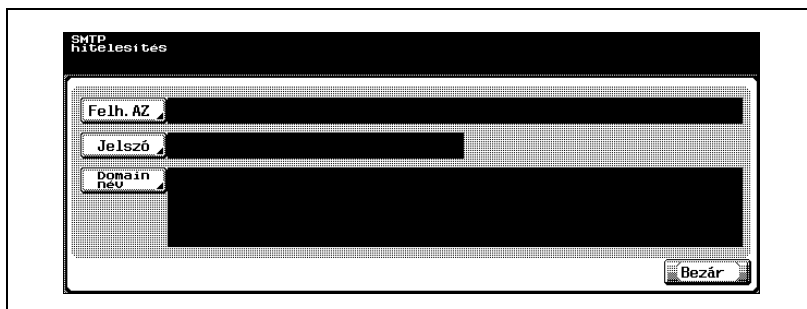


Megjelenik a Felhasználó azonosító képernyő.

- 3 Adja meg a felhasználó azonosítót (legfeljebb 63 karakter).

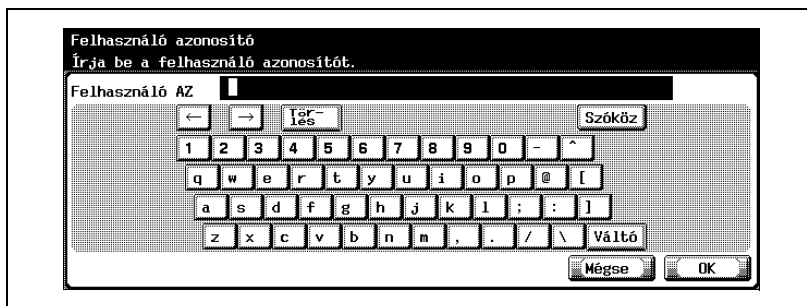


- 4 Érintse meg az [OK] gombot.
– A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.
A felhasználó azonosító beállítása megtörténik, és ismét megjelenik az SMTP hitelesítés képernyő.
- 5 Az SMTP hitelesítés képernyőn érintse meg a [Jelszó] gombot.
Megjelenik a Jelszó képernyő.

- 6 Adja meg a jelszót (legfeljebb 15 karakter).

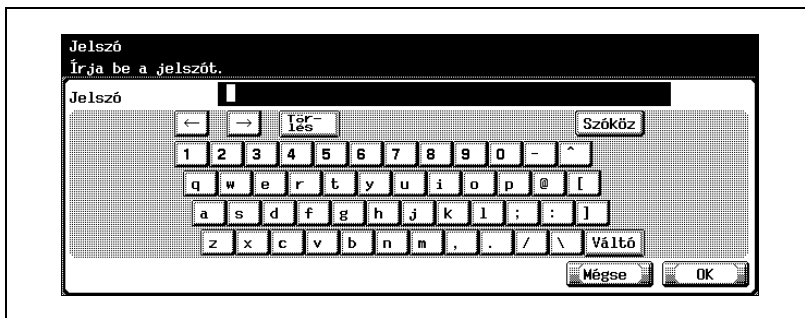

- 7 Érintse meg az [OK] gombot.
- A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.
- A jelszó beállítása megtörténik, és ismét megjelenik az SMTP hitelesítés képernyő.
- 8 Az SMTP hitelesítés képernyőn érintse meg a [Domainnév] gombot.
- Megjelenik a Tartománynév képernyő.
- 9 Adja meg a domainnevet (legfeljebb 255 karakter).

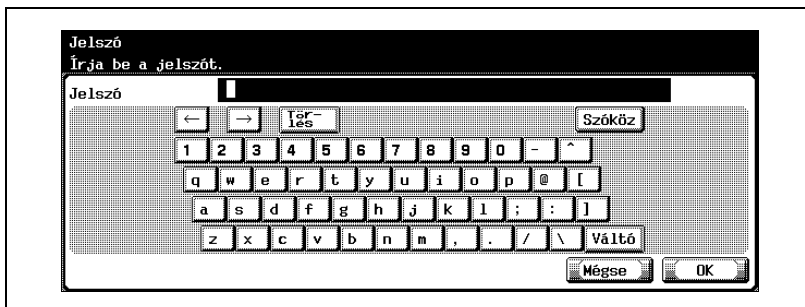

- 10 Érintse meg az [OK] gombot.
- A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.
- A domainnév beállítása megtörténik, és ismét megjelenik az SMTP hitelesítés képernyő.
- 11 Érintse meg a [Bezár] gombot.
- Megjelenik az SMTP részletek képernyő.



Bővebb információk

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.22 E-mail RX (POP) beállítások

Beállíthatja, hogy a POP segítségével hitelesítésre kerüljön az e-mail küldője, a POP SMTP előtt eljárással.

E-mail RX (POP) paraméterek

Az e-mail TX (SMTP) paraméterek az alábbiak:

E-Mail RX (POP) 1/2 képernyő

Elem	Leírás
E-mail RX beállítás	Beállítja, hogy engedélyezett-e a hitelesítés fogadása.
POP szerver címe	Beállítja a hitelesítés fogadásánál használt POP szerver címét. A beállítások részletért lásd "POP kiszolgáló címe" a(z) 4-119 oldalon.
Belépési név	Beállítja az POP kiszolgálóra történő bejelentkezéshez használt nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a bejelentkezési név bevitelére (legfeljebb 63 karakter).
Jelszó	Beállítja az POP kiszolgálóra történő bejelentkezéshez használt jelszót. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a jelszó bevitelére (legfeljebb 15 karakter).

E-Mail RX (POP) 2/2 képernyő


Elem	Leírás
SSL beállítás	Beállítja, hogy használ-e SSL-t a hitelesítés fogadása alatt. Az SSL használata esetén a küldött tartalom titkosított.
Portszám (SSL)	Adja meg a portszámot az SSL használatához. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).

POP részletek képernyő

Elem	Leírás
APOP hitelesítés	Beállítja, be kell-e kapcsolni a hitelesítést.
Portszám	Állítsa be a POP kiszolgálóval való kommunikációhoz használt port számát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
Csatlakozási időhatár	Ha a művelet késik, miközben folyik a hitelesítés fogadása a POP kiszolgálóról, az e-mail fogadása a meghatározott idő elteltével automatikusan megszakad. Állítsa be azt az időt, amely a fogadás leállításától a mail fogadás megszakadásáig tart. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (30 és 300 másodperc között)

Az e-mail RX (POP) beállítások megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [9 E-mail beállítás] gombot.
- 3 Az e-mail beállító képernyőn érintse meg az [2 E-mail RX (POP)] gombot.
Megjelenik az E-mail RX (POP) képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

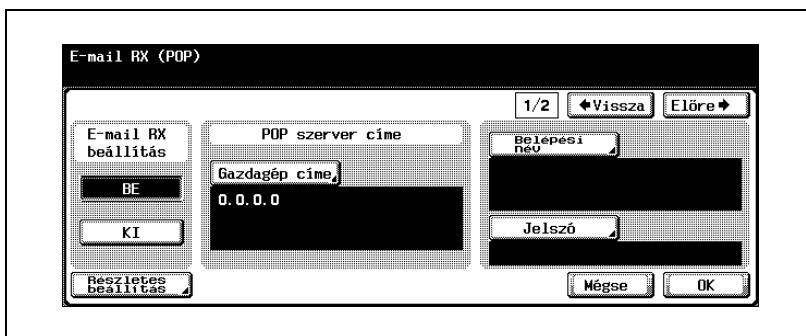

- 5 Az e-mail RX (POP) képernyőn érintse meg a [Részletes beállítás] gombot.
Megjelenik az POP részletek képernyő.

6 Adja meg a kívánt beállításokat.

POP részletek
A billentyűzeten adja meg a portszámot.
A +/- gombokkal állítsa be a csatlakozási időhatár értékét.

POP hitelesítés	Portszám	Csatlakozási időhatár
BE KI	110 1~65535	30 mp. 30~300 -30 +30

Mégse OK

7 Érintse meg az [OK] gombot.

- A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A POP részletek beállítása megtörtént, és ismét megjelenik az E-mail RX (POP) képernyő.

8 Érintse meg az [Előre] gombot.

Megjelenik az E-mail RX (POP) 2/2 képernyő.

9 Adja meg a kívánt beállításokat.

E-mail RX (POP)

2/2 Vissza Előre

SSL beállítás	Port szám(SSL)
BE KI	995 1~65535

Mégse OK


10 Érintse meg az [OK] gombot.

A POP szerver információinak beállítása megtörtént.

POP kiszolgáló címe

Beállítható az e-mailek fogadásához használt POP szerver címe.

- 1 Az e-mail RX (POP) képernyőn érintse meg a [Gazdagép címe] gombot. Megjelenik a gazdaszámítógép címe képernyő.
- 2 Érintse meg az [IP-cím megadása] vagy a [Gazdagép-név megadása] gombot.

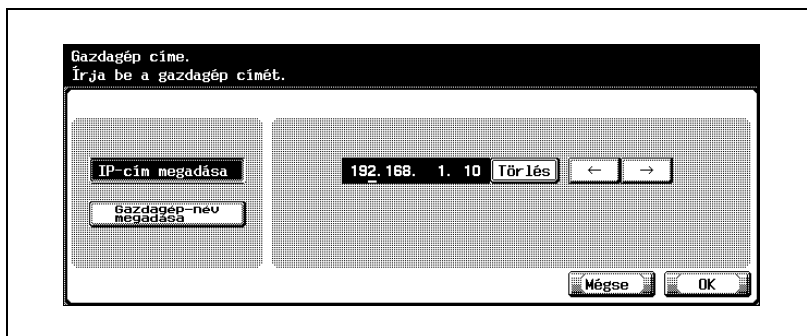

- A gazdaszámítógép címének IP-címmel való megadásához érintse meg az [IP-cím megadása] gombot.
 - A gazdaszámítógép címének gazdaszámítógép névvel való megadásához érintse meg a [Gazdagép-név megadása] gombot.
 - A [Gazdagép-név megadása] kiválasztása esetén, a kiválasztás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a DNS beállítások helyen kerültek meghatározásra. Részletesen, lásd "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon.
- 3 Írja be a gazdagép címét (IP cím vagy gazdagép neve (legfeljebb 255 karakter)).
 - Azoknak az értékeknek a szerkesztéséhez, amelyek az "IP-cím megadása"-el lettek megadva, érintse meg a [↕] vagy [↔] gombokat a kurzornak a kívánt területre mozgatásához, majd érintse meg a [Törölés] gombot, és vigye be az új értéket.
 - Minden érték törléséhez érintse meg a [C] (törlés) gombot.
 - 4 Érintse meg az [OK] gombot.
 - A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.
 - Ha a gazdaszámítógép cím meghaladja a 81 karaktert, érintse meg a [Részlet.] gombot a gazdaszámítógép cím részletek képernyőn a gazdaszámítógép cím többi részének megjelenítéséhez.
- A POP kiszolgáló címének beállítása megtörtént.

**Bővebb információk**

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével történő karakter-beviteli eljárás részleteiért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.23 Eszközbeállítások

Beállítható az eszköz információ.

Eszköz paraméterek

Az eszköz paraméterek az alábbiak:

Elem	Leírás
Mac cím	A készülék Mac címének ellenőrzésére használják.
Hálózat sebessége	Beállítja a hálózat sebességét. A beállítás módosítása után ne felejtse el ki- majd bekapcsolni a tápfeszültséget.




Emlékeztető

Amikor ki-, majd bekapcsolja főkapcsolót, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt ismét bekapcsolná a gépet, egyébként előfordulhat, hogy a másológép nem fog rendesen működni.

A készülék hálózati kártyájának MAC címe a "MAC cím" alatt látható.

Az eszközbeállítások meghatározásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A hálózat beállító képernyőn érintse meg az [1 Eszközbeállítás] gombot.
Megjelenik az Eszközbeállítás képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

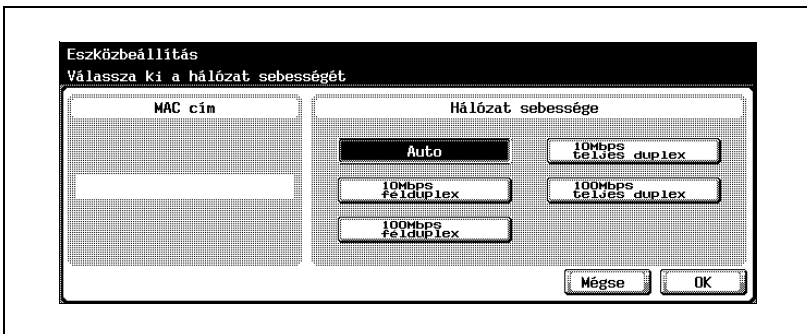

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.
Az eszköz információ beállítása megtörtént.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.24 Időbeszabályozás beállításai

A készülék belső órája által mutatott idő a hálózaton keresztül is módosítható.

Az időbeszabályozás paraméterei

Az időbeszabályozás paraméterei az alábbiak:

Elem	Leírás
NTP beállítás	Meghatározza, be kell-e kapcsolni az NTP-t.
NTP szerver címe	Beállítja az NTP szerver IP címét. A beállítások részletéért lásd "NTP szerver cím" a(z) 4-125 oldalon.
Portszám	Állítsa be az NTP szerverrel való kommunikációhoz használt port számát. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).

A beállítás értékeinek megadása után érintse meg a [1 Rendszerbeállítás] gombot a Rendszergazda beállításban, azután érintse meg a [3 Dátum/Idő beáll.] gombot és vigye be a dátumot.

Periodikus automatikus beállítás nem történik.

Az időbeszabályozás beállításához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A Részletes beállítás képernyőn érintse meg az [2 Időbeállítás] gombot.
Megjelenik az Időbeszabályozás beállítása képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.
Az eszköz információ beállítása megtörtént.



Megjegyzés


A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

NTP szerver cím

Meghatározható az NTP szerver IP-címe.

- 1 Az Időbeszabályozás beállításánál érintse meg a [Gazdagép címe] gombot.
Megjelenik a gazdaszámítógép címe képernyő.
- 2 Érintse meg az [IP-cím megadása] vagy a [Gazdagép-név megadása] gombot.

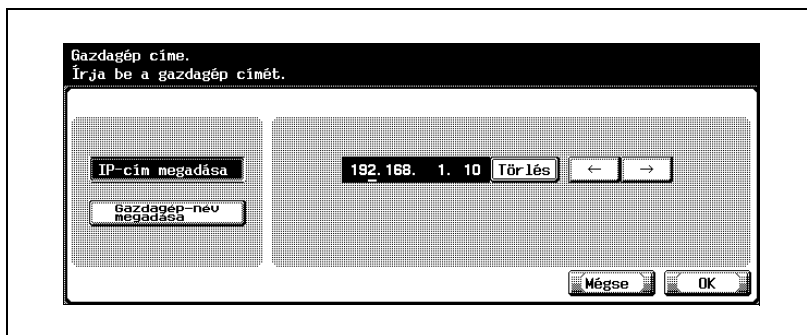

- A gazdaszámítógép címének IP-címmel való megadásához érintse meg az [IP-cím megadása] gombot.
 - A gazdaszámítógép címének gazdaszámítógép névvel való megadásához érintse meg a [Gazdagép-név megadása] gombot.
- 3 Írja be a gazdagép címét (IP cím vagy gazdagép neve (legfeljebb 255 karakter)).
 - Azoknak az értékeknek a szerkesztéséhez, amelyek az "IP-cím megadása"-el lettek megadva, érintse meg a [↩] vagy [↪] gombokat a kurzornak a kívánt területre mozgatásához, majd érintse meg a [Törlés] gombot, és vigye be az új értéket.
 - Minden érték törléséhez érintse meg a [C] (törlés) gombot.
 - Ha a gazdaszámítógép cím meghaladja a 81 karaktert, érintse meg a [Részlet.] gombot a gazdaszámítógép cím részletek képernyőn a gazdaszámítógép cím többi részének megjelenítéséhez.
 - 4 Érintse meg az [OK] gombot.
Az NTP szerver címének beállítása megtörtént.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

**Bővebb információk**

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével történő karakter-beviteli eljárás részleteiért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.25 A Status értesítés beállításai

Megadhatók a készülék rendszergazdájának a készülék állapotáról e-mailen keresztül történő értesítésének beállításai. Az állapotértesítés akkor lesz elküldve, ha az e-mail cím és az értesítési feltételek bármelyikének kiválasztása megtörtént.

Az állapot értesítés paraméterei


Az állapotértesítés paraméterei az alábbiak:

Elem	Leírás
Jelentési cím beállítása	Beállítja azt az e-mail címet, ahová a készülék állapotáról szóló értesítést küldeni kell. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet az e-mail cím bevitelére (legfeljebb 320 karakter). Több e-mail cím regisztrálásához azokat vesszővel (,) válassza el.
Jelentett elem beállítása	Beállítja azokat a feltételeket, amelyek alapján a készülék állapotáról szóló értesítés elküldése e-mailen keresztül megtörténik. A beállítások részleteiért lásd "Értesítési tétel beállítása" a(z) 4-129 oldalon.
Jelentési idő beállítása	Beállítja azt az időt, amikor a készülék állapotáról szóló értesítést küldeni kell. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 10 perc között).

A PageScope Web Connection programban adja meg a "Nyomtató elhelyezését", amely bekerül az állapotértesítő e-mailek szövegébe. Részletesen, lásd "IPP" a(z) 5-106 oldalon.

Az állapot értesítés beállításainak megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A Részletes beállítás képernyőn érintse meg az [3 Állapotjelentés beállítása] gombot.
 - A Segédfunkció beállítások megadásához való kilépés érdekében érintse meg a [Kilép] gombot az alárendelt képernyőterületen. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.
 - A részletekért lásd "E-mail TX (SMTP) beállítások" a(z) 4-106 oldalon a további részletekért.Megjelenik az Állapot értesítés beállítása képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

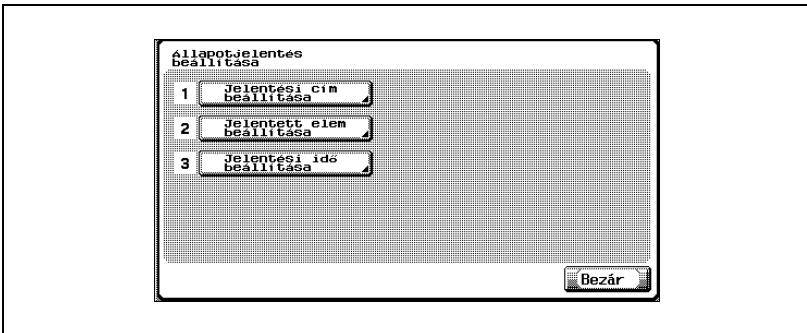

Értesítési tétel beállítása

Megadhatók azok a feltételek, amelyek alapján a készülék állapotáról szóló értesítés elküldése e-mailen keresztül megtörténik.

- 1 Az állapot értesítés beállítása képernyőn érintse meg az [2 Jelentett elem beállítása] gombot.

Megjelenik az értesítési tétel beállítása képernyő.

Jelentett elem beállítása		
Válassza ki a jelentett elem(ek)et.		
Szervizhívás	BE	KI
Elakadás	BE	KI
Papírtálca feltöltés	BE	KI
Feszték feltöltés	BE	KI
PM hívás	BE	KI
Feladat vége	BE	KI
Tűzkapocs csere	BE	KI
Kezelőtálca megtejt	BE	KI
Lyuk, hulladék-tároló megtejt	BE	KI

Mégse OK

- 2 Érintse meg a [BE] vagy a [KI] gombot minden tételhez.
- 3 Érintse meg az [OK] gombot.
 - A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A készülék állapotáról e-mailen keresztül történő értesítés küldése feltételeinek beállítása megtörtént.

4.26 Összesítő számláló értesítés beállítása

Beállíthatja az összesítő számláló értesítő időzítését és az értesítés rendeltetési helyét.

Az összesítő számláló képernyőn elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
Lista beállítása	Állítsa be az összesítő számlálóról szóló értesítés időközét. Kétfajta értesítési időzítés állítható be. A beállítások részleteit lásd "Lista beállítás" a(z) 4-132 oldalon.
Cím beállítása	Adja meg az értesítés rendeltetési helyének e-mail címét. Az időzítés címenként is beállítható. A beállítások részleteit lásd "Jelentési cím beállítása" a(z) 4-134 oldalon.
Eszköz név	Állítsa be az értesítő e-mailben feltüntetett modell nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a modell nevének beírására (legfeljebb 20 karakter).
[Send Now] gomb	Érintse meg, az összesítő számláló értesítés elküldéséhez a beállított rendeltetési helyre.

Az összesítő számláló jelentés beállításai

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot.
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A Részletes beállítás képernyőn érintse meg az [4 Totál számláló riport beállítás] gombot.
Megjelenik az Összesítő számláló jelentés beállítása képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

Totál számláló riport beállítás
A "Küldés most" gombbal elküldheti a számláló állásokat a kiválasztott címre.

Lista beállítás	Cím beállítás	Eszköz név
1 lista	1 cím	
2 lista	2 cím	
	3 cím	
Send Now		Bezár

- 5 Érintse meg a [Bezár] gombot.



...

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.



...

Megjegyzés

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

Lista beállítás

Beállíthatja az összesítő számláló küldésének időzítését. Az alábbiakban az "1 lista" szerinti időzítés kerül beállításra.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Az értesítési időköz "Napi" beállítása esetén

Elem	Leírás
Napok intervalluma	Írja be a hónap napjait amelyeken elküldi az értesítést. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a számbillentyűk segítségével írja be az értéket (1 és 31 között).

Az értesítési időköz "Heti" beállítása esetén

Elem	Leírás
Heti intervallum	Írja be a heteket amelyeken elküldi az értesítést. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a számbillentyűk segítségével írja be az értéket (1 és 6 között).
A hét napjai	Válassza ki a hét napját, amelyen elküldi az értesítést.

Az értesítési időköz "Havi" beállítása esetén

1 lista

Adja meg a havi intervallumot és a havi dátumot.

Riport küldés

Napi

Heti

Havi

Havi intervallum

1

1~6

Bead

Havi dátum

1

1~31

Bead

Mégse

OK

Elem	Leírás
Havi intervallum	Írja be a hónapokat amelyeken elküldi az értesítést. Az érték módosításához, érintse meg a [Bead] gombot, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd a billentyűzet használatával írja be az értéket (1 és 6 között).
Havi dátum	Írja be a hónap napját, amelyen elküldi az értesítést. Az érték módosításához, érintse meg a [Bead] gombot, nyomja meg a [C] (törlés) gombot, majd a billentyűzet használatával írja be az értéket (1 és 31 között).

Az értesítés cím beállításai

- 1

Az Összesítő számláló jelentés beállítás képernyőn, érintse meg az [1 lista] gombot.

Megjelenik az 1 lista beállítás képernyő.
- 2

Állítsa be az értesítés időközét.
- 3

Érintse meg az [OK] gombot.

Ismét megjelenik az Totál számláló riport beállítás képernyő.




Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.


Jelentési cím beállítása

Beállíthatja az összesítő számláló küldésének e-mail címét. Legfeljebb három címet adhat meg. Az alábbiakban az "1 cím" beállítása kerül ismertetésre.

- 1 Az Összesítő számláló jelentés beállítás képernyőn, érintse meg az [1 cím] gombot.
Megjelenik az 1 cím képernyő.
- 2 Érintse meg az [E-mail cím szerkesztése] gombot, majd a megjelenő billentyűzet használatával írja be az e-mail címet (legfeljebb 255 karakter).

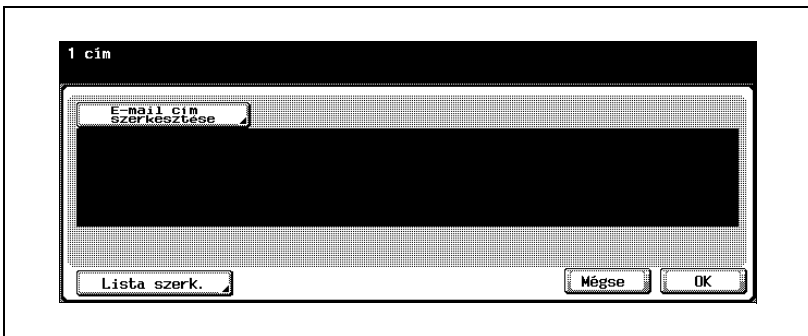

- 3 Érintse meg az [OK] gombot.
- 4 Érintse meg a [Lista szerk.] gombot.
Megjelenik a Lista beállítás képernyő.
- 5 Válassza ki, hogy kívánja-e alkalmazni ezt a listát a megadott címre történő küldéshez.

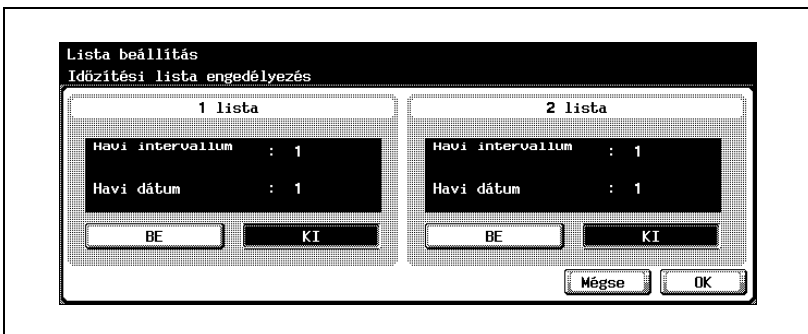

- 6 Érintse meg az [OK] gombot, majd ismét érintse meg az [OK] gombot a következő megjelenő képernyőn is.

Ismét megjelenik az Összesítő számláló jelentés beállítása képernyő.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

4.27 PING jóváhagyás

Megadhatók a TCP/IP hálózatnak PING-gel való ellenőrzéséhez szükséges beállítások.

A PING jóváhagyás paraméterei


A PING jóváhagyás paraméterei az alábbiak:

Elem	Leírás
PING TX cím	Beállítja annak az eszköznek a gazdaszámítógép címét, amelyet pingelni kell. A beállítások részletért lásd "PING TX cím" a(z) 4-138 oldalon.
Csatlakozás ellenőrzése	A kapcsolat ellenőrzése érdekében ping jelet küld.

A PING jóváhagyás beállításainak megadásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A Részletek beállító képernyőn érintse meg a [5 PING jóváhagyás] gombot.
Megjelenik a PING jóváhagyás képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

5 Érintse meg a [Bezár] gombot.

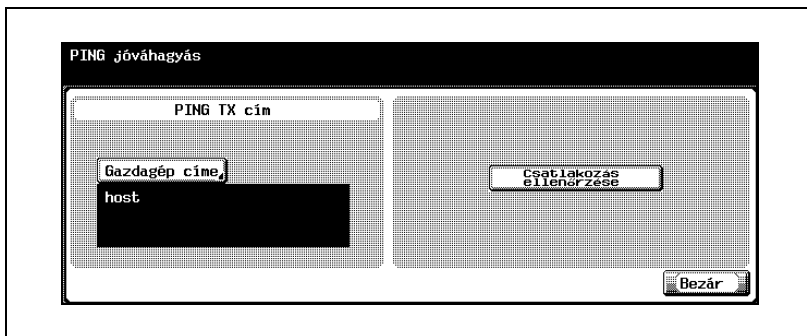


Megjegyzés

A Segédfunkció beállítások megadásához való kilépés érdekében érintse meg a [Kilép] gombot az alárendelt képernyőterületen. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

PING TX cím

Megadható a pingelni kívánt eszköz gazdaszámítógép címe.

- 1 A PING jóváhagyás képernyőn érintse meg a [Gazdagép cím] gombot.
Megjelenik a gazdaszámítógép címe képernyő.

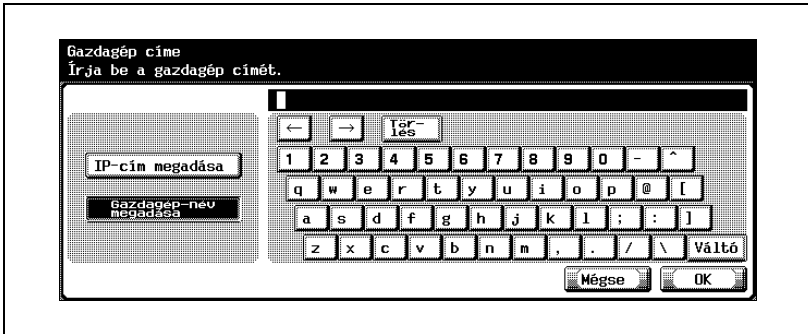

- 2 Érintse meg az [IP-cím megadása] vagy a [Gazdagép-név megadása] gombot.
 - A gazdaszámítógép címének IP-címmel való megadásához érintse meg az [IP-cím megadása] gombot.
 - A gazdaszámítógép címének gazdaszámítógép névvel való megadásához érintse meg a [Gazdagép-név megadása] gombot.
 - A [Gazdagép-név megadása] kiválasztása esetén, a kiválasztás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a DNS beállítások helyen kerültek meghatározásra. Részletesen, lásd "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon.
- 3 Írja be a gazdagép címét (IP cím vagy gazdagép neve (legfeljebb 255 karakter)).
 - Azoknak az értékeknek a szerkesztéséhez, amelyek az "IP-cím megadása"-el lettek megadva, érintse meg a [↔] vagy [↕] gombokat a kurzornak a kívánt területre mozgatásához, majd érintse meg a [Törlés] gombot, és vigye be az új értéket.
 - Minden érték törléséhez érintse meg a [C] (törlés) gombot.
 - Ha a gazdaszámítógép cím meghaladja a 81 karaktert, érintse meg a [Részlet.] gombot a gazdaszámítógép cím részletek képernyőn a gazdaszámítógép cím többi részének megjelenítéséhez.
- 4 Érintse meg az [OK] gombot.
A PING TX cím beállítása megtörtént.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

**Bővebb információk**

A képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével történő karakter-beviteli eljárás részleteiért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.28 SLP beállítások

Az SLP használata engedélyezhető vagy letiltható. Ha "Enged" helyzetbe van állítva, az eszközök kereshetők a TWAIN használatával. Ha "Tilt" helyzetbe van állítva, az eszközök nem kereshetők.

Az SLP beállítások meghatározásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A Részletek beállítása képernyőn érintse meg az [6 SLP beállítás] gombot.
Megjelenik az SLP beállítás képernyő.
- 4 Érintse meg az [Enged] vagy [Tilt] gombot.



- 5 Érintse meg az [OK] gombot.
Az SLP használata engedélyezett vagy letiltott.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.


A Segédfunkció beállítások megadásához való kilépés érdekében érintse meg a [Kilép] gombot az alárendelt képernyőterületen. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.29 LPD beállítások

Az LPD használata nyomtatáskor engedélyezhető vagy letiltható.

Az LPD beállítások meghatározásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A részletbeállító képernyőn érintse meg a [7 LPD beállítás] gombot. Megjelenik az LPD beállítás képernyő.
- 4 Érintse meg az [Enged] vagy [Tilt] gombot.

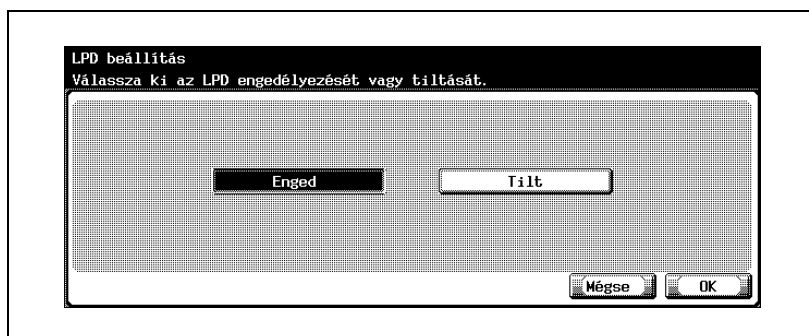

- 5 Érintse meg az [OK] gombot.

Az LPD használata engedélyezett vagy letiltott.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számológép] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.30 Előtag/Utótag beállítások

A regisztrált karakterek hozzáadhatók az e-mail küldésekor megadott e-mail címhez. Ez szükségtelessé teszi a gyakran használt karakterek bevitelét, mint például a közös domainnév.

Előtag/Utótag paraméterek


Az előtag/utótag paraméterek az alábbiak:

Elem	Leírás
BE/KI beállítás	Ez a paraméter beállítja, kell-e engedélyezni az előtag/toldalék funkciót.
Előtag/Utótag beállítás	Regisztrálja az előtag/utótag funkció által használt karakterláncokat. A beállítások részletéért lásd "Előtag/Utótag beállítások" a(z) 4-142 oldalon.


Az előtag/utótag beállítások megadásához

- 1** A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2** A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3** A Részletek beállítása képernyőn érintse meg az [8 Előtag/Utótag beállítás] gombot.

Megjelenik az Előtag/Utótag beállítás képernyő.

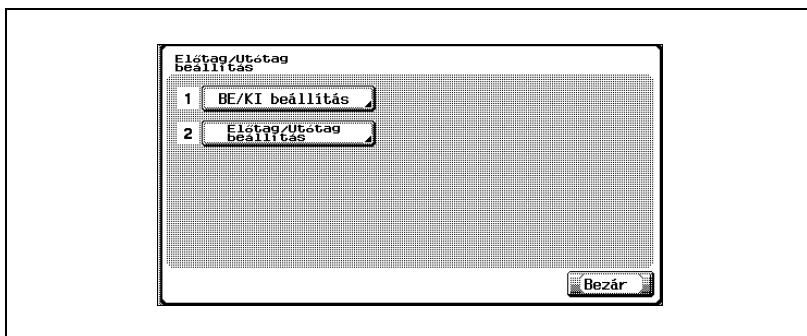

- 4** Adja meg a kívánt beállításokat.

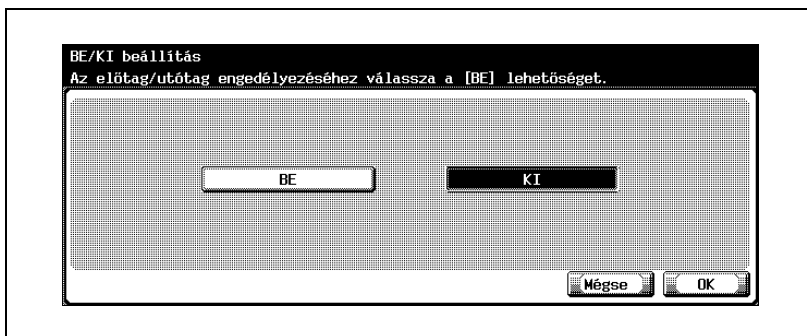

Az előtag/utótag beállítása megtörtént.

Ha [BE] van kiválasztva, folytassa az előtagok/toldalékok regisztrálásával.



...

Megjegyzés

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különböző állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

Előtag/Utótag beállítás


Az előtag/toldalék bevitel funkció által használt karakterláncok regisztrálhatók.

- 1 Az Előtag/Utótag beállítása képernyőn érintse meg az [2 Előtag/Utótag beállítás] gombot.


Megjelenik az Előtag/Utótag beállítás képernyő.

- 2 Érintse meg az [Előtag] gombot.


Megjelenik az Előtag képernyő.

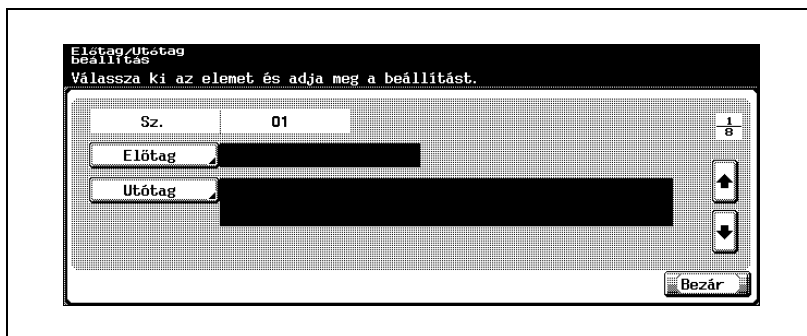

- 3 Vigye be az előtagként használt karakterláncot (legfeljebb 20 karakter).
 - A karakterek bevitelét lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

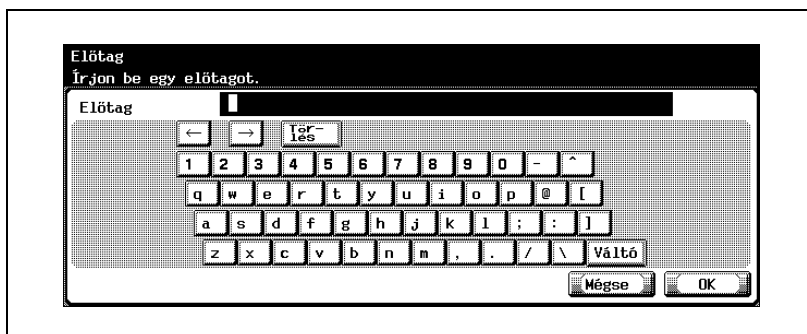

- 4 Érintse meg az [OK] gombot.
 - A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.Az előtag beállítása megtörtént.

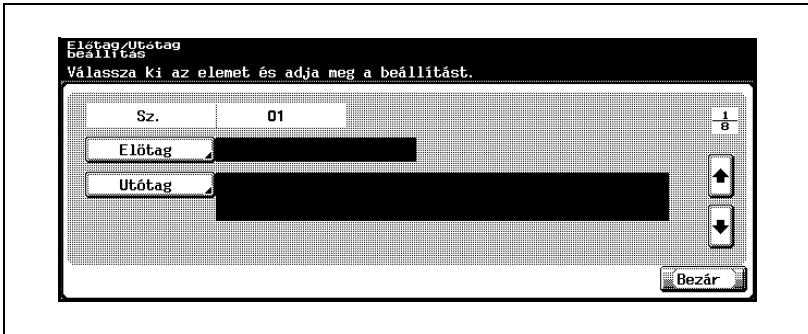

- 5 Érintse meg a [Utótag] gombot.
Megjelenik az Utótag képernyő.
- 6 Írja be az utótagként karakterláncot (legfeljebb 64 karakter).
 - A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.
- 7 Érintse meg az [OK] gombot.
 - A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.A toldalék beállítása megtörtént.
- 8 Érintse meg a [Bezár] gombot.

4.31 Intézkedés érvénytelen tanúsítvány esetén

Ha ez a készülék kliensként csatlakozik egy SSL szerverhez, beállíthatja az eljárást arra az esetre, ha az SSL szerveren a tanúsítvány érvényessége lejárt.

Elem	Leírás
Folytatás	A feladat folytatódik, még akkor is, ha a tanúsítvány érvényessége lejárt.
Feladat törlés	A feladat törlésre kerül, ha a tanúsítvány érvényessége lejárt.



Megjegyzés

A beállítható funkciók az alábbiakban kerülnek ismertetésre.


SMTP SSL felett

POP SSL felett

LDAP SSL felett

Intézkedés beállítása érvénytelen tanúsítvány esetére

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot.
- 2 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [0 Részletes beállítás] gombot.
- 3 A Részletes beállítások képernyőn érintse meg a [9 Érvénytelen tanúsítvány] gombot.
Megjelenik az Érvénytelen tanúsítvány képernyő.
- 4 Válassza ki a feladat kezelésének módját érvénytelen tanúsítvány esetén.

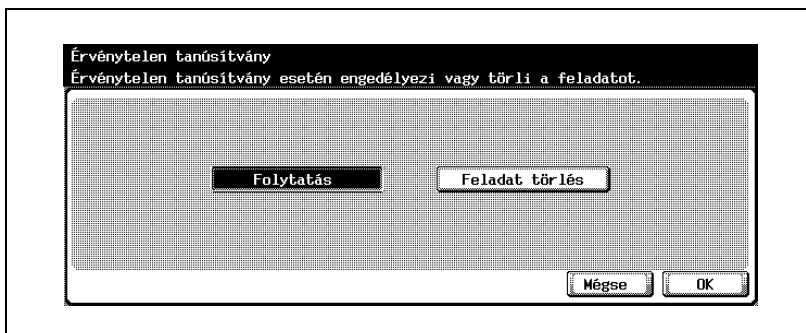

5 Érintse meg az [OK] gombot.



Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különbözően állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.32 SNMP beállítások

Az SNMP beállítások elvégezhetők.

SNMP paraméterek

Az SNMP paraméterek az alábbiak:


Elem	Leírás
SNMP beállítás	Meghatározza, használni kell-e az SNMP-t.
SNMP v1/v2c(IP)	Válassza ki, hogy használja-e az SNMP v1/v2c (IP) beállítást.
SNMP v3(IP)	Válassza ki, hogy használja-e az SNMP v3 (IP) beállítást.
SNMP v1(IPX)	Válassza ki, hogy használja-e az SNMP v1 (IPX) beállítást.
UDP portszám	Állítsa be az UDP portszámot. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
[v1/v2c beállítás]	Állítsa be, hogy kiválasztja-e a v1 vagy v2c verziót. A beállítások részleteit lásd "v1/v2c beállítás" a(z) 4-151 oldalon.
[v3 beállítás]	A v3 kiválasztása esetén végezze el. A beállítások részleteit lásd "v3 beállítás" a(z) 4-152 oldalon.

Az elvégezhető v1/v2c beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
Írás beállítás	Határozza meg, hogy engedélyezi-e az írás beállítást.
Olvasó közösség neve	Beállítja az olvasó közösség nevét. Az alapértelmezett beállítás a "nyilvános". Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a közösségi név értelmezés bevitelére.
Író közösség neve	Beállítja az írási közösség nevét. Az alapértelmezett beállítás a "privát". Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a közösségi név írás bevitelére.

Az SNMP beállítások meghatározásához

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A Hálózati beállítások képernyőn, érintse meg az [Előre], majd az [1 SNMP beállítás] gombot.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

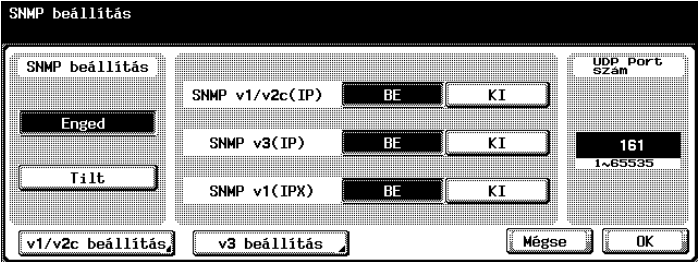

A képernyő címe "SNMP beállítás". A felületet három fő részre osztják:


- SNMP beállítás** (balra):
 - Enged (gomb)
 - Tilt (gomb)
 - v1/v2c beállítás (gomb)
 - v3 beállítás (gomb)
- SNMP v1/v2c(IP)** (középső bal):
 - BE (gomb)
 - KI (gomb)
- SNMP v3(IP)** (középső):
 - BE (gomb)
 - KI (gomb)
- SNMP v1(IPX)** (középső jobb):
 - BE (gomb)
 - KI (gomb)
- UDP Port Szám** (jobbra):
 - 161 (számszöveg)
 - 1-65535 (számszöveg)

A képernyő alján a következő gombok találhatók: Mégse, OK.

- 4 Érintse meg az [OK] gombot.
Az SNMP beállítása megtörtént.

v1/v2c beállítás

- 1** A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [v1/v2c beállítás] gombot.
- 2** Végezze el a v1/v2c beállításait.

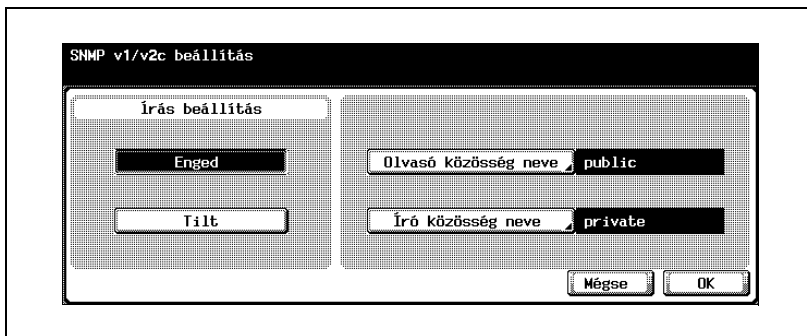

- 3** Érintse meg az [OK] gombot.
Ismét megjelenik az SNMP beállítás képernyő.

v3 beállítás

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

SNMP v3 beállítás képernyő 1/3

Elem	Leírás
Context Name	Beállítja a kontextus nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a kontextus nevének bevitelére (legfeljebb 63 karakter).
Discovery User	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a Felfedező felhasználó beállítását.
Discovery User Name	Adja meg a felfedező felhasználó nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a felfedező felhasználó nevének bevitelére (legfeljebb 32 karakter).

SNMP v3 olvasás beállítás képernyő 2/3

Elem	Leírás
Read User Name	Beállítja az olvasó felhasználó nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet az olvasó felhasználó nevének bevitelére (legfeljebb 32 karakter).
Security Level	Válassza ki a hitelesítési biztonsági szintjét.
Read User Password	Adja meg a hitelesítési jelszót. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a biztonsági szint jelszavának beírására (legfeljebb 32 karakter). Az "Auth Password" kiválasztása esetén, csak az engedélyezési jelszót írja be. A "Priv Password" kiválasztása esetén írja be mindkét jelszót.

SNMP v3 írás beállítás képernyő 3/3

Elem	Leírás
Write User Name	Beállítja az írási felhasználó nevét. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet az írási felhasználó nevének bevitelére (legfeljebb 32 karakter).
Security Level	Válassza ki a hitelesítési biztonsági szintjét.
Write User Password	Adja meg a hitelesítési jelszót. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a biztonsági szint jelszavának beírására (legfeljebb 32 karakter). Az "Auth Password" kiválasztása esetén, csak az engedélyezési jelszót írja be. A "Priv Password" kiválasztása esetén írja be mindkét jelszót.

A v3 beállítások megadása

- 1 A hálózat beállító képernyőn érintse meg a [v3 beállítás] gombot.
Megjelenik a v3 beállítás 1/3 képernyő.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat.

SHMP v3 beállítás

1/3 Vissza Előre

Context Name

Name

Discovery User

Enged

Tilt

Discovery User Name

Name

public

Mégse OK

- 3 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a v3 beállítás 2/3 képernyő.
- 4 Adja meg a kívánt beállításokat.

SHMP v3 olvasás beállítás

2/3 Vissza Előre

Read User Name

Name

initial

Security Level

Authentication OFF

Auth Password

Auth Password/Priv Password

Read User Password

Auth Password

Priv Password

Mégse OK

- 5 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a v3 beállítás 3/3 képernyő.

6 Adja meg a kívánt beállításokat.

SNMP v3 írás beállítás

3/3

Vissza Előre

Write User Name

Name

restrict

Security Level

Authentication OFF

Auth Password

Auth Password/Priv Password

Write User Password

Auth Password

Priv Password

Mégse OK

7 Érintse meg az [OK] gombot.

Ismét megjelenik az SNMP beállítás képernyő.



Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.33 Bonjour beállítás


Elvégezheti a Bonjour beállításait.

Bonjour beállítás képernyő

Elem	Leírás
Bonjour Setting	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a Bonjour beállítást. Ha a "TCP Socket beállítás" értéke "KI", előfordulhat, hogy a számítógépe néhány programját nem lehet használni.
Bonjour Name	Határozza meg a Bonjour beállításhoz használt nevet. Használja az érintőmezős képernyőn megjelenő billentyűzetet a név bevitelére (legfeljebb 63 karakter).

A Bonjour beállítások meghatározása

- 1
- A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot.
- 2
- A Hálózat beállítása képernyőn, érintse meg az [Előre] gombot, majd érintse meg az [2 Bonjour Setting] gombot.
Megjelenik a Bonjour Setting képernyő.
- 3
- Adja meg a kívánt beállításokat.

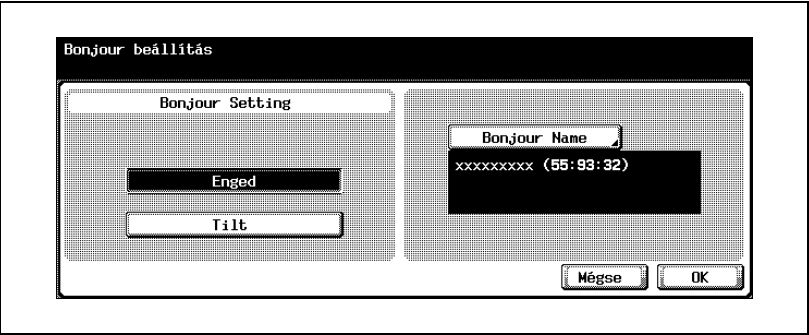

- 4
- Érintse meg az [OK] gombot.



...

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

4.34 TCP Socket beállítás

Elvégezheti a TCP socket beállításokat. A TCP socket a számítógép programjaihoz és a gép adatátviteléhez használt.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

TCP Socket beállítás 1/2 képernyő


Elem	Leírás
TCP Socket Setting	Határozza meg, hogy használja-e a TCP Socket beállítást. Ha a "TCP Socket beállítás" értéke "KI", előfordulhat, hogy a számítógépe néhány programját nem lehet használni.
Port Number	Határozza meg az alkalmazott portszámot. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).

TCP Socket beállítás 2/2 képernyő


Elem	Leírás
TCP Socket (ASCII Mode) (TCP Socket (ASCII mód))	Válassza ki, hogy használja a TCP Socket (ASCII mód) beállítást.
Port Number (ASCII Mode) (Portsám (ASCII mód))	Határozza meg az ASCII módhoz használt portszámot. Az érték módosításához érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).

A TCP socket beállítások meghatározása

- 1 A rendszergazda beállító képernyőn érintse meg a [5 Hálózat beállítása] gombot.
- 2 A Hálózat beállítása képernyőn, érintse meg az [Előre] gombot, majd érintse meg a [3 TCP beállítás] gombot.
Megjelenik a TCP beállítás 1/2 képernyő.
- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.

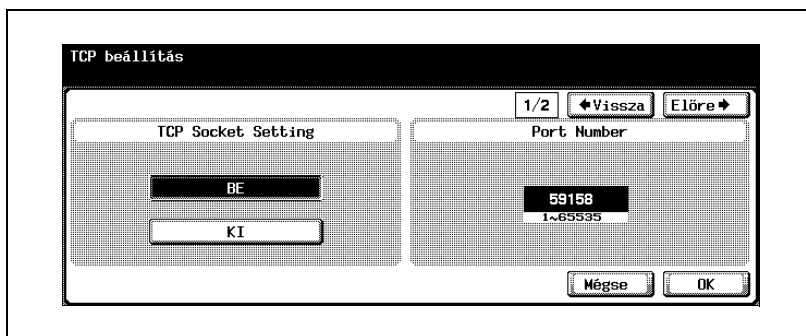

- 4 Érintse meg az [Előre] gombot.
Megjelenik a TCP Socket beállítás 2/2 képernyő.
- 5 Adja meg a kívánt beállításokat.

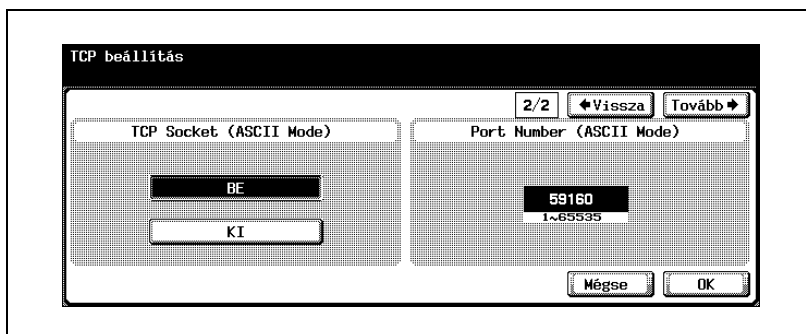

- 6 Érintse meg az [OK] gombot.



...

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.



...

Megjegyzés

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

A Segédfunkciók mód beállításából való kilépéshez érintse meg a [Kilépés] gombot a kijelző alárendelt területén, vagy nyomja meg a [Kieg./Számlálók] gombot. Különben állítsa meg a Segédfunkciók módot a [Bezár] gomb ismételt megérintésével minden képernyőn, amíg a másolás, fax, szkennelés vagy Box mód képernyője meg nem jelenik.

Ha egy tanúsítvány beállítása a készüléken "Enged", megjelenik az [SSL beállítás] vagy a [Portszám (SSL)] képernyő. Az SSL átvitel végrehajtásához, végezze el a beállításokat.

Külső szerveren végzett hitelesítéshez a készüléken, a TCP Socket beállítás a belépéshez a készülékre egy TCP Socketet használó alkalmazásból.

4.35 OpenAPI beállítások


Állítsa be, hogy az illesztő nyitott-e vagy sem, egy olyan szoftver számára, amely a másológéppel kommunikáló funkcióval rendelkezik. A "Hozzáférési beállítás", a "Portszám", az "SSL", és a "Hitelesítés" OpenAPI beállítások módosíthatók.

Belépés beállítás

Beállítja, megengedhető-e az OpenAPI-t használó más rendszerekről történő belépés. (Alapértelmezett beállítás: Enged)

- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn érintse meg a [Rendszercsatlakozás] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A Rendszer csatlakoztatás képernyőn érintse meg az [1 OpenAPI beáll.] gombot.
- 3 Az OpenAPI beállítás képernyőn érintse meg a [Hozzáférési beállítás] gombot.

Megjelennek a beállítások kiválasztására szolgáló gombok.

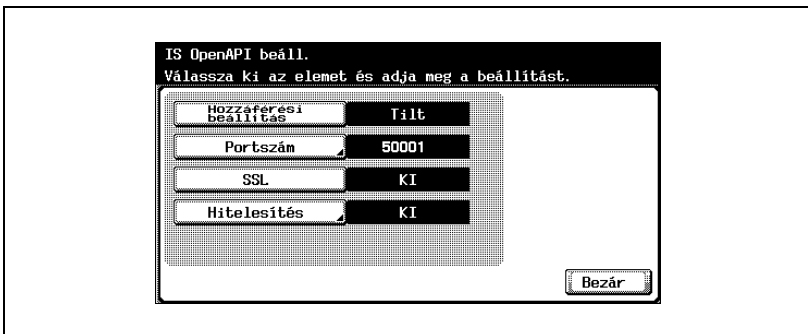


- 4 Érintse meg a kívánt kiválasztó gombot.
 - Az OpenAPI-t használó belépés engedélyezéséhez érintse meg az [Enged] gombot.
 - Az OpenAPI-t használó belépés letiltásához érintse meg az [Tilt] gombot.

Az OpenAPI-t használó belépés engedélyezésének vagy letiltásának beállítása megtörtént.

Portszáma

Meghatározza az OpenAPI-t használó más rendszerek belépésének portszámát (alapértelmezett portszám: 50001, alapértelmezett portszám (SSL): 50003).

- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn érintse meg a [Rendszercsatlakozás] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A Rendszer csatlakoztatás képernyőn érintse meg az [1 OpenAPI beáll.] gombot.
- 3 Az OpenAPI beállítás képernyőn érintse meg a [Portszám] gombot. Megjelenik az OpenAPI port beállítás képernyő.

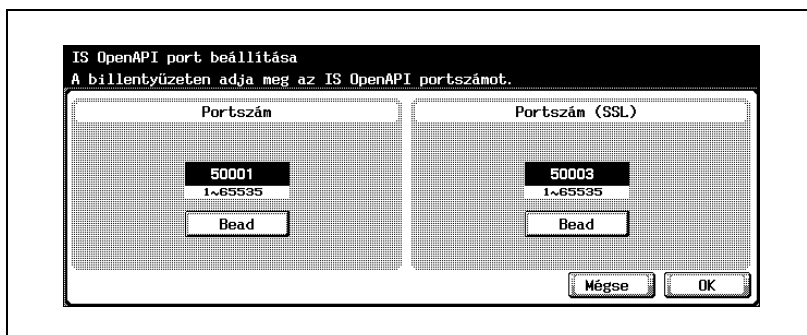

- 4 Az érték törléséhez érintse meg a [C] (Törlés) gombot, majd a billentyűzet segítségével vigye be az értéket (1 és 65535 között).
 - Ha az érték a megengedett tartományon kívül esik, a "Beviteli hiba" üzenet jelenik meg. Írjon be egy értéket a megengedett tartományon belül.
 - 5 Érintse meg az [OK] gombot.
 - A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.
- Az OpenAPI-t használó más rendszerek belépési portszámának beállítása megtörtént.



Megjegyzés

Ha az SSL kommunikációhoz használt portszám beállításra került, a tanúsítványt előzetesen telepíteni kell a PageScope Web Connection programból. Részletesen, lásd "SSL/TLS" a(z) 5-128 oldalon.

SSL

Meghatározza, kell-e SSL-el titkosítani az OpenAPI-t használó más rendszerekről történő belépést. (Alapértelmezett beállítás: KI)

- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn érintse meg a [Rendszercsatlakozás] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A Rendszer csatlakoztatás képernyőn érintse meg az [1 OpenAPI beáll.] gombot.
- 3 Az OpenAPI beállítás képernyőn érintse meg az [SSL] gombot.



- 4 Érintse meg a kívánt gombot.

Az SSL titkosítás engedélyezésének vagy letiltásának beállítása megtörtént.




Megjegyzés

Az SSL használatához a PageScope Web Csatlakozás részéről előzetes tanúsítvány kiadása szükséges. Részletesen, lásd "SSL/TLS" a(z) 5-128 oldalon.


Hitelesítés

Meghatározza, kell-e hitelesítést alkalmazni az OpenAPI-t használó más rendszerekről történő belépéshez. (Alapértelmezett beállítás: KI)

- 1 A Felügyeleti beállítás képernyőn érintse meg a [Rendszercsatlakozás] gombot. (A részletekért lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.)
- 2 A Rendszer csatlakoztatás képernyőn érintse meg az [1 OpenAPI beáll.] gombot.
- 3 Az OpenAPI beállítás képernyőn érintse meg a [Hitelesítés] gombot. Megjelenik az OpenAPI beállítás képernyő.

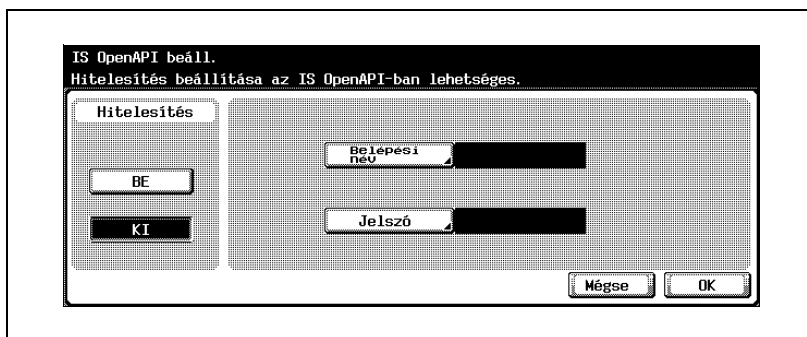

- 4 Érintse meg a kívánt gombot a "Hitelesítés" alatt.
 - Ha a "BE" van kiválasztva, folytassa az 5-re lépéssel, és vigye be a bejelentkezési nevet és jelszót.
 - Ha a "KI" van kiválasztva, folytassa a 9-re lépéssel.
- 5 Érintse meg a [Belépési név] gombot.

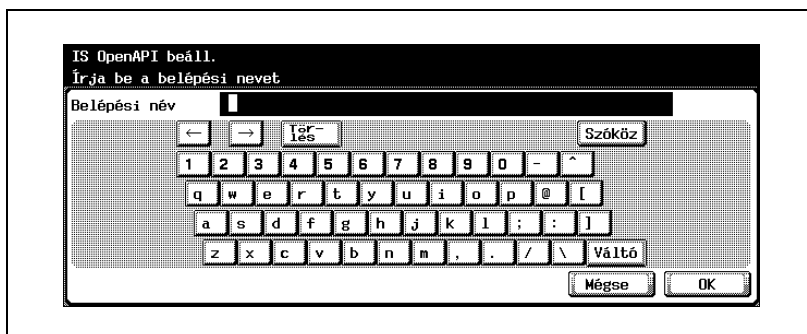

- 6 Vigye be a bejelentkezési nevet (legfeljebb 8 karakter), azután érintse meg az [OK] gombot.
A bejelentkezési név beállítása megtörtént.
- 7 Érintse meg a [Jelszó] gombot.
- 8 Vigye be a jelszót (legfeljebb 8 karakter), azután érintse meg az [OK] gombot.
A felhasználói jelszó beállítása megtörtént.
- 9 Érintse meg az [OK] gombot.
Az OpenAPI-nál használt hitelesítési funkció beállítása megtörtént.

**Megjegyzés**

A beállítás módosításának megszakításához érintse meg a [Mégse] gombot.

**Bővebb információk**

A karakterek bevitelének eljárásáért lásd "Szövegbevitel" a(z) 7-6 oldalon.

4.36 External Server Authentication (Hitelesítés külső szerveren)

Ha a felhasználói hitelesítést egy külső szerver használatával végzi, az alkalmazott szerver típusától függően többféle beállítás elvégzése szükséges. Az alábbiakban ismertetett eljárás alapján végezze el a beállítást.

A külső szerveren a hitelesítési beállításokat a használt hálózati környezetnek megfelelően határozza meg.

Elem	Leírás (referencia)
Active Directory	Windows 2000 Server vagy Windows Server 2003 használata esetén állítsa be.
NTLM v1 vagy NTLM v2	Windows NT 4.0 Server használata esetén állítsa be. Az NTLMv2 a Windows NT 4.0 (Service Pack 4) verziótól kezdődően használható.
NDS	NetWare 5.1 vagy NetWare 6.0 használata esetén állítsa be.



Megjegyzés

A jövőben az operációs rendszer frissülhet vagy egy új operációs rendszer kerülhet kiadásra. Részletesen, lásd az operációs rendszer kézikönyvében.

Az aktív könyvtár használata

A beállítások elvégzése előtt, készítse elő az alábbiakban ismertetett információkat.

- Felügyeleti jelszó (szükséges)
- MFP IP-cím (szükséges)
- Alhálózati maszk (szükséges)
- Alapértelmezett átjáró
- Elsődleges DNS szerver címe (szükséges)
- Tartalék 1 DNS szerver címe
- Tartalék 2 DNS szerver címe
- DNS alapértelmezett domain név
- DNS gazdanév
- Aktív könyvtár alapértelmezett domain neve (szükséges)
- NTP szerver (Időbeállítás) cím
- A felhasználók listája a hitelesítéshez (szükséges)



Bővebb információk

Az "Active Directory" kiválasztása esetén, a "Külső szerver típusa" alatt, egy legalább egy karakteres jelszót adjon meg. Ha nem határoz meg egy jelszót, a hitelesítés sikertelen lesz.

Ne használjon "" és "+" jeleket a külső szerver jelszában. A külső szerver működési feltételeinek részleteiért forduljon a hálózat rendszergazdjához.

Ha a "Jelszó szabályok" engedélyezett, nem regisztrálható egy 8 karakternél rövidebb jelszó. A jelszó szabályok részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.

A felhasználó hitelesítés funkció használatához egy külső szerverről, érintse meg a [BE (Külső szerver)] gombot, majd válassza ki a szerver típusát. Legfeljebb 20 szerver regisztrálható az "Active Directory"-ban.

Az "Active Directory" meghatározása esetén, a Felhasználó hitelesítés képernyőn megjelenik a [Domain név], és egy, az "Active Directory"-ban regisztrált szerver kiválasztásával léphet be.

A külső hitelesítő szerver beállítása

- 1 Hívja elő a Felügyeleti beállítás képernyőt.
- 2 A Hálózat beállítás képernyőről előhívott TCP/IP beállítás 2/5 képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.
 - IP-cím
 - Alhálózati maszk
 - Alapértelmezett átjáró

TCP/IP beállítás

Válassza ki az elemet és a billentyűzetten adja meg az IP-címet.

2/5 Vissza Előre

IP Address Setting Method	Field	Value	Unit	Navigation
Manual Input Auto Input	IP-cím	192.168.14.117	Töröl	← →
	Alhálózati maszk	255.255.255.0	Töröl	← →
	Alapértelmezett átjáró	192.168.14.74	Töröl	← →

Mégse OK

- 3 A Hálózat beállítás képernyőről előhívott TCP/IP beállítás 3/5 képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat. Adjon meg egy, az "Active Directory"-hoz csatlakozó szervert.
 - Elsődleges DNS szerver
 - Tartalék 1 DNS szerver
 - Tartalék 2 DNS szerver

TCP/IP beállítás

Válassza ki az elemet és a billentyűzetten adja meg az IP-címet.

3/5 Vissza Előre

DNS szerver Auto Elérés	Field	Value	Unit	Navigation
Enged Tilt	Elsődleges DNS szerver	192.168.14.74	Töröl	← →
	Tartalék 1 DNS szerver	0.0.0.0	Töröl	← →
	Tartalék 2 DNS szerver	0.0.0.0	Töröl	← →

Mégse OK

- 4 A Hálózat beállítás képernyőről előhívott TCP/IP beállítás 4/5 képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.

- DNS alap. Domain név


The screenshot shows the 'TCP/IP beállítás' window at step 4/5. On the left, there is a sidebar with 'DNS Domain Auto elérés' and buttons 'Enged' and 'Tilt'. The main area contains four text input fields labeled 'DNS alap Domain nev', 'DNS keresés Domain nev1', 'DNS keresés Domain nev2', and 'DNS keresés Domain nev3'. At the top right are buttons '4/5', 'Vissza', and 'Előre'. At the bottom right are buttons 'Mégse' and 'OK'.

- 5 A Hálózat beállítás képernyőről előhívott TCP/IP beállítás 5/5 képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.


- Dinamikus DNS
- Host név

The screenshot shows the 'TCP/IP beállítás' window at step 5/5. On the left, there is a sidebar with 'Dinamikus DNS beállítás' and buttons 'Enged' and 'Tilt'. The main area contains a 'Host név' text input field and a large empty rectangular box. On the right, there are two text input fields labeled 'IP szűrés' and 'RAW port sz.'. At the top right are buttons '5/5', 'Vissza', and 'Előre'. At the bottom right are buttons 'Mégse' and 'OK'.

- 6 A [Felügyeleti beállítás] – [Felhasználó hitelesítés/Számlakövetés] – [Általános beállítások] képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.
- A Felhasználó hitelesítéshez, állítsa be a "BE (Külső szerver)" értéket.

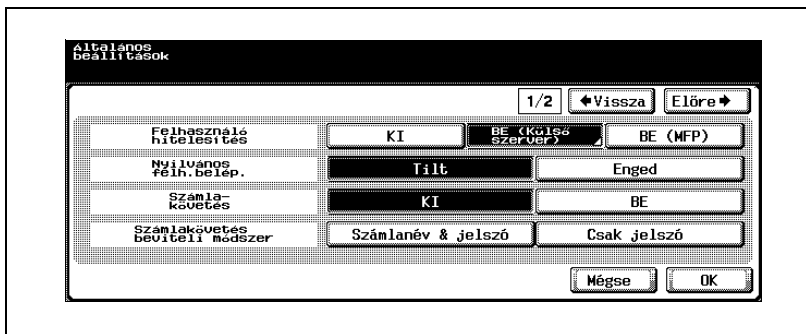


- A Külső szerver típusaként válassza ki az "Active Directory" lehetőséget.

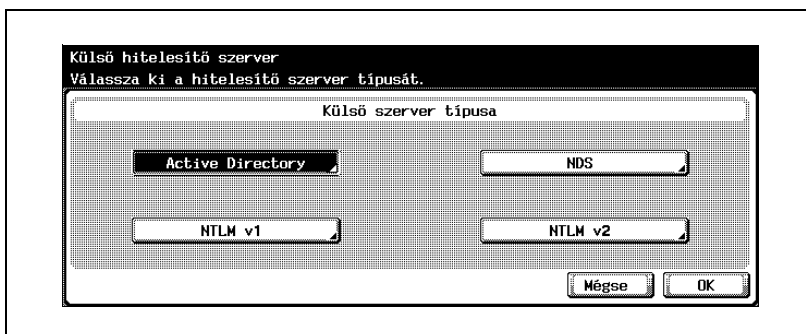


- Állítsa be a domain nevet és az alapértelmezett beállítást.

- Az "Active Directory" esetén, több domain név közül válassz ki a domain nevet.

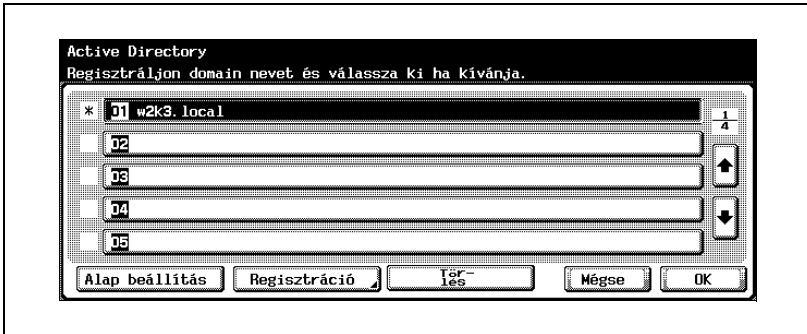

- 7 A [Felügyeleti beállítás] – [1 Rendszerbeállítás] – [3 Dátum/Idő beállítás] képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.

- Adja meg a pontos időt és az időzónát.

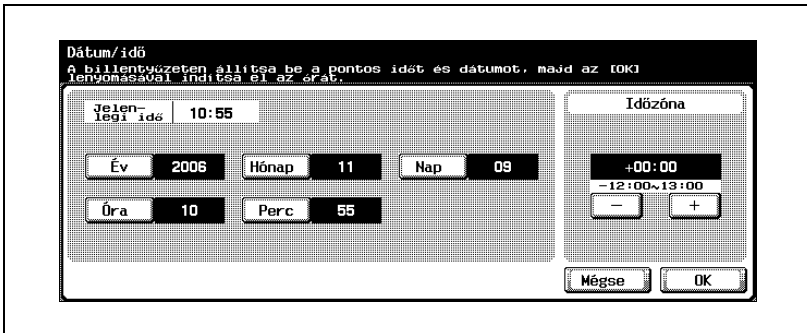



...

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

A TCP/IP beállítását, lásd "TCP/IP beállítások" a(z) 4-58 oldalon.

A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés eljárást, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.

A dátum és az idő beállítását, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.



...

Megjegyzés

Ha NTP szerver (Időbeállítás) beállítások kerültek meghatározásra, a készüléken a pontos idő beállítása a hálózaton keresztül történhet. Részletesen, lásd "Időbeszabályozás beállításai" a(z) 4-123 oldalon.

A Novell NDS használata

A beállítások elvégzése előtt, készítse elő az alábbiakban ismertetett információkat. A beállításokat Novell NDS Netware Server 4.0 vagy újabb verzióon lehet elvégezni.

- Felügyeleti jelszó (szükséges)
- Alapértelmezett NDS fa neve (szükséges)
- Alapértelmezett NDS kontextus neve (szükséges)
- A felhasználók listája a hitelesítéshez (szükséges)




Bővebb információk

Ne használjon "" és "+" jeleket a külső szerver jelszávaiban. A külső szerver működési feltételeinek részleteiért forduljon a hálózat rendszergazdájához.


Ha a "Jelszó szabályok" engedélyezett, nem regisztrálható egy 8 karakternél rövidebb jelszó. A jelszó szabályok részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.

A Novell NDS használatának beállítása


- 1 Hívja elő a Felügyeleti beállítás képernyőt.
- 2 A [Felügyeleti beállítás] – [Felhasználó hitelesítés/Számlakövetés] – [Általános beállítások] képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.
 - A Felhasználó hitelesítéshez, állítsa be a "BE (Külső szerver)" értéket.

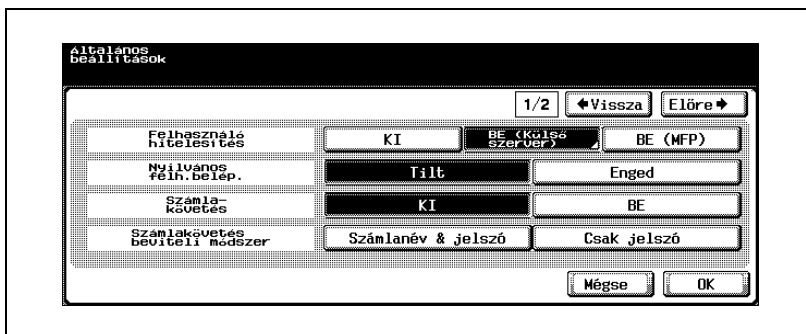

- A Külső szerver típusaként válassza ki az "NDS" lehetőséget.

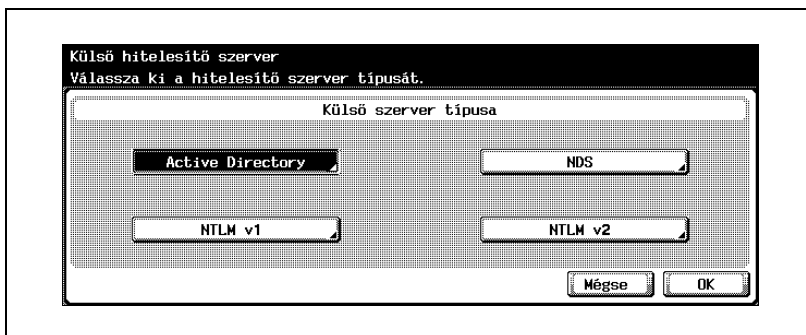

- Írja be az NDS szerver nevét és a kontextus nevét.

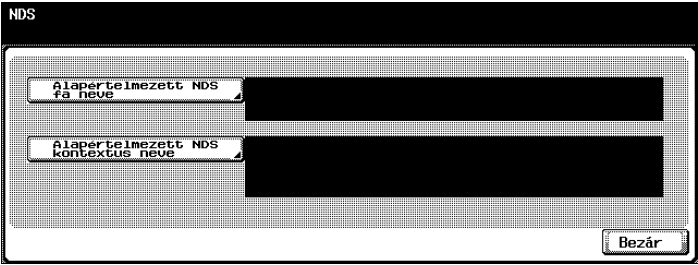

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés eljárást, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.

Az NTLM v1/NTLM v2 használata

A beállítások elvégzése előtt, készítse elő az alábbiakban ismertetett információkat.

- Felügyeleti jelszó (szükséges)
- Alapértelmezett domain név (szükséges)
- A felhasználók listája a hitelesítéshez (szükséges)



Bővebb információk

Ne használjon "" és "+" jeleket a külső szerver jelszában. A külső szerver működési feltételeinek részleteiért forduljon a hálózat rendszergazdjához.


Ha a "Jelszó szabályok" engedélyezett, nem regisztrálható egy 8 karakternél rövidebb jelszó. A jelszó szabályok részletes ismertetését lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.

Az NTLM v1/NTLM v2 használatának beállítása


- 1 Hívja elő a Felügyeleti beállítás képernyőt.
- 2 A [Felügyeleti beállítás] – [Felhasználó hitelesítés/Számlakövetés] – [Általános beállítások] képernyőn, végezze el az alábbi beállításokat.
 - A Felhasználó hitelesítéshez, állítsa be a "BE (Külső szerver)" értéket.

Általános beállítások	
1/2	
Vissza	
Előre	
Felhasználó hitelesítés	KI
Nyilvános felh. belép.	Tilt
Számlakövetés	KI
Számlakövetés beviteli módszer	Számlanév & jelszó
BE (Külső szerver)	BE (MFP)
Enged	BE
Csak jelszó	
Mégse	OK

- A Külső szerver típusaként válassza ki az "NTLM v1" vagy az "NTLM v2" lehetőséget.

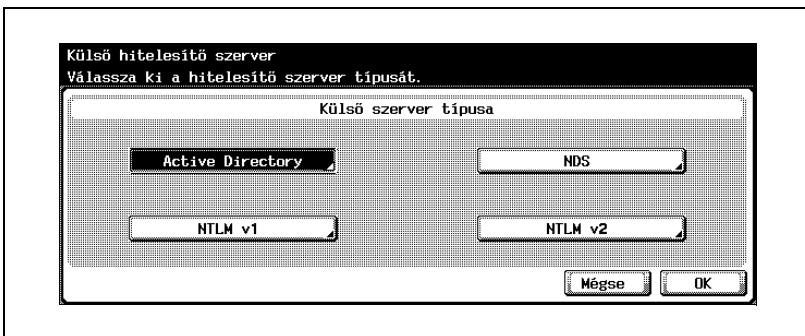

- Írja be az alapértelmezett domain nevet.

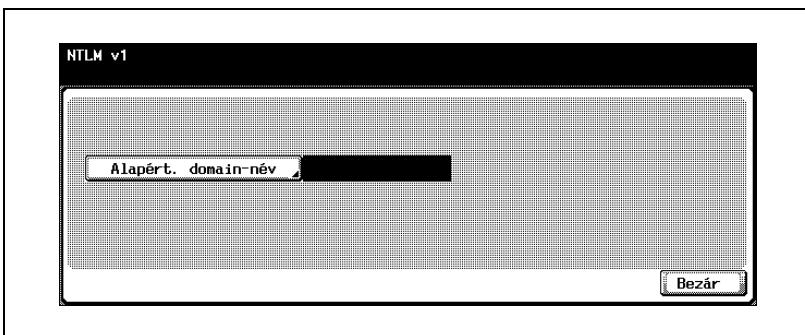

...

Megjegyzés

A Felügyeleti beállítás képernyő megjelenítéséhez lásd "A felhasználó beállítás képernyő megjelenítéséhez" a(z) 4-10 oldalon.

A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés eljárást, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.



...

Megjegyzés

Az NTLMv2 a Windows NT 4.0 (Service Pack 4) verziótól kezdődően használható.

**Beállítások megadása
PageScope Web
Connection
használatával**

5 Beállítások megadása PageScope Web Connection használatával

5.1 A PageScope Web Connection használata során megadható tételek

A PageScope Web Connection egy eszközkészítő segédprogram, amelyet a nyomtatásvezérlőbe beépített HTTP kiszolgáló biztosít. Egy hálózathoz kapcsolt számítógépen használt Internetes böngészővel megadhatók a gépbeállítások a PageScope Web Connection-ből.

Beállítások megváltoztatásakor az olyan műveletek, mint a szöveg beírása könnyebben végezhetők az Ön számítógépéről.

Az alábbi hálózati és szkennelési funkciók állíthatók be.

Felhasználói mód

Az alábbi beállításokat minden felhasználó beállíthatja.

Elem		Leírás
System (Rendszer) fül	User Authentication (Felhasználó hitelesítés) – User Password Change (Felhasználói jelszó módosítása)	Ezt a beállítást abban az esetben lehet elvégezni, ha felhasználó hitelesítéssel lépett be. A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó jelszava módosítható.
	User Authentication (Felhasználó hitelesítés) – User Information (Felhasználó információ)	A felhasználó információt abban az esetben lehet megtekinteni, ha felhasználó hitelesítéssel lépett be. A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó jelszava ellenőrizhető.
	Account Track Information (Számlakövetés információ)	Ellenőrizhetők egy regisztrált számla információi.

Elem		Leírás
Scan (Szkenelés) fül	Address Book (Címjegyzék)	Regisztrálja a rövidített rendeltetési helyeket címjegyzékben.
	Group (Csoport)	A többszörös rendeltetési helyeket mint egyszerű rendeltetési helyeket regisztrálja.
	Program	A szkennelési beállításokat, mint kiegészítéseket a rendeltetési helyekhez, regisztrálja.
	Temporary One-Touch (Ideiglenes gyorsgomb)	Regisztrálja az ideiglenes rendeltetési helyeket.
	Subject (Tárgy)	Kiválasztja vagy szerkeszti az e-mail funkció által használt tárgyat.
	Text (Szöveg)	Kiválasztja vagy szerkeszti az e-mail funkció által használt szövegtörzset.

Felügyeleti mód

Az alábbi, haladó beállításokat a rendszergazda végezheti.

Elem		Leírás
System (Rendszer) fül	User Authentication – User Registration	Új felhasználók hozzáadása és regisztrációja.
	User Authentication – Default Function Permission	Meghatározza a regisztrált felhasználó által használható funkciókat.
	Account Track Information	Új számlák hozzáadása és regisztrációja.
	Administrator Password	Módosítja a felügyeleti jelszót.
Scan (Szkenelés) fül	Address Book	Regisztrálja a rövidített rendeltetési helyeket címjegyzékben.
	Group	A többszörös rendeltetési helyeket mint egyszerű rendeltetési helyeket regisztrálja.
	Program	A szkenelési beállításokat, mint kiegészítéseket a rendeltetési helyekhez, regisztrálja.
	Temporary One-Touch	Regisztrálja az ideiglenes rendeltetési helyeket.
	Subject	Kiválasztja vagy szerkeszti az e-mail funkció által használt tárgyat.
	Text	Kiválasztja vagy szerkeszti az e-mail funkció által használt szövegtörzset.
	Application Registration	RightFax-szal használt alkalmazás regisztrálása.
	Prefix/Suffix	Regisztrálja az e-mail küldések rendeltetési hely információként felkínált előtagot és utótagot.
	Import/Export	Importálja vagy exportálja a címjegyzék-adatokat.
	Other	Beállítja a címjegyzékbe történő belépés korlátozásait.
Network (Hálózat) fül	TCP/IP Setting	Megadja a TCP/IP beállításokat.
	IP Filtering	Beállítja az IP-cím szűrés funkciót.
	NetWare Setting	Megadja a NetWare beállításokat.
	NetWare Status	A NetWare állapot ellenőrzésére használják.
	IPP Setting	Megadja az IPP nyomtatási beállításokat.
	FTP Setting – TX	Megadja az olyan kliens-beállításokat, mint az FTP proxy szerver.
	FTP Setting – Server	Megadja az FTP szerver beállításokat.

Elem		Leírás
Network (Hálózat) fül	SNMP Setting	Megadja az SNMP beállításokat.
	SMB Setting — WINS Setting	Meghatározza a WINS beállításokat.
	SMB Setting — Client Setting	Meghatározza a kliens beállításait, mint például a használt szerveret.
	SMB Setting — Print Setting	Megadja az SMB nyomtatási beállításokat.
	Apple Talk Setting	Megadja az AppleTalk beállításokat.
	Bonjour Setting	Meghatározza a Bonjour beállításokat.
	LDAP Setting	Megadja az LDAP szerverhez történő csatlakozás beállításait.
	LDAP Server Registration	Regisztrálja az LDAP szerveret a keresések végrehajtásához.
	E-Mail Setting — E-Mail RX (SMTP)	Meghatározza az e-mail hitelesítési beállításait.
	E-Mail Setting — E-Mail TX (SMTP)	Megadja az e-mail küldés beállításait.
	E-Mail Setting — I-Fax Advanced Setting	Az internet fax funkció használata esetén határozza meg a beállításokat. Részletesen lásd a Kezelési útmutató [Hálózati fax műveletek] részében.
	Network Fax Setting	A hálózati fax funkció használata esetén határozza meg a beállításokat. Részletesen lásd a Kezelési útmutató [Hálózati fax műveletek] részében.
	SSL/TLS	Megadja az SSL/TLS beállításokat. Bemutatásra kerül a tanúsítványok készítésének folyamata is.
	SSL/TLS — Processing Method	Meghatározza a feladat feldolgozási módszerét, amikor az SSL tanúsítvány letiltott.
	Authentication — User Authentication/Account Track	Meghatározza a felhasználó hitelesítés és a számlakövetés beállításait.
	Authentication — Auto Logout	Beállítja az automatikus kilépés idejét a Felügyeleti mód és a Felhasználói mód esetén.
	OpenAPI Setting	Beállítja az OpenAPI-t.
	TCP Socket Setting	Meghatározza a TCP socket beállításait.

5.2 A PageScope Web Connection használatával

Üzemeltetési környezet

Elem	Működési környezet
Hálózat	Ethernet (TCP/IP)
Számítógépes alkalmazás	Kompatibilis Web böngészők: Microsoft Internet Explorer Ver. 6 vagy újabb ajánlott (*) (JavaScript engedélyezett és Cookie engedélyezett) Netscape Communicator Ver. 7.02 vagy újabb (JavaScript és süti engedélyezett) Adobe® Flash® Player (7.0 vagy újabb verziójú plug-in szükséges, a kijelzési formátumként "Flash" került kiválasztásra) (*) Internet Explorer Ver. 5.5.X használata esetén, a MSXML3.X Microsoft XML szövegelemző telepítése szükséges.



Bővebb információk

A PageScope Web Connection egy, a HTTP szerver által támogatott, az eszközbe beépített eszközkezelő segédprogram.

Egy hálózatra kötött számítógép webböngészőjét használva a készülék beállításai megadhatók a PageScope Web Connection segítségével is.

A kijelzési formátum beállításának részletes ismertetését, lásd a "Bejelentkezés és kijelentkezés" a(z) 5-13 oldalon.



...

Megjegyzés

A Windows NT 4.0 és a Mac OS 8/9 nem támogatja a Flash Player 8-as vagy annál újabb verzióit. Ha ilyen operációs rendszert használ, töltsd le a Flash Player 7-es verzióját az Adobe honlapjáról vagy válassza ki a HTML-t a PageScope Webkapcsolódás megjelenítési stílusában.

Belépés a PageScope Web Connection programba

A PageScope Web Connection közvetlenül egy böngészőprogramon keresztül érhető el.

- 1 Indítsa el a böngészőt.
- 2 Vigye be a címezőbe ennek a gépnek az IP-címét, azután nyomja meg az [Enter] gombot.



Bővebb információk

Alább az SSL/TLS engedélyezése utáni URL látható.

https://<a_készülék_IP_címe>/átirányítva a "https://" -re még akkor is, ha a "http://" cím begépelése megtörtént.



...


Megjegyzés

Ha a felhasználói hitelesítés engedélyezett, mielőtt a készüléket működésbe tudná hozni, megjelenik a felhasználónév és jelszó bevitelére szolgáló oldal.

Az oldal szerkezete

A PageScope Web Connection programba történő belépés után közvetlenül megjelenő oldal a Felhasználói mód oldala.

A PageScope Web Connection oldal szerkezete az alábbi ábrán látható.

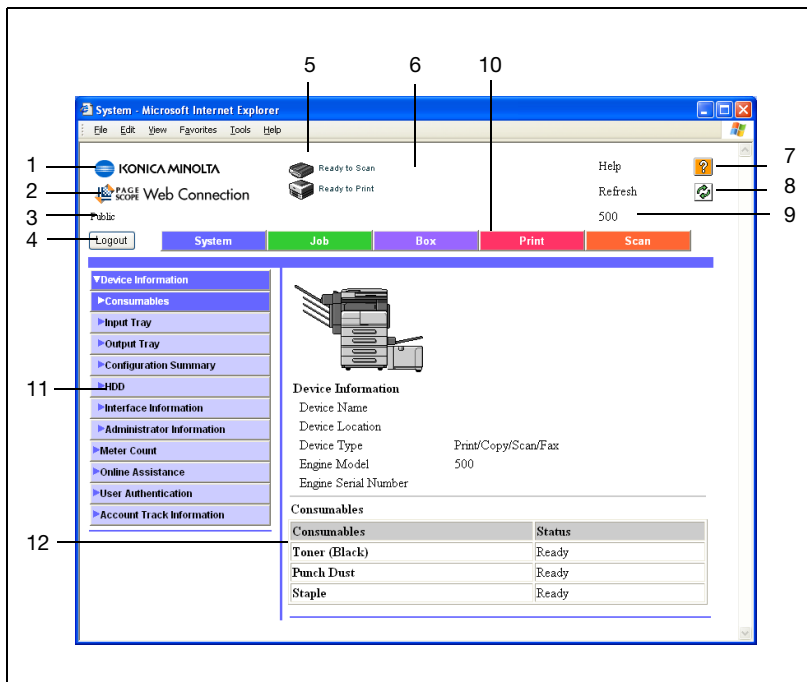

Sz.	Elem	Leírás
1	KONICA MINOLTA logó	Kattintson a logóra Konica Minolta weblapjára történő eljutáshoz az alábbi URL szerint. http://konicaminolta.com/
2	PageScope Web Connection logó	A PageScope Web Connection logóra kattintva megjeleníti a verzió-információt.
3	Bejelentkezési mód	Megjeleníti a jelenlegi bejelentkezési módot (nyilvános, regisztrált felhasználó, felügyelő). Megjeleníti a jelenlegi bejelentkezési módot (nyilvános, regisztrált felhasználó, Számlanévv, felügyelő, fiók felügyelő).
4	[Logout] (Kijelentkezés) gomb	A kijelentkezéshez a jelenlegi módból kattintson erre a gombra.
5	Állapotkijelző	A gép nyomtató és szkennel részének állapotait ikonok használatával jelenítheti meg.
6	Üzenetkijelző	Ha hiba keletkezett a gépben, a rendellenes működés/hiba és egyéb információk jelennek meg.

Sz.	Elem	Leírás
7	Help (Súgó)	Megjelenik az "Online kézikönyv" URL-jében megadott lap. Részletesen, lásd az IC-204 Kezelési útmutatójában.
8	Refresh (Frissítés) gomb	A megjelenített oldal frissítéséhez kattintson ide.
9	Device Name (Eszköz neve)	A pillanatnyilag kezelt eszköz neve jelenik meg.
10	Fülek	Válassza ki a megjeleníteni kívánt oldal kategóriáját. Felhasználói módban az alábbi fülek jelennek meg. • System (Rendszer) • Job (Feladat) • Box (Felhasználói fiók) • Print (Nyomtatás) • Scan (Szkenelés)
11	Menük	A kiválasztott fülhöz tartozó információk és beállítások felsorolását tartalmazzák. A megjelenő menük a kiválasztott fültől függően változnak.
12	Információk és beállítások kijelzője	A menüből kiválasztott tétel részletei kerülnek kijelzésre.



Bővebb információk

Az egyes bejelentkezési módszerekkel kapcsolatban, lásd "Bejelentkezés és kijelentkezés" a(z) 5-13 oldalon.

Web böngésző gyorsítótár

A legújabb információ lehet, hogy nem jelenik meg a PageScope Web Connection oldalain, mert az oldalak régebbi verziói mentve vannak a Web böngésző gyorsítótárában. Ráadásul az alábbi problémák is felmerülhetnek gyorsítótár használata esetén.

A PageScope Web Connection használata közben kapcsolja ki a Web böngésző gyorsítótárát.



Bővebb információk

Ha a segédfunkciókat a gyorsítótár engedélyezésével használja és az adminisztrátor módból ki lett léptetve, megjelenhet egy kiléptetési oldal, még a segédfunkcióba való ismételt belépés után is. Ezen felül mivel a gép kezelőpanelje zárolva marad és nem használható, a gépet újra kell indítani. Ennek a problémának a megelőzése érdekében a gyorsítótárat le kell tiltani.



...

Megjegyzés

A menük és utasítások a böngészőprogram verziójának függvényében eltérők lehetnek. A részletekért lásd a böngészőprogram súgóját.

Internet Explorer használata esetén

- 1 A "Tools" (Eszközök) menüben kattintson az "Internet Options" (Internet opciók) menüpontra.
- 2 Az általános fülön, kattintson a [Settings] (Beállítások) gombra az "Ideiglenes internet fájlok" alatt.
- 3 Válassza ki a "Every visit to the page" (Az oldal minden látogatásakor) pontot és kattintson az [OK] gombra.

Netscape Navigator esetén

- 1 A "Edit" (Szerkesztés) menüben kattintson a "Preferences" (Preferenciák) menüpontra.
- 2 A "Category" (Kategória) szövegdobozban kattintson a "Advanced" (Speciális)-ra, majd a "Cache" (Gyorsítótár)-ra.
- 3 A "Compare the page in the cache to the page on the network" (gyorsítótárban lévő lap összehasonlítása a hálózaton lévő lappal)

lehetőségeinél jelölje meg a "Every time I view the page" (A lap minden meglátogatásakor) változatot.

5.3 Bejelentkezés és kijelentkezés

Amikor belép PageScope Web Connection programba, a nyilvános felhasználó oldala jelenik meg. A regisztrált felhasználóként vagy felügyelőként való belépéshez, ha felhasználó hitelesítés került végrehajtásra, előbb jelentkezzen ki, majd ismét jelentkezzen be.

Kilépés




Megjegyzés


Amikor bejelentkezett, működésbe lép egy időzítő, és automatikusan kijelentkezik, ha egy meghatározott ideig egyetlen művelet sem kerül elvégzésre.

A Felügyeleti mód időzítésének időtartamát, az "Authentication (Network Tab)" (Hitelesítés (Hálózat fül)), majd az "Auto Logout"-ra kattintva végezheti el, Felügyeleti módban.

- 1 Kattintson az ablak bal felső részén látható [Logout] (Kijelentkezés) gombra.

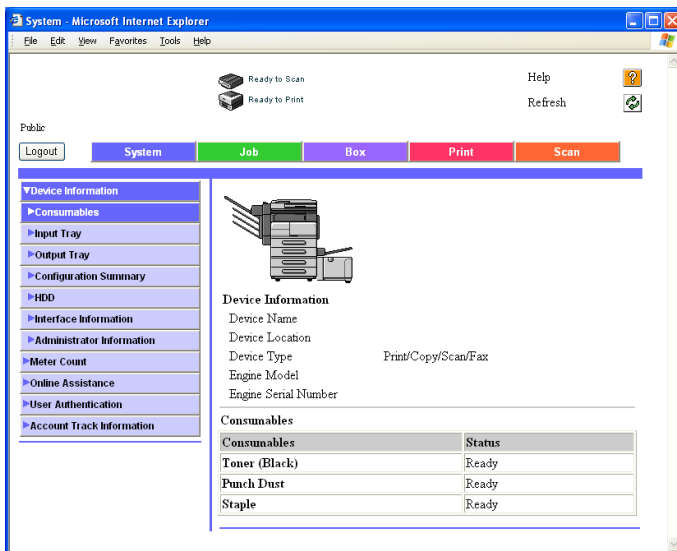


A felhasználó kijelentkezik, és megjelenik a Bejelentkezési oldal.

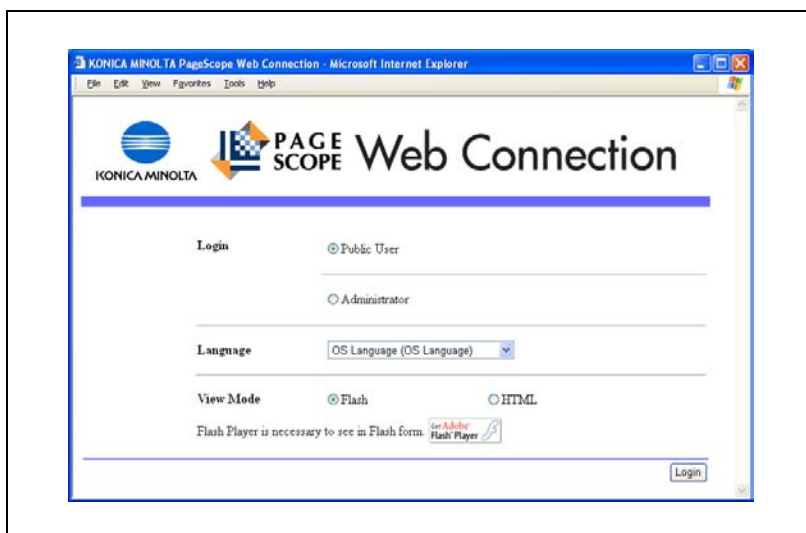


Bejelentkezés felhasználói módba (nyilvános felhasználó)

Két módon léphet be a Felhasználói módba: mint regisztrált felhasználó és mint nyilvános felhasználó. Ha nem került felhasználói hitelesítés alkalmazásra, nyilvános felhasználóként lépjen be.

- 1 A Bejelentkezés oldalon, válassza ki a "Public User" (Nyilvános felhasználó) lehetőséget.
 - Ha szükséges, válassza ki a nyelvet és a kijelzési formátumot.

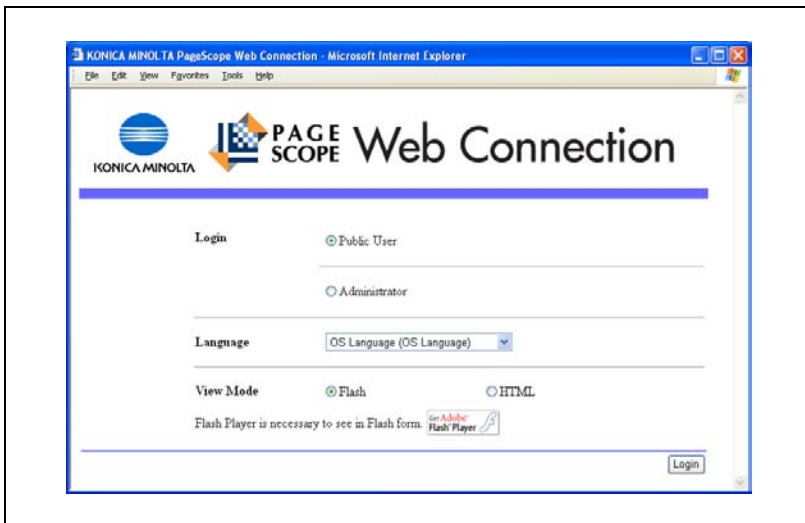

- 2 Kattintson a [Login] (Bejelentkezés) gombra.
Megjelenik a Felhasználói mód oldala.

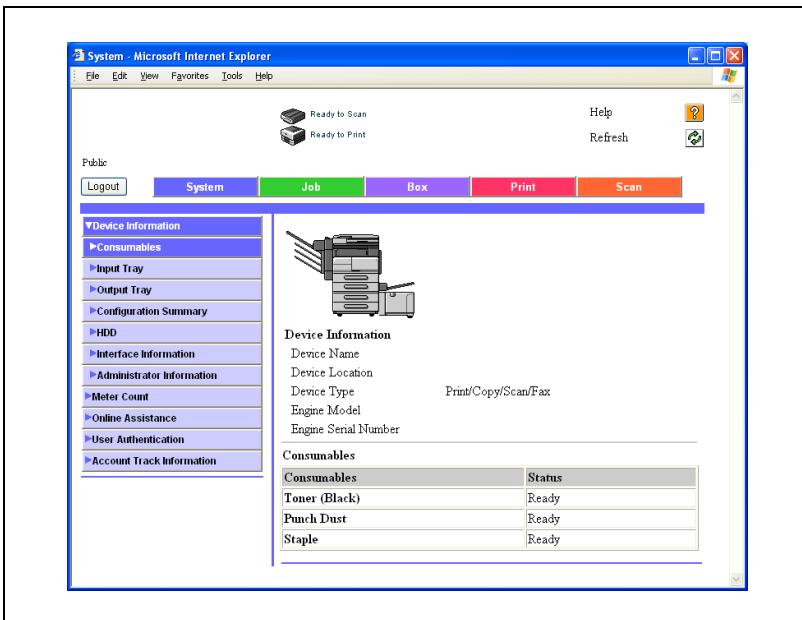

Megjegyzés

Ha kijelzési formátumként "Flash" került kiválasztásra, a következők a Flash lehetőségeit kihasználva jelennek meg. A Flash használatához Flash Player program szükséges.

Állapotikonok és üzenetek

A feltüntetett oldal esetén az "Input Tray" (Bemeneti tálca) került kiválasztásra a menüből a "Device Information" (Eszközinformációk) alatt, a System (Rendszer) fülön

A Job (Feladat) fül oldala

Képernyő-felolvasó program használata esetén a kijelzés formátumaként a "HTML" kiválasztása ajánlott.

Bejelentkezés felhasználói módba (regisztrált felhasználó/fiók felügyelő)

Két módon léphet be a Felhasználói módba: mint regisztrált felhasználó és mint nyilvános felhasználó. Az alábbiakban kerül ismertetésre a felhasználó hitelesítés és a bejelentkezés egy adott felhasználó névvel.




Megjegyzés


Kattintson a "User Name" (Felhasználónév) mezőtől jobbra lévő ikonra, majd válasszon a listáról egy felhasználónevet.

1 A Bejelentkezés oldalon, írja be a felhasználónevet és a jelszavát.

- Fiók adminisztrátorként való belépéshez adja meg a felhasználói hitelesítési beállításokat, majd írja be felhasználói névként, hogy "boxadmin" és írja be a "Specifying Box Administrator Settings" (Fiók felügyelő beállítások meghatározása) részben megadott jelszót.
- Ha szükséges, válassza ki a nyelvet és a kijelzési formátumot.

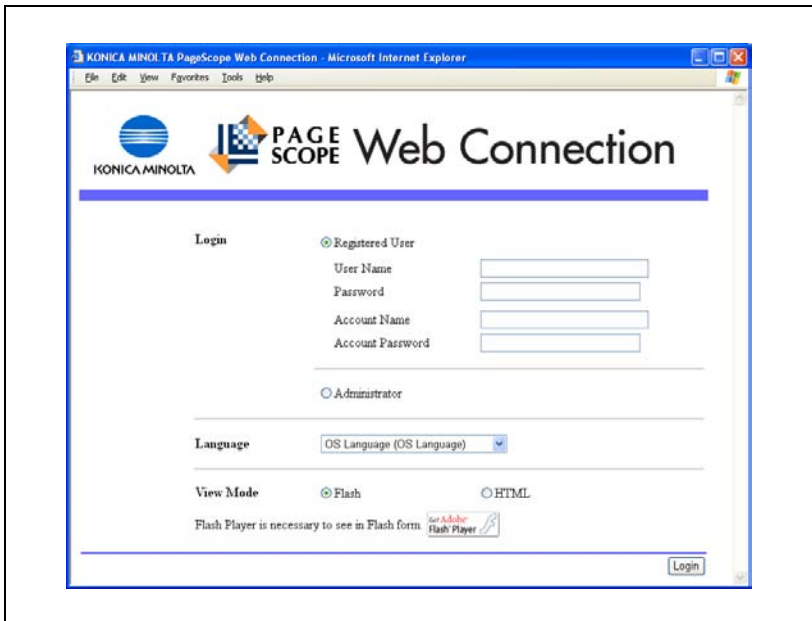

- 2 Kattintson a [Login] (Bejelentkezés) gombra.
Megjelenik a Felhasználói mód oldala.

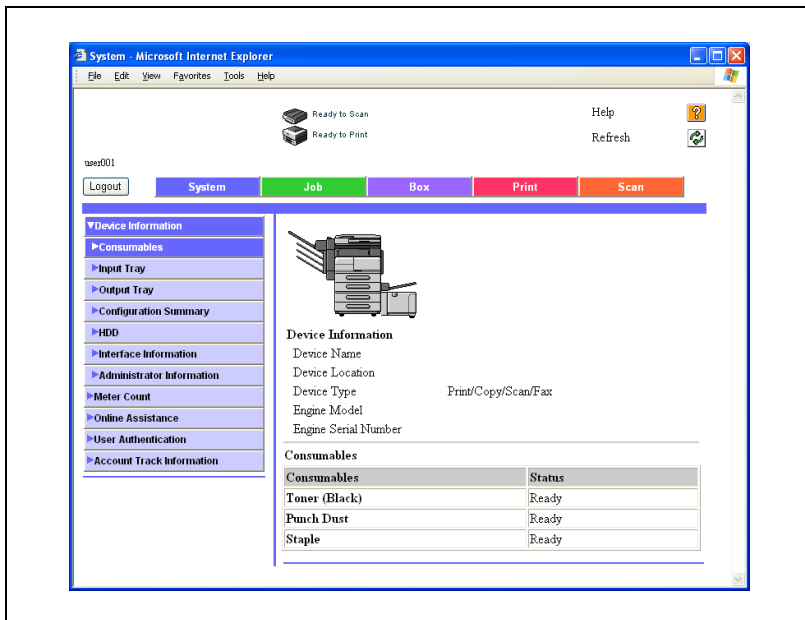

Megjegyzés

Ha a Felügyeleti módban a "Funkciók tiltása hitelesítési hiba esetén" paraméter "2.mód" értékre lett állítva és egy felhasználó meghatározott számú alkalommal hibás jelszót ír be, az a felhasználó letiltásra kerül és a továbbiakban nem használhatja a gépet. A tiltás feloldása érdekében forduljon a készülék felügyelőjéhez.

Képernyő-felolvasó program használata esetén a kijelzés formátumaként a "HTML" kiválasztása ajánlott.

A fiók felügyelő beállításainak meghatározását, lásd a Kezelési útmutató [Box funkciók] részében.

Bejelentkezés felügyeleti módba

A rendszer és a hálózat beállításainak elvégzéséhez, jelentkezzen be a Felügyeleti módba.




Megjegyzés


Ha a Felügyeleti módban lépett be, a készülék kezelőpanelje zárolásra kerül és nem használható.

A készülék állapotától függően előfordulhat, hogy nem lehet bejelentkezni a Felügyeleti módba.


- 1 A Bejelentkezés oldalon, válassza ki az "Administrator" (Felügyelő) lehetőséget.
 - Ha szükséges, válassza ki a nyelvet és a kijelzési formátumot.

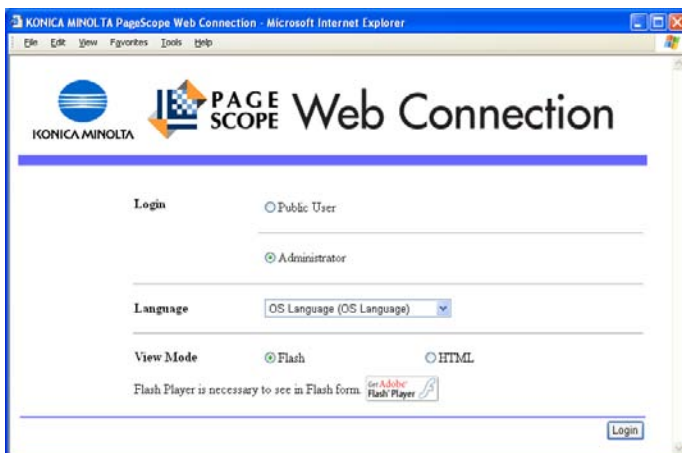

- 2 Írja be a gép felügyelőjének jelszavát, majd kattintson az [OK] gombra.

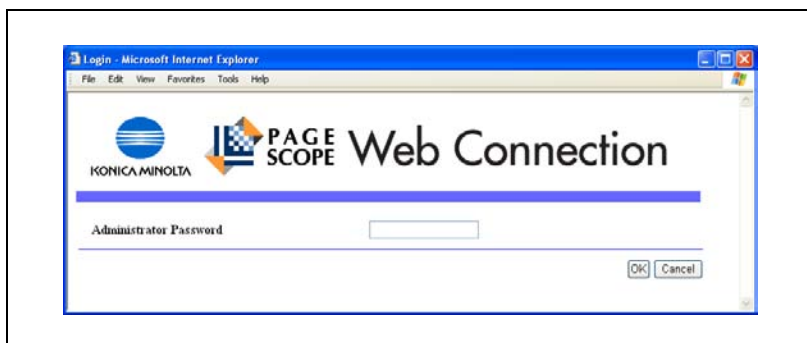

Megjelenik a Felügyeleti mód oldala.

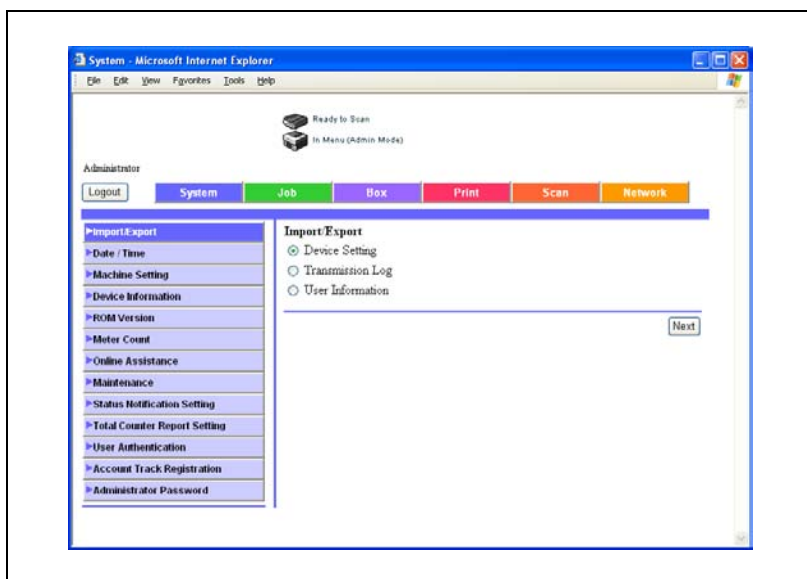



...

Emlékeztető

Ha a Felügyeleti módban a "Funkciók tiltása hitelesítési hiba esetén" paraméter "2. mód" értékre lett beállítva és meghatározott számú alkalommal helytelen felügyeleti jelszó került beírásra, a továbbiakban nem lehetséges a belépés a Felügyeleti módba. A "Funkciók tiltása hitelesítési hiba esetén" paraméter részletes ismertetését, lásd a Kezelési útmutató [Másolási funkciók] részében.

Képernyő-felolvasó program használata esetén a kijelzés formátumaként a "HTML" kiválasztása ajánlott.

5.4 User Authentication (Felhasználó hitelesítés) (Felhasználói mód)


A felhasználói jelszó módosítása

Ezt a beállítást abban az esetben lehet elvégezni, ha felhasználó hitelesítéssel lépett be. A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó jelszava módosítható.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
Current Password (Jelenlegi jelszó)	Írja be a jelenlegi jelszót.
New Password (Új jelszó)	Írja be az új jelszót (legfeljebb 31 karakter).
Retype New Password (Új jelszó ismét)	A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat.

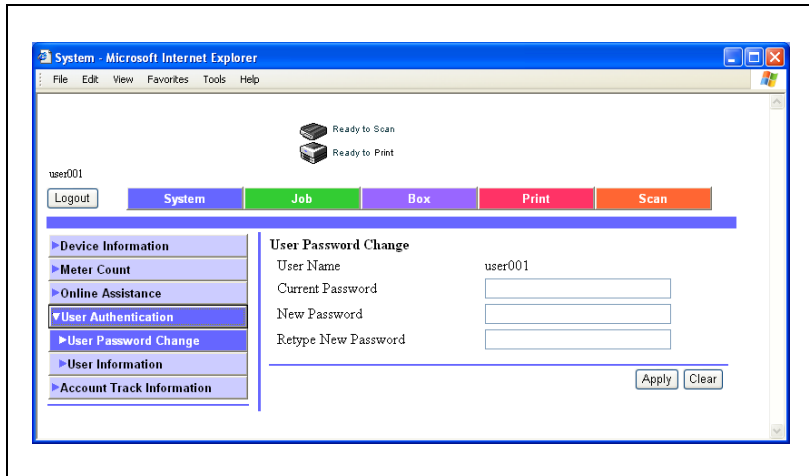


- 3 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
- 4 Kattintson az [OK] gombra.

A felhasználó regisztrációs információinak ellenőrzése

A felhasználó információt abban az esetben lehet megtekinteni, ha felhasználó hitelesítéssel lépett be. A pillanatnyilag bejelentkezett felhasználó jelszava ellenőrizhető.

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Information] (Felhasználó információ) menüpontra.
- 2 Ellenőrizze a részleteket.

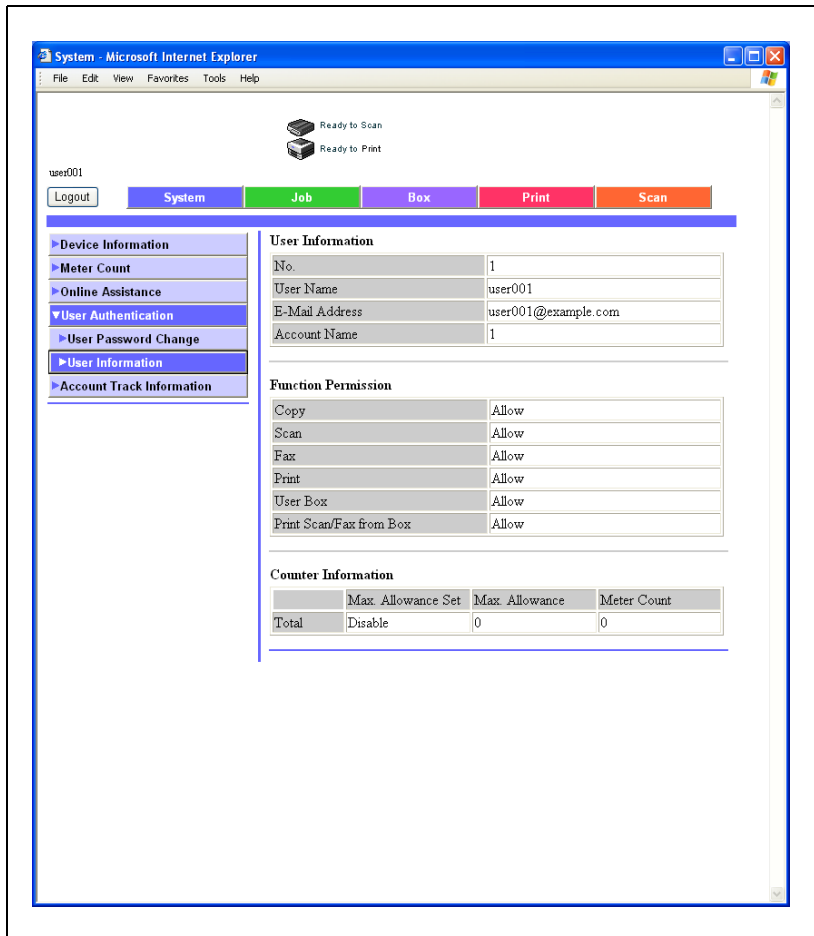


5.5 Account Track (User Mode) (Számlakövetés (Felhasználói mód))

Számlakövetés alkalmazása esetén ellenőrizheti a számla információit. A pillanatnyilag bejelentkezett számla információi ellenőrizhetők.

A számlakövetés információk ellenőrzése

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson az [Account Track Information] (Számlakövetés információ) menüpontra.
- 2 Ellenőrizze az információt.

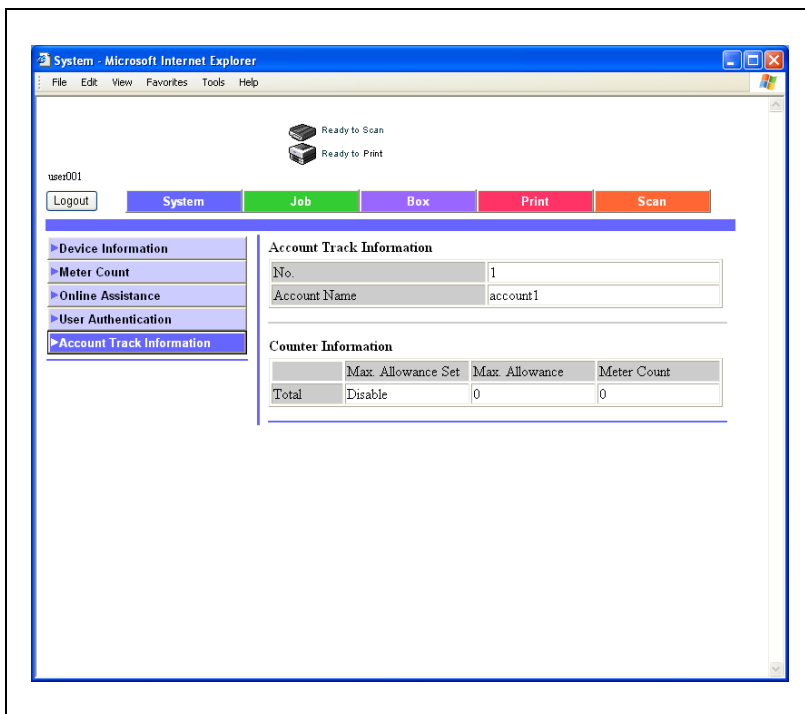

5.6 Address Book (Címjegyzék)

Új rendeltetési helyek regisztrálása

A szkennelési funkciókhoz új rendeltetési helyek regisztrálhatók.

A szkennelés fül csak akkor jelenik meg, ha a felhasználói regisztrálás engedélyezett.

Új Címjegyzék regisztrálása

Kattintson a szkennelés fülre, majd kattintson a "Address Book" (Címjegyzék) gombra.

A rövidített rendeltetési helyek szerkeszthetők vagy regisztrálhatók.

A beadandó információk az alábbiak:

Ha az "E-Mail" van kiválasztva

Elem	Leírás
Name (Név)	Adja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 24 karakter).
Index (Tárgymutató)	A rendeltetési helyek kereséséhez válassza a szó keresése funkciót.
E-Mail Address (E-mail cím)	Adja be a rendeltetési hely e-mail címét (legfeljebb 320 karakter).

Ha az "FTP" van kiválasztva

Elem	Leírás
Name (Név)	Adja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 24 karakter).
Index (Tárgymutató)	A rendeltetési helyek kereséséhez válassza a szó keresése funkciót.
Host Address (Gazdagép címe)	Adja be a rendeltetési FTP szerver IP-címét vagy gazdagép-nevét (legfeljebb 63 karakter). Ha a gazdagép nevét írja be, jelölje ki a "Please check to enter host name. (Jelölje ki a gazdagép-név beírásához)" négyzetet.
File Path (Fájl elérési útja)	Adja be a rendeltetési fájl útvonalát (legfeljebb 96 karakter).
User ID (Felhasználó azonosító)	Adja meg a felhasználó azonosítót (legfeljebb 47 karakter).
Password (Jelszó)	Írja be a jelszót (legfeljebb 31 karakter).
anonymous	Válassza ki, hogy az "ON" (BE) vagy a "OFF" (KI) kerül kiválasztásra.
PASV Mode (PASV mód)	Válassza ki, hogy az "ON" (BE) vagy a "OFF" (KI) kerül kiválasztásra.
Proxy	Válassza ki, hogy az "ON" (BE) vagy a "OFF" (KI) kerül kiválasztásra.
Port Number (Portsám)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1-től 65535-ig, alapértelmezett érték: 21)

Ha az "SMB" van kiválasztva

Elem	Leírás
Name (Név)	Adja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 24 karakter).
Index (Tárgymutató)	A rendeltetési helyek kereséséhez válassza a szó keresése funkciót.
Host Address (Gazdagép címe)	Adja be a rendeltetési hely számítógépének IP-címét vagy gazdagép-nevét (legfeljebb 255 karakter). A gazdagép nevét nagybetűkkel írja be. Ha a gazdagép nevét írja be, jelölje ki a "Please check to enter host name. (Jelölje ki a gazdagép-név beírásához)" négyzetet.
File Path (Fájl elérési útja)	Írja be a rendeltetési fájl elérési útját, nagybetűket használva (legfeljebb 255 karakter).
User ID (Felhasználó azonosító)	Adja be a rendeltetési hely számítógépének felhasználói azonosítóját (legfeljebb 127 karakter).
Password (Jelszó)	Adja be a rendeltetési hely számítógépére történő bejelentkezéshez szükséges jelszót (legfeljebb 14 karakter).

A "User Box" (Felhasználói fiók) kiválasztása esetén


Elem	Leírás
Name (Név)	Adja be a rendeltetési hely nevét (legfeljebb 24 karakter).
Index (Tárgymutató)	A rendeltetési helyek kereséséhez válassza a szó keresése funkciót.
User Box No. (Felhasználói fiók Sz.)	Írja be a rendeltetési fiók számát (érvényes tartomány: 1 és 999999999 között) Kattintson a  ikonra és válasszon ki egy fiókszámot a listáról.



Bővebb információk


A felhasználói fiókok csak az opciós merevlemez felszerelése esetén használhatók.

Megjelenik a beállítás szerkesztése oldal, és a beállítások megváltoztathatók. A tételek ugyanazok, mint a regisztrálásnál használtak.

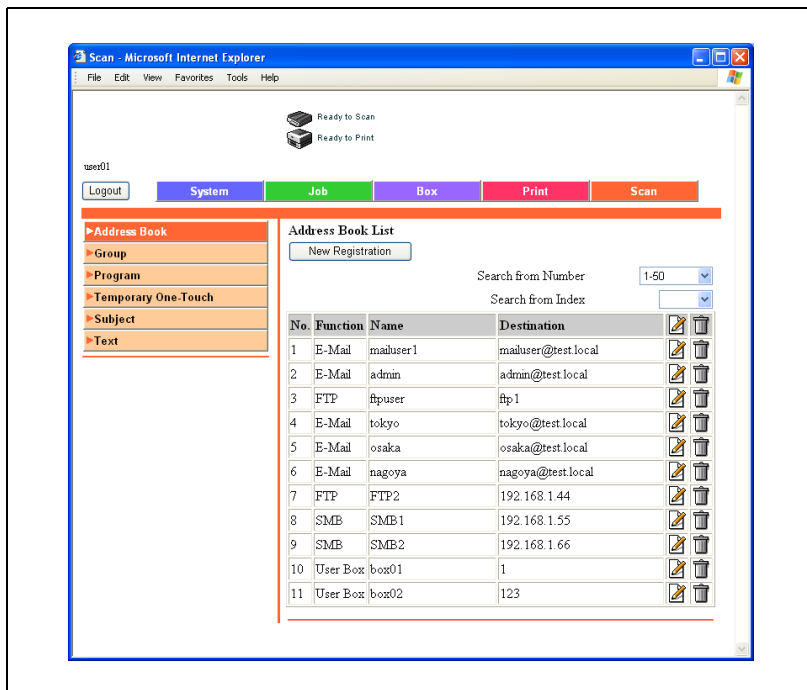


Új rendeltetési helyek regisztrálásához

- 1 Kattintson az [New Registration] (Új regisztráció) gombra.
Megjelenik az adatátviteli mód kiválasztására szolgáló oldal.
- 2 Válassza az adatátvitel módját és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
Megjelenik a regisztrálási oldal.

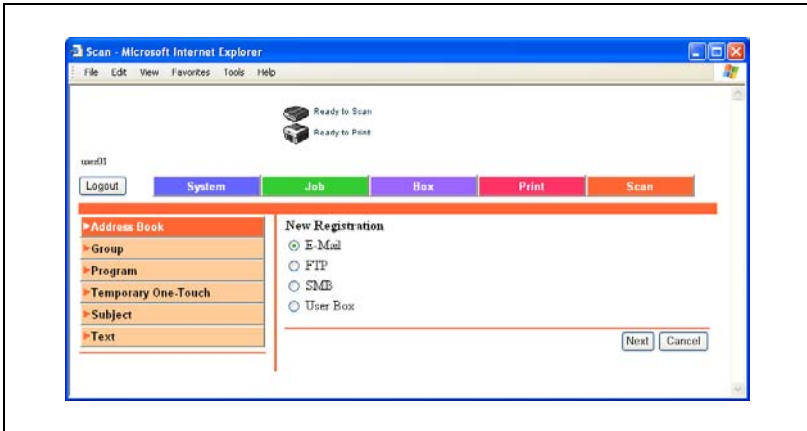


- 3 Adja meg a szükséges beállításokat, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

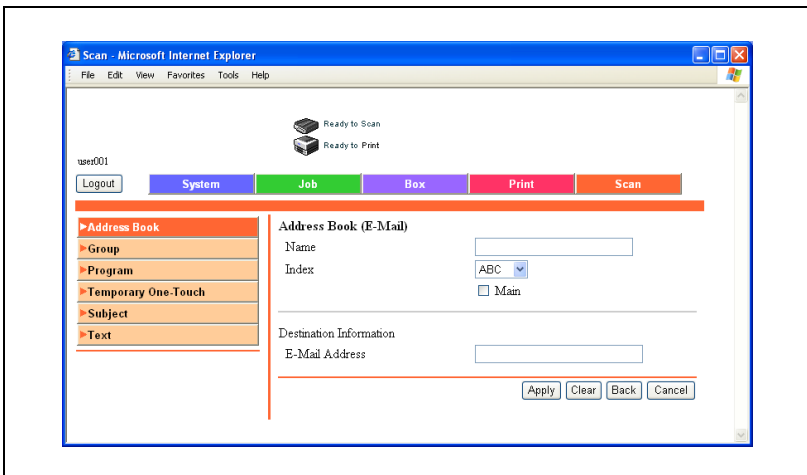


A rövidített rendeltetési helyek szerkesztése

Kattintson a módosítani kívánt cím melletti  ikonra.

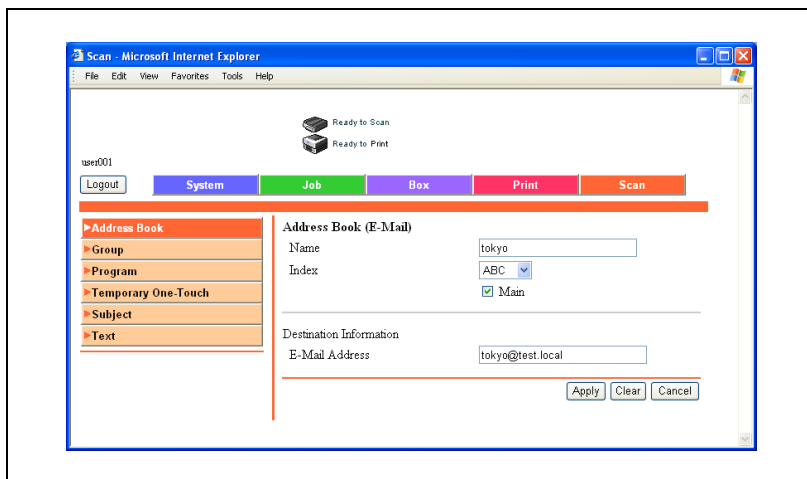


A Címjegyzék törlése

- 1 Kattintson a törölni kívánt cím melletti  ikonra.
Megjelenik a jóváhagyási oldal.
- 2 A törléshez, kattintson az [OK] gombra.

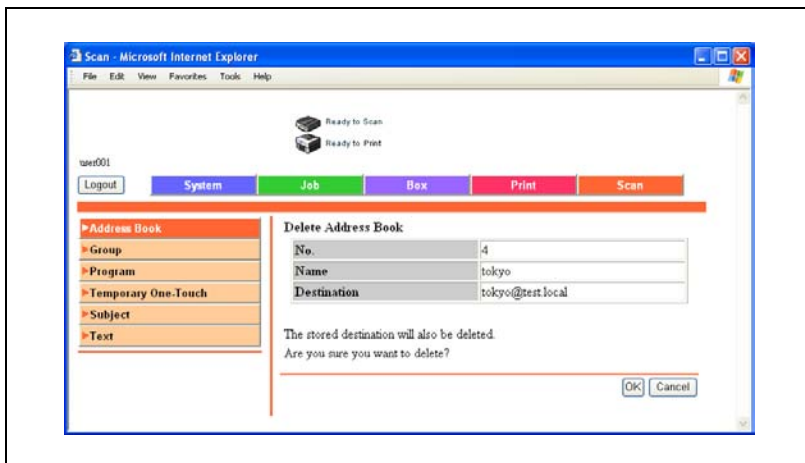

5.7 Rendeltetési hely csoport


Kattintson a szkennelés föltre, majd kattintson a "Group" (Csoport) gombra.

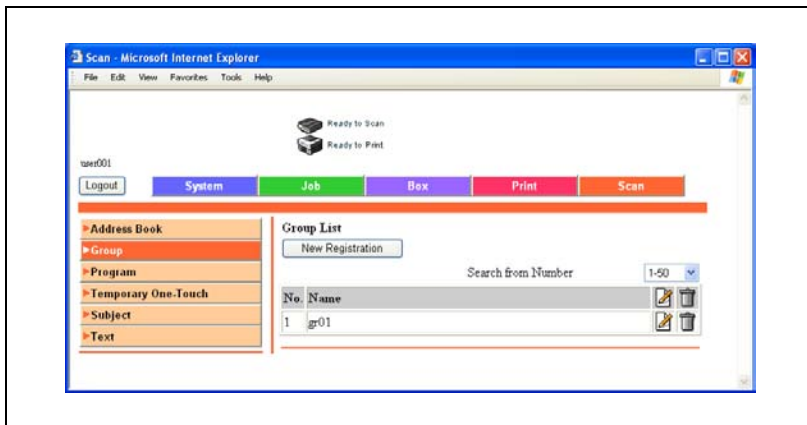


Több rendeltetési hely a rövidített rendeltetési helyek listájában csoportként regisztrálható.

Csoport rendeltetési helyek regisztrálása

- 1 Kattintson az [New Registration] (Új regisztráció) gombra.
Megjelenik a regisztrálási oldal.
- 2 Válassza a "Store Scanner" (Szkenner tárolása) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.

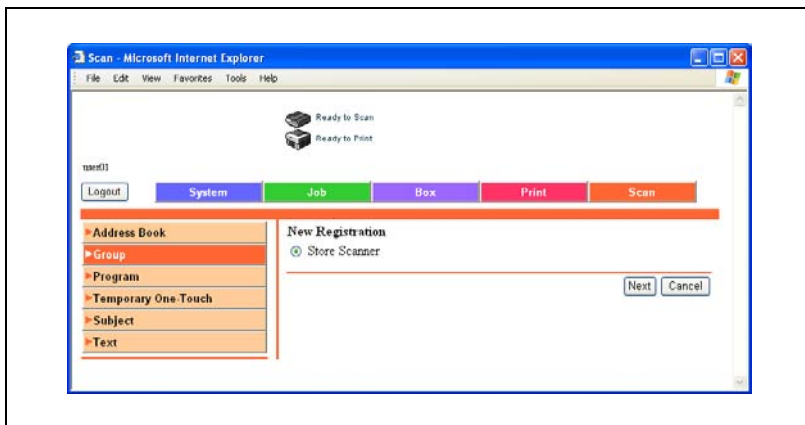


- 3 Adja be a nevet.

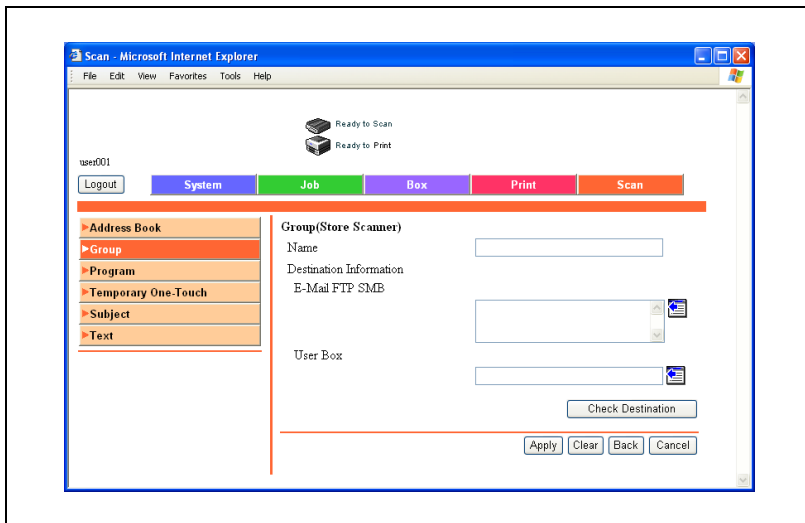

4 Minden adatátviteli módhoz válassza ki a rendeltetési helyeket.

- Kattintson a  ikonra.
- A rövidített rendeltetési helyek listájából válassza ki az egy csoportba regisztrálni kívánt rendeltetési helyeket, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

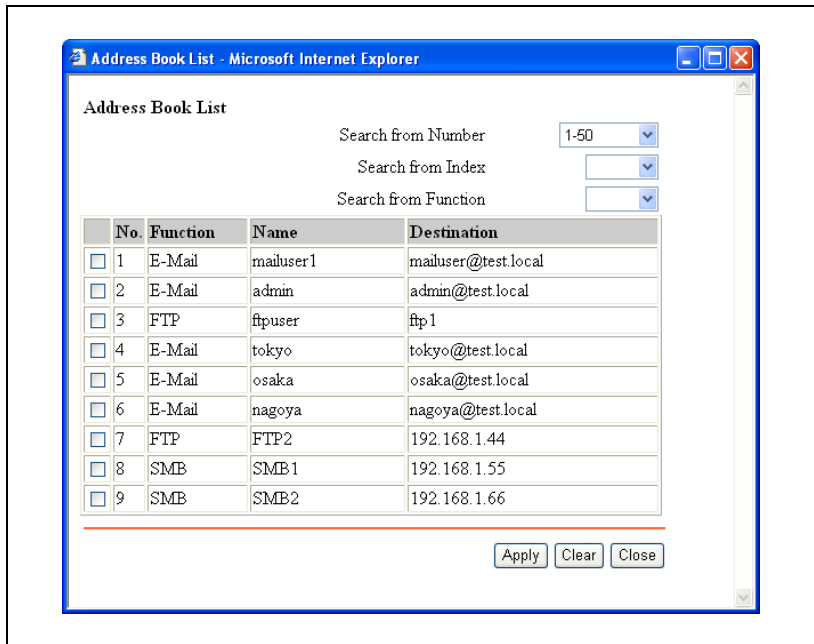

5.8 Program registration (Program regisztráció)

Kattintson a szkennelés fülre, majd kattintson a "Program" gombra.

A beadandó információk az alábbiak:

Az "E-mail: Scan" (E-mail: szkennelés) kiválasztása esetén

Elem	Leírás
No. (Sz).	Írja be a regisztrációs számot.
Name (Név)	Adja be a regisztrációs nevet (legfeljebb 24 karakter).
Select from Address Book (Választás címjegyzékből)	Kattintson a  ikonra, majd a gyorsíró gombok listájáról válassza ki a rendeltetési helyet.
E-Mail Address (E-mail cím)	Közvetlenül írja be a rendeltetési e-mail címet. (legfeljebb 320 karakter).
Resolution (Felbontás)	Válassza ki a felbontást.
File Type (Fájltypus)	Válassza ki a fájl formátumát.
Scan Setting (Szkennelési beállítás)	Válassza ki az egységet az adatok mentéséhez.
Subject (Tárgy)	Adja meg a tárgyat (Not Specified (Nem meghatározott), 1 - 10). A "Not Specified" (Nem meghatározott) kiválasztása esetén, az alapértelmezett cím kerül használatba. A tartalom ellenőrzéséhez kattintson a  ikonra.
Text (Szöveg)	Adja meg a szöveget (Not Specified (Nem meghatározott), 1 - 10). A "Not Specified" (Nem meghatározott) kiválasztása esetén, az alapértelmezett szöveg kerül használatba. A tartalom ellenőrzéséhez kattintson a  ikonra.
Szimplex/Duplex	Válasszon az "1-Sided" (1-oldalas), "2-Sided" (2-oldalas) vagy a "Cover + 2-Sided" (Borító+2-oldalas) lehetőségek közül.
Original Type (Eredeti típus)	Válassza ki az eredeti minőségét, azaz szöveg vagy fotó.
Separate Scan (Külön szkennelés)	Engedélyezze/tiltsa le a "Separate Scan" (Külön szkennelés) funkciót.
Density (Denzitás)	Állítsa be a megvilágítást.
Zoom	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt a szkenneléshez. Válasszon egy rögzített zoom tényezőt vagy állítson be eltérő tényezőket az X és Y irány részére.
Scan Size (A szkennelési méretek)	Válassza ki az eredeti méretét ("Auto", "Standard Size" (Szabvány méret) vagy "Custom Size" (Egyedi méret)). Az "Custom Size" (Egyedi méret)-hez határozza meg a szkennelés vízszintes és függőleges méretét.
File name (Fájlnev)	Adja be a fájlnevet (legfeljebb 30 karakter).
Original Direction (Az eredeti iránya)	Határozza meg az eredeti dokumentum tájolási irányát.
Bind (Kötés)	Válassza ki az eredeti kötési pozícióját.

Elem	Leírás
Special Original (Speciális eredeti (forrás))	Válassza ki, hogy a dokumentum tartalmaz-e eltérő méretű vagy Z-hajtású lapokat.
Book Scanning (Könyv szkennelése)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e könyv szkennelését. "ON" (BE) (kiválasztása esetén meg kell határozni a szkennelés módszerét és a kötés helyzetét.
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.
Törlés	Határozza meg a törölni kívánt dokumentum kerületének szélességét.
Középtörlés	Határozza meg a középvonal mentén törlésre kerülő sáv szélességét.
Neg-/Positive Reverse (Negatív/Pozitív fordítás)	Válassza ki, hogy felcserélődjenek-e a szkennelés során a dokumentum sötét és világos területei.
Non-Image Area Erase (Képen kívül törlés)	Válassza ki, hogy a szkennelés során törlésre kerüljenek-e a dokumentum széleinél megjelenő árnyékok.

Az "FTP: Scan" (FTP: szkennelés) kiválasztása esetén

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a regisztrációs számot.
Name (Név)	Adja be a regisztrációs nevet (legfeljebb 24 karakter).
Select from Address Book (Választás címjegyzékből)	Kattintson a  ikonra, majd a gyorsíró gombok listájáról válassza ki a rendeltetési helyet.
Direct Input (Közvetlen bevitel)	Vígye be közvetlenül a rendeltetési helyet. Adja meg a következő beállításokat. Host Address (Gazdagép címe) File Path (Fájl elérési útja) User ID (Felhasználó azonosító) Password (Jelszó) anonymous PASV Mode (PASV mód) Proxy Port Number (Portszám) Ha a gazdagép nevét írja be, jelölje ki a "Please check to enter host name. (Jelölje ki a gazdagép-név beírásához)" négyzetet.
Resolution (Felbontás)	Válassza ki a felbontást.
File Type (Fájltypus)	Válassza ki a fájl formátumát.
Scan Setting (Szkennelési beállítás)	Válassza ki az egységet az adatok mentéséhez.
Simplex/Duplex (Szimplex/Duplex)	Közvetlenül írja be a rendeltetési e-mail címet.
Original Type (Eredeti típus)	Válassza ki az eredeti minőségét, azaz szöveg vagy fotó.
Separate Scan (Külön szkennelés)	Engedélyezze/tiltsa le a "Separate Scan" (Külön szkennelés) funkciót.
Density (Denzitás)	Állítsa be a megvilágítást.
Zoom	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt a szkenneléshez. Válasszon egy rögzített zoom tényezőt vagy állítson be eltérő tényezőket az X és Y irány részére.
Scan Size (A szkennelési méretek)	Válassza ki az eredeti méretét ("Auto", "Standard Size" (Szabvány méret) vagy "Custom Size" (Egyedi méret)). Az "Custom Size" (Egyedi méret)-hez határozza meg a szkennelés vízszintes és függőleges méretét.
E-Mail Notification (E-mail értesítés)	A fájl feltöltési címe elküldhető egy megadott címre.
Destination (Rendeltetési hely)	Az értesítési cím kiválasztásához kattintson a  ikonra.
File name (Fájlnev)	Adja be a fájlnevet (legfeljebb 30 karakter).
Original Direction (Az eredeti irány)	Határozza meg az eredeti dokumentum tájolási irányát.
Bind (Kötés)	Válassza ki az eredeti kötési pozícióját.

Elem	Leírás
Special Original (Speciális eredeti (forrás))	Válassza ki, hogy a dokumentum tartalmaz-e eltérő méretű vagy Z-hajtású lapokat.
Book Scanning (Könyv szkennelése)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e könyv szkennelését. "BE" kiválasztása esetén meg kell határozni a szkennelés módszerét és a kötés helyzetét.
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "BE" kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.
Erase (Törlés)	Határozza meg a törölni kívánt dokumentum kerületének szélességét.
Center Erase (Középtörlés)	Határozza meg a középvonal mentén törlésre kerülő sáv szélességét.
Neg-/Positive Reverse (Negatív/Pozitív fordítás)	Válassza ki, hogy felcserélődjenek-e a szkennelés során a dokumentum sötét és világos területei.
Non-Image Area Erase (Képen kívüli terület törlése)	Válassza ki, hogy a szkennelés során törlésre kerüljenek-e a dokumentum széleinél megjelenő árnyékok.

Az "SMB: Scan" (SMB: szkennelés) kiválasztása esetén

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a regisztrációs számot.
Name (Név)	Adja be a regisztrációs nevet (legfeljebb 24 karakter).
Select from Address Book (Választás címjegyzékből)	Kattintson a  ikonra, majd a gyorsíró gombok listájáról válassza ki a rendeltetési helyet.
Direct Input (Közvetlen bevétel)	Vígye be közvetlenül a rendeltetési helyet. Adja meg a következő beállításokat. Host Address (Gazdagép címe) (Nagybetűkkel írja be.) File Path (Fájl útvonal) (Nagybetűkkel írja be.) User ID (Felhasználó azonosító) Password (Jelszó) Ha a gazdagép nevét írja be, jelölje ki a "Please check to enter host name. (Jelölje ki a gazdagép-név beírásához)" négyzetet.
Resolution (Felbontás)	Válassza ki a felbontást.
File Type (Fájltypus)	Válassza ki a fájl formátumát.
Scan Setting (Szkennelési beállítás)	Válassza ki az egységet az adatok mentéséhez.
Simplex/Duplex (Szimplex/Duplex)	Válasszon az "1-Sided" (1-oldalas), "2-Sided" (2-oldalas) vagy a "Cover + 2-Sided" (Borító+2-oldalas) lehetőségek közül.
Original Type (Eredeti típus)	Válassza ki az eredeti minőségét, azaz szöveg vagy fotó.
Separate Scan (Külön szkennelés)	Engedélyezze/tiltsa le a "Separate Scan" (Külön szkennelés) funkciót.
Density (Denzitás)	Állítsa be a megvilágítást.
Zoom	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt a szkenneléshez. Válasszon egy rögzített zoom tényezőt vagy állítson be eltérő tényezőket az X és Y irány részére.
Scan Size (A szkennelési méretek)	Válassza ki az eredeti méretét ("Auto", "Standard Size" (Szabvány méret) vagy "Custom Size" (Egyedi méret)). Az "Custom Size" (Egyedi méret)-hez határozza meg a szkennelés vízszintes és függőleges méretét.
E-Mail Notification (E-mail értesítés)	A fájl feltöltési címe elküldhető egy megadott címre.
Destination (Rendeltetési hely)	Az értesítési cím kiválasztásához kattintson a  ikonra.
File name (Fájlnev)	Adja be a fájlnevet (legfeljebb 30 karakter).
Original Direction (Az eredeti iránya)	Határozza meg az eredeti dokumentum tájolási irányát.
Bind (Kötés)	Válassza ki az eredeti kötési pozícióját.
Special Original (Speciális eredeti (forrás))	Válassza ki, hogy a dokumentum tartalmaz-e eltérő méretű vagy Z-hajtású lapokat.
Book Scanning (Könyv szkennelése)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e könyv szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a szkennelés módszerét és a kötés helyzetét.
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.

Elem	Leírás
Erase (Törlés)	Határozza meg a törölni kívánt dokumentum kerületének szélességét.
Center Erase (Középtörlés)	Határozza meg a középvonal mentén törlésre kerülő sáv szélességét.
Neg-/Positive Reverse (Negatív/Pozitív fordítás)	Válassza ki, hogy felcserélődjenek-e a szkennelés során a dokumentum sötét és világos területei.
Non-Image Area Erase (Képen kívüli terület törlése)	Válassza ki, hogy a szkennelés során törlésre kerüljenek-e a dokumentum széleinél megjelenő árnyékok.

A "User Box: Scan" (Felhasználói fiók: Szkennelés) kiválasztása esetén

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a regisztrációs számot.
Name (Név)	Adja be a regisztrációs nevet (legfeljebb 24 karakter).
Select from Address Book (Választás címjegyzékből)	Közvetlenül írja be a rendeltetési e-mail címet.
Direct Input (Közvetlen bevitel)	Adja be közvetlenül a rendeltetési hely fiókszámát (beviteli tartomány: 1-től 999999999-ig)
Resolution (Felbontás)	Válassza ki a felbontást.
File Type (Fájltypus)	Válassza ki a fájl formátumát.
Scan Setting (Szkennelési beállítás)	Válassza ki az egységet az adatok mentéséhez.
Simplex/Duplex (Szimplex/Duplex)	Válasszon az "1-Sided" (1-oldalas), "2-Sided" (2-oldalas) vagy a "Cover + 2-Sided" (Borító+2-oldalas) lehetőségek közül.
Original Type (Eredeti típus)	Válassza ki az eredeti minőségét, azaz szöveg vagy fotó.
Separate Scan (Külön szkennelés)	Válassza ki az "ON" (BE) vagy az "OFF" (KI) beállítást.
Density (Denzitás)	Állítsa be a megvilágítást.
Zoom	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt a szkenneléshez. Válasszon egy rögzített zoom tényezőt vagy állítson be eltérő tényezőket az X és Y irány részére.
Scan Size (A szkennelési méretek)	Válassza ki az eredeti méretét ("Auto", "Standard Size" (Szabvány méret) vagy "Custom Size" (Egyedi méret)). Az "Custom Size" (Egyedi méret)-hez határozza meg a szkennelés vízszintes és függőleges méretét.
E-Mail Notification (E-mail értesítés)	A fájl feltöltési címe elküldhető egy megadott címre.
Destination (Rendeltetési hely)	Az értesítési címek kiválasztásához kattintson a lista gombra.
File name (Fájlnev)	Adja be a fájlnevet (legfeljebb 30 karakter).
Original Direction (Az eredeti iránya)	Határozza meg az eredeti dokumentum tájolási irányát.
Bind (Kötés)	Válassza ki az eredeti kötési pozícióját.
Special Original (Speciális eredeti (forrás))	Válassza ki, hogy a dokumentum tartalmaz-e eltérő méretű vagy Z-hajtású lapokat.
Book Scanning (Könyv szkennelése)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e könyv szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a szkennelés módszerét és a kötés helyzetét.
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.
Erase (Törlés)	Határozza meg a törölni kívánt dokumentum kerületének szélességét.
Center Erase (Középtörlés)	Határozza meg a középvonal mentén törlésre kerülő sáv szélességét.

Elem	Leírás
Neg-/Positive Reverse (Negatív/Pozitív fordítás)	Válassza ki, hogy felcserélődjenek-e a szkennelés során a dokumentum sötét és világos területei.
Non-Image Area Erase (Képen kívüli terület törlése)	Válassza ki, hogy a szkennelés során törlésre kerüljenek-e a dokumentum széleinél megjelenő árnyékok.

A "Group: Scan" (Csoport: Szkennelés) kiválasztása esetén


Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a regisztrációs számot.
Name (Név)	Adja be a regisztrációs nevet (legfeljebb 24 karakter).
Group (Csoport)	Kattintson a  ikonra, majd a csoport számának megjelenítéséhez válasszon egy csoportos rendeltetési helyet a listáról.
Resolution (Felbontás)	Válassza ki a felbontást.
File Type (Fájl típus)	Válassza ki a fájl formátumát.
Scan Setting (Szkennelési beállítás)	Válassza ki az egységet az adatok mentéséhez.
Subject (Tárgy)	Adja meg a tárgyat (Not Specified (Nem meghatározott), 1 - 10). A "Not Specified" (Nem meghatározott) kiválasztása esetén, az alapértelmezett cím kerül használatba. A tartalom ellenőrzéséhez kattintson a  ikonra.
Text (Szöveg)	Adja meg a szöveget (Not Specified (Nem meghatározott), 1 - 10). A "Not Specified" (Nem meghatározott) kiválasztása esetén, az alapértelmezett szöveg kerül használatba. A tartalom ellenőrzéséhez kattintson a  ikonra.
Simplex/Duplex (Szimplax/Duplex)	Válasszon az "1-Sided" (1-oldalas), "2-Sided" (2-oldalas) vagy a "Cover + 2-Sided" (Borító+2-oldalas) lehetőségek közül.
Original Type (Eredeti típus)	Válassza ki az eredeti minőségét, azaz szöveg vagy fotó.
Separate Scan (Külön szkennelés)	Válassza ki az "ON" (BE) vagy az "OFF" (KI) beállítást.
Density (Denzitás)	Állítsa be a megvilágítást.
Zoom	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt a szkenneléshez. Válasszon egy rögzített zoom tényezőt vagy állítson be eltérő tényezőket az X és Y irány részére.
Scan Size (A szkennelési méretek)	Válassza ki az eredeti méretét ("Auto", "Standard Size" (Szabvány méret) vagy "Custom Size" (Egyedi méret)). Az "Custom Size" (Egyedi méret)-hez határozza meg a szkennelés vízszintes és függőleges méretét.
E-Mail Notification (E-mail értesítés)	A fájl feltöltési címe elküldhető egy megadott címre.
Destination (Rendeltetési hely)	Az értesítési cím kiválasztásához kattintson a  ikonra.
File name (Fájlnev)	Adja be a fájlnevet (legfeljebb 30 karakter).
Original Direction (Az eredeti irány)	Határozza meg az eredeti dokumentum tájolási irányát.
Bind (Kötés)	Válassza ki az eredeti kötési pozícióját.
Special Original (Speciális eredeti (forrás))	Válassza ki, hogy a dokumentum tartalmaz-e eltérő méretű vagy Z-hajtású lapokat.
Book Scanning (Könyv szkennelése)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e könyv szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a szkennelés módszerét és a kötés helyzetét.

Elem	Leírás
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.
Erase (Törlés)	Határozza meg a törölni kívánt dokumentum kerületének szélességét.
Center Erase (Középtörlés)	Határozza meg a középvonal mentén törlésre kerülő sáv szélességét.
Neg-/Positive Reverse (Negatív/Pozitív fordítás)	Válassza ki, hogy felcserélődjenek-e a szkennelés során a dokumentum sötét és világos területei.
Non-Image Area Erase (Képen kívüli terület törlése)	Válassza ki, hogy a szkennelés során törlésre kerüljenek-e a dokumentum széleinél megjelenő árnyékok.

A "No Destination (Store Scanner)" (Nincs címzett (Szkenner tárolása) kiválasztása esetén

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a regisztrációs számot.
Name (Név)	Adja be a regisztrációs nevet (legfeljebb 24 karakter).
Resolution (Felbontás)	Válassza ki a felbontást.
File Type (Fájlípus)	Válassza ki a fájl formátumát.
Scan Setting (Szkenelési beállítás)	Válassza ki az egységet az adatok mentéséhez.
Simplex/Duplex (Szimplex/Duplex)	Válasszon az "1-Sided" (1-oldalas), "2-Sided" (2-oldalas) vagy a "Cover + 2-Sided" (Borító+2-oldalas) lehetőségek közül.
Original Type (Eredeti típus)	Válassza ki az eredeti minőségét, azaz szöveg vagy fotó.
Separate Scan (Külön szkennelés)	Válassza ki az "ON" (BE) vagy az "OFF" (KI) beállítást.
Density (Denzitás)	Állítsa be a megvilágítást.
Zoom	Válassza ki a nagyítási vagy kicsinyítési tényezőt a szkenneléshez. Válasszon egy rögzített zoom tényezőt vagy állítson be eltérő tényezőket az X és Y irány részére.
Scan Size (A szkennelési méretek)	Válassza ki az eredeti méretét ("Auto", "Standard Size" (Szabvány méret) vagy "Custom Size" (Egyedi méret)). Az "Custom Size" (Egyedi méret)-hez határozza meg a szkennelés vízszintes és függőleges méretét.
E-Mail Notification (E-mail értesítés)	A fájl feltöltési címe elküldhető egy megadott címre.
Destination (Rendeltetési hely)	Az értesítési cím kiválasztásához kattintson a  ikonra.
File name (Fájlnev)	Adja be a fájlnevet (legfeljebb 30 karakter).
Original Direction (Az eredeti iránya)	Határozza meg az eredeti dokumentum tájolási irányát.
Bind (Kötés)	Válassza ki az eredeti kötési pozícióját.
Special Original (Speciális eredeti (forrás))	Válassza ki, hogy a dokumentum tartalmaz-e eltérő méretű vagy Z-hajtású lapokat.
Book Scanning (Könyv szkennelése)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e könyv szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a szkennelés módszerét és a kötés helyzetét.
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.
Erase (Törlés)	Határozza meg a törölni kívánt dokumentum kerületének szélességét.
Booklet Pagination (Füzet oldalbeosztás)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e oldal szkennelését. "ON" (BE) kiválasztása esetén meg kell határozni a kötés helyzetét.
Center Erase (Középtörlés)	Határozza meg a középvonal mentén törlésre kerülő sáv szélességét.


Elem	Leírás
Neg-/Positive Reverse (Negatív/Pozitív fordítás)	Válassza ki, hogy felcserélődjenek-e a szkennelés során a dokumentum sötét és világos területei.
Non-Image Area Erase (Képen kívüli terület törlése)	Válassza ki, hogy a szkennelés során törlésre kerüljenek-e a dokumentum széleinél megjelenő árnyékok.

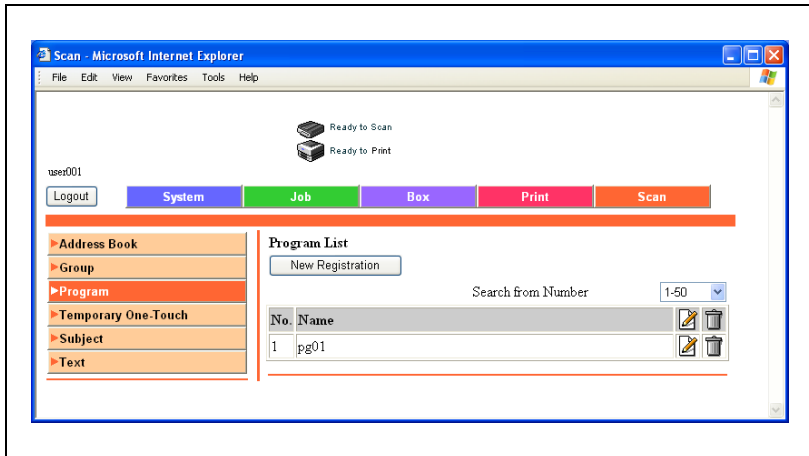

Több rendeltetési hely a rövidített rendeltetési helyek listájában programként regisztrálható.

Új rendeltetési helyek regisztrálásához

- 1 Kattintson az [New Registration] (Új regisztráció) gombra.
Megjelenik az adatátviteli mód kiválasztására szolgáló oldal.
- 2 Válassza az adatátvitel módját és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
Megjelenik a regisztrálási oldal.

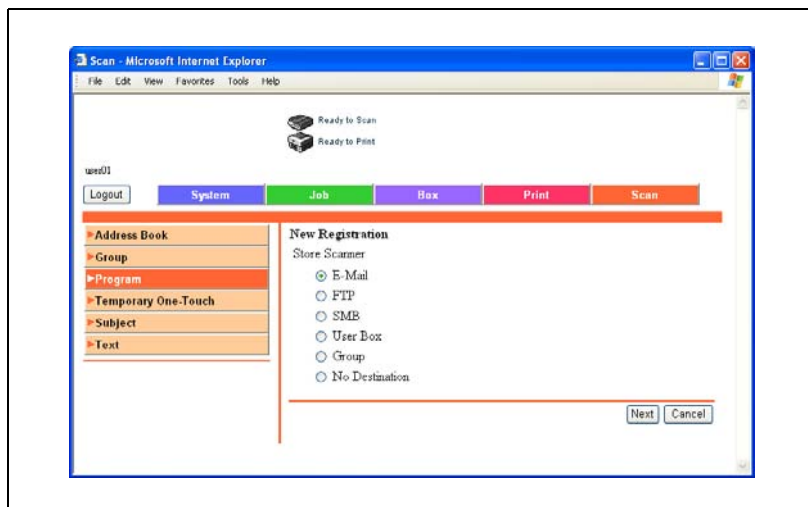

- 3 Adja meg a szükséges beállításokat, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

The screenshot shows the 'Scan' application window in Microsoft Internet Explorer. The interface is divided into several sections for configuring a scan job.

Navigation Bar: Logout, System, Job, Box, Print, Scan.

Left Sidebar: Address Book, Group, Program, Temporary One-Touch, Subject, Text.

Main Content Area:


- Program (E-Mail-Scan):**
 - No. []
 - Name []
- Destination Information:**
 - ☒ Select from Address Book []
 - ☐ Direct Input
 - E-Mail Address []
- Basic Setting:**
 - Resolution: 200dpi
 - File Type: PDF
 - Scan Setting: Multi Page
 - Subject: Not Specified
 - Text: Not Specified
 - Simplex/Duplex: 1-Sided
 - Original Type: Text/Photo
 - Separate Scan: OFF
 - Density: 0(Standard)
 - Zoom:
 - ☒ Fixed Zoom: x1.000
 - ☐ XY Zoom:
 - X: x1.000 (0.750-4.000) 0.001
 - Y: x1.000 (0.750-4.000) 0.001
 - Scan Size:
 - ☒ Auto
 - ☐ Standard Size: 11" x 17"
 - Feed Direction: LEF
 - ☐ Custom Size:
 - X: [] + [] /₁₆ inch (2 - 17)
 - Y: [] + [] /₁₆ inch (2 - 11¹¹/₁₆)
- Application Setting 1:**
 - File Name []
- Application Setting 2:**
 - Original Direction: Top
 - Bind: Auto
 - Special Original: Normal
 - Book Scanning: OFF
 - Method: Front/Back Cover
 - Bind Direction: Left Bind
 - Booklet Pagination: OFF
 - Bind Direction: Left Bind Original
 - Erase: OFF
 - Top: 0 + [] /₁₆ inch (0 - 2)
 - Left: 0 + [] /₁₆ inch (0 - 2)
 - Bottom: 0 + [] /₁₆ inch (0 - 2)
 - Right: 0 + [] /₁₆ inch (0 - 2)
 - Center Erase: OFF
 - 0 + [] /₁₆ inch (1¹¹/₁₆ - 13¹¹/₁₆)
 - Neg./Positive Reverse: OFF
 - Non-Image Area Erase: OFF

Buttons: Apply, Clear, Back, Cancel.

5.9 Ideiglenes gyorsgomb regisztráció


Kattintson a szkennelés földre, majd kattintson a "Temporary One-Touch" (Ideiglenes gyorsgomb) gombra.

Az ideiglenes rendeltetési helyek regisztrálhatók.

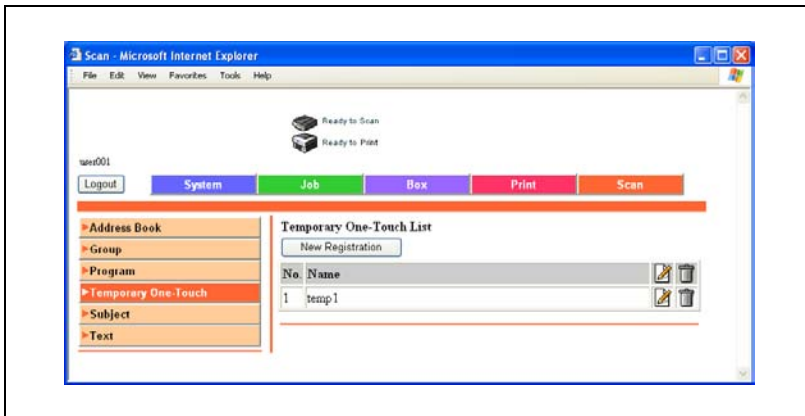

Ideiglenes rendeltetési helyek regisztrálása

- 1 Kattintson az [New Registration] (Új regisztráció) gombra.
Megjelenik az adatátviteli mód kiválasztására szolgáló oldal.
- 2 Válassza az adatátvitel módját és kattintson a [Next] (Következő) gombra.
Megjelenik a regisztrálási oldal.

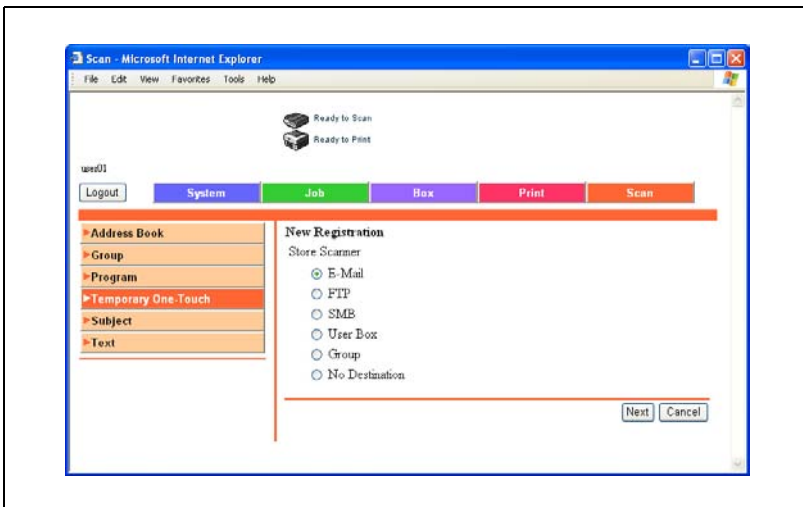

- 3 Adja be a beállításokat, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
A beállítás részletei a program regisztrálás részleteivel.
A részletekért lásd "Program registration (Program regisztráció)" a(z) 5-34 oldalon.




Megjegyzés

Egy regisztrált ideiglenes rendeltetési hely meghatározásához, válassza ki a címet az [Index List] (Index lista)– [Temporary One-Touch] (Ideiglenes gyorsgomb) képernyőről a készülék kezelőpaneljén.

5.10 Tárgyregisztrálás

Kattintson a szkennelés föltre, majd kattintson a "Subject" (Tárgy) gombra.
Az e-mail küldésekor felhasználható legfeljebb 10 db. tárgy regisztrálható.

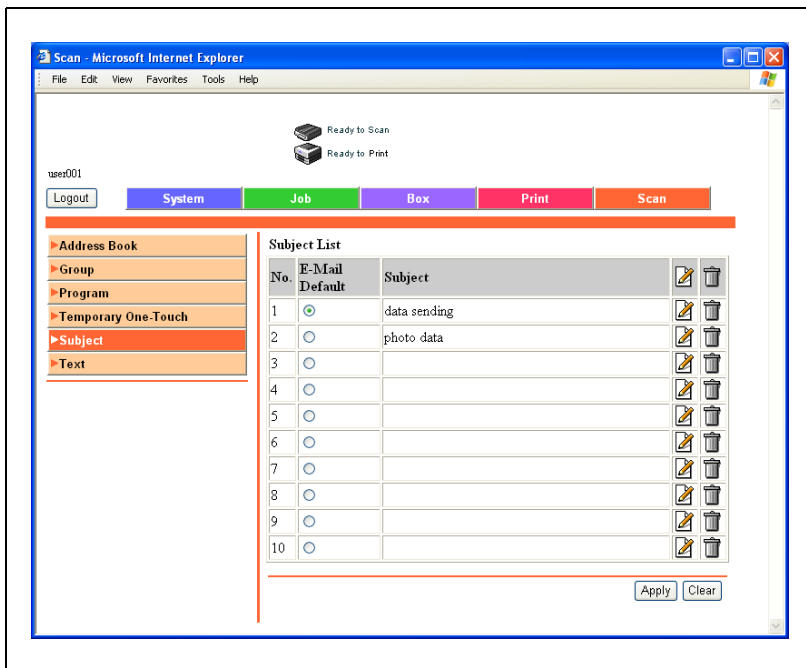

A tárgy regisztrálása


Ha az e-mail küldése fix tárggyal történik

- ✓ Kattintson a "Default E-Mail." (Alapértelmezett e-mail) mezőre, a kiválasztásához

1 Kattintson a regisztrálni vagy szerkeszteni kívánt tárgy melletti  ikonra.

Megjelenik a regisztrálási oldal.


2 Adja meg a tárgyat, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

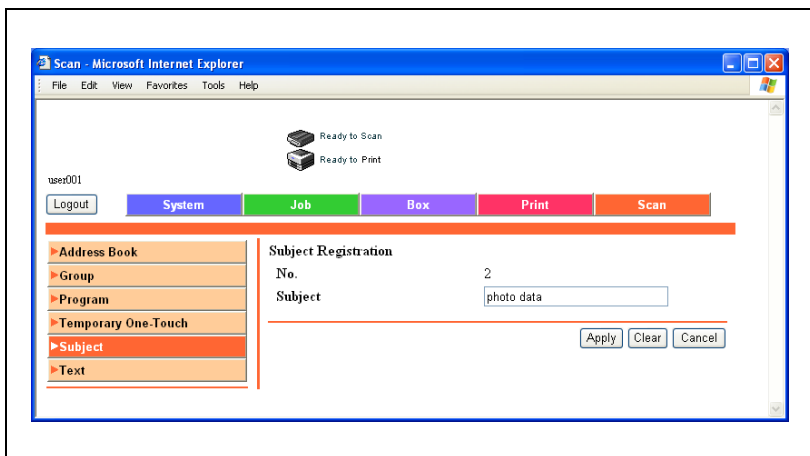

5.11 Szöveg regisztrálása

Kattintson a szkennelés földre, majd kattintson a "Text" (Szövegtörzs) gombra.

Az e-mail küldésekor felhasználható legfeljebb 10 db. szövegtörzs regisztrálható.

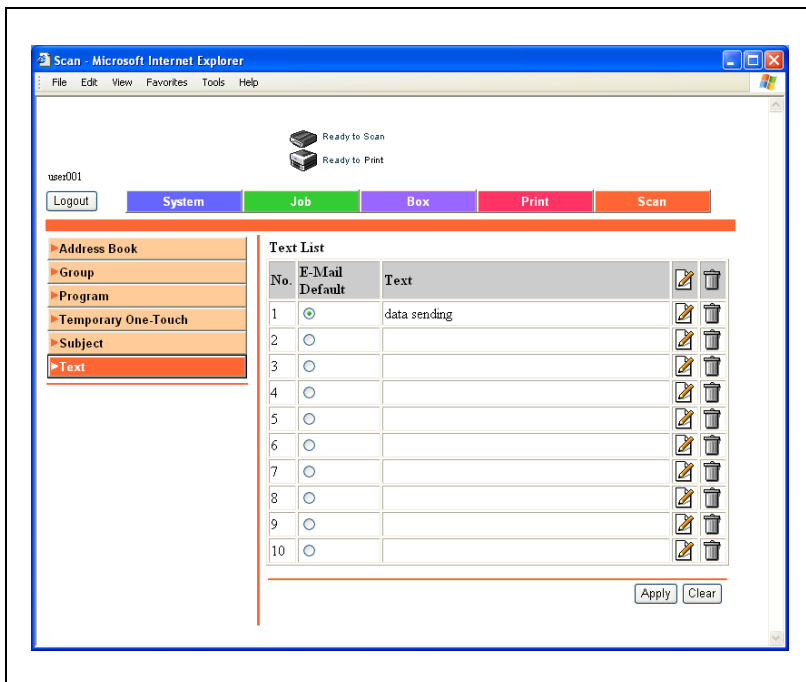

Szöveg regisztrálása

Ha az e-mail küldése fix szövegtörzzsel történik

- ✓ Kattintson a "Default E-Mail." (Alapértelmezett e-mail) mezőre, a kiválasztásához

1 Kattintson a regisztrálni vagy szerkeszteni kívánt szöveg melletti



ikonra.

Megjelenik a regisztrálási oldal.

2 Adja be a szövegtörzset, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

The screenshot shows a web browser window titled "Scan - Microsoft Internet Explorer". The interface includes a menu bar (File, Edit, View, Favorites, Tools, Help) and a toolbar with buttons for "Logout", "System", "Job", "Box", "Print", and "Scan". Below the toolbar is a sidebar with expandable sections: "Address Book", "Group", "Program", "Temporary One-Touch", "Subject", and "Text". The "Text" section is expanded, showing a "Text Registration" form. The form has two fields: "No." with the value "1" and "Text" with the value "data sending". At the bottom of the form are three buttons: "Apply", "Clear", and "Cancel". Above the form, there are two printer icons with the text "Ready to Scan" and "Ready to Print".

5.12 Felügyeleti mód

Felügyeleti módban elvégezhető a készülék konfigurálása. Hat fül (System (Rendszer), Job (Feladat), Box (Felhasználói fiók), Print (Nyomtatás), Scan (Szkenelés) és Network (Hálózat)) áll rendelkezésre.

A felügyeleti módba történő bejelentkezés eljárását lásd "Bejelentkezés felügyeleti módba" a(z) 5-19 oldalon.

Bázis művelet


- 1** Kattintson a megfelelő fülre, és válassza ki a funkciót a baloldali menüből.
- 2** Állítsa be a megjelenő tételeket közvetlen bevitellel vagy a legördülő listából való kiválasztással.
- 3** A beállítások elfogadásához kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

5.13 Idő beállítása

Válassza ki, hogy a gép automatikusan beállítsa-e a rendszeridejét és dátumát, lekérve az adatokat az NTP szerverről.

Az idő beállítása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [Date/Time] (Dátum/Idő) menüpontra.
- 2 Kattintson a [Time Adjustment Setting] (Időbeállítás) elemre.

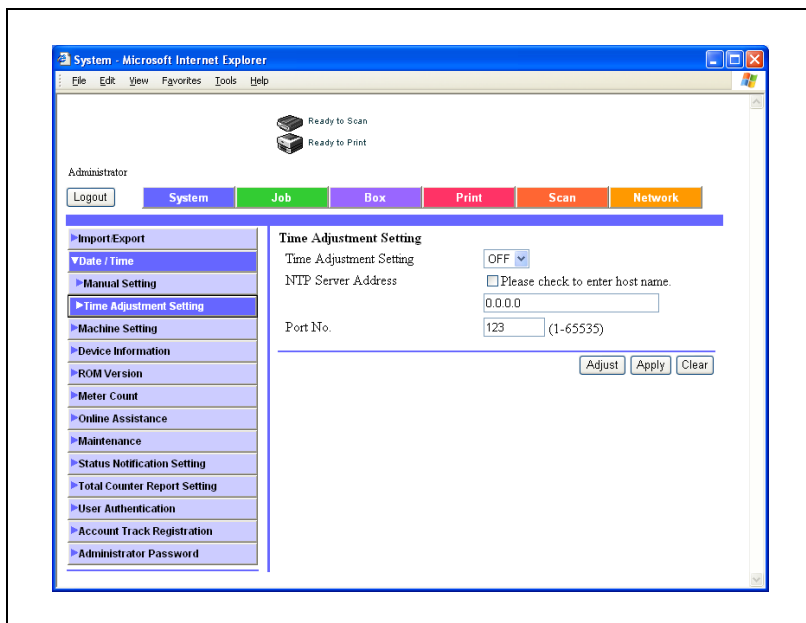

- 3 Adja meg a következő beállításokat.
- 4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
 - Az azonnali beállításhoz kattintson az [Adjust] (Beállít) gombra.

Elem	Leírás
Time Adjustment Setting (Idő beállítás)	Válassza ki, hogy kerüljön-e automatikusan beállításra az idő az NTP szolgáltatás által.
NTP Server Address (NTP server címe)	Írja be az NTP szerver címét (legfeljebb 255 karakter, "****.***.***.***" vagy FQDN formátumban). Csak "-" és "." jelek használata lehetséges.
Port No. (Portszám)	Írja be az NTP szerver portszámát. (1 és 65535 között)

5.14 User Authentication (Felhasználó hitelesítés) (Felügyeleti mód)

Felhasználó beállítás


Elvégezheti a beállítást a felhasználó hitelesítés végrehajtásához. Regisztrálja a felhasználókat, akik bejelentkezhetnek.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a felhasználó regisztrációs számát.
User Name (Felh. neve)	Írja be a felhasználónevet.
E-Mail Address (E-mail cím)	Írja be a felhasználó e-mail címét.
User Password (Felhasználó jelszava)	Írja be a felhasználó jelszavát.
Retype User Password (Felhasználó jelszava ismét)	A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.
Account Name (Felhasználói számlanév)	Számlakövetés végrehajtása esetén, válassza ki a számla nevét. Kattintson a  ikonra és válassza ki a nevet a listáról.
Function Permission (Funkcióengedély)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e az alábbi műveleteket. Másoló Scan (Szkenelés) Fax Print (Nyomtatás) User Box (Felhasználói fiók) Print Scan/Fax from Box (Szkenelés nyomtatás/Fax fiókból)
Max. Allowance Set (Max engedélyezett szett)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a másoláshoz és nyomtatáshoz használható lapok számának korlátozását. "Enable" (Enged) kiválasztása esetén, írja be a maximális értéket (1 és 99999999 között).

Felhasználó regisztrálása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 Kattintson a [New Registration] (Új regisztráció) gombra.

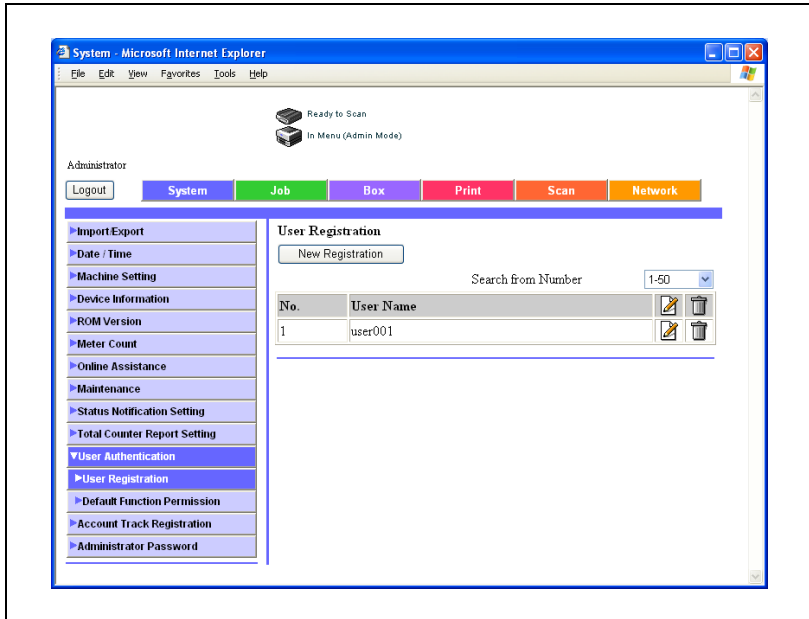

3 Végezze el a szükséges beállításokat.

System - Microsoft Internet Explorer

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Import/Export
Date / Time
Machine Setting
Device Information
ROM Version
Meter Count
Online Assistance
Maintenance
Status Notification Setting
Total Counter Report Setting
User Authentication
User Registration
Default Function Permission
Account Track Registration
Administrator Password

User Registration

No.

User Name

E-Mail Address

User Password

Retype User Password

Function Permission

Copy

Scan

Fax

Print

User Box

Print Scan/Fax from Box

Max. Allowance Set

Total Allowance

Total (1-99999999)

Apply Clear Cancel

4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

5 Kattintson az [OK] gombra.


A regisztrált felhasználók információinak ellenőrzése vagy módosítása

Ellenőrizheti vagy módosíthatja a regisztrált felhasználók információit.
A következő beállítások adhatók meg.

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Megjeleníti felhasználó regisztrációs számát.
User Name (Felh. neve)	Írja be a felhasználónevet.
E-Mail Address (E-mail cím)	Írja be a felhasználó e-mail címét.
Change User Password (Felhasználói jelszó módosítása)	Válassza ki a felhasználó jelszavának módosításához.
User Password (Felhasználó jelszava)	Írja be a felhasználó jelszavát.
Retype User Password (Felhasználó jelszava ismét)	A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.
Function Permission (Funkcióengedély)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e az alábbi műveleteket. Másoló Scan (Szkenelés) Fax Print (Nyomtatás) User Box (Felhasználói fiók) Print Scan/Fax from Box (Szkenelés nyomtatás/Fax fiókból)
Max. Allowance Set (Total Allowance) (Max. engedélyezett szett (Teljes engedélyezett))	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a másoláshoz és nyomtatáshoz használható lapok számának korlátozását. "Enable" (Enged) kiválasztása esetén, írja be a maximális értéket (1 és 99999999 között).

A regisztrált felhasználói információk ellenőrzése vagy módosítása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 A felhasználó listában kattintson az ellenőrizni kívánt felhasználó melletti  ikonra.

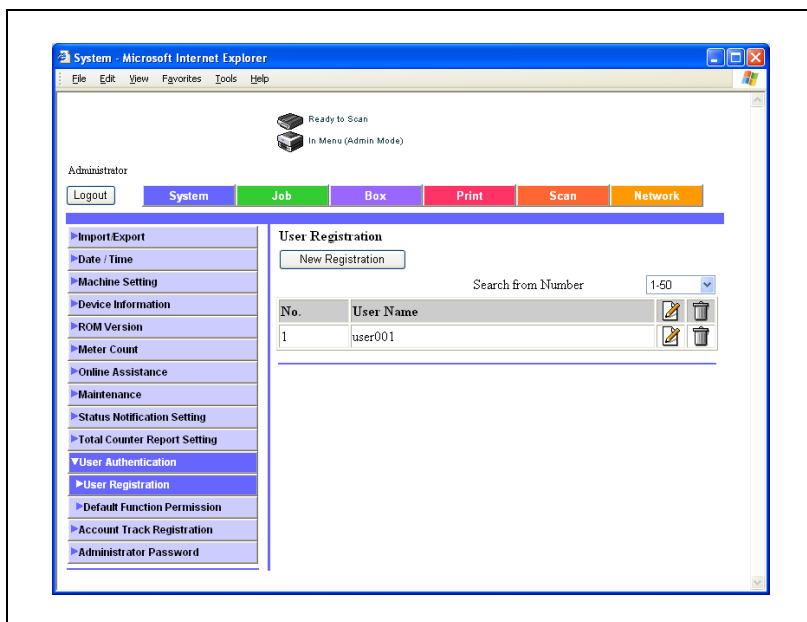

3 Ellenőrizze az információt, és szükség esetén módosítsa.

The screenshot shows a web browser window titled 'System - Microsoft Internet Explorer'. The address bar shows 'http://localhost:8080/'. The page has a blue header with 'Ready to Scan' and 'In Menu (Admin Mode)'. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Logout', 'System', 'Job', 'Box', 'Print', 'Scan', and 'Network'. The 'Job' tab is selected. The left sidebar contains a list of links: 'Import/Export', 'Date / Time', 'Machine Setting', 'Device Information', 'ROM Version', 'Meter Count', 'Online Assistance', 'Maintenance', 'Status Notification Setting', 'Total Counter Report Setting', 'User Authentication', 'User Registration' (highlighted), 'Default Function Permission', 'Account Track Registration', and 'Administrator Password'. The main content area is titled 'User Registration' and contains the following fields:

- No. 1
- User Name user001
- E-Mail Address user001@example.com
- ☐ User Password is changed.
- User Password [text box]
- Retype User Password [text box]

Below these fields is a section titled 'Function Permission' with a table of permissions:

Function	Permission
Copy	Allow
Scan	Allow
Fax	Allow
Print	Allow
User Box	Allow
Print Scan/Fax from Box	Allow

Below the table is a section titled 'Max. Allowance Set' with a table of allowances:


Max. Allowance Set	Value
Total Allowance	Disable
Total	0 (1-99999999)

At the bottom right of the page are three buttons: 'Apply', 'Clear', and 'Cancel'.


4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Egy regisztrált felhasználó törlése

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 A felhasználó listában kattintson a törölni kívánt felhasználó melletti  ikonra.

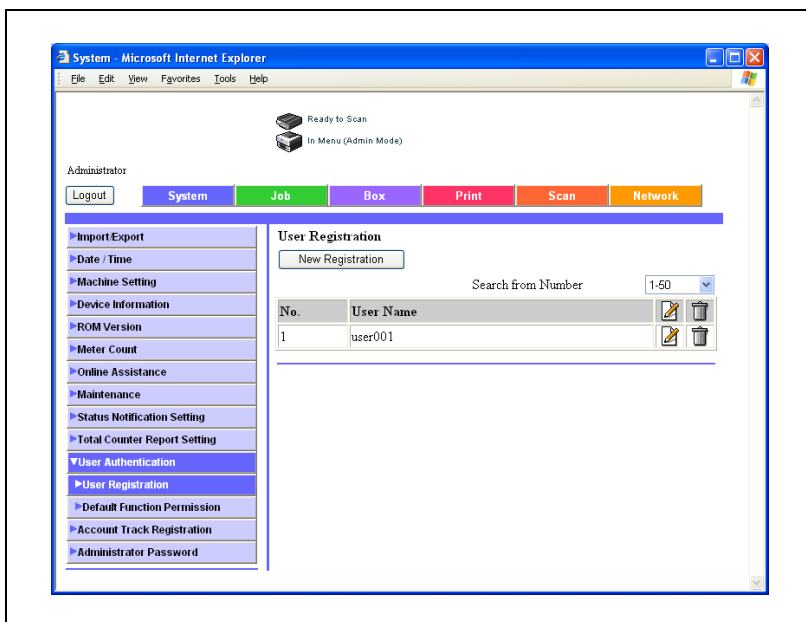

3 Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.

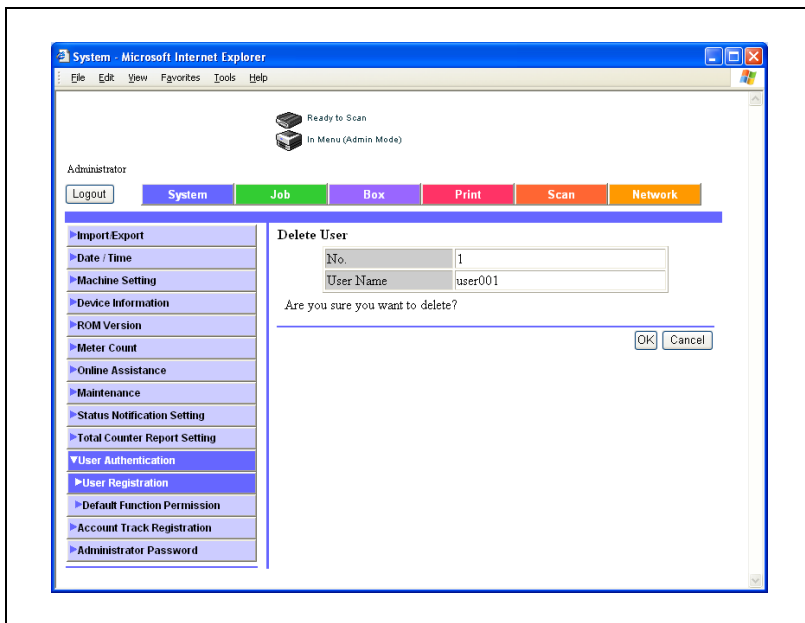

Alapértelmezett funkció engedély


Meghatározhatja a funkcióengedélyeket az összes regisztrált felhasználó számára.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
Copy (Másoló)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a másolás funkciót.
Scan (Szkenelés)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a szkennelés funkciót.
Fax: Határozza meg, hogy engedélyezi-e a fax funkciót.	Állítsa be, hogy engedélyezi-e a faxolást.
Print (Nyomtatás)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a nyomtatás funkciót.
User Box (Felhasználói fiók)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a mentés felhasználói fiókba funkciót, valamint a felhasználói fiók szerkesztése funkciót.
Print Scan/Fax from Box (Szkenelés nyomtatás/ Fax fiókból)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a fiókban tárolt dokumentumok nyomtatását, szkennelés, illetve fax fogadása vagy küldése közben.

Az alapértelmezett funkcióengedélyek meghatározása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 Kattintson a [Default Function Permission] (Alapértelmezett funkcióengedély) menüpontra.
- 3 Végezze el a szükséges beállításokat.

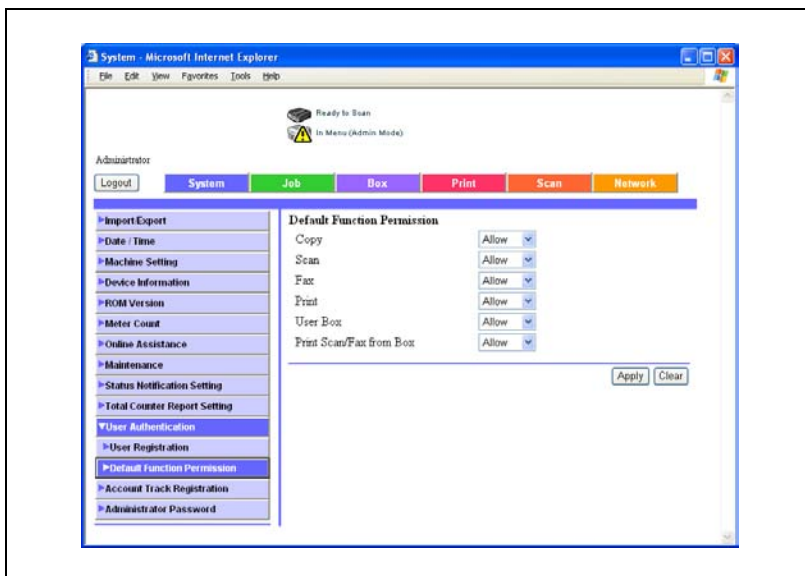

- 4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
- 5 Kattintson az [OK] gombra.

5.15 Account Track Registration (Számlakövetés regisztrálás) (Felügyeleti mód)

Számlakövetés regisztráció


Számlakövetés alkalmazása esetén elvégezheti a beállításokat. Regisztrálja a számlákat, amelyek bejelentkezhetnek.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Írja be a számla regisztrációs számát.
Account Name (Felhasználói számlanév)	Írja be a számla nevét (legfeljebb 8 karakter).
Password (Jelszó)	Írja be a számla jelszavát (legfeljebb 8 karakter).
Retype Password (Írja be újra a jelszót)	A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.
Max. Allowance Set (Max engedélyezett szett)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a másoláshoz és nyomtatáshoz használható lapok számának korlátozását. "Enable" (Enged) kiválasztása esetén, írja be a maximális értéket (1 és 99999999 között).

Egy számla regisztrálása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson az [Account Track Registration] (Számlakövetés regisztráció) menüpontra.
- 2 Kattintson a [New Registration] (Új) regisztráció) gombra.

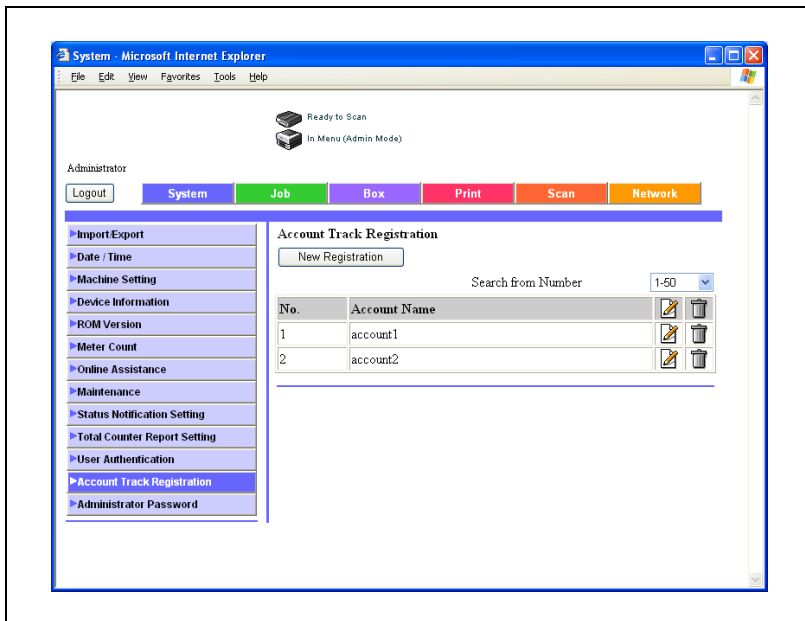

3 Adja meg a kívánt beállításokat.

System Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Import/Export
Date / Time
Machine Setting
Device Information
ROM Version
Meter Count
Online Assistance
Maintenance
Status Notification Setting
Total Counter Report Setting
User Authentication
Account Track Registration
Administrator Password

Account Track Registration

No.

Account Name

Password

Retype Password

Max. Allowance Set

Total Allowance

Total (1-99999999)

Disable

Apply Clear Cancel

4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

5 Kattintson az [OK] gombra.


A regisztrált számlák információinak ellenőrzése vagy módosítása

Az ellenőrizhető és módosítható beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.


Elem	Leírás
No. (Sz.)	Megjeleníti a számla regisztrációs számát.
Account Name (Felhasználói számlanév)	Írja be a számla nevét (legfeljebb 8 karakter).
Password is changed (A jelszó módosításra került).	Válassza ki a jelszó módosításához.
Password (Jelszó)	Írja be a számla új jelszavát (legfeljebb 8 karakter).
Retype Password (Írja be újra a jelszót)	A jóváhagyáshoz írja be ismét a jelszót.
Max. engedélyezett szett (Teljes engedélyezett)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e a másoláshoz és nyomtatáshoz használható lapok számának korlátozását. "Enable" (Enged) kiválasztása esetén, írja be a maximális értéket (1 és 99999999 között).

A regisztrált számla információinak ellenőrzése vagy módosítása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 A számla listában kattintson az ellenőrizni kívánt számla melletti  ikonra.

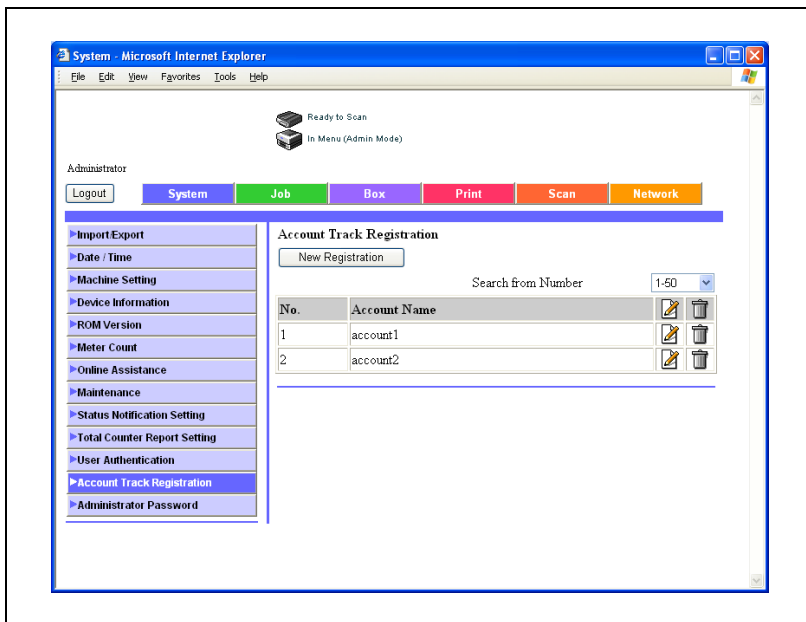


3 Ellenőrizze az információt, és szükség esetén módosítsa.

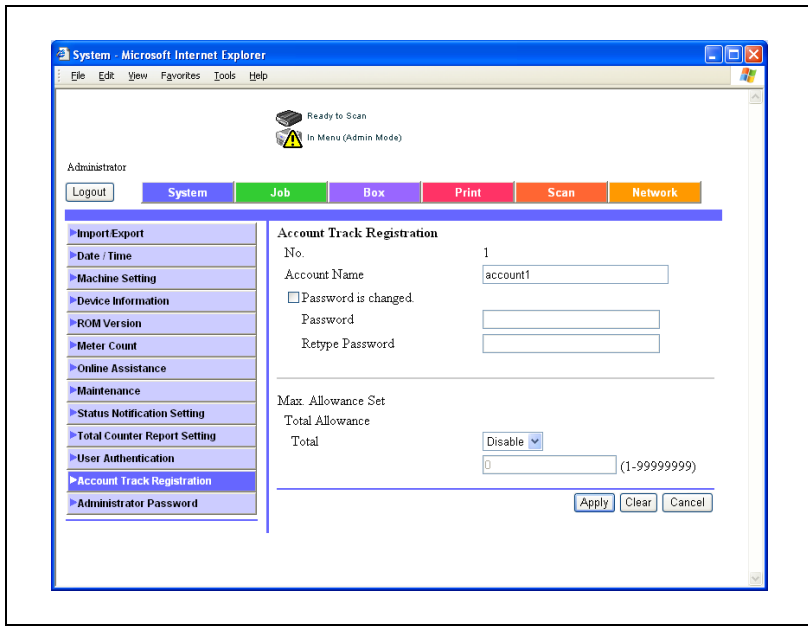


4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Egy regisztrált számla törlése

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson a [User Authentication] (Felhasználó hitelesítés) menüpontra.
- 2 A számla listában kattintson a törölni kívánt számla melletti  ikonra.

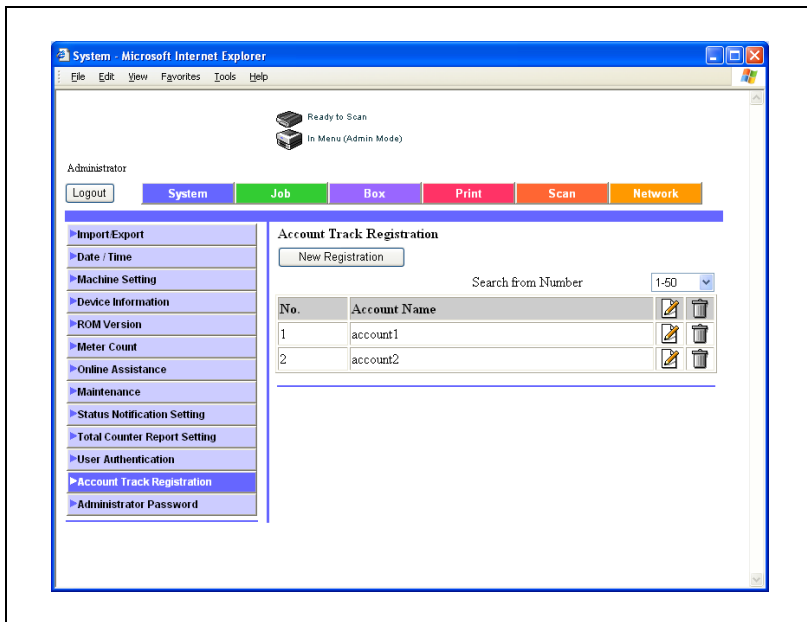

3 Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.

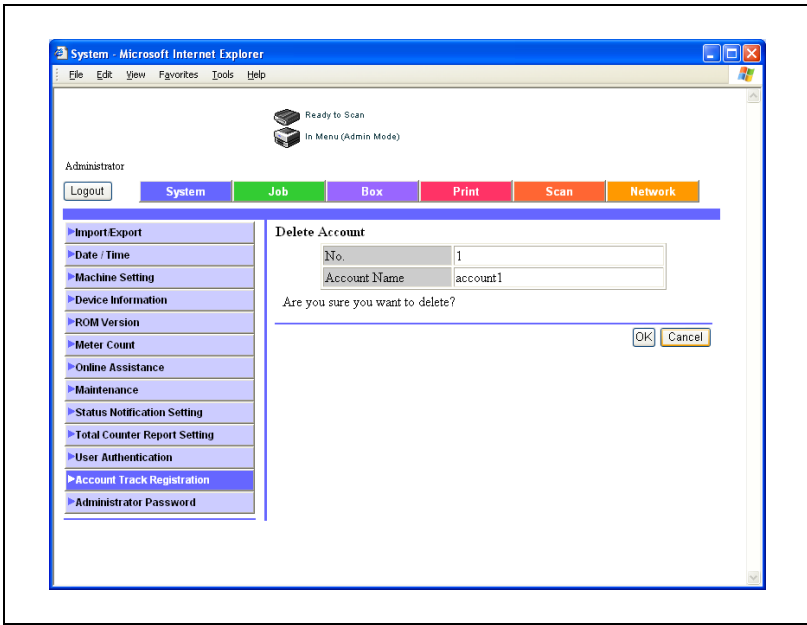

5.16 Administrator Password (Felügyeleti jelszó)

A felügyeleti jelszó módosítható.




Bővebb információk

Egy regisztrált alkalmazás használata csak az alábbi két feltétel teljesülése esetén lehetséges.

A felügyeleti jelszó módosítása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson az [Administrator Password] (Felügyeleti jelszó) menüpontra.
- 2 Írja be az új felügyeleti jelszót, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

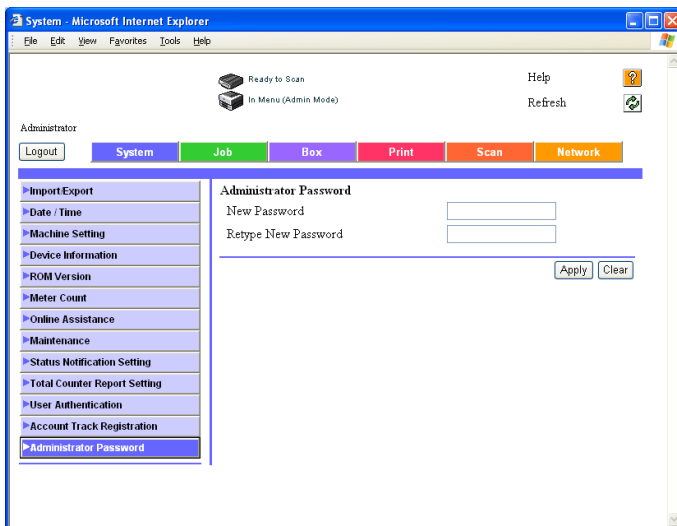

5.17 Alkalmazás regisztrálás

Ha egy külső szerveren regisztrált alkalmazást használ, mint például a Right Fax Server, regisztrálhatja a beállításokat és az alkalmazás szerver-címét. Az alkalmazás és a szerver regisztrálásával, az alkalmazás kiválasztásával automatikusan csatlakozik a szerverhez.



Megjegyzés

Egy alkalmazás regisztrálása a következő két feltétel teljesülése esetén lehetséges.

A faxkészlet nem került felszerelésre.

Az Internet fax letiltásra került.

Egy alkalmazás regisztrálása

Az Application Registration (Alkalmazás regisztrálás) alatt legfeljebb 5 alkalmazás és szerver regisztrálható. A regisztrált alkalmazás tartalmának megfelelően végezheti el a beállításokat, például az egyedi elemek részére. A PageScope Web Connection programban a következő sablonok használhatók. A sablonokban az egyes alkalmazások részére különféle beállítások előre meghatározásra kerültek.



Megjegyzés

Ha nem használ sablont, kézi módon végezze el az egyedi elemek beállítását.

Önkiszolgáló faxhoz

Sz.	Gomb neve	Funkció neve	Billentyűzet típus	Alapértelmezett érték	Opció beállítás
1	Sender Name (Feladó neve) (CS)	Name (Név)	ASCII	Walkup	-
2	FAX Number (Faxszám) (CS)	PersonalFaxNumber (Személyes faxszám)	ASCII	-	-
3	TEL Number (Telefonszám) (CS)	PersonalVoiceNumber (Személyes hanghívás szám)	ASCII	-	-
4	Subject (Tárgy)	Subject (Tárgy)	ASCII	-	-
5	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	ASCII	-	-
6	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	ASCII	-	-

Számlás faxokhoz

Sz.	Gomb neve	Funkció neve	Billentyűzet típus	Alapértelmezett érték	Opció beállítás
1	Sender Name (Feladó neve) (CS)	Name (Név)	ASCII	-	-
2	User ID (Felhasználó azonosító)	ID (Azonosító)	ASCII	Walkup	-
3	Password (Jelszó)	Password (Jelszó)	ASCII	-	-
4	Password Auth# (Jelszó hitelesítés)	Authentication (Hitelesítés)	-	-	None (Nincs)
5	Subject (Tárgy)	Subject (Tárgy)	ASCII	-	-
6	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	ASCII	-	-
7	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	ASCII	-	-
8	CoverSheet Type (Borítólap típusa)	CoverSheet (Borítólap)	ASCII	-	-
9	Hold For Preview (Fenntartás megtekintésre)	Hold For Preview (Fenntartás megtekintésre)	-	-	False (Hamis)

Biztonságos dokumentumokhoz

Sz.	Gomb neve	Funkció neve	Billentyűzet típus	Alapértelmezett érték	Opció beállítás
1	User ID (Felhasználó azonosító)	ID (Azonosító)	ASCII	Walkup	-
2	Password (Jelszó)	Password (Jelszó)	ASCII	-	-
3	Password Auth# (Jelszó hitelesítés)	Authentication (Hitelesítés)	-	-	None (Nincs)
4	Subject (Tárgy)	Subject (Tárgy)	ASCII	-	-
5	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	ASCII	-	-
6	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	ASCII	-	-
7	CoverSheet Type (Borítólapp típusa)	CoverSheet (Borítólapp)	ASCII	-	-
8	Document PW (Dokumentum jelszó)	DocumentPassword (Dokumentum jelszó)	ASCII	-	-
9	Delivery Method (Kézbiztosítás mód)	Delivery (Kézbiztosítás)	-	-	Secure (Biztonságos)

Igazolt kézbesítéshez

Sz.	Gomb neve	Funkció neve	Billentyűzet típus	Alapértelmezett érték	Opció beállítás
1	User ID (Felhasználó azonosító)	ID (Azonosító)	ASCII	Walkup	-
2	Password (Jelszó)	Password (Jelszó)	ASCII	-	-
3	Password Auth# (Jelszó hitelesítés)	Authentication (Hitelesítés)	-	-	None (Nincs)
4	Subject (Tárgy)	Subject (Tárgy)	ASCII	-	-
5	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	Billing Code 1 (Számlázási kód 1)	ASCII	-	-
6	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	Billing Code 2 (Számlázási kód 2)	ASCII	-	-
7	CoverSheet Type (Borítólapp típusa)	CoverSheet (Borítólapp)	ASCII	-	-
8	Document PW (Dokumentum jelszó)	DocumentPassword (Dokumentum jelszó)	ASCII	-	-
9	Delivery Method (Kézbiztosítás mód)	Delivery (Kézbiztosítás)	-	-	Certified (Igazolt)

Egy alkalmazás új regisztrációs elemei

Egy alkalmazás regisztrálásakor az alábbiakban ismertetett elemeket lehet beadni.

Elem	Leírás
No. (Sz.)	A kiválasztott alkalmazás regisztrációs számát jeleníti meg.
Application Name (Alkalmazás neve)	Írja be az alkalmazás nevét (legfeljebb 16 karakter).
Host Address (Gazdagép címe)	Írja be az alkalmazáshoz regisztrált szerver gazdagép-címét (legfeljebb 15 karakter).
File Path (Fájl elérési útja)	Írja be az alkalmazás fájl-útvonalát (legfeljebb 96 karakter).
User ID (Felhasználó azonosító)	Írja be a szerverhez szükséges bejelentkezési felhasználó azonosítót (legfeljebb 47 karakter).
Password (Jelszó)	Írja be a szerverhez szükséges bejelentkezési jelszót (legfeljebb 31 karakter).
anonymous	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a névtelen bejelentkezést.
PASV Mode (PASV mód)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a PASV módot.
Proxy	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a proxy szerver használatát.
Port No. (Portszám)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).

Ezenfelül az alábbiakban ismertetett beállítások elvégzésével határozza meg az egyedi elemeket.

Elem	Leírás
Custom Item List (Egyedi elemek listája)	Megjeleníti az egyedi elemeket, a gombok nevét és a sablon kiválasztása esetén alkalmazásra kerülő alapértelmezett értékeket. Kattintson a hozzáadandó vagy módosítandó elem  ikonjára.

Az alábbiakban ismertetettek alapján meghatározhatja az egyes funkciógombok részleteit.

Elem	Leírás
No. (Sz.)	Megjeleníti a kiválasztott elem számát.
Button name (Gomb neve)	Írja be a gomb nevét (legfeljebb 16 karakter).
Function Name (Funkció neve)	A funkció nevéként az ID (Azonosító), Name (Név), GeneralFaxNumber (Általános faxszám), GeneralVoiceNumber (Általános telefonszám), PersonalFaxNumber (Személyes faxszám), PersonalVoiceNumber (Személyes telefonszám), Password (Jelszó), Authentication (Hitelesítés), Subject (Tárgy), DelaySendDateTime (Késleltetett küldés dátuma és ideje), BillingCode1 (Számlázási kód 1), BillingCode2 (Számlázási kód 2), CoverSheet (Borítólap), DocumentPassword (Dokumentum jelszó), Delivery (Kézbesítés), HoldForPreview (Fenntartás megtekintésre), vagy TimeoutDateTime (Időtűllépés dátuma és ideje) közül választhat.
Message on Panel (Üzenet a panelen)	Írja be az MFP panelen kijelzésre kerülő nevet (legfeljebb 32 karakter).
Display Method (Kijelzési mód)	Kijelzési módként az Enable (Engedélyez), Enable Function (MFP Panel Input Required) (Funkció engedélyezés (MFP panel bevitel szükséges)), Disable (Tiltás) vagy a Do Not Display (Nincs kijelzés) lehetőségek közül választhat.
Default Value (Alapértelmezett érték)	Írja be az alapértelmezett értéket. Az alapértelmezett érték elrejtéséhez, válassza ki az "Input string shown as *****" (Beírt karakterlánc megjelenítése mint *****) lehetőséget.
Keyboard Type (Billentyűzet típus)	Billentyűzet típusaként válassza ki az ASCII lehetőséget.
Options (When Authentication is enabled.) (Opciók (Hitelesítés engedélyezése esetén.))	Válasszon a None (Nincs) vagy a Password (Jelszó) lehetőségek közül.
Options (When Delivery is enabled.) (Opciók (Kézbesítés engedélyezése esetén.))	Válasszon a Normal (Normál), Secure (Biztonságos), Certified (Igazolt) és a Secure Certified (Biztonságos igazolt) lehetőségek közül.
Options (When Hold For Preview is enabled.) (Opciók (Fenntartás megtekintéshez engedélyezése esetén.))	Válasszon a Yes (Igen) vagy a No (Nem) lehetőségek közül.
Input Type (Bemenet típusa) (Mikor a Késleltetett küldés dátuma és ideje engedélyezve van (DelaySendDateTime).)	Válassza a Year/Month/Day/Hour/Minute (Év/Hónap/Nap/Óra/Perc) lehetőséget.
Default (Alapértelmezés) (Mikor a Késleltetett küldés dátuma és ideje engedélyezve van (DelaySendDateTime).)	Válasszon a Select Device Time (Eszközidő) vagy Not Specify (Nincs meghatározva) lehetőségek közül.




...

Megjegyzés


Az alapértelmezett értékbe beírható maximális karakterszám a kiválasztott funkciótól függően változhat.

Egy alkalmazás regisztrálása

- 1 Válassza ki a regisztrálni kívánt alkalmazást és kattintson a [Registration/Edit] (Regisztráció/ Szerkesztés) gombra.
 - A nem regisztrált alkalmazásoknál a "Not Registered" (Nem regisztrált) felirat látható.

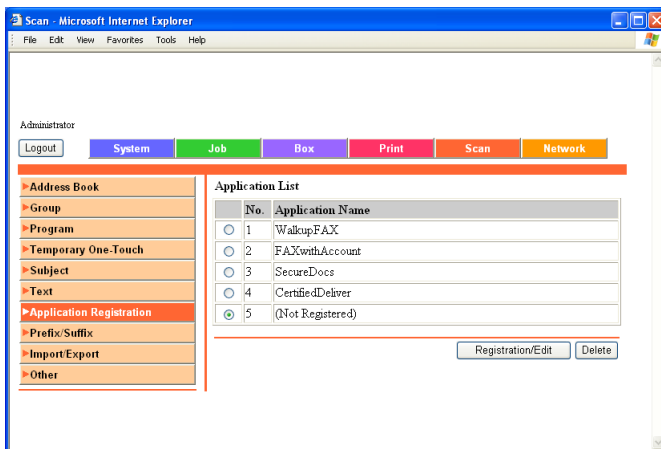

- 2 Válassza ki a sablon típusát, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

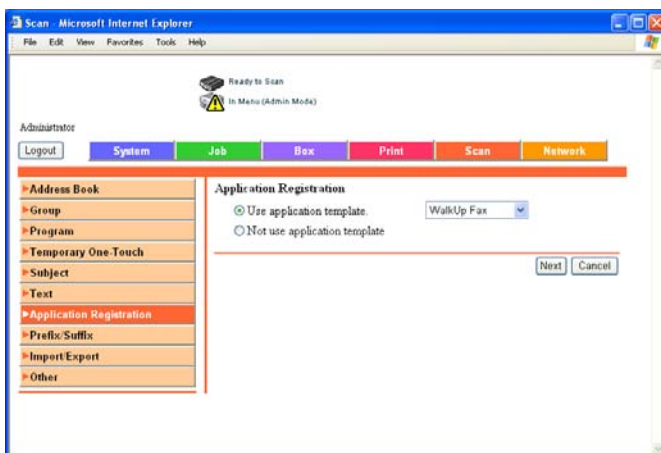

- 3 Végezze el az alkalmazás beállításait, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

The screenshot shows the 'Scan' application configuration interface within a Microsoft Internet Explorer browser window. The interface is titled 'Scan - Microsoft Internet Explorer' and includes a standard menu bar (File, Edit, View, Favorites, Tools, Help). Below the menu bar, there is a status bar indicating 'Ready to Scan' and 'In Menu (Admin Mode)'. The main content area is divided into two sections: a left sidebar and a right main panel.

Left Sidebar:

- Administrator
- Logout
- System
- Job
- Box
- Print
- Scan
- Network
- Address Book
- Group
- Program
- Temporary One-Touch
- Subject
- Text
- Application Registration (highlighted)
- Prefix/Suffix
- Import/Export
- Other

Right Main Panel:

Application Registration

Application Setting

No. 5

Application Name

Server Setting

Host Address

File Path

User ID

Password

anonymous

PASV Mode

Proxy

Port No. (1-65535)

Buttons: Back, Next, Clear, Cancel

4 Végezze le az egyedi gombok elemeinek beállításait.

Scan Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

► Address Book

► Group

► Program

► Temporary One-Touch

► Subject

► Text

► Application Registration

► Prefix/Suffix

► Import/Export


► Other

Custom Item List

No.	Button Name	Default Value	
1	Sender Name (CS)	Walkup	
2	Fax Number (CS)		
3	TEL Number (CS)		
4	Subject		
5	Billing Code 1		
6	Billing Code 2		
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Back Apply Clear Cancel

- 5 Az egyedi funkciók részleteinek beállításához kattintson a(z)  ikonra. Miután elvégezte a beállításokat, kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

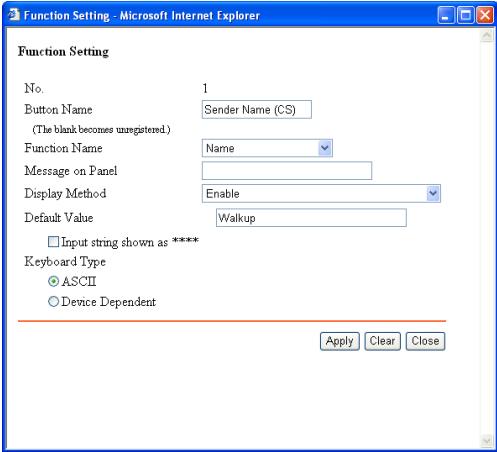


- 6 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
- 7 Kattintson az [OK] gombra.

Az Alkalmazás szerkesztésénél beállítható elemek

Az alábbiakban ismertetett beállításokat az Edit Application (Alkalmazás szerkesztése) funkcióval végezheti el.

Application Setting (Alkalmazás beállítás)

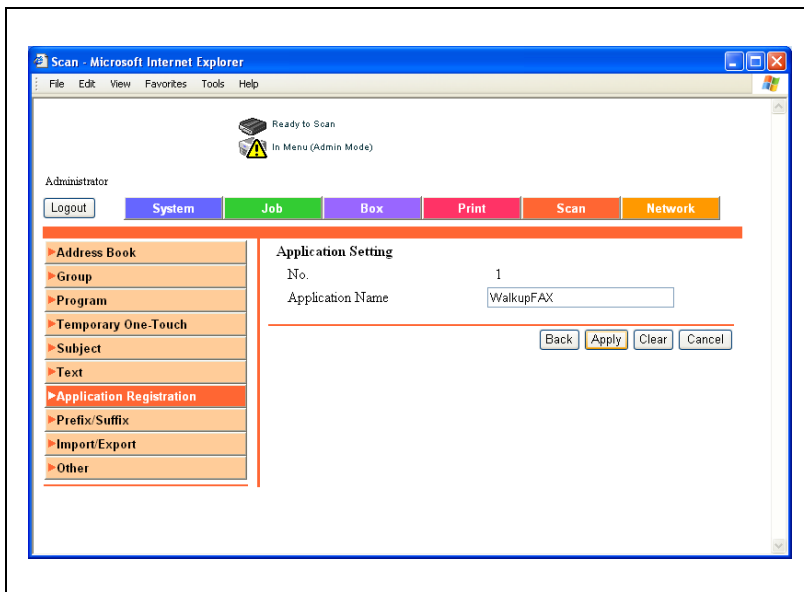

Elem	Leírás
No. (Sz.)	A kiválasztott alkalmazás regisztrációs számát jeleníti meg.
Application Name (Alkalmazás neve)	Írja be az alkalmazás nevét (legfeljebb 16 karakter).

Server Setting (Szerver beállítás)

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other

Server Setting

Host Address 192.168.1.55

File Path 111

User ID 111

Password

anonymous OFF

PASV Mode OFF

Proxy OFF

Port No. 21 (1-65535)

Back Apply Clear Cancel

Elem	Leírás
Host Address (Gazdagép címe)	Írja be az alkalmazáshoz regisztrált szerver gazdagép-címét (legfeljebb 15 karakter).
File Path (Fájl elérési útja)	Írja be az alkalmazás fájl-útvonalát (legfeljebb 96 karakter).
User ID (Felhasználó azonosító)	Írja be a szerverhez szükséges bejelentkezési felhasználó azonosítót (legfeljebb 47 karakter).
Password (Jelszó)	Írja be a szerverhez szükséges bejelentkezési jelszót (legfeljebb 31 karakter).
anonymous	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a névtelen bejelentkezést.
PASV Mode (PASV mód)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a PASV módot.
Proxy	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a proxy szerver használatát.
Port No. (Portszám)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).

Custom Setting (Egyedi beállítás)

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator
Logout

System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other


Custom Item List

No.	Button Name	Default Value	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Back Apply Clear Cancel

Elem	Leírás
Custom Item List (Egyedi elemek listája)	Megjeleníti az egyedi elemeket, a gombok nevét és a sablon kiválasztása esetén alkalmazásra kerülő alapértelmezett értékeket. Kattintson a hozzáadandó vagy módosítandó elem ikonjára.

Scan Setting (Szkenelési beállítás)

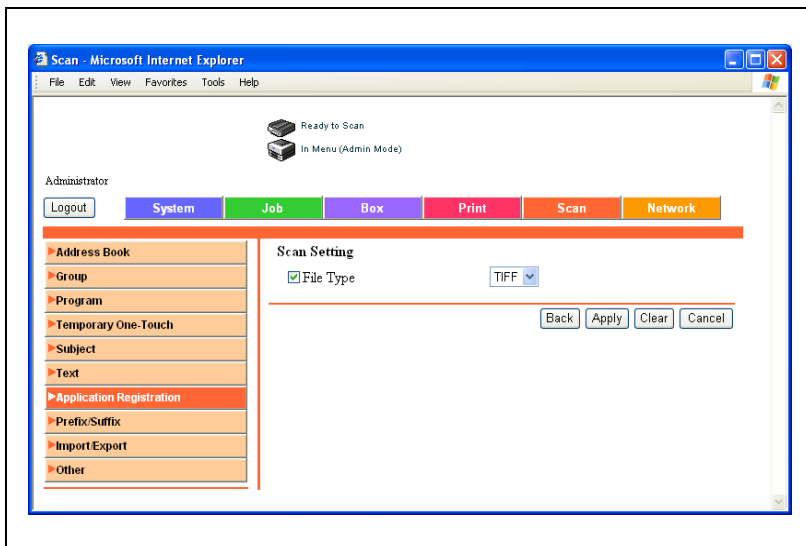

Elem	Leírás
File Type (Fájltípus)	Válassza ki, hogy engedélyezi-e a fájlípus beállítását, majd válassza ki a PDF vagy a TIFF fájlípus.

Notification Setting (Értesítési beállítás)

Scan - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator
Logout System Job Box Print Scan Network

Address Book
Group
Program
Temporary One-Touch
Subject
Text
Application Registration
Prefix/Suffix
Import/Export
Other

Notification Setting

☐ Print Notification

Type

☒ Port No.

☐ Queue Name

Event

☐ E-Mail Notification

E-Mail Address

Event

☒ File Notification


Event

Back Apply Clear Cancel


Elem	Leírás
Print Notification	Válassza ki, hogy legyen-e értesítés a nyomtatásról.
Port No.	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
Queue Name	Írja be a várakozási sor nevét (legfeljebb 32 karakter).
Event	Válassza ki az Error (Hiba), Success (Sikeres) vagy Always (Mindig) lehetőséget, mint az értesítési esemény típusát.
E-Mail Notification	Válassza ki e-mail jelentés végrehajtásához.
E-Mail Address	Adja be a rendeltetési hely e-mail címét (legfeljebb 32 karakter).
Event	Válassza ki az Error (Hiba), Success (Sikeres) vagy Always (Mindig) lehetőséget, mint az értesítési esemény típusát.
File Notification	Válassza ki az értesítést a fájl nevéől.
Event	Válassza ki az Error (Hiba), Success (Sikeres) vagy Always (Mindig) lehetőséget, mint az értesítési esemény típusát.

Egy regisztrált alkalmazás szerkesztése


- 1 Válassza ki a szerkeszteni kívánt alkalmazást, és kattintson a [Registration/Edit] (Regisztráció/ Szerkesztés) gombra.

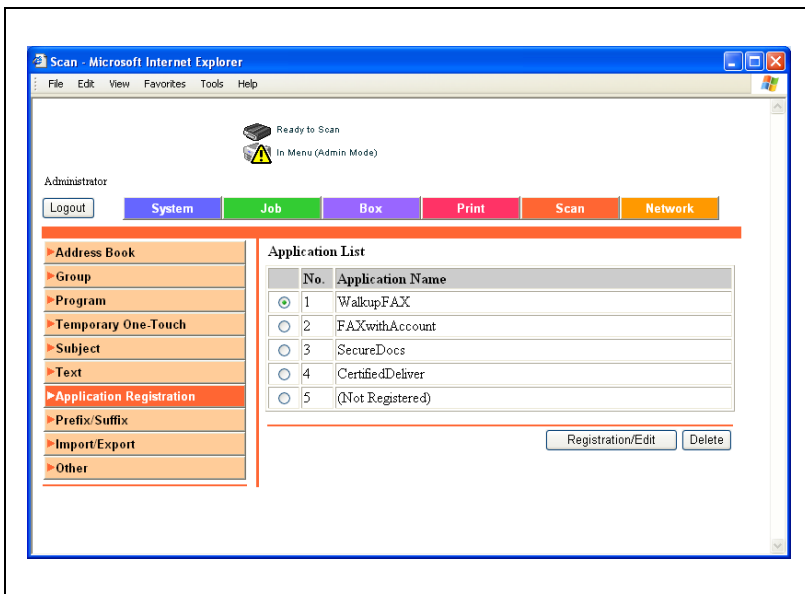

- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt elem típusát, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

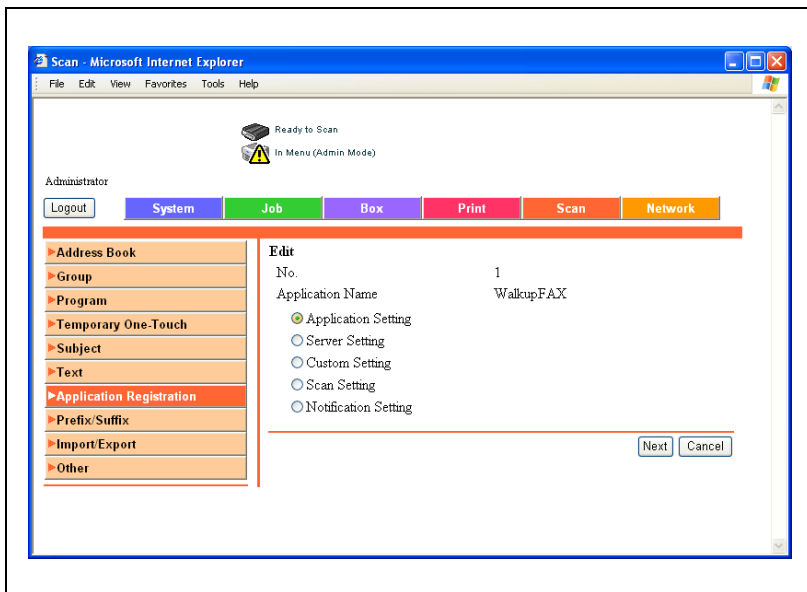


- 3 Végezze el a beállításokat.

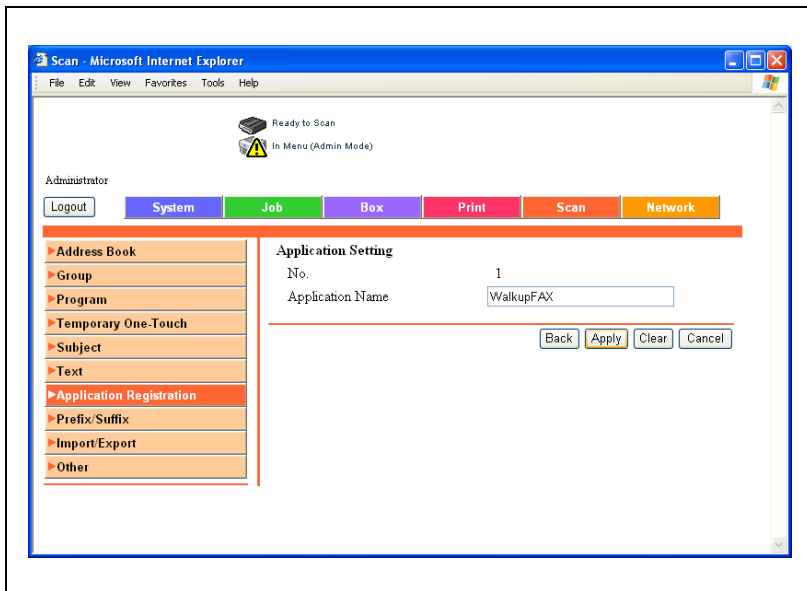

- 4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.
- 5 Kattintson az [OK] gombra.

Egy regisztrált alkalmazás törlése


- 1 Válassza ki a törölni kívánt e alkalmazást, majd kattintson a [Delete] (Törlés) gombra.

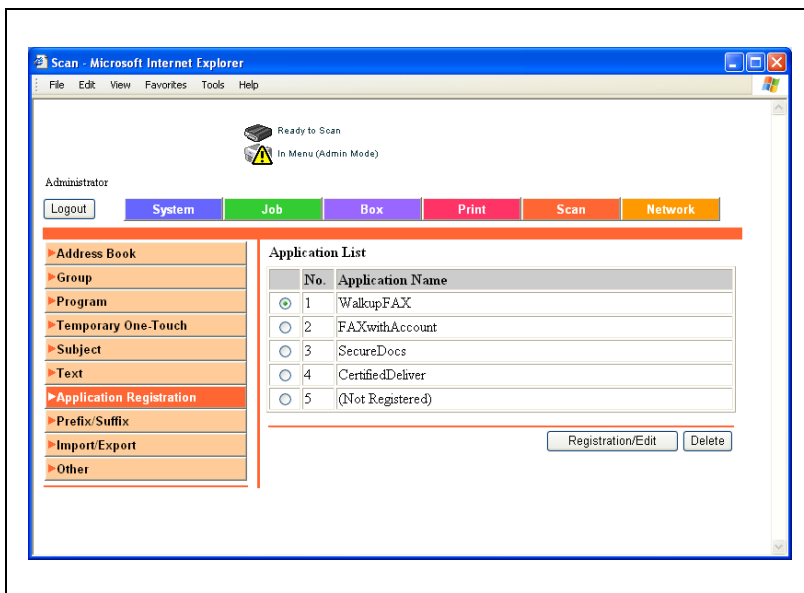

- 2 Ellenőrizze a beállítást, majd kattintson az [OK] gombra.
Az alkalmazás neve "Not Registered" (Nem regisztrált) értékre módosul.


5.18 Prefix/Suffix (Előtag/Utótag)

Az e-mail küldésekor rendeltetési hely információként felkinált előtag és toldalék regisztrálható. Ha a címjegyzék felhasználók általi regisztrációja letiltott, megjelenik a címjegyzék regisztrálása menü.

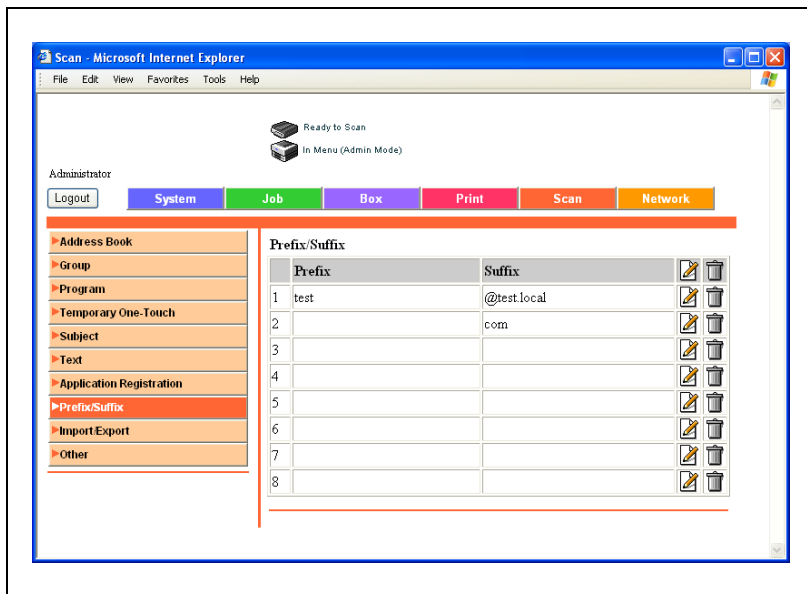

Előtagok és toldalékok regisztrálása


- 1 A Scan (Szkenelés) fülön, kattintson a [Prefix/Suffix] (Előtag/Toldalék) menüpontra.
- 2 Kattintson a regisztrálni vagy szerkeszteni kívánt előtag/toldalék melletti  ikonra.
Megjelenik a regisztrálási oldal.
- 3 Adja meg az előtagot/utótagot, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

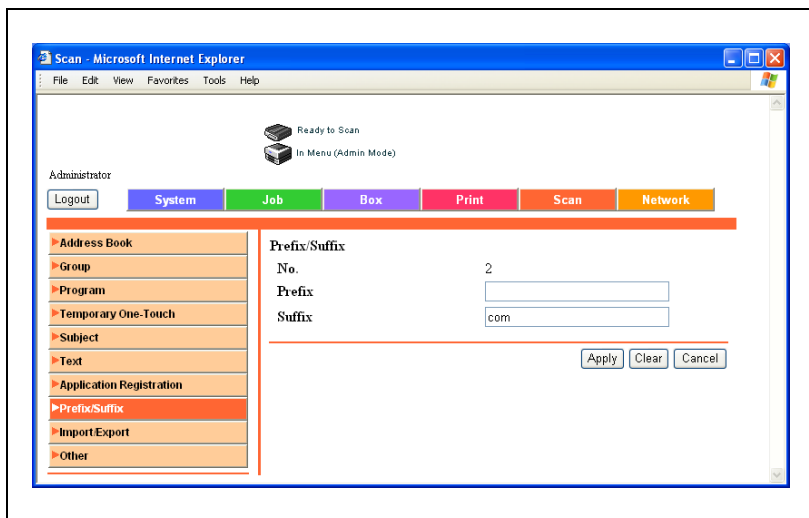

Elem	Leírás
Prefix (Előtag)	Egy előtagot regisztrál (beállítás: legfeljebb 20 karakter).
Suffix (Utótag)	Egy e toldalékot regisztrál (beállítás: legfeljebb 64 karakter).

5.19 Import/Export

A számítógépen lévő címjegyzék-adat importjára vagy a készülékben lévő címjegyzék exportjára használják.

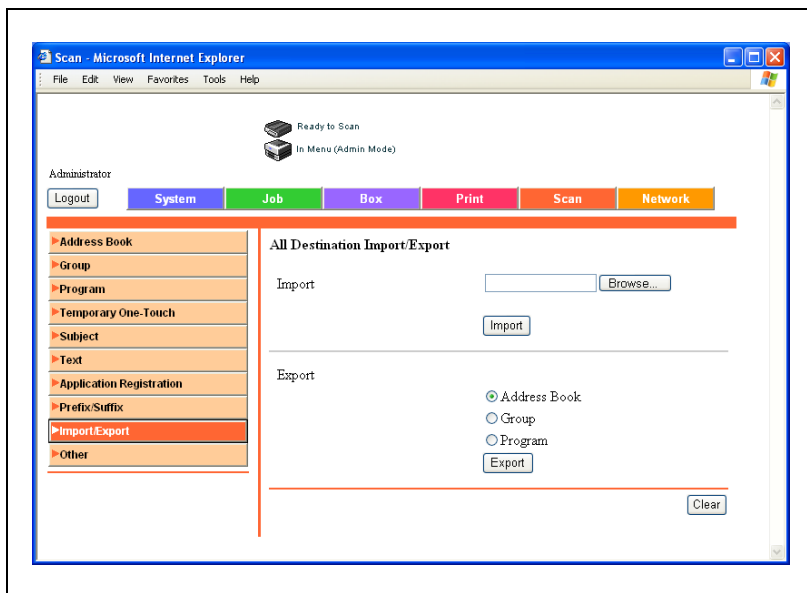

Importálás


- Kattintson a [Browse...] (Tallóz...) gombra, válassza ki az importálni kívánt címjegyzék-adatot, és kattintson az [Import] gombra.

Exportálás

- Kattintson az exportálni kívánt rendeltetési hely adatokra, majd kattintson az [Export] gombra.

5.20 Other (Egyéb)

Meghatározza a címjegyzék korlátozásokat.

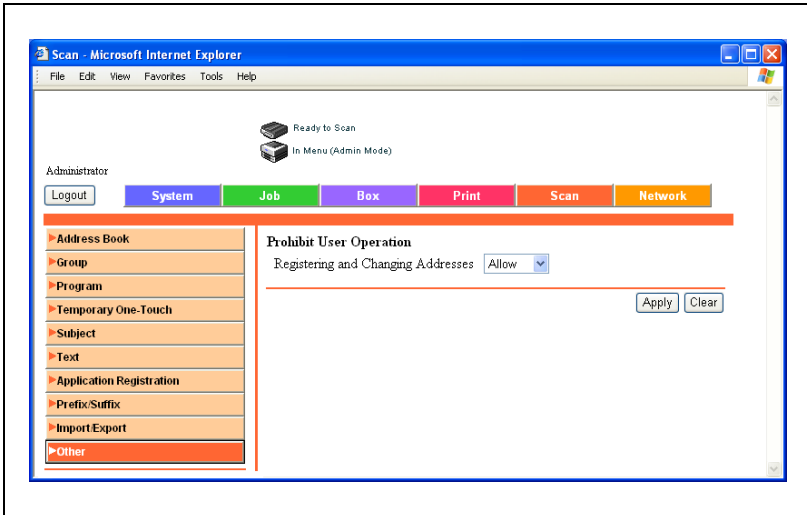

Elem	Leírás
Prohibit User Operation (Felhasználói művelet letiltása)	Meghatározza, engedélyezhető-e a felhasználók általi rendeltetési hely regisztrálás.

5.21 TCP/IP



...

Emlékeztető

Az összes hálózati beállítás aktiválásához először ki, majd be kell kapcsolni a hálózati feszültséget.

Amikor ki-, majd bekapcsolja főkapcsolót, várjon legalább 10 másodpercet, mielőtt ismét bekapcsolná a gépet, egyébként előfordulhat, hogy a másológép nem fog rendesen működni.

TCP/IP

Megadja a TCP/IP beállításokat.

Network - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Ready to Scan
In Menu (Admin Mode)

Administrator

Logout System Job Box Print Scan Network

▼ TCP/IP Setting

- TCP/IP Setting
- IP Filtering Setting
- NetWare Setting
- IPP Setting
- FTP Setting
- SNMP Setting
- SMB Setting
- AppleTalk Setting
- Bonjour Setting
- LDAP Setting
- E-Mail Setting
- Network Fax Setting
- SSL/TLS
- Authentication
- OpenAPI Setting
- TCP Socket Setting

TCP/IP Setting

* is reflected after reset.

TCP/IP

(Turn the main switch OFF, and then ON , when changing TCP/IP.)

Network Speed

IP Address Setting Method*

☒ DHCP*

☐ BootP*

☒ ARP/PING*

☒ AutoIP*

IP Address

Subnet Mask

Default Gateway

RAW Port Number

Port 1 ☒ 9100 (1-65535)

Port 2 ☒ 9112 (1-65535)

Port 3 ☒ 9113 (1-65535)

Port 4 ☒ 9114 (1-65535)

Port 5 ☒ 9115 (1-65535)

Port 6 ☒ 9116 (1-65535)

Dynamic DNS Setting

Host Name

DNS Domain Name Setting

DNS Domain Auto Obtain

DNS Default Domain Name

DNS Search Domain Name1

DNS Search Domain Name2

DNS Search Domain Name3

DNS Server Setting

DNS Server Auto Obtain

Primary DNS Server

Secondary DNS Server1

Secondary DNS Server2

SLP Setting

SLP

LPD Setting

LPD

Elem	Leírás
TCP/IP	Engedélyezi/letiltja a TCP/IP-t.
Network Speed (Hálózat sebessége)	Megadja az adatátvitel sebességét.
IP Address Setting Method (IP-cím beállítási módszer)	Válassza ki az IP-cím beállítási módszerét.
IP Address (IP-cím)	Meghatározza a készülék IP-címét (szintaktika: "****.***.***.****", ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255).
Subnet Mask (Alhálózati maszk)	Meghatározza a célhálózat alhálózati maszkját (szintaktika: "****.***.***.****", ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255).
Default Gateway (Alapértelmezett átjáró)	Meghatározza a célhálózat alapértelmezett átjáróját (szintaktika: "****.***.***.****", ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255).
RAW Port Number 1 (1. számú RAW port)	Meghatározza a RAW port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
RAW Port Number 2 (2. számú RAW port)	
RAW Port Number 3 (3. számú RAW port)	
RAW Port Number 4 (4. számú RAW port)	
RAW Port Number 5 (5. számú RAW port)	
RAW Port Number 6 (6. számú RAW port)	
Dynamic DNS Setting (Dinamikus DNS beállítás)	Határozza meg, hogy használja-e a dinamikus DNS beállítást.
Host Name (Gazdagép neve)	Adja be a gazdaszámítógép nevét (legfeljebb 63 karakter).
DNS Domain Auto Obtain (DNS domain automatikus elérés)	Állítsa be, hogy engedélyezi-e a DNS domain név automatikus lekérését
DNS Default Domain Name (DNS alapértelmezett domain név)	Írja be az alapértelmezett DNS domain nevet (legfeljebb 254 karakter, a gazdagép nevével együtt).
DNS Search Domain Name1-3 (DNS keresés domain név 1-3)	Írja be a DNS keresési domain nevet (legfeljebb 254 karakter, a gazdagép nevével együtt).
DNS Server Auto Obtain (DNS szerver automatikus elérés)	Állítsa be, hogy engedélyezi-e a DNS szerver automatikus elérését
Primary DNS Server (Elsődleges DNS szerver)	Írja be az elsődleges DNS szerver IP-címét (***.***.***.*** formában, ahol a *** engedélyezett tartománya 0 - 255).
Secondary DNS Server1-2 (Másodlagos DNS szerver 1-2)	Írja be a tartalék DNS szerver IP-címét (*.*.*.*.* formában, ahol a *** engedélyezett tartománya 0 - 255).
SLP	Engedélyezi/letiltja az SLP-t.
LPD	Engedélyezi/letiltja az LPD-t.

IP Address Filtering (IP-cím szűrés)

Beállítja az IP-cím szűrés funkciót.

A gazdaszámítógép IP-címének meghatározásával megadhatók belépési korlátozások.

The screenshot shows the 'IP Filtering Setting' page in a web browser. The left sidebar contains a list of settings: TCP/IP Setting, IP Filtering Setting (selected), NetWare Setting, IPP Setting, FTP Setting, SNMP Setting, SMB Setting, AppleTalk Setting, Bonjour Setting, LDAP Setting, E-Mail Setting, Network Fax Setting, SSL/TLS, Authentication, OpenAPI Setting, and TCP Socket Setting. The main content area is titled 'IP Filtering Setting' and has a 'Disable' dropdown menu. Below this, there are two sections: 'Permit Access' and 'Deny Access'. Each section contains five rows of IP address input fields, labeled Set1 through Set5. At the bottom right, there are 'Apply' and 'Clear' buttons.

Elem	Leírás
Permit Access (Hozzáférés engedélyezve)	Engedélyezze/tiltsa le a belépés engedélyezés cím beállítását, majd adja be az engedélyezni kívánt címeket (szintaktika: "****.***.***.***", ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255).
Deny Access (Hozzáférés letiltása)	Engedélyezze/tiltsa le a belépés elutasítási cím beállítását, majd adja be az elutasítani kívánt címeket (szintaktika: "****.***.***.***", ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255).

5.22 NetWare


Megadja a NetWare beállításokat.

Elem	Leírás
IPX Setting (IPX beállítás)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e az IPX beállítást.
Ethernet Frame Type (Ethernet keret típusa)	Válassza ki a keret típusát.
NetWare Print Mode (NetWare nyomtatási mód)	Az "OFF" (KI), "Pserver", vagy "Nprinter/Rprinter" kiválasztásával állítsa be a nyomtatószerver működési módját.
Print Server Name (Nyomtatószerver neve)	Írja be a nyomtatószerver nevét (legfeljebb 63 karakter, kivéve / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Print Server Password (Nyomtatószerver jelszó)	Adja be a nyomtatószerver jelszavát (legfeljebb 63 karakter).
Polling Interval (Lekérdezési időköz)	Adja be a nyomtatási sor szkennelés arányszámot (beviteli tartomány: 1 - 65535 másodperc).

Elem	Leírás
Bindery/NDS Setting (Bindery/NDS beállítás)	Válassza az "NDS" vagy az "NDS/Bindery" beállítást.
File Server Name (Fájlserver neve)	Írja be a Bindery fájlserver nevét (legfeljebb 47 karakter, kivéve / \ : ; , * [] < > + = ? .).
NDS Context Name (NDS kontextus neve)	Írja be az NDS kontextus nevét (legfeljebb 191 karakter, kivéve / \ : ; , * [] < > + = ? .).
NDS Tree Name (NDS fa neve)	Írja be az NDS fa nevét (legfeljebb 63 karakter, kivéve / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Print Server Name (Nyomtatószerver neve)	Adja meg a nyomtatószerver nevét (legfeljebb 63 karakter, kivéve / \ : ; , * [] < > + = ? .).
Printer Number (A nyomtató száma)	Adja be az Nprinter/Rprinter nyomtató számát (beviteli tartomány: 0 - 255)
User Authentication Setting (Hitelesítési rendszer)	Válassza ki, hogy használja-e a hitelesítési rendszer beállítását.

NetWare Status (NetWare állapot)

A NetWare csatlakozás állapotának kimutatásához megjeleníthető a NetWare szerver és a várakozási sor neve.

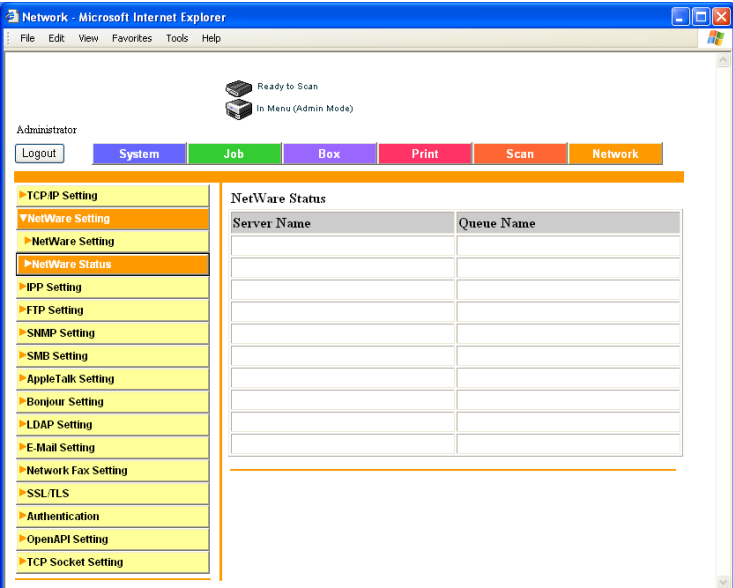

The screenshot shows a web browser window titled "Network: Microsoft Internet Explorer". The address bar is empty. The page content includes a "Ready to Scan" status indicator and a "In Menu (Admin Mode)" message. Below this, there is a "Logout" button and a navigation bar with tabs: "System", "Job", "Box", "Print", "Scan", and "Network". The "Network" tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a list of settings: "TCP/IP Setting", "NetWare Setting" (expanded), "NetWare Status" (selected), "IPP Setting", "FTP Setting", "SNMP Setting", "SMB Setting", "AppleTalk Setting", "Bonjour Setting", "LDAP Setting", "E-Mail Setting", "Network Fax Setting", "SSL/TLS", "Authentication", "OpenAPI Setting", and "TCP Socket Setting". The main content area displays the "NetWare Status" table.

Server Name	Queue Name

5.23 IPP

Meghatározza az IPP nyomtatás beállításait.

The screenshot shows the 'Network - Microsoft Internet Explorer' window displaying the 'IPP Setting' page. The page has a top navigation bar with tabs: 'Logout', 'System', 'Job', 'Box', 'Print', 'Scan', and 'Network'. The 'Job' tab is selected. On the left, there is a sidebar with a list of settings: 'TCP/IP Setting', 'NetWare Setting', 'IPP Setting' (highlighted), 'FTP Setting', 'SNMP Setting', 'SMB Setting', 'AppleTalk Setting', 'Bonjour Setting', 'LDAP Setting', 'E-Mail Setting', 'Network Fax Setting', 'SSL/TLS', 'Authentication', 'OpenAPI Setting', and 'TCP Socket Setting'. The main content area is titled 'IPP Setting' and contains the following fields and options:

- IPP Setting:** A dropdown menu set to 'ON'.
- Printer Name:** A text field containing 'MFP'.
- Printer Location:** An empty text field.
- Printer Information:** An empty text field.
- Printer URI:** A list of URIs:
 - http://192.168.1.20/ipp
 - http://192.168.1.20:80/ipp
 - ipp://192.168.1.20/ipp
 - ipp://192.168.1.20:631/ipp
 - http://192.168.1.20:631/ipp
 - ipp://192.168.1.20:631/ipp
- Support Operation:**
 - ☒ Print Job: A dropdown menu set to 'ON'.
 - ☒ Valid Job
 - ☒ Cancel Job
 - ☒ Open Job Attributes
 - ☒ Open Job
 - ☒ Open Printer Attributes
 - ☒ IPP Authentication Setting:
 - Authentication Method:** A dropdown menu set to 'requesting-user-name'.
 - User Name:** A text field containing 'user'.
 - Password:** An empty text field.
 - realm:** A text field containing '192.168.1.68 / ipp'.


At the bottom right of the form are 'Apply' and 'Clear' buttons.

Elem	Leírás
IPP Setting (IPP beállítás)	Határozza meg, hogy engedélyezi-e az IPP nyomtatás funkciót.
Printer Name (Nyomtató név)	Adja be a nyomtatónevet (legfeljebb 127 alfanumerikus karakter, kötőjel, és aláhúzás).
Printer Location (Nyomtató elhelyezése)	Adja meg a nyomtató helyét (legfeljebb 127 karakter). A "Print Location" (Nyomtató elhelyezése) mező tartalma bekerül az állapot értesítő e-mailbe. Az állapot értesítés részleteivel kapcsolatban, lásd "A Status értesítés beállításai" a(z) 4-127 oldalon.
Printer Information (Nyomtató információ)	Adja meg a nyomtató információt (legfeljebb 127 karakter).
Printer URI (Nyomtató URI)	Kijelzi annak a nyomtatónak az URI-jét, amely IPP használatával nyomtathat.
Support Operation (Művelet támogatása)	A tételek listájából meghatározza az IPP által támogatott nyomtatási műveleteket. Print Job (Feladat nyomtatás) Valid Job (Feladat érvényesítés) Cancel Job (Feladat törlés) Open Job Attributes (Feladat tulajdonságok megnyitása) Open Job (Feladat megnyitása) Open Printer Attributes (Nyomtató tulajdonságok megnyitása)
IPP Authentication Setting (IPP hitelesítés beállítása)	Válassza ki az IPP hitelesítés végrehajtásához és végezze el az alábbi beállításokat. Authentication Method (Hitelesítési eljárás) Felh. neve Password (Jelszó) realm (Tartomány)

5.24 FTP

FTP TX


Megadja az olyan kliens-beállításokat, mint az FTP proxy szerver.

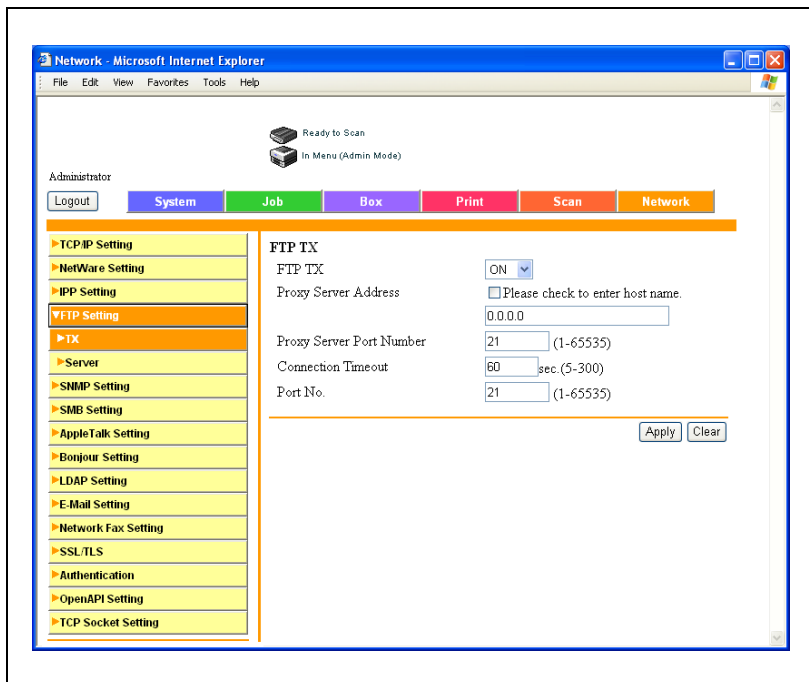

Elem	Leírás
FTP TX	Válassza ki, hogy használja-e a készüléket FTP szervertként.
Proxy Server Address (Proxy szerver címe)	Írja be a proxy szerver IP-címét ("***.***.***.***" formában, ahol a *** engedélyezett tartománya 0 - 255). Válassza ki a gazdagép-név beírásához.
Proxy Server Port Number (Proxy szerver portszám)	Adja be a proxy szerver portszámát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
Connection Timeout (Csatlakozási időhatár)	Határozza meg a csatlakozási időhatárt az FTP szervertől (érvényes tartomány: 5-től 300 másodpercig).
Port No. (Portszám)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).

FTP Server (FTP kiszolgáló)

Megadja az FTP szerver beállításokat.

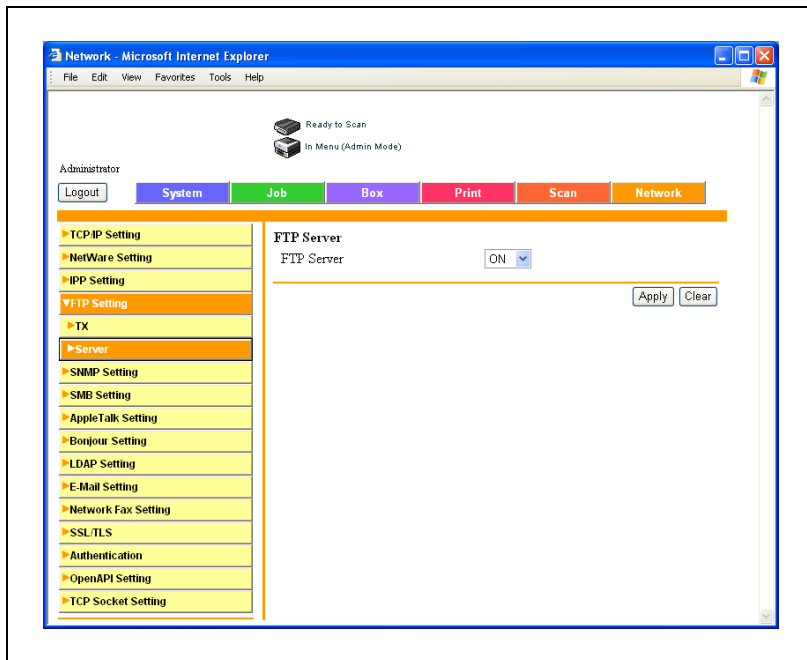

Elem	Leírás
FTP Server (FTP kiszolgáló)	Állítsa be az "ON" (BE) vagy az "OFF" (KI) értéket az FTP szerver részére.

5.25 SNMP

Megadja az SNMP beállításokat.

The screenshot shows the PageScope Web Connection configuration interface in Microsoft Internet Explorer. The browser window title is "Network - Microsoft Internet Explorer". The address bar shows "Ready to Scan" and "In Menu (Admin Mode)". The main menu includes "Logout", "System", "Job", "Box", "Print", "Scan", and "Network". The "Network" menu is selected, and the "SNMP Setting" option is highlighted in the left sidebar. The "SNMP Setting" page displays the following configuration options:

- SNMP Setting**
 - SNMP: ☐ ON ☐ OFF
 - ☒ SNMP v1/v2c(IP)
 - ☒ SNMP v3(IP)
 - ☒ SNMP v1(IPX)
- UDP Port Setting**
 - 161 (1-65535)
- SNMP v1/v2c Setting**
 - Community Name(Read): public
 - Community Name(Write): private
- SNMP v3 Setting**
 - Context Name: test
 - ☒ Discovery User Name: public
 - Read User Name: initial
 - Security Level: auth-password/priv-password
 - auth-password: [text input]
 - priv-password: [text input]
 - Write User Name: restrict
 - Security Level: auth-password/priv-password
 - auth-password: [text input]
 - priv-password: [text input]


At the bottom right of the configuration area are "Apply" and "Clear" buttons.

Elem	Leírás
SNMP	Meghatározza, használni kell-e az SNMP-t. Ezenfelül a listából válassza ki a használt SNMP típust. SNMP v1/v2c(IP) SNMP v3(IP) SNMP v1(IPX)
UDP Port Setting (UDP port beállítása)	Írja be az UDP portszámát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
SNMP v1/v2c Setting (SNMP v1/v2c beállítás)	Írja be az olvasási és írási közösség nevét. (legfeljebb 15 karakter).
SNMP v3 Setting (SNMP v3 beállítás)	Végezze el valamennyi alábbi beállítást. Context Name (Kontextus név) Discovery User Name (Felfedező felhasználónév) Read User Name (Olvasó felhasználónév), Security Level (Biztonsági szint), auth-password (eng-jelszó), priv-password (priv-jelszó) Write User Name (Író felhasználónév), Security Level (Biztonsági szint), auth-password (eng-jelszó), priv-password (priv-jelszó)

5.26 SMB

WINS Setting

Elvégezheti az SNB WINS beállításait.

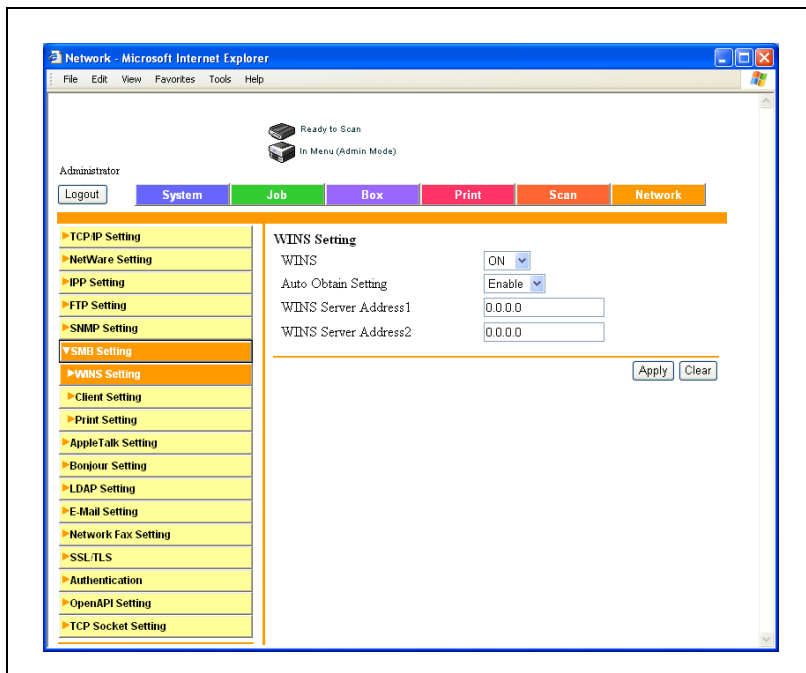

Elem	Leírás
WINS	Meghatározza, hogy használja a WINS szolgáltatást.
Auto Obtain Setting (Beállítás automatikus lekérése)	Beállítja, hogy engedélyezi-e a WINS automatikus lekérését.
WINS Server Address1 (WINS szerver címe 1)	Írja be a WINS szerver címét (***.***.***.*** formában, ahol a *** engedélyezett tartománya 0 - 255).
WINS Server Address2 (WINS szerver címe 2)	




Megjegyzés

SMB szkennelés végrehajtása esetén (gazdaszámítógép nevének beállításával) egy útválasztón keresztül, a WINS beállításokat az SMB átvitel beállításai alapján végezze el.[SMB Setting] (SMB beállítás) -[Client Setting] (Kliens beállítás).

Client Setting (Kliens beállítás)

Megadja az SMB szkennelési beállításokat.

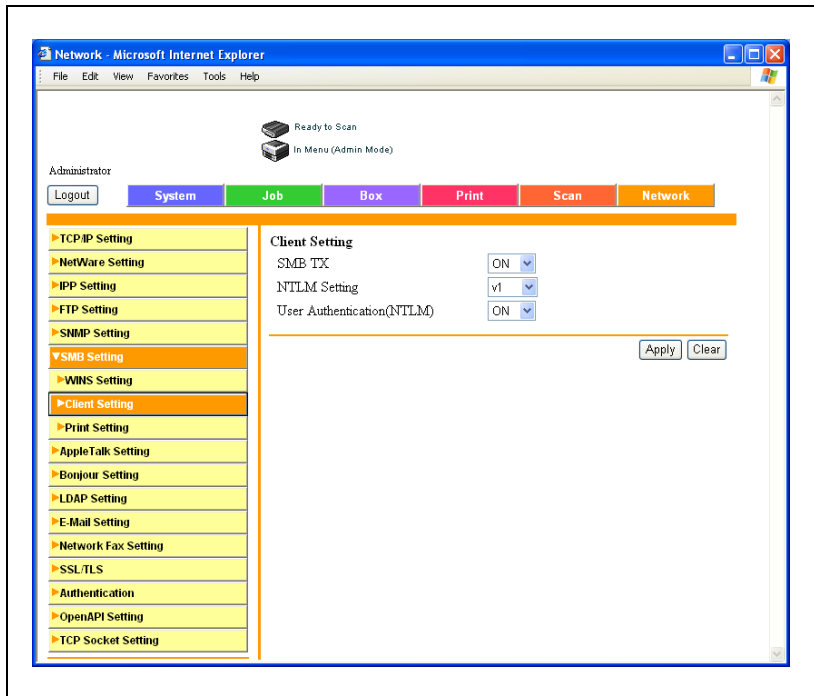

Elem	Leírás
SMB TX	Beállítja, hogy használja-e az SMB küldést.
NTLM Setting (NTLM beállítás)	Válassza ki az NTLM használni kívánt verzióját. Ha egy Windows 98 SE vagy Windows Me operációs rendszer alatt működő hálózati számítógépet használ, válassza a [v1/v2] vagy a [v1] beállítást. Ha a hálózaton a szerver Samba alatt működik, válassza a [v1] beállítást.
User Authentication (NTLM) (Felhasználó hitelesítés (NTLM))	Állítsa be, hogy használja az NTLM felhasználó hitelesítést.



...

Megjegyzés

A külső szerver hitelesítés SMB (NTLM) használatához a [Scan Setting] (Szkennelés beállítás) vagy a [Print Setting] (Nyomtatás beállítás) BE helyzetben kell, hogy legyen.




...

Megjegyzés

Az NTLMv2 a Windows NT 4.0 (Service Pack 4) rendszertől kezdődően használható.

Nyomtatási beállítás


Megadja az SMB nyomtatási beállításokat.

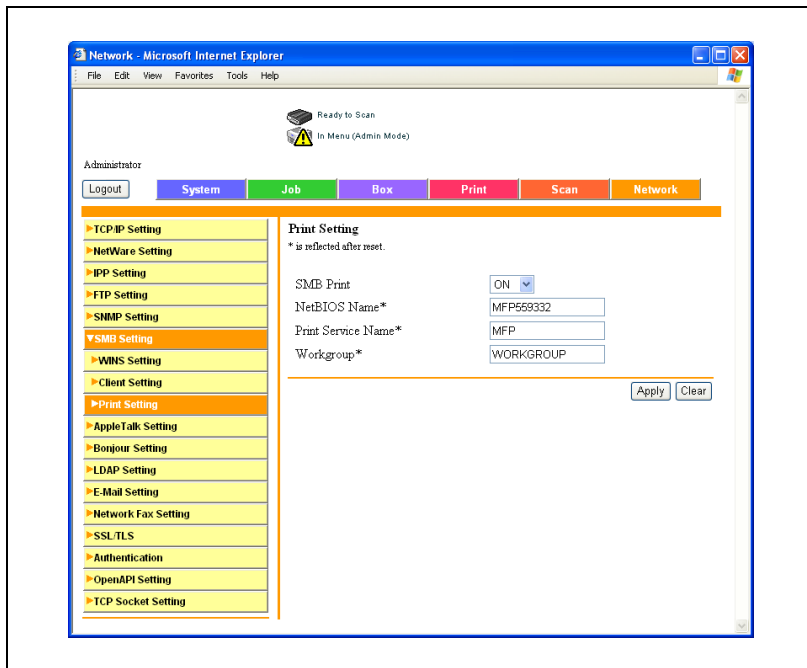

Elem	Leírás
SMB Print (SMB nyomtatás)	Állítsa be, hogy használja-e az SMB nyomtatás (Windows nyomtatás) szolgáltatást.
NetBIOS Name (NetBIOS név)	Adja be a NetBIOS nevet (legfeljebb 15 karakter).
Print Service Name (Nyomtatási szolgáltatás neve)	Adja be a nyomtatási szolgáltatás nevét (legfeljebb 12 karakter).
Workgroup (Munkacsoport)	Adja be a munkacsoport nevét (legfeljebb 15 karakter).

5.27 AppleTalk


Megadja az AppleTalk beállításokat.

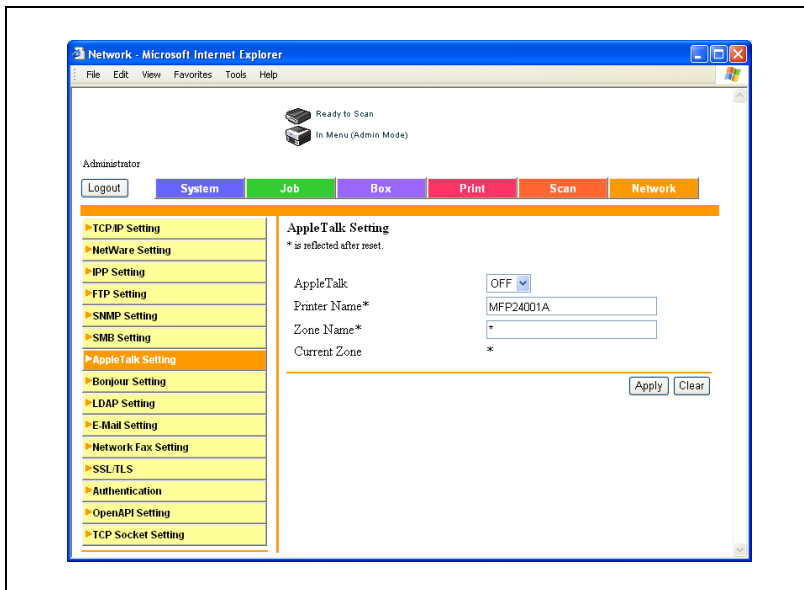

Elem	Leírás
AppleTalk	Határozza meg, hogy használja-e az AppleTalk protokollt.
Printer Name (Nyomtatás név)	Adja be a nyomtatás nevét (legfeljebb 31 karakter, kivéve = ~).
Zone Name (Zóna neve)	Adja be a zónanevet (legfeljebb 31 karakter).
Current Zone (Jelenlegi zóna)	Kijelzi a jelenlegi zónát.

5.28 Bonjour Setting (Bonjour beállítás)

Elvégezheti a Bonjour beállításait.

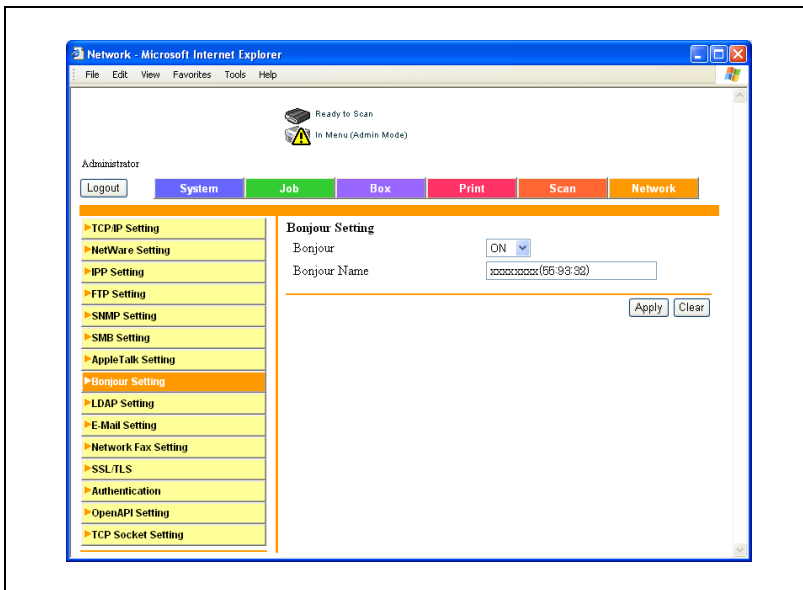


Elem	Leírás
Bonjour	Határozza meg, hogy használja-e a Bonjour beállítást.
Bonjour Name (Bonjour név)	Adja meg a Bonjourral használt eszköz nevét (legfeljebb 63 alfanumerikus karakter).

5.29 LDAP Setting (LDAP beállítás)


LDAP Setting (LDAP beállítás)

Határozza meg, hogy használja-e az LDAP beállítást.

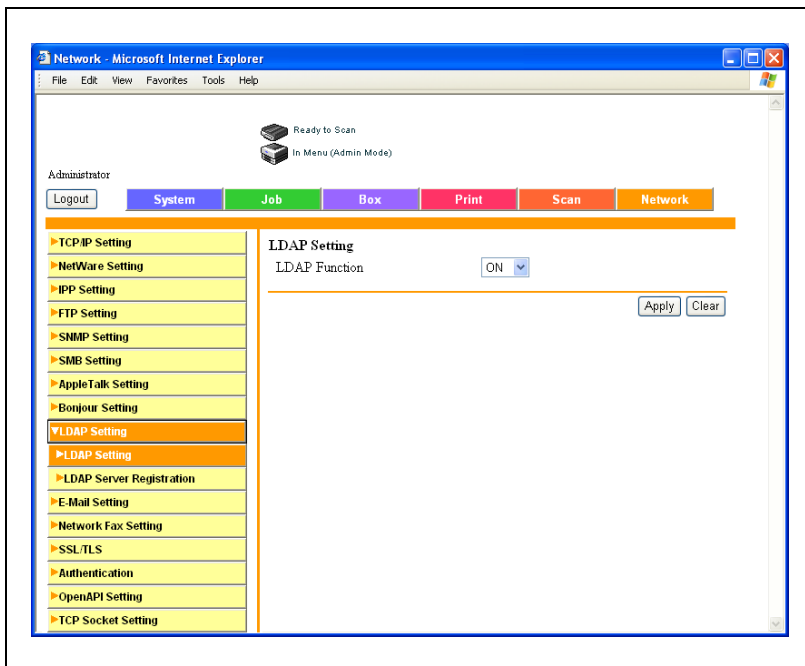

LDAP Server Registration (LDAP szerver regisztrálás)

- 1 A Network (Hálózat) fülön, kattintson az [LDAP Setting] (LDAP beállítás) menüpontra.
- 2 Kattintson az [LDAP Server Registration] (LDAP szerver regisztráció) menüpontra.
- 3 Kattintson a regisztrálni kívánt szerver melletti  ikonra.
 - 5 LDAP szerver adható meg.

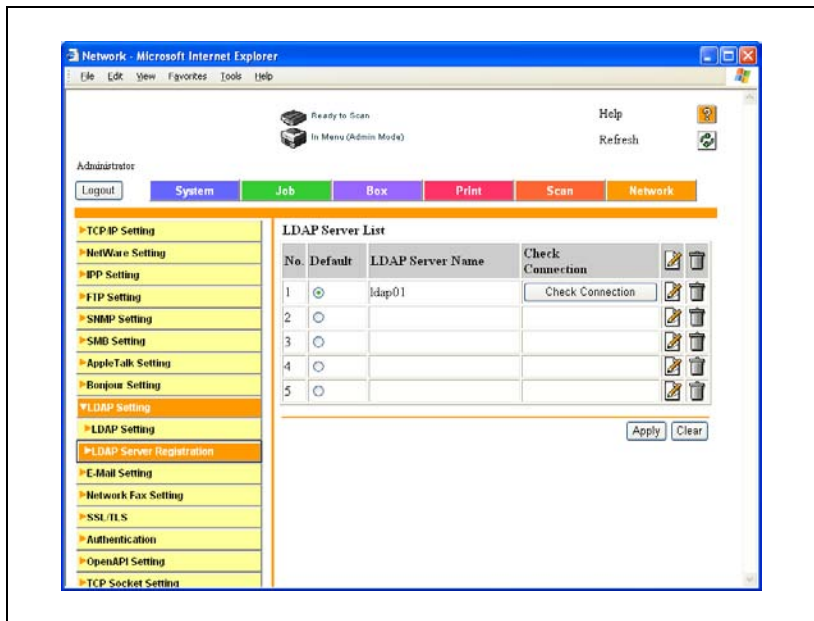

4 Adja meg a kívánt beállításokat.



Bővebb információk

A megadandó beállítások a hitelesítési eljárás függvényében változhatnak. Ha az "anonymous" van kiválasztva, a következő beállítások: "Domain Name" (Domain-név), "Login Name" (Belépési név), és "Password" (Jelszó) nem szükségesek.

A csatlakozás ellenőrzéséhez az LDAP szerverhez a megadott beállításokkal, kattintson a [Check Connection] (Csatlakozás ellenőrzése) gombra.



Emlékeztető

Ha az LDAP szerver beállításokat helytelenül adja meg, hálózati meghibásodást okozhat. Az LDAP beállításokat a szerver rendszergazdának kell elvégezni.



Megjegyzés

Győződjön meg róla, hogy az alkalmazott hitelesítési eljárás megfelel az LDAP szerveren alkalmazott módszernek. Részletesen, lásd az alkalmazott LDAP szerver kézikönyvében.

Ha a beállított hitelesítési eljárás "GSS-SPNEGO", írja be a domain nevet az "Active Directory" (Aktív könyvtár) részére.


Elem	Leírás
No. (Sz.)	Megjeleníti az LDAP szerver számát.
LDAP Server Name (LDAP szerver neve)	Írja be az LDAP szerver nevét.
Server Address (Szerver címe)	Adja be az LDAP szerver címét (szintaktika: "****.***.***.***", vagy FQDN, ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255). "-" és "." jelek használata lehetséges.
Port No. (Portszám)	Adja be az LDAP szerverrel való kommunikációhoz használt port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
Enable SSL/Port No. (SSL) (SSL engedélyezés/SSL portszám)	Meghatározza, kell-e alkalmazni az LDAP szerverrel való kommunikációt SSL/TLS használatával.
Search Base (Keresési bázis)	Adja be az LDAP keresés kiindulási pontját (legfeljebb 255 karakter).
Timeout (Időtűllépés)	Adja be az LDAP keresés időtűllépését (beviteli tartomány: 5 - 300 másodperc).
Max Search Results (Találatok maximális száma)	Adja be az LDAP kereséssel elérni kívánt maximális találati eredményt (beviteli tartomány: 5 - 1000).
Authentication Method (Hitelesítési eljárás)	Állítsa be az LDAP hitelesítési eljárást.
Login Name (Belépési név)	Ha a hitelesítés nincs "anonymous"-ra állítva, adja be a bejelentkezési nevet (legfeljebb 255 karakter).
Password (Jelszó)	Ha a hitelesítés nincs "anonymous"-ra állítva, adja be a jelszót (legfeljebb 128 karakter).
Domain Name (Domain név)	Írja be a domainnevet, ha a hitelesítés beállítása "GSS-SPNEGO" (legfeljebb 64 karakter).

Elem	Leírás
Select Server Authentication Method (Szerver hitelesítési eljárás kiválasztása)	Válassza ki az LDAP szerveren alkalmazott hitelesítési eljárást.
Use Referral (Utalás használata)	Határozza meg, hogy használja-e az Utalás beállítást. Utalás használata esetén, az LDAP szerver beállításaiban meghatározott keresési bázis kiindulópontként a felső és az alsó szinten keres.
Initial Setting for Search Details (Keresési részletek alapbeállításai)	Adja meg az LDAP részletes keresés végrehajtásához szükséges feltételeket. Válasszon az OR (VAGY), AND (ÉS), Begins With (Kezdetre), vagy Ends With (Vége) feltételek közül a Name (Név), E-Mail, Fax Number (Faxszám), Last Name (Családnév), First Name (Keresztnév), City (Város), Company Name (Cégnév) és Department (Részleg) mezőkre alkalmazva.

5.30 E-Mail Setting (E-mail beállítás)

E-Mail RX (POP)

Beállíthatja, hogy a POP segítségével hitelesítésre kerüljön az e-mail küldője, a POP SMTP előtt eljárással.

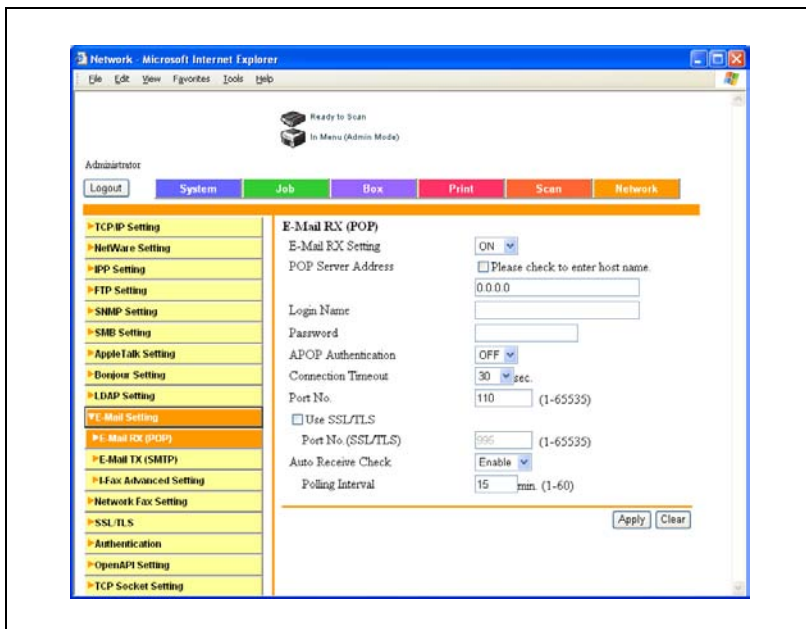

Elem	Leírás
E-Mail RX Setting	Meghatározza, hogy alkalmazza-e az e-mail fogadási beállítást.
POP Server Address	Adja be a fogadó POP szerver címét (szintaktika: "****.***.***.***", vagy FQDN, ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255). Ha a gazdagép nevét írja be, jelölje ki a "Please check to enter host name. (Jelölje ki a gazdagép-név beírásához)" négyzetet.
Login Name	Adja be a POP szerverre történő bejelentkezéshez szükséges felhasználónevet (legfeljebb 63 karakter).
Password	Adja be a POP szerverre történő bejelentkezéshez szükséges jelszót (legfeljebb 15 alfanumerikus karakter).
APOP Authentication	Engedélyezi/letiltja az APOP hitelesítést.
Connection Timeout	Határozza meg a szerver csatlakozási időtúllépését (beviteli tartomány: 30 - 300 másodperc).
Port No.	Adja be a szerver portszámát (beviteli tartomány: 1 - 65535).

Elem	Leírás
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS)	Válassza ki, hogy használja-e az SSL/TLS szolgáltatást. Ezenfelül írja be az erre használt portszámot.
Auto Receive Check	Beállítást kell alkalmazni, hogy eldönthessük, egy levél automatikusan elérhető-e vagy sem. Mikor automatikusan eléri, adja meg a lekérdezési időközt.



Megjegyzés

A [Please check to enter host name] kiválasztása esetén, a kiválasztás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a DNS beállítások helyesen kerültek meghatározásra. Részletesen, lásd "TCP/IP" a(z) 5-99 oldalon.

E-Mail TX (SMTP)

Adja meg az e-mail küldés beállításait.

The screenshot shows the 'E-Mail TX (SMTP)' configuration page. The left sidebar contains a list of settings: TCP/IP Setting, NetWare Setting, IPP Setting, FTP Setting, SNMP Setting, SMB Setting, AppleTalk Setting, Bonjour Setting, LDAP Setting, E-Mail Setting, E-Mail RX (POP), E-Mail TX (SMTP) (selected), I-Fax Advanced Setting, Network Fax Setting, SSL/TLS, Authentication, OpenAPI Setting, and TCP Socket Setting. The main content area is titled 'E-Mail TX (SMTP)' and contains the following settings:

- E-Mail TX Setting: ON
- Scan to E-Mail: ON
- E-Mail Notification: ON
- Meter Count Notification: ON
- SMTP Server Address: ☐ Please check to enter host name.
- Port No.: 25 (1-65535)
- Use SSL/TLS: ☐
- Port No. (SSL/TLS): 465 (1-65535)
- Connection Timeout: 60 sec.
- Max Mail Size: No Limit
- Server Capacity: Mbyte (1-100)
- Admin E-Mail Address:
- Device Mail Address:
- Authentication Setting:
 - POP Before SMTP: OFF
 - POP Before SMTP Time: 5 sec. (0-60)
 - SMTP Authentication: OFF
 - User ID:
 - Password:
 - Domain Name:
- Binary Division: OFF
- Divided Mail Size: Kbyte (100-15000, Step 100)

Buttons at the bottom: Apply, Clear.

Elem	Leírás
E-Mail TX Setting (E-mail TX beállítás)	Meghatározza, hogy alkalmazza-e az e-mail küldési beállítást.
Scan to E-Mail (Szkennelés e-mailbe)	Határozza meg, hogy használja-e a Szkennelés e-mailbe funkciót.
E-Mail Notification (E-mail értesítés)	Határozza meg, hogy alkalmazza-e az e-mail értesítési funkciót.
Meter Counter Notification (Számláló értesítés)	Határozza meg, hogy alkalmazza-e az összesítő számláló értesítési funkciót.
SMTP Server Address (SMTP-kiszolgáló címe)	Adja be a küldő SMTP szerver címét (szintaktika: "****.***.***.***", vagy FQDN, ahol a *** beviteli tartománya 0 - 255). Ha a gazdagép nevét írja be, jelölje ki a "Please check to enter host name." (Jelölje ki a gazdagép-név beírásához)" négyzetet.

Elem	Leírás
Port No. (Portsám)	Adja be a szerver portszámát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS) (SSL/TLS portszám használata)	Állítsa be, hogy használ-e SSL/TLS szolgáltatást az e-mail átvitel alatt. A használatához, jelölje ki a négyzetet és írja be a portszámot.
Connection Timeout (Csatlakozási időhatár)	Határozza meg a szerver csatlakozási időtúllépését (beviteli tartomány: 30 - 300 másodperc).
Max Mail Size (Maximális mail méret)	Állítsa be, hogy korlátozza-e az e-mail átvitel méretét.
Server Capacity (Szerverkapacitás)	Adja be az SMTP szerver kapacitását, amikor a mail méretkorlátozás engedélyezett (beviteli tartomány: 1 - 100 MB).
Admin. E-Mail Address (Felügyeleti e-mail cím)	Adja be a Küldő címet a szkennert adatátvitelhez, és a Küldő címet, amikor a felhasználói hitelesítés letiltott (legfeljebb 320 karakter).
POP Before SMTP (POP SMTP előtt)	Állítsa be, hogy használja-e a POP SMTP előtt módszert.
POP Before SMTP Time (POP idő az SMTP előtt)	Adja meg a POP SMTP előtt idejét (beviteli tartomány: 0 - 60).
SMTP Authentication (SMTP hitelesítés)	Válassza ki, hogy alkalmaz-e SMTP hitelesítést.
User ID (Felhasználó azonosító)	Adja be az SMTP szerver hitelesítéshez szükséges bejelentkezési felhasználó azonosítót (legfeljebb 63 karakter).
Password (Jelszó)	Adja be az SMTP szerver hitelesítéshez szükséges jelszót (legfeljebb 15 karakter).
Domain Name (Domain név)	Írja be az SMTP szerver domain nevét.
Binary Division (Bináris felosztás)	Állítsa be, hogy nagyméretű e-mailek küldése kisebb részekre felosztva, külön történjen-e. Ha az e-mail szerveren korlátozott az egy e-mailben elküldhető adatok mennyisége, ezt a funkciót használva küldhet a mennyiségi korlátozást meghaladó adatmennyiséget.
Divided Mail Size (A felosztott mail mérete)	Adja be az osztás méretét a bináris fájlokhoz (beviteli tartomány: 100 - 15000 KB).



Bővebb információk

Ha az e-mail szerveren vírusvédelem működik, előfordulhat, hogy a bináris felosztás funkció nem használható. A részletekért forduljon a hálózat rendszergazdájához.

A binárisan felosztott e-mailek fogadásához az ilyen felosztást támogató e-mail kliens szükséges. Vegye figyelembe, hogy a használt e-mail klientsől függően előfordulhat, hogy a felosztott e-maileket nem lehet összevonni.



...

Megjegyzés

A [Please check to enter host name] kiválasztása esetén, a kiválasztás elvégzése előtt ellenőrizze, hogy a DNS beállítások helyesen kerültek meghatározásra. Részletesen, lásd "TCP/IP" a(z) 5-99 oldalon.

**Bővebb információk**

A POP SMTP előtt hitelesítés elvégzéséhez, el kell végezni az e-mail szerver POP hozzáféréseinek beállításait. Részletesen, lásd "E-Mail RX (POP)" a(z) 5-123 oldalon.

5.31 SSL/TLS


Adja meg az SSL/TLS beállításokat. Amikor az SSL/TLS engedélyezett – az olyan információk, mint a jelszavak és a küldött adatok kiszivárgásának megelőzése céljából – a készülék és a kliens számítógép közötti kommunikáció titkosított.

Ha valamilyen tanúsítvány telepítve van, a következő oldal jelenik meg.




Megjegyzés

A megjelenő információ a regisztrált információ függvényében változik.

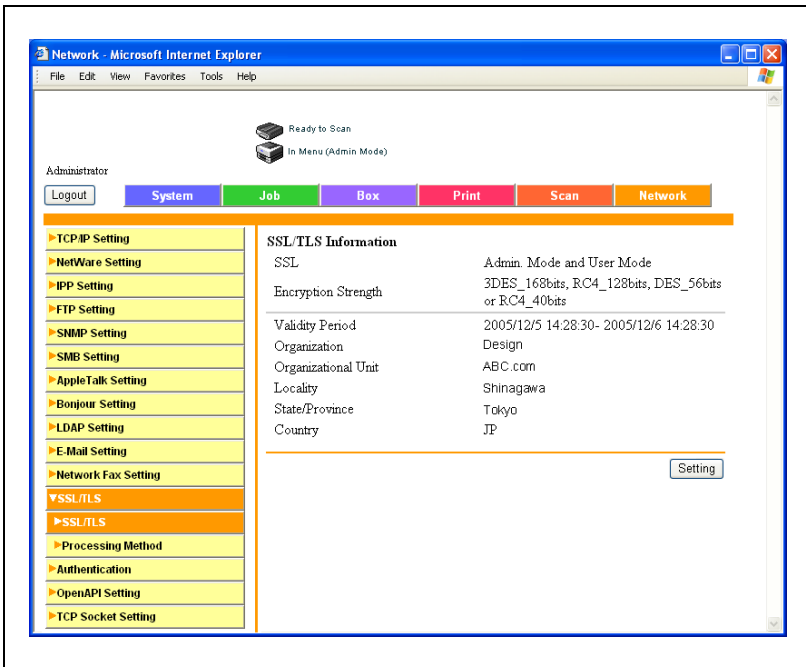

Ha semmilyen tanúsítvány nincs telepítve, a következő oldal jelenik meg.

Ha Ön készít egy ön maga által aláírt tanúsítványt, vagy beszerez és telepít egy Tanúsítvány Kiadására Jogosulttól származó tanúsítványt, az SSL/TLS engedélyezetté válik.

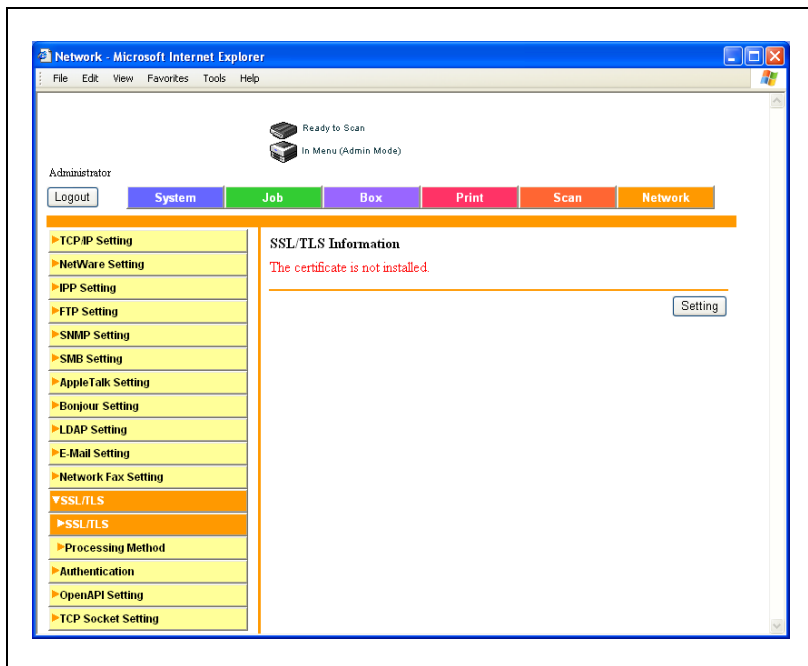

Kattintson a [Setting] (Beállítás) gombra a tanúsító információ megváltoztatásához, a tanúsítványok törléséhez vagy új tanúsítványok létrehozásához.

SSL/TLS beállítás

Ha az "Create a self-signed Certificate" (Önmaga által aláírt tanúsítvány létrehozása) van kiválasztva, a következők beállítására van szükség.

Saját tanúsítvány létrehozásához, válassza ki a "Create a self-signed Certificate" (Saját aláírt tanúsítvány létrehozása) lehetőséget.

Elem	Leírás
Common Name (Közös név)	A gép IP-címe vagy domain neve jelenik meg. A készülékre történő belépésnél alkalmazott beállítások kerülnek kijelzésre.
Organization (Szervezet)	Adja be a szervezet típusú tanúsítvány létrehozásához használt szervezet nevét (legfeljebb 63 ASCII karakter).
Organization Unit (Szervezeti egység)	Adja be az osztály típusú tanúsítvány létrehozásához használt osztály nevét (legfeljebb 63 ASCII karakter).
Locality (Város)	Adja be a város típusú tanúsítvány létrehozásához használt város nevét (legfeljebb 127 ASCII karakter).
State/Province (Állam/Megye)	Adja be az állam/megye típusú tanúsítvány létrehozásához használt állam/megye nevét (legfeljebb 127 ASCII karakter).
Country (Ország)	Ország típusú tanúsítvány létrehozásához adja be az ISO3166-ban definiált országkódot (2 karakter). Egyesült Államok: US, Egyesült Királyság: GB, Olaszország: IT, Ausztrália: AU, Hollandia: NL, Kanada: CA, Spanyolország: ES, Cseh Köztársaság: CZ, Kína: CN, Dánia: DK, Németország: DE, Japán: JP, Franciaország: FR, Belgium: BE, Oroszország: RU
Validity Start Date (Érvényesség kezdetének dátuma)	Adja be az érvényesség kezdetének dátumát. Megjelenik ennek az oldalnak a megnyitási dátuma/ideje.
Validity Period (Érvényesség időtartama)	Adja be a tanúsítvány érvényességének az érvényesség kezdetétől napokban megadott időtartamát (beviteli tartomány: 1 - 3650 nap).
Encryption Strength (A titkosítás foka)	Adja be a titkosítás típusát.
Mode using SSL/TLS (SSL/TLS-t használó mód)	Határozza meg az SSL/TLS-t használó módot.


Ha az "Request a Certificate" (Igényeljen tanúsítványt) van kiválasztva, a következők beállítására van szükség.

Egy tanúsítvány igényléséhez egy tanúsító hatóságtól, válassza a "Request a Certificate" (Igényeljen tanúsítványt) lehetőséget.


Elem	Leírás
Common Name (Közös név)	A gép IP-címe vagy domain neve jelenik meg. A készülékre történő belépésnél alkalmazott beállítások kerülnek kijelzésre.
Organization Name (Szervezet neve)	Adja be a szervezet típusú tanúsítvány létrehozásához használt szervezet nevét (legfeljebb 63 ASCII karakter).
Organization Unit (Szervezeti egység)	Adja be az osztály típusú tanúsítvány létrehozásához használt osztály nevét (legfeljebb 63 ASCII karakter).
Locality (Város)	Adja be a város/falu típusú tanúsítvány létrehozásához használt város/falu nevét (legfeljebb 127 ASCII karakter).
State/Province (Állam/Megye)	Adja be az állam/megye típusú tanúsítvány létrehozásához használt állam/megye nevét (legfeljebb 127 ASCII karakter).
Country (Ország)	Ország típusú tanúsítvány létrehozásához adja be az ISO3166-ban definiált országkódot (2 karakter). Egyesült Államok: US, Egyesült Királyság: GB, Olaszország: IT, Ausztrália: AU, Hollandia: NL, Kanada: CA, Spanyolország: ES, Cseh Köztársaság: CZ, Kína: CN, Dánia: DK, Németország: DE, Japán: JP, Franciaország: FR, Belgium: BE, Oroszország: RU

Tanúsítvány készítéséhez

- 1 Kattintson a [Setting] (Beállítás) gombra.
Megjelenik a mód kiválasztására szolgáló oldal.
- 2 Válassza az "Create a self-signed Certificate" vagy a "Request a Certificate" lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
Megjelenik a regisztrálási oldal.

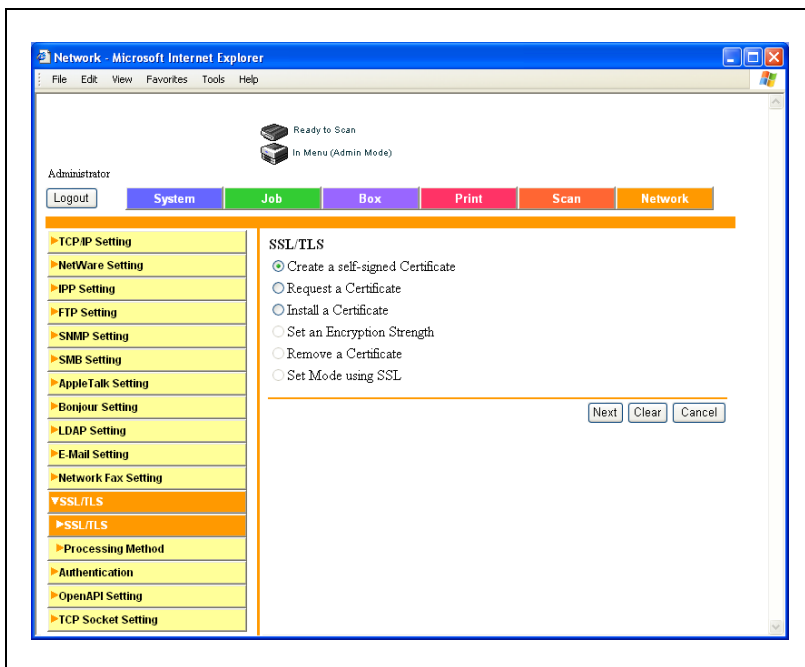

- 3 Adja meg a kívánt beállításokat.
Példa a Saját aláírású tanúsítvány létrehozására

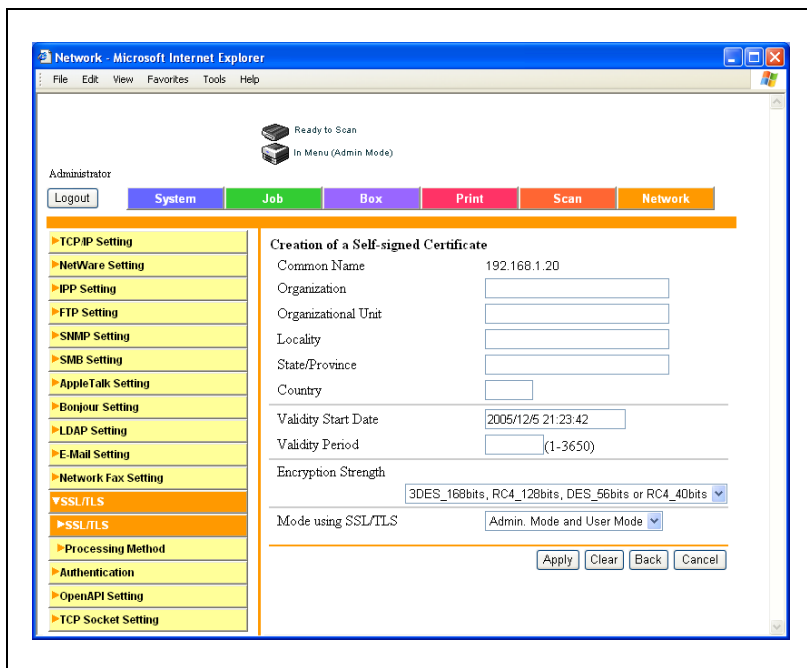


- 4 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) vagy a [Next] (Tovább) gombra.
Regisztrálható vagy beszerezhető egy tanúsítvány.
- Ha tanúsítványkérés történt, folytassa az 5. lépéssel.
 - Ha önmagát aláíró tanúsítvány lett létrehozva, a folyamat itt befejeződik.
- 5 Mentse el vagy másolja a megjelenő tanúsítvány információt.
Folytassa a tanúsítvány telepítésével.

SSL/TLS beállítás – Tanúsítvány telepítése

A tanúsítvány kiadására jogosult által kibocsátott tanúsítvány telepítése.

- 1 Kattintson a [Setting] (Beállítás) gombra.
Megjelenik a mód kiválasztására szolgáló oldal.
- 2 Válassza a "Install a Certificate" (Tanúsítvány telepítése) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Következő) gombra.
Megjelenik egy szövegbeviteli lap.
- 3 Másolja a vágólapra a kibocsátott tanúsítvány információt, és illessze be a szövegbe. Azután kattintson a [Next] (Következő) gombra.

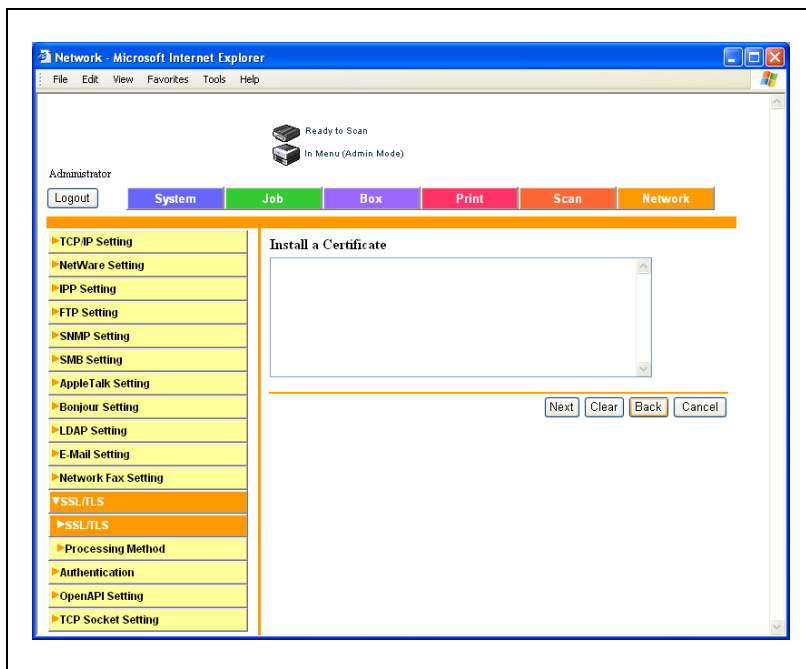

- 4 Válassza ki a biztonsági szintet és a működési módot, majd kattintson az [Install] (Telepít) gombra.




Emlékeztető


Ha a tanúsítvány létrehozása megtörtént, lépjen ki egyszer a felügyeleti módból.

Állítsa be a titkosítás fokát

- 1 Az SSL/TLS lapon, válassza ki a "Set an Encryption Strength" (Titkosítás foka beállítása) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

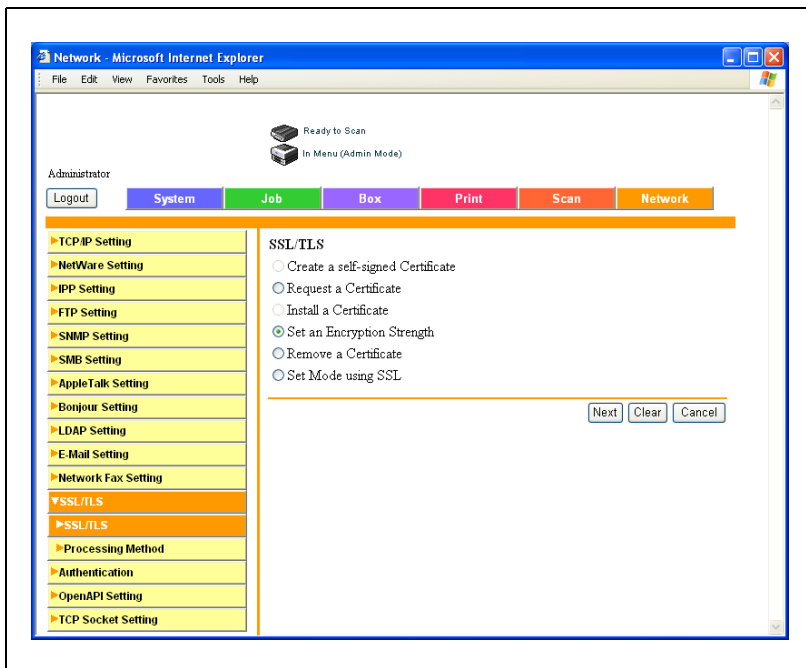


- 2 Válassza ki a titkosítás fokát, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

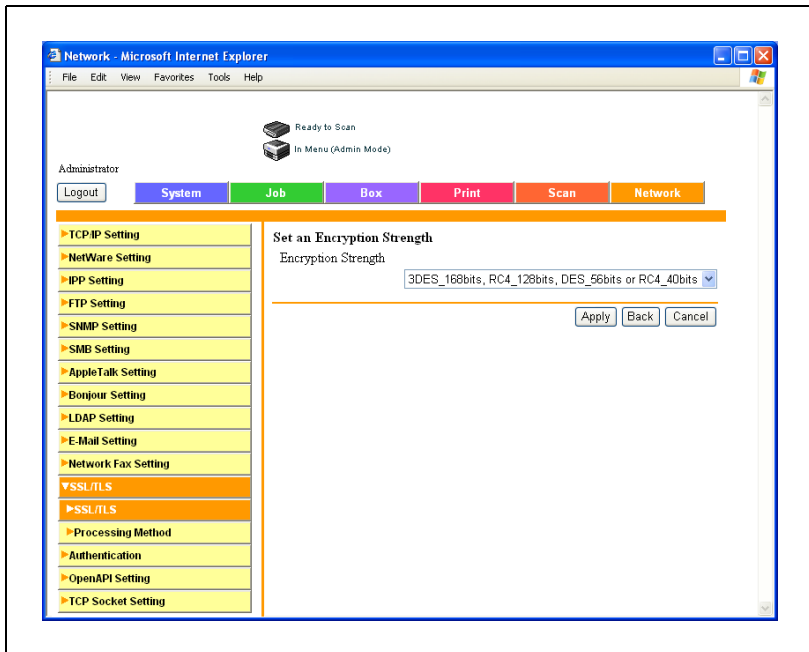


Egy tanúsítvány eltávolítása

- 1 Az SSL/TLS lapon, válassza ki a "Remove a Certificate" (Egy tanúsítvány eltávolítása) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

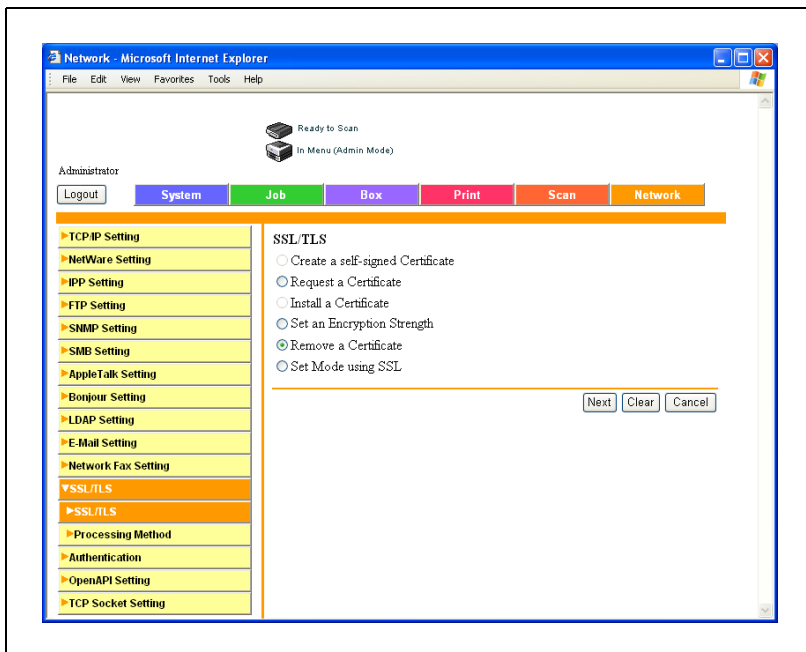


2 Ellenőrizze az üzenetet, majd kattintson az [OK] gombra.

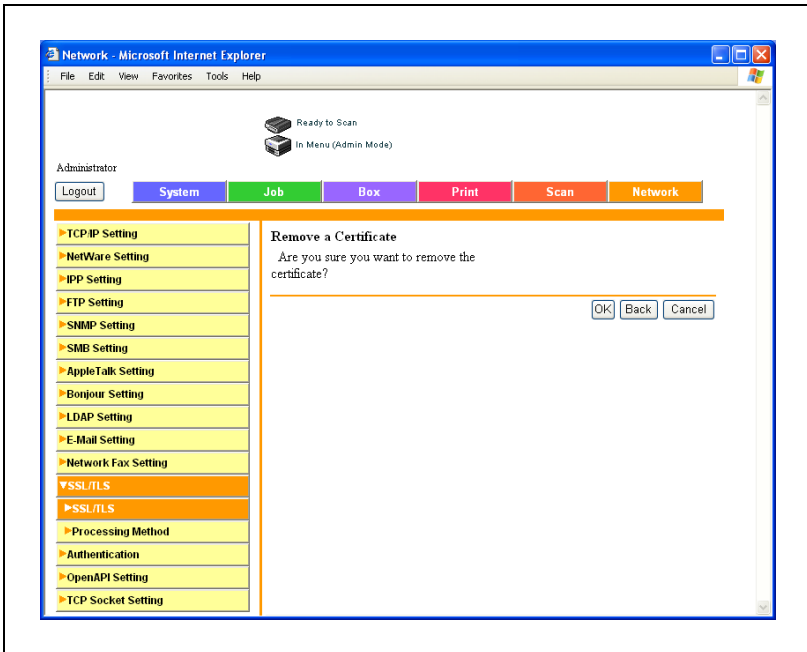


Az SSL-t használó mód beállítása

Válassza ki az SSL-t használó módot.

- 1 Az SSL/TLS lapon, válassza ki a "Set Mode using SSL" (SSL-t használó mód beállítása) lehetőséget, majd kattintson a [Next] (Tovább) gombra.

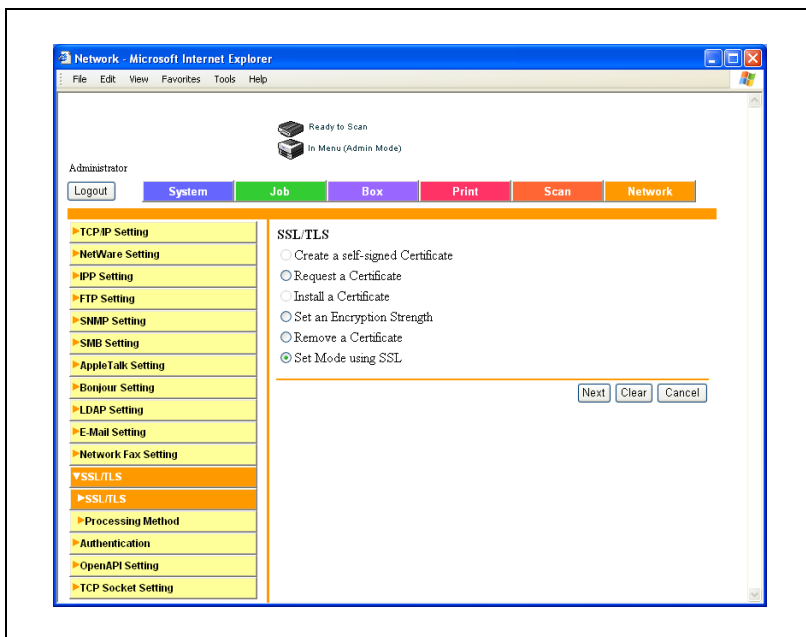

- 2 Válassza ki az SSL-t használó módot, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

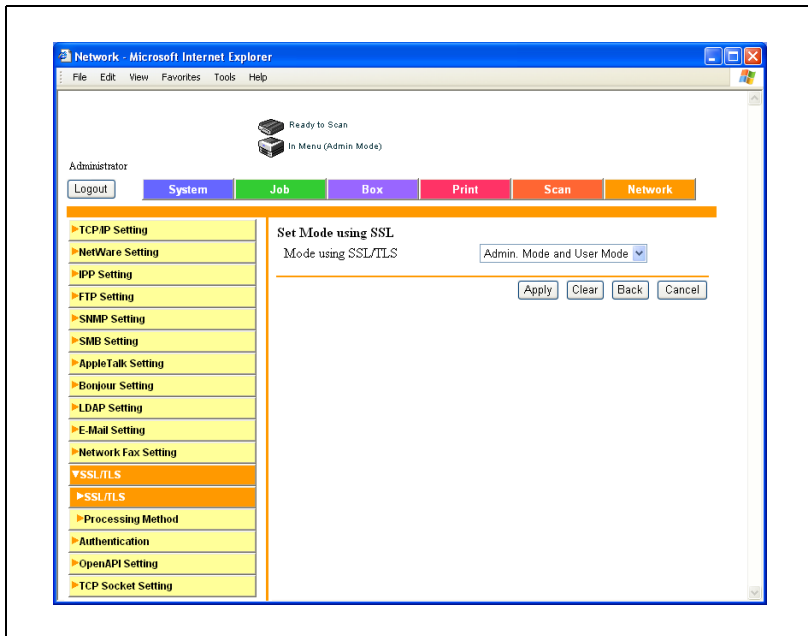

Feldolgozási mód

Ha ez a készülék kliensként csatlakozik egy SSL szerverhez, beállíthatja az eljárást arra az esetre, ha az SSL szerveren a tanúsítvány érvényessége lejárt.

Elem	Leírás
Continue (Folytat)	A feladat folytatódik, még akkor is, ha a tanúsítvány érvényessége lejárt.
Delete the Job (Feladat törlése)	A feladat törlésre kerül, ha a tanúsítvány érvényessége lejárt.



...

Megjegyzés

A beállítható funkciók az alábbiakban kerülnek ismertetésre.


SMTP SSL felett

POP SSL felett

LDAP SSL felett

Az SSL-t használó mód beállítása

- 1 A Network (Hálózat) fülön, kattintson az [SSL/TLS] menüpontra.
- 2 Kattintson a [Processing Method] (Feldolgozási mód) menüpontra.
- 3 Válassza ki a feldolgozási módot, majd kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

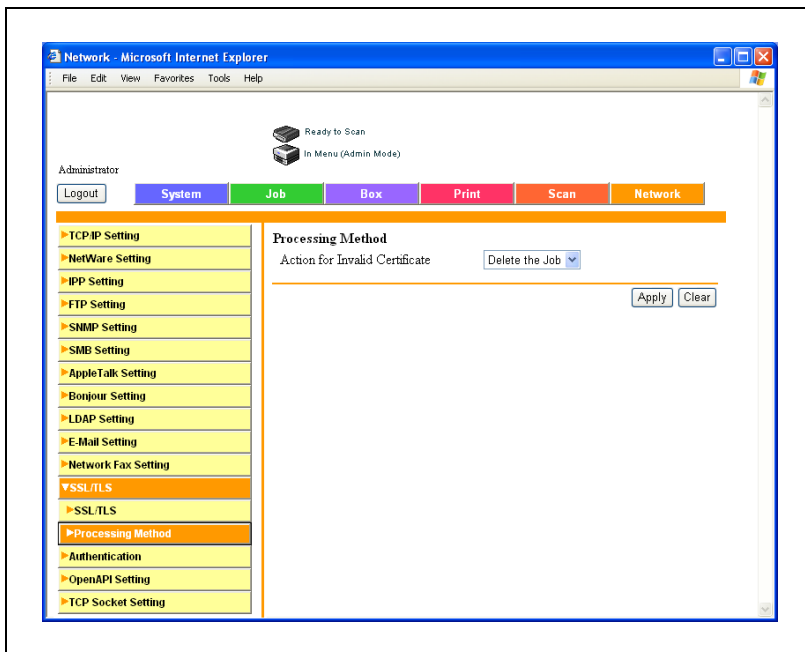

5.32 Authentication (Hitelesítés)


Felhasználó hitelesítés/Számlakövetés

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
User Authentication (Engedélyezési forma)	A hitelesítés típusaként válassza az "OFF" (KI), "ON (External Server)" (BE (Külső szerver)) vagy a "ON (MFP)" (BE (MFP)) lehetőséget.
Public User Access (Nyilvános felhasználó belépése)	Felhasználó hitelesítés alkalmazása esetén állítsa be, hogy engedélyezi-e a nyilvános felhasználókat
External Server Authentication (Hitelesítés külső szerveren)	Ha külső szerveren végez hitelesítést, válassza ki a szerver típusát.
Active Directory – Default Domain Name (Aktív könyvtár – Alapértelmezett domain név)	Írja be az alapértelmezett domain nevet az Aktív könyvtár részére.
NTLM – Default Domain Name (NTLM – Alapértelmezett domain név)	Írja be az alapértelmezett domain nevet az NTLM részére.
NDS – Default NDS Tree Name (NDS – Alapértelmezett NDS fa neve)	Írja be az alapértelmezett fa nevét az NDS-nek.
NDS – Default NDS Context Name (NDS – Alapértelmezett NDS kontextus neve)	Írja be az alapértelmezett NDS kontextus nevét az NDS-nek.
Account Track (Számlakövetés)	Válassza ki, hogy alkalmaz-e számlakövetést.
Account Track Input Method (Számlakövetés beviteli mód)	Válassza ki a számlakövetéshez alkalmazott hitelesítési eljárást.
Synchronize User Authentication & Account Track (Felhasználó hitelesítés & számlakövetés szinkronizálása)	Válassza ki, hogy szinkronizálja-e a felhasználó hitelesítést és a számlakövetést.
Number of Counters Assigned for Users (Felhasználókhoz rendelt számlálók száma)	Adja meg a felhasználókhoz rendelt számlálók számát (érvényes tartomány: 1 - 999).
When # of Jobs Reach Maximum (Ha a feladatok száma eléri a maximumot)	Válassza ki a műveletet arra az esetre, ha a másoláshoz és nyomtatáshoz használt lapok száma eléri a meghatározott maximális értéket.

A felhasználó hitelesítés és a számlakövetés beállítása

- 1 A System (Rendszer) fülön, kattintson az [Authentication] (Hitelesítés) menüpontra.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat.

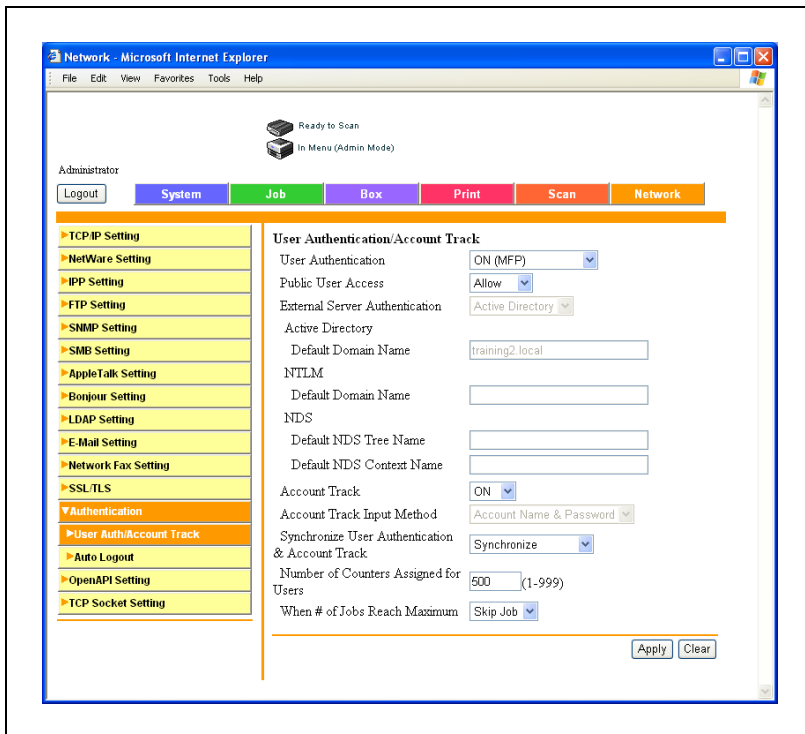


- 3 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Automatikus kijelentkezés

Határozza meg az automatikus kijelentkezés idejét felügyeleti mód és felhasználói mód esetén.


Ha a meghatározott időn belül nincs művelet, a rendszergazda vagy a felhasználó automatikusan kijelentkezik.

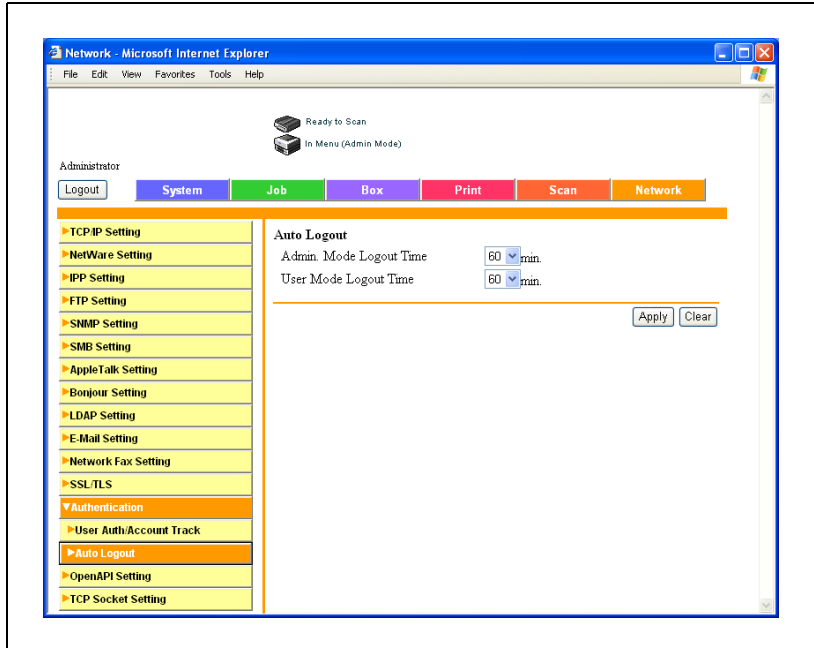

Elem	Leírás
Admin Mode Logout Time (Felügyeleti mód kijelentkezési idő)	Adja be az automatikus kijelentkezés idejét (beviteli tartomány: 1 - 10, 20, 30, 40, 50, 60 perc).
User Mode Logout Time (Felhasználói mód kijelentkezési idő)	Adja be az automatikus kijelentkezés idejét (beviteli tartomány: 1 - 10, 20, 30, 40, 50, 60 perc).

5.33 OpenAPI

Határozza meg az OpenAPI-t.

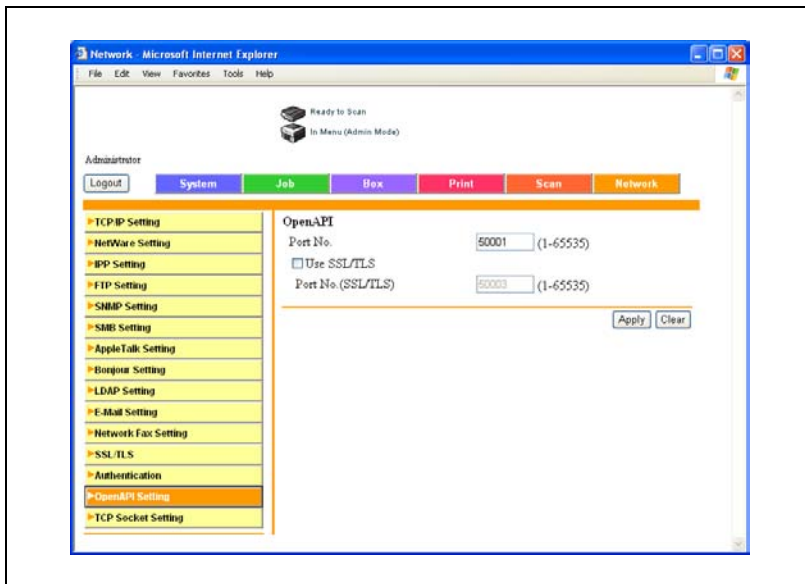

Elem	Leírás
Port No. (Portsám)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
Use SSL/TLS Port No. (SSL/TLS) (SSL/TLS portszám használata)	Beállítja, hogy használja-e az SSL/TLS szolgáltatást. A használathoz, jelölje ki a négyzetet és írja be a portszámot.



Emlékeztető

Az [Use SSL/TLS] és a [Port No. (SSL/TLS)] beállításai csak akkor elérhetők, mikor az SSL/TLS beállítás érvényes.

5.34 TCP Socket Setting

Elvégezheti a TCP socket beállításokat.

Az elvégezhető beállítások az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Elem	Leírás
TCP Socket	Válassza ki, hogy használ-e TCP socket-et.
Port No. (Portszám)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
Use SSL/TLS (SSL/TLS használata)	Válassza ki, hogy használja-e az SSL/TLS szolgáltatást.
Port No. (SSL/TLS) (Portszám SSL/TLS)	Adja be az SSL/TLS portszámát (beviteli tartomány: 1 - 65535).
TCP Socket(ASCII Mode) (TCP Socket (ASCII mód))	Állítsa be, hogy használ-e TCP Socket-et ASCII módban.
Port No. (ASCII Mode) (Portszám ASCII mód)	Adja be a port számát (beviteli tartomány: 1 - 65535).



Emlékeztető

Ha módosítja a TCP socket beállításait, gondoskodjon arról, hogy ki-, majd ismét bekapcsolja a készüléket.


Amikor "KI", majd ismét "BE" állásba kapcsolja a főkapcsolót, a "BE" helyzetbe kapcsolás előtt várjon 10 másodpercet, ellenkező esetben előfordulhat, hogy a készülék nem fog rendesen működni.

Az [Use SSL/TLS] és a [Port No. (SSL/TLS)] beállításai csak akkor elérhetők, mikor az SSL/TLS beállítás érvényes.

A TCP Socket [OFF]-ra állítása néhány alkalmazás használatának elérhetetlenségét eredményezheti a másik számítógépen.

A TCP socket beállítások meghatározása

- 1 A Network (Hálózat) fülön, kattintson az [TCP Socket Setting] (TCP Socket beállítás) menüpontra.
- 2 Adja meg a kívánt beállításokat.

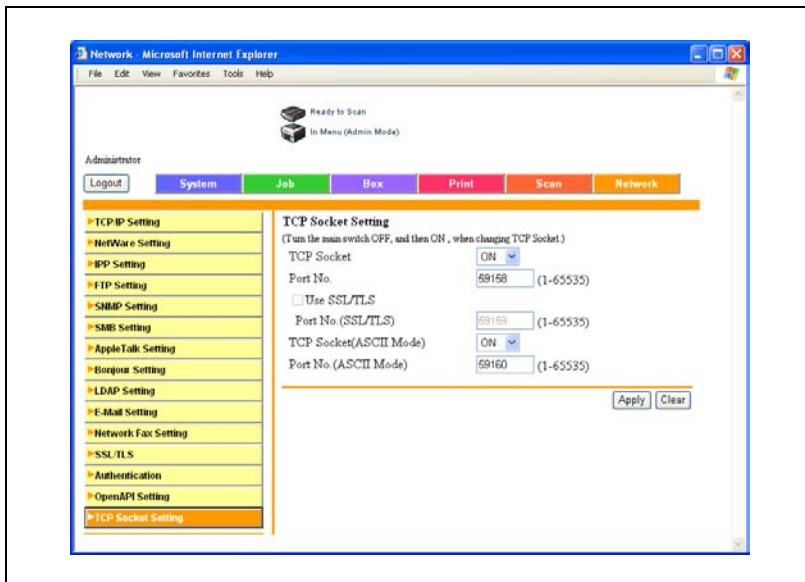

- 3 Kattintson az [Apply] (Alkalmaz) gombra.

Szkennelés funkció hibakeresés

6 Szkennelés funkció hibakeresés

6.1 Hibák listája

Egy hibaüzenet megjelenése esetén végezze el az alábbiakban ismertetett műveleteket.

Üzenet	Ok és javítás
Nem lehet csatlakozni a hálózathoz.	Nem lehetséges a csatlakozás létrehozása a hálózathoz. Ellenőrizze a hálózati kábel megfelelő csatlakozását. Ezenfelül, ellenőrizze a Felügyeleti beállítások képernyőn a Hálózati beállítások paraméterek megfelelő beállítását.
A címzett nem választható ki, mivel a címzettek száma meghaladja a közvetítésnél lehetséges maximális számot.	A címzettek száma meghaladta a küldésnél lehetséges maximális számot. Csökkentse a címzettek számát, vagy több adagban végezze el a küldést.
A képet nem lehetett a Felhasználói fiókba menteni az elégtelen HDD-kapacitás miatt. Ellenőrizze a Feladatnaplót.	A merevlemez megtelt. Törölje a felesleges adatokat, aztán próbálja meg menteni a képet.
A Felhasználói fiókok száma elérte a maximális értéket.	A regisztrálható felhasználói fiókok száma elérte a lehetséges maximumot. Törölje a felesleges fiókokat, aztán próbáljon meg új fiókokat regisztrálni.
A Felhasználói fiókban a dokumentumok száma elérte a maximális értéket.	A felhasználói fiókban tárolható dokumentumok száma elérte a lehetséges maximumot. Törölje a felesleges dokumentumokat, aztán próbálja meg menteni az új dokumentumot.
A feladatok száma elérte a maximális értéket. Kérem várjon, amíg valamelyik feladat befejeződik.	A programozható feladatok száma elérte a lehetséges maximumot. Várjon, amíg egy feladat befejeződik, vagy töröljön egy jelenlegi feladatot.



Függelék

7 Függelék

7.1 Termékspecifikáció

Szkennerfunkciók

Elem	Műszaki adatok
Szkennelés sebessége	Ugyanaz mint a másológépnél
Szkennelhető tartomány	Ugyanaz, mint a másológépnél (11 × 17 maximum)
Funkciók	Szkennelés e-mailbe Szkennelés FTP-re Szkennelés SMB-re Mentés felhasználói fiókba
Szkenner felbontás	200/300/400/600 dpi
Szkennelhető papírméret	11 × 17  - 8-1/2 × 11  , 5-1/2 × 8-1/2  , A3  - A5 
Speciális funkciók	"Vegyes eredeti", "Speciális eredeti", "Kötés", "Törlés" (Keret törlése), "Közép törlés", "Eredeti tájolása"

Hálózati funkció

Elem	Műszaki adatok
Típus	Beágyazott
Keretípus	IEEE802.2/802.3/Ethernet II/IEEE802.3SNAP
Kábel típusa	10Base-T/100Base-TX
Csatlakozó	RJ-45
Támogatott protokollok	TCP/IP (BOOTP, ARP, ICMP, DHCP, SNMP, HTTP, FTP, SMTP, POP, IPP, SMB, LPD, SLP, SSL), IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), és LDAP
Kompatibilis LDAP szerverek	OpenLDAP 2.0.27, Active Directory, Exchange5.5, Netscape/iPlanet Directory Server, Novell Netware5 NDS, Novell eDirectory 8.6/8.7 és LotusDominoServer*
Támogatott LDAP protokoll	LDAP protokoll, v3 (a v2 nem támogatott)
Kompatibilis SSL verziók	SSL2, SSL3, és TLS1.0 (Az An x.509 tanúsítványt a szerverre kell telepíteni.)
Multiprotokoll	Automatikus felismerés
Hálózati beállító eszköz (általános használatú)	Hálózat beállítás
Hálózat beállító eszköz (célra rendelt)	Böngészőprogram (Netscape Navigator, Internet Explorer)
Üzemeltetési környezet	Hőmérséklet 32 - 122°F Páratartalom 5% - 80%
Állapotjelzők	2 zöld LED
Beállítás	Mentés nem felejtő memóriára

* Ha a keresési feltétel "VAGY"-ra vagy "END"-re van állítva a Lotus Domino szerver használatakor, az nem fog megfelelően működni.



Megjegyzés

A fejlesztések beépítése érdekében ezek a termékspecifikációk előzetes értesítés nélküli módosítások tárgyát képezik.

Állapotjelzők

A jelző felgyullad/elalszik	Hálózat állapota
Jelző alatt világít	A kapcsolat megszállt
Jelző alatt villog	Az adat átvitele/fogadása
Felső jelzőfény világít	Hálózati adatarány 100 Mbps-nál
Felső jelzőfény nem világít	Hálózati adatarány 10 Mbps-nál

10/100Base-T UTP kábel specifikációk

Az általános Ethernet szabványokat kell alkalmazni amikor egy 10/100Base-T UTP kábelt egy a hálózaton lévő RJ-45 csatlakozóhoz csatlakoztatnak. Használjon 5. kategóriájú vagy jobb kábeleket (a hosszúság függvényében).

Érintkező száma	Szín	Ethernet
8	Kék/fehér	
7	Kék	
6	Narancs/fehér	Fogad-
5	Zöld/fehér	
4	Zöld	
3	Narancs	Fogad+
2	Barna/fehér	Közvetít-
1	Barna	Közvetít+


7.2 Szövegbevitel

Az alábbiakban ismertetésre kerül az érintőpanelen megjelenő billentyűzet használata, a rögzített számlák és az egyedi papírformátumok nevének megadásánál. A billentyűzet használható számok beírására is.

A következő billentyűzetek bármelyike megjelenhet.

Példa


Jelszó beviteli képernyő

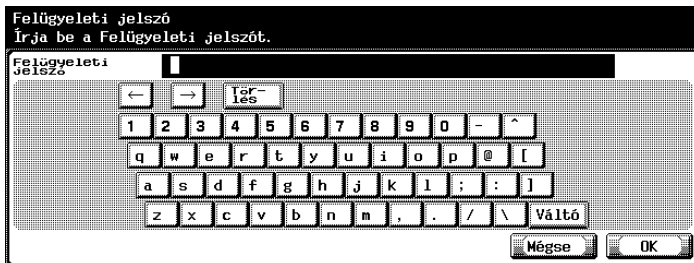

Egyedi papírformátum nevének bevételére szolgáló képernyő:




A [Váltó] megérintésével átkapcsolhat a kisbetűket (számokat) tartalmazó billentyűzet és a nagybetűket (jeleket) tartalmazó billentyűzet között.

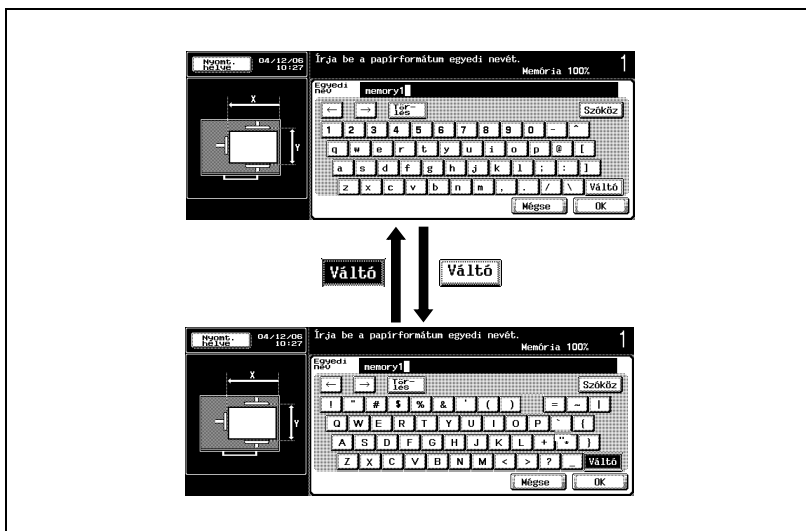

Szöveg beírása

- A megjelenő billentyűzeten érintse meg a kívánt karakter gombját.
- Nagybetűk vagy szimbólumok beviteléhez érintse meg a [Váltó] gombot.
 - A billentyűzeten beírhat számokat is.
- A bevitt karakterek megjelennek a szövegdobozban.

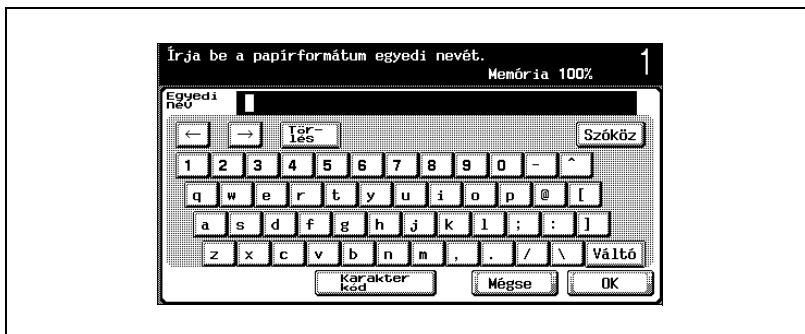

Megjegyzés

A beállítások módosításainak törléséhez, érintse meg a [Mégse] gombot.

Az össze beírt szöveg törléséhez, nyomja meg a [C] (törlés) gombot.



Bővebb információk

A beírt szövegben egy karakter megváltoztatásához, nyomja meg a [↵] és a [↵] gombot a kurzor megváltoztatni kívánt karakterhez való mozgatásához, érintse meg a [Törlés] gombot és írja be a kívánt betűt vagy számot.

A használható karakterek listája

Típus	Karakterek
Alfanumerikus karakter/ szimbólumok	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz []()! " # \$ % & ' () + , - . / : ; < = > ? @ [\] ^ _ ` { } ~ * ~ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

7.3 Szójegyzék

Kifejezés	Definíció
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	Egy Ethernet szabvány, amely összesodrott réz érpárokból álló kábel. Az átviteli sebesség 10Base-T esetén 10 Mbps, 100Base-TX esetén 100 Mbps, 1000Base-T esetén pedig 1000 Mbps.
Active Directory	Egy szolgáltatás amely valamennyi olyan információt kezel egy Microsoft támogatású hálózatban, mint a szerverek, kliensek és nyomtatók hardver erőforrásai valamint a felhasználók attribútumai és hozzáférési jogosultságai.
Adobe® Flash®	Az Adobe Inc. által kifejlesztett szoftver, amely segítségével animált vektorgrafikát és hangot kombináló adatokat lehet létrehozni, valamint ezen adatfájlok formátuma. A kétirányú tartalom a billentyűzet és az egér segítségével kezelhető. A fájlok eléggé tömörítettek és a böngészőprogram egy plug-in segédprogramjával hozzáférhetők.
Alapértelmezett átjáró	Egy eszköz, pl. egy számítógép vagy egy útválasztó, amely "átjáróként" szolgál a helyi hálózaton kívüli számítógépek eléréséhez.
Alapértelmezett érték	Az eredeti beállítások. A gép bekapcsolásakor vagy a funkció kiválasztásakor elsőnek kiválasztásra kerülő beállítások.
Alhálózati maszk	A TCP/IP hálózatot kisebb hálózatokra (alhálózatokra) felosztó egység. A hálózati címekben azonosítja az IP-címeket túllépő biteket.
Anonim FTP	Míg egy szokásos FTP oldalra a belépés felhasználónévvel és jelszóval történik, egy ilyen FTP oldalra "anonymous" felhasználónévvel és jelszó nélkül bárki által használható.
APOP	Az Authenticated Post Office Protocol (Hitelesített postafiók protokoll) rövidítése. Egy olyan hitelesítési módszer, amely titkosított jelszókat használva fokozott biztonságot kínálva teszi lehetővé az e-mail üzenetek lekérését, a titkosítás nélküli jelszót alkalmazó POP módszerrel szemben.
AppleTalk	Az Apple Computer által számítógépes hálózatok részére kifejlesztett protokoll-sorozat összefoglaló neve.
Auto IP	Az IP-cím automatikus lekérésére szolgáló funkció. Ha nem sikerül az IP-cím beszerzése a DHCP-szervertől, az IP-cím a 169.254.0.0 címtartományból kerül kijelölésre.
Átjáró	Egy hálózatnak egy másik hálózathoz történő csatlakozásánál alkalmazott hardver és szoftver. Az átjáró a csatlakozó hálózatoknak megfelelően átalakítja az adatformátumokat, címeket és protokollokat.
Bájt	Az információ (adatmennyiség) egysége egy számítógépen vagy egy nyomtatón. 1 bájt 8 bitnek felel meg.
bit	A Binary Digit (bináris számjegy) rövidítése. Az információ (adatmennyiség) legkisebb egysége egy számítógépen vagy egy nyomtatón. Az adat egy 0 vagy egy 1 formában jelenik meg.
BMP	A Bitmap (bittérkép) rövidítése. Képadatok tárolására szolgáló fájlformátum amely a .bmp kiterjesztést használja. Általánosan használt a Windows platformokon. A színmélység a monokrómától (2 érték) a teljes színesig (16.777.216 szín) terjedhet. A mentésnél a képek általában nem kerülnek tömörítésre.

Kifejezés	Definíció
Bonjour	A hálózathoz csatlakozó eszközök automatikus felismerését és beállítását végző Macintosh hálózati technológia. Korábban "Rendezvous" néven ismert, a Mac OS X v10.4 verziótól az elnevezés "Bonjour"-ra változott.
Böngészőprogram	A weboldalak megjelenítéséhez használt szoftver, mint például az Internet Explorer vagy a Netscape Navigator.
CSV	A Comma Separated Values (Vesszővel elválasztott értékek) rövidítése. Az adatbázisok vagy táblázatok szöveges fájlként történő mentésének egyik formátuma. (A fájl kiterjesztése ".csv".) A vesszőkkel elválasztott (határolt) adatokat különféle alkalmazások használhatják.
Denzitás	A képen lévő sötét részek mennyiségére utaló jellemző.
DHCP	A Dynamic Host Configuration Protocol (Dinamikus gazdagép konfigurációs protokoll) rövidítése. Egy protokoll, amely segítségével egy TCP/IP hálózathoz csatlakozó kliens számítógép hálózati beállításait automatikusan meghatározza a szerver. A DHCP szerverhez csatlakozó kliensek IP-címeinek kollektív kezelésével elkerülhető az IP-címek duplikált kiadása és egyszerűen felépíthető egy hálózat.
Dinamikus hitelesítés (LDAP beállítás)	Egy hitelesítési módszer a többfunkciós eszköz LDAP szerverhez történő csatlakoztatásához. Ezt a módszert alkalmazva, a LDAP szerverre történő belépéshez szükséges nevet és jelszót minden alkalommal meg kell adni, amikor az LDAP szerveren tárolt rendeltetési helyekre hivatkozik.
DNS	A Domain Name System (Tartománynév-rendszer) rövidítése. Egy olyan rendszer amely egy hálózati környezetben az IP-címeket a gazdagép-nevek alapján állapítja meg. A DNS lehetővé teszi, hogy a felhasználók a nehezen megjegyezhető és nehezen értelmezhető IP-címek helyett a gazdagép-nevek megadásával férjenek hozzá a hálózat számítógépeihez.
DPI (dpi)	A Dots Per Inch (Hüvelykenkénti képpontok) rövidítése. A nyomtatók és szkennerek által használt felbontás egysége. Azt jelzi, hogy a kép hüvelykenként hány képponttal lett ábrázolva. Nagyobb érték nagyobb felbontást jelent.
Egyoldalas TIFF	Egy TIFF fájl amely egyetlen oldalt tartalmaz.
Előnézet	Egy funkció amely segítségével megtekinthető a kép, a nyomtatás végrehajtása előtt.
Eltávolítás	Egy számítógépre telepített szoftver törlése.
Ethernet	LAN átviteli vezeték szabvány.
Fájl kiterjesztés	A fájlnevekhez hozzáadott, a formátumok megkülönböztetésére szolgáló karakterek. A fájl kiterjesztés egy pont után kerül feltüntetésre, mind például ".bmp" vagy ".jpg".
Felbontás	A képek és nyomtatott anyagok részletes megjelenítési képességét jellemzi.
Féltónus	A kép világos és sötét részeit változó méretű fekete és fehér pontokkal ábrázoló módszer.
FTP	A File Transfer Protocol (Fájl átviteli protokoll) rövidítése. Az interneten, intraneten vagy egy TCP/IP hálózaton fájlok átvitelére szolgáló protokoll.

Kifejezés	Definíció
Gazdagép neve	Egy eszköz hálózaton megjelenő neve.
GSS-SPNEGO/Simple/Digest MD5	Az LDAP szerverre történő bejelentkezésnél alkalmazott hitelesítési módszerek. Az LDAP szerver által használt hitelesítési módszer (GSS-SPNEGO, SIMPLE vagy Digest MD5) az alkalmazott szervertől valamint annak beállításaitól függ.
Hivatkozás beállítás (LDAP beállítás)	Ha nincs megfelelő adat az LDAP szerveren amelyen a rendeltetési helyet keresi, meghatározza, melyik LDAP szerveren keressen tovább vagy meghatároz egy LDAP szerver. Meghatározza, hogy a többfunkciós készülék végezzen-e keresést vagy sem a meghatározott LDAP szerveren.
HTTP	A Hypertext Transfer Protocol (Hipertext átviteli protokoll) rövidítése. Egy Web szerver és egy kliens (böngészőprogram) között adatok küldését és fogadását végző protokoll. Képeket valamint hang- és videofelvételeket tartalmazó dokumentumok kifejező formai információkkal adhatók át.
ICM	Az Image Color Management (Kép-színkezelés) rövidítése. A Windows által alkalmazott színkezelési rendszer. Olyan módon kezeli a különféle be- és kimeneti eszközök, például monitorok, szkennerek és nyomtatók színelőfordulásait, hogy a színek megközelítően azonosak legyenek mindegyik eszközön.
Illesztő	Egy program, amely hídként működik egy számítógép és egy periférius eszköz között.
IMAP	Az Internet Message Access Protocol (Internet üzenet-hozzáférés protokoll) rövidítése. Az e-mail üzenetek lekérésére szolgáló, egy szerveren lévő postafiókokat kezelő protokoll. Jelenleg az IMAP4 (az IMAP negyedik verziója) a leggyakrabban használt.
IP-cím	Egy, az Interneten egyedi hálózati eszközök azonosítására szolgáló kód (cím). Négy maximum háromjegyű szám formájában kerül megjelenítésre, mint például 192.168.1.10. Az IP-címek az Internethez csatlakozó eszközökhöz, köztük a számítógépekhez kerülnek hozzárendelésre.
IPP	Az Internet Printing Protocol (Internet nyomtatási protokoll) rövidítése. Egy protokoll, amely az Interneten vagy egy TCP/IP hálózaton keresztül küld és fogad nyomtatási adatokat, illetve kezeli a nyomtatókat. Az adatok nyomtatása az Interneten keresztül, távoli területeken lévő nyomtatókon is történhet.
IPX	A NetWare által alkalmazott, az OSI referencia modell hálózati szintjén működő protokoll.
J2RE	A Java 2 Runtime Environment (Java 2 futtatási környezet) rövidítése. A JavaVirtual Machine (Java VM) egy típusa egy, a Sun Microsystems által kifejlesztett, Java objektum-orientált nyelven írt program működési környezetének. A Java-val létrehozott alkalmazások futtatásához szükséges.
Java	A Sun Microsystems által kifejlesztett programnyelv, amely a legtöbb számítógépen működik, a telepített hardvertől és operációs rendszertől függetlenül. Azonban a Java alkalmazások futtatásához egy "Java Virtual Machine (Java VM)" nevű működési környezet szükséges.

Kifejezés	Definíció
JPEG	A Joint Photographic Experts Group rövidítése. A képadatok mentéséhez használt fájlformátumok egyike. (A fájl kiterjesztése ".jpg"). A tömörítési arány kb. 1/10 és 1/100 között lehet. Ez a formátum egy folyamatos színátmenetekkel rendelkező képek, például fényképek tömörítéséhez hatékony módszert alkalmaz.
Kerberos	A Windows 2000 vagy újabb verziókban alkalmazott hálózati hitelesítési rendszer. Az Active Directory hitelesítés esetén kerül alkalmazásra. A felhasználók hitelesítése gyorsan és hatékonyan, egy kétfázisú hitelesítési eljárás során történik (felhasználói bejelentkezés és hálózati erőforrások használata), a hálózaton létrehozott megfelelő helyi beállítás alapján.
Képernyő frekvencia	A kép alkotására használt pontok sűrűsége.
Kliens	Egy számítógép, amely igénybe veszi egy szerver szolgáltatását a hálózaton.
Kompakt PDF	Tömörítési módszer, amely a színes dokumentumok adatokká történő átalakításánál csökkenti a PDF formátum által igényelt adatmennyiséget. A leghatékonyabb tömörítés úgy érhető el, ha a rendszer beazonosítja a szöveges és a képes területeket és a mindegyik terület részére a megfelelő tömörítési módszert alkalmazza. A kompakt PDF formátum akkor választható ki, amikor a gép szkenelő funkcióját használva a dokumentumokat adatokká alakítja át.
Kontraszt	Egy kép világos és sötét területei intenzitásának különbsége (világos/sötét váltakozás). Egy kis világos/sötét váltakozással rendelkező kép kontrasztja alacsony, egy nagy világos/sötét váltakozással rendelkező kép kontrasztja pedig magas.
LAN	A Local Area Network (Helyi hálózat) rövidítése. Egy azonos emeleten, azonos épületben vagy szomszédos épületekben elhelyezkedő számítógépeket összekapcsoló hálózat.
LDAP	A Lightweight Directory Access Protocol (Könnyített könyvtár-hozzáférés protokoll) rövidítése. Egy TCP/IP hálózaton, mint például az internet vagy egy intranet, ezen protokoll segítségével lehet hozzáférni a környezeti információkat és a hálózati felhasználók e-mail címeit tartalmazó adatbázishoz.
LPD	A Line Printer Daemon (Sornymotató-démon) rövidítése. Egy TCP/IP-t használó, platform-független nyomtató protokoll. Eredetileg a BSD UNIX részére kifejlesztve, szabványos nyomtató protokollá vált, amely valamennyi általános számítógépen használható.
LPR/LPD	A Line Printer Request/Line Printer Daemon (Sornymotató-kérés/Sornymotató-démon) rövidítése. Egy hálózati nyomtatási módszer Windows NT vagy UNIX rendszerben. A TCP/IP használatával, a hálózaton keresztül végezhet nyomtatást a Windows vagy Unix rendszerből.
Mac cím	A Media Access Control (Adathordozó hozzáférés-vezérlés) cím rövidítése. Az egyes Ethernet kártyákhoz hozzárendelt speciális azonosítósám segítségével adatok küldése és fogadása lehetséges a kártyák között. Ez egy 48 bites szám. Az első 24 bit az IEEE által kiosztott, a gyártót azonosító és ellenőrző speciális szám. A második 24 bitet a gyártó rendeli hozzá egyedileg minden egyes kártyához.
Memória	Ideiglenes adattároló eszköz. Kikapcsoláskor az adatok megmaradhatnak vagy törölődhetnek.

Kifejezés	Definíció
Merevlemez	Nagykapacitású eszköz az adatok tárolásához. Az adatokat kikapcsolt állapotban is tárolja.
MH	A Modified Huffman (Módosított Huffman) rövidítése. A faxküldéseknél használt adattömörítő kódolási módszer. A túlnyomórészt szöveget tartalmazó dokumentumok az eredeti méretük mintegy egy 1/10 részére tömöríthetők.
MIB	A Management Information Base (Kezelési információs alap) rövidítése. Egy TCP/IP adatküldés esetén, az SNMP használatával kerül meghatározásra a kezelési információk formátuma, egy hálózati eszközcsoport részére. Két formátum létezik: a gyártóspecifikus privát MIB és a szabványos MIB.
Miniatűr	A fájl tartalmát (a megnyitáskor megjelenő képet) mutató kisméretű kép.
MMR	A Modified Read (Módosított olvasás) rövidítése. A faxküldéseknél használt adattömörítő kódolási módszer. A túlnyomórészt szöveget tartalmazó dokumentumok az eredeti méretük mintegy 1/20 részére tömöríthetők.
NetBEUI	A NetBIOS Extended User Interface (NetBIOS kiterjesztett felhasználói felület) rövidítése. Az IBM által kifejlesztett hálózati protokoll. Felállítható egy kisméretű hálózat egyszerűen, a számítógépek nevének meghatározásával.
NetWare	A Novell által kifejlesztett hálózati operációs rendszer. A NetWare az IPX/SPX kommunikációs protokollt használja.
NTLM	Az NT LAN Manager (NT LAN-kezelő) rövidítése. A Windows NT-ben vagy újabb verziókban alkalmazott módszer a felhasználók hitelesítésére. A jelszavak az MD4 és MD5 eljárásokkal kódolásra kerülnek.
NTP	A Network Time Protocol (Hálózati idő protokoll) rövidítése. A számítógépek belső óráját a hálózaton keresztül beállító protokoll. Hierarchikus módon, az idő a legfelsőbb szintű szerverben, GPS használatával kerül beállításra, amely időt átveszi valamennyi alacsonyabb szintű gazdagép.
OCR	Az Optical Character Reader (Optikai karakterolvasó) rövidítése. Egy olyan eszköz vagy szoftver, amely optikailag beolvassa a kézzel írt vagy nyomtatott dokumentumokat, majd az előzetesen tárolt mintákkal összehasonlítva meghatározza a karaktereket.
OS	Az Operating System (Operációs rendszer) rövidítése. Egy számítógép rendszerét vezérlő alapszoftver.
PASV	A PASsive (Passzív) rövidítése. Egy csatlakozási mód az FTP szerverhez, egy tűzfalon belülről. Ha nem kerül meghatározásra ez a mód, a tűzfal áthatolhatatlannak lesz nyilvánítva és a kapcsolat megszakad, megakadályozva a fájlok átvitelét.
PDF	A Portable Document Format (Hordozható dokumentum formátum) rövidítése. Egy elektronikusan formázott dokumentum, .pdf kiterjesztéssel. Ezt a PostScripten alapuló formátummal a dokumentumokat a szabadon terjesztett Adobe Acrobat Reader szoftverrel lehet megjeleníteni.
Peer-to-peer	Egy hálózati formátum, amely segítségével a csatlakozó eszközök egy külön szerver nélkül kommunikálhatnak egymással.
Pixel	Egy képpont. A kép legkisebb egysége.

Kifejezés	Definíció
POP	A Post Office Protocol (Postafiók protokoll) rövidítése. Egy protokoll az e-mail üzenetek lekérésére egy levelező szerverről. Jelenleg a POP3 (a POP harmadik verziója) a leggyakrabban használt.
POP SMTP előtt	Az e-mail üzenet küldésénél használt módszer a felhasználó hitelesítésére. Először a fogadási művelet kerül végrehajtásra és a POP szerver hitelesíti a felhasználót. Ezután, az IP-cím amelyről a felhasználó sikeresen hitelesítette magát engedélyt kap az SMTP szerver használatára. Ezzel a módszerrel megakadályozható a levelező szerver jogosulatlan használata e-mail üzenet küldésére.
Portszám	A szám, amely egy hálózati számítógépen azonosítja az egyes folyamatok által használt átviteli portot. Egy port nem használható több folyamat által.
Protokoll	A számítógép más számítógépekkel vagy periférikus eszközökkel történő kommunikációját lehetővé tévő szabályok.
Proxy szerver	Egy szerver amely közbülső kapcsolatot képez valamennyi kliens és különböző szerverek között, hatékonyan biztosítva az Internet-csatlakozás biztonságát a teljes rendszer részére.
RAW portszám	A TCP portszám, amely akkor kerül használatba, ha a Windows TCP nyomtatás a RAW protokollt használja. Általában 9100.
Samba	Egy UNIX szerver szoftver, amely SMB (Server Message Block = Szerver üzenetblokk) alkalmazásával teszi lehetővé a UNIX rendszer erőforrásai felhasználását Windows környezetből.
SLP	A Service Location Protocol (Szolgáltatás helykereső protokoll) rövidítése. Automatikusan megkeresi a szolgáltatásokat és a klienseket egy TCP/IP hálózaton.
SMB	A Server Message Block (Szerver üzenetblokk) rövidítése. Egy, főként a Microsoft Windows használt protokoll a fájlok és nyomtatók megosztására a hálózaton.
SMTP	A Simple Mail Transfer Protocol (Egyszerű üzenetküldési protokoll) rövidítése. Egy protokoll az e-mail üzenetek küldésére és továbbítására.
SNMP	A Simple Network Management Protocol (Egyszerű hálózatkezelési protokoll) rövidítése. Egy TCP/IP hálózati környezetben alkalmazott kezelési protokoll.
SSL/TLS	A Secure Socket Layer/Transport Layer Security (Biztonságos socket réteg/Szállítási réteg biztonsága) rövidítése. A Web szerver és a böngészőprogram közötti adatátvitel biztonságát szolgáló kódolási módszer.
Színátmenet	Egy kép világos és sötét szintjei. A szám növekedésével finomabb fényerő változások ábrázolása lehetséges.
Szkenelés	A szkenelési művelet során beolvasásra kerül egy kép, miközben az érintkezők sora fokozatosan halad. Az érzékelők haladási irányát nevezzük fő szkenelési iránynak, az érzékelők elrendezési irányát pedig másodlagos szkenelési iránynak.
Szürkeárnyalat	Monokróm képábrázolás a fekete és fehér között színátmenet információ alkalmazásával.
Tartomány (IPP beállítás)	A biztonsági funkciók végrehajtási tartománya. Hitelesítési információkból felépítve, mint például a felhasználónév és a jelszó, meghatározza a biztonsági szabályokat a tartományban.

Kifejezés	Definíció
TCP Socket	A TCP/IP által alkalmazott API-t jelzi a hálózaton. Egy átviteli út vonal ennek alkalmazásával nyitható meg normál fájlok be- és kivitelére.
TCP/IP	A Transmission Control Protocol/Internet Protocol (Átvitel vezérlő protokoll/Internet protokoll) rövidítése. Az Interneten alkalmazott elfogadott szabvány protokoll, amely az IP-címeket alkalmazza az egyes hálózati eszközök azonosítására.
Telepítés	Hardver-eszközök, operációs rendszerek, alkalmazások, nyomtató-illesztőprogramok telepítése egy számítógépre.
TIFF	A Tagged Image File Format (Toldalékolt képfájl-formátum) rövidítése. A képadatok mentéséhez használt fájlformátumok egyike. (A fájl kiterjesztése ".tif".) Az adattípus jelző toldaléktól függően, különféle képformátumok információi tárolhatók egyetlen fájlban.
Tulajdonság	Attribútum információ. A nyomtató-illesztőprogram használata során, számos funkció határozható meg a fájl tulajdonságai révén. A fájl tulajdonságaiban ellenőrizhetők a fájl attribútum-információi.
TWAIN	A képalkotó eszközök, mint például szkennerek és digitális fényképezőgépek, illetve az alkalmazások, mint például a grafikai programok részére alkalmazott illesztő szabvány. A TWAIN-eszközök használatához a TWAIN illesztőprogram szükséges.
USB	Az Universal Serial Bus (Univerzális soros busz) rövidítése. Egy általános illesztőszabvány egér, nyomtató és egyéb eszközök csatlakoztatásához egy számítógéphez.
WINS	A Windows Internet Naming Service (Windows Internet névszolgáltatás) rövidítése. Windows környezetben, az eszközök nevét és IP-címét egymáshoz rendelő szolgáltatás.
Zóna	Az AppleTalk hálózatban adott név. Több eszköz csoportosítására használt egy AppleTalk hálózatban.

7.4 Targymutato

A

A bázis szkennelési képernyő *4-36*
A beszkenelt adat formátumai *4-42*
A feladat előzményeinek listája *3-95*
A feladat részleteinek ellenőrzése *3-85*
A Felügyeleti mód beállításai a Web Connection programon keresztül *5-5*
A Fiók rendeltetési helyek regisztrálása *4-24*
A keretek törlése *3-74*
A kézikönyv jelölései *1-14*
A rendeltetési helyek regisztrálása *2-10, 4-12*
A szkennelés rendeltetési helyeinek regisztrálása *5-28*
Account Track Registration (Számlakövetés regisztráció) *5-67*
Adat *3-4*
Adatformátumok *4-42*
Adatok továbbítása a hálózaton keresztül (SMB) *2-7, 3-35*
Address Book (Címjegyzék) *3-14, 3-28, 3-42, 4-39, 5-25, 5-97*
Alapállapot *3-4*
Alapértelm. fül *4-36*
Alapértelmezett szkennelési beállítások *2-12*
Alkalmazás regisztrálás *5-76*
AppleTalk beállítások *4-91, 5-116*
Automatikus kijelentkezés *5-145*
Az adatok feltöltése az FTP szerverre *2-6, 3-22*
Az adatok küldése e-mailben *2-5, 3-8*
Az adatok mentése a fiókokba *2-8*

Az adatok továbbítása az FTP szerverhez *2-6, 3-22*
Az alapértelmezett keresés beállítása *4-105*
Az állapotértékesítés beállításai *4-127*
Az FTP rendeltetési helyek regisztrálása *4-15*
Az SMB rendeltetési helyek regisztrálása *4-20*

B

Bejelentkezés *5-17, 5-19*
Belépés *3-3*
Belépés a PageScope Web Connection-ba *5-8*
Belépés beállítás *4-160*
Billentyűzet *3-4*
Bonjour Setting (Bonjour beállítás) *4-155*
Box *3-3*
Böngészőprogram gyorsítótár beállítás *5-11*

C

C *3-4*
Címjegyzék export/import *5-97*
Címjegyzék import/export *5-97*
Címjegyzék lista *4-44*
Címtípus szimbólum kijelzés *4-41*
Csatlakozás a hálózathoz *2-13*
Csoport *5-31*
Csoport lista *4-46*
Csoportcímek *3-11, 3-25, 3-39*

D

Dátumozó felhasználói fiók *4-52*
Denzitás *3-63*
Duplex/szimplex beállítás *3-55*

E

Egy rendeltetési helyek csoport regisztrálása 4-27, 5-31

Előtag/Toldalék beállítások 4-142, 5-95

E-mail beállítások 3-91, 4-32

E-mail rendeltetési hely regisztrálása 4-12

E-mail rendeltetési helyek regisztrálása 4-12

E-mail RX (POP) beállítások 4-116, 5-123

E-mail szöveg regisztrálás 4-34, 5-53

E-mail szövegtörzs regisztrálása 4-34, 5-53

E-mail tárgy/Szöveg lista 4-50

E-mail tárgyak regisztrálása 4-32, 5-51

E-mail tárgyának regisztrálása 4-32, 5-51

E-mail TX (SMTP) beállítások 4-106, 5-125

Eredeti beállítások 3-64

Eredeti beállítás-típus 3-56

Eszközbeállítások 4-121

É

Érintőmezős képernyő 3-3

Értesítési tétel beállítások 4-129

F

Fax 3-3

Fájl típus 3-51

Fájl típus beállítások 3-51

Fekete tömörítési arány 4-42

Feladatrészletek ellenőrzése 3-85

Felbontási beállítások 3-54

Felhasználó beállítás képernyő 4-8

Felhasználó hitelesítés 5-22, 5-57

Felhasználó módú automatikus kijelentkezés 5-145

Felhasználói mód beállítások
PageScope Web Connection-on keresztül 5-3

Felügyeleti mód 5-19

Felügyeleti módú automatikus kijelentkezés 5-145

Fiók felügyelő 5-17

Fiók rendeltetési hely regisztrálása 4-24

Főkapcsoló 3-4

Frame Erase (Kerettörölés) 3-74

FTP beállítások 4-83, 5-109

FTP rendeltetési hely regisztrálása 4-15

FTP szerver beállítások 5-109

Fűzet oldalbeosztás 3-70

G

Gyorsgomb regisztrációs lista 4-44

Gyorsítótár beállítás 5-11

H

Hálózat hibalista 6-3

Hálózati beállítások 2-9

Hálózati csatlakozás 2-13

Hibák listája 6-3

Hitelesítési beállítás 4-113, 4-163

Hozzáférés 3-4

http szerver beállítás 4-75

I

Ideiglenes rendeltetési hely regisztrálása 5-49

Ideiglenes rendeltetési helyek regisztrálása 5-49

Időbeszabályozás beállításai 4-123

Intézkedés érvénytelen tanúsítvány esetén 4-147

IP-cím szűrés *5-102*

IPP nyomtatási beállítások *4-75, 5-106*

IPP támogatási műveletek *4-78*

J

Jelenlegi feladatok listája *3-94*

K

Keresési feltételek *4-103*

Kezelőpanel *3-3, 4-3*

Kieg./Számlálók *3-4*

Kijelentkezés *5-13*

Kijelentkezés automatikusan *5-145*

Kiterjesztett lapok szkennelése *3-67*

Kontraszt tárcsa *3-5*

Könyv szkennelése *3-67*

Középtörlés *3-76*

Közvetlen bevitel *3-19, 3-31, 3-45*

Közvetlen cím bevitel *3-19, 3-31, 3-45*

L

LDAP beállítások *4-95*

LDAP beállítások (Engedélyezés) *4-93*

LDAP szerver regisztrálás *4-95*

LDAP szerverek regisztrálása *4-95*

Login (Bejelentkezés) *5-15*

LPD beállítások *4-141*

M

Másoló *3-4*

Mód ellenőrzés *3-4*

Műszaki adatok *7-3*

N

Neg-/Poz. fordítás *3-79*

NetWare állapot *4-74, 5-105*

NetWare beállítások *4-69, 5-103*

Non-Image Area Erase (Képen kívüli terület törlése) *3-78*

NTP szervercím beállítás *4-125*

Nyomtatási beállítások *4-75, 5-106, 5-115*

O

OpenAPI beállítások *4-160, 5-146*

OpenAPI belépés beállítása *4-160*

OpenAPI hitelesítés beállítása *4-163*

OpenAPI portszám *4-161*

OpenAPI SSL beállítás *4-162*

Ö

Összesítő számláló értesítés beállítása *4-130*

P

PageScope Web Connection

Felhasználói mód oldal *5-9*

PING jóváhagyás beállításai *4-136*

PING TX cím beállítás *4-138*

POP beállítások *4-116, 5-123*

POP kiszolgáló címbeállítás *4-119*

Portszám *4-68, 4-161*

Printer Information

(Nyomtató információ) *4-79*

Printer Name (Nyomtató név) *4-79*

Program *5-34*

Program alapértelmezés *4-37*

Program beállítások *2-12*

Program lista *4-48*

Program rendeltetési hely regisztrálás *4-29, 5-34, 5-47*

Program rendeltetési helyek regisztrálása *4-29, 5-34, 5-47*

Programok *3-9, 3-23, 3-37*

Public User *5-15*

R

RAW port száma *4-68*
Regisztrált felhasználó *5-17*
Rendeltetési hely beállításai *2-10, 4-12*
Rendeltetési hely regisztrálása *2-10, 4-12*
Rendeltetési hely törlés *3-89*
Rendeltetési helyek csoportjának regisztrálása *4-27, 5-31*
Rendeltetési helyek törlése *3-89*
Rendszergazda beállítás képernyő *4-10*
Rendszerkonfiguráció felügyeleti mód használatával *5-55*
Rövidített rendeltetési helyek *4-12*

S

Scan (Szkenelés) *3-3*
Separate Scan (Külön szkenelés) *3-80*
SLP beállítások *4-140*
SMB beállítások *4-86, 5-115*
SMB nyomtatás beállítások *5-115*
SMB rendeltetési hely regisztrálás *4-20*
SMTP beállítások *4-106, 5-125*
SMTP hitelesítés beállítása *4-113*
SMTP kiszolgáló címbeállítás *4-110*
SMTP részletek *4-112*
SNMP beállítások *4-149, 5-110*
SSL beállítás *4-162*
SSL/TLS beállítások *5-128*
Start *3-4*
Súgó *3-4*
Számlakövetés információ *5-24*
Szimplex/Duplex beállítás *3-55*
Szkenelés e-mailbe *2-5, 3-8*
Szkenelés FTP-re *2-6, 3-22*

Szkenelés képernyő *3-6, 4-6*
Szkenelés rendeltetési helyének regisztrálása *5-28*
Szkenelés SMB-re *2-7, 3-35*
Szkenelési beállítások *2-11, 2-12, 3-49*
Szkenelési méret beállítás *3-57*
Szkenner adatátviteli napló *3-94*
Szkennerfunkciók *2-4*
Szöveg bejegyzése *7-6*
Szöveg bevitele *7-6*

T

Tanúsítvány létrehozása *5-132*
Tanúsítvány telepítése *5-134*
Támogatási műveletek *4-78*
TCP Socket Setting (TCP Socket beállítás) *4-157*
TCP/IP beállítások *4-58, 4-61, 5-100*
Törlés *3-4*
TWAIN hálózat *5-56*

Z

Zoom *3-59, 3-61*

